

PLASTIK PÕHJAKAITSE

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/lePzNs8x


CAN AM

G2 Outlander L MAX 450 / 500 / 570

G2 Outlander MAX 450 / 570 (2017-...)

Kood 02.16500

Version 04092023


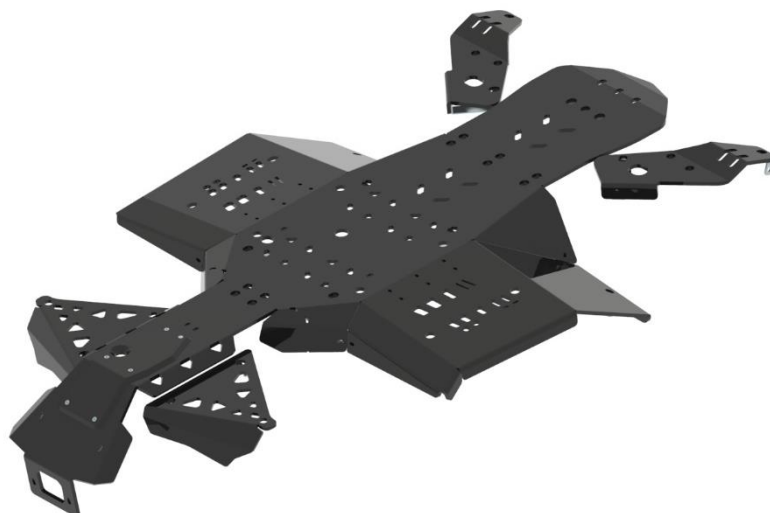


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme tagaosa	02.20202	1
2	Paremp. Tagaõõtschoova kaitse	02.18901	1
3	Vasakp. Tagaõõtschoova kaitse	02.18902	1
4	Põhjakaitsme esiosa	02.15901K	1
5	Vasakp. Küljekaitse	02.10103	1
6	Paremp. Küljekaitse	02.10102	1
7	Põhjakaitsme keskmine osa	02.10101	1
8	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.8304	1
9	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.8305	1
10	Puks D30h14	02.707	1
11	Kinnitus plaat	02.2305	1
12	Plaat	02.5006	11
13	Esiõõtschoova kaitsme klamber	02.8210	4
14	Plaat (40)	02.10006	2
15	Plaat (45)	02.10104	2
16	Tagaõõtschoova klamber	02.18803	2
17	Nurk	02.18804	2
18	Nurk (80)	02.18805	2
19	Nurk (100)	02.18806	2
20	Tagaosa klamber	02.20201	1
21	Kronstein	03.3502	4
22	Nurk (90)	03.1502	2
23	Nõgus seib	14.503	34
24	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	10
25	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	8
26	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	2
27	Polt M6x40 DIN 933	OT.02.02.100	2
28	Polt M6x60 DIN 933	OT.02.02.140	4
29	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	12
30	Polt M8x35 DIN 933	OT.02.02.210	1
31	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	2
32	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	20
33	Polt M8x35 DIN 7991	OT.02.04.180	6
34	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
35	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	32
36	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	17
37	Seib Ø10 DIN 125	OT.04.01.040	4
38	Koonuseib Ø6	14.502	20
39	Koonuseib Ø8	14.501	6
40	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	6
41	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	14
42	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2

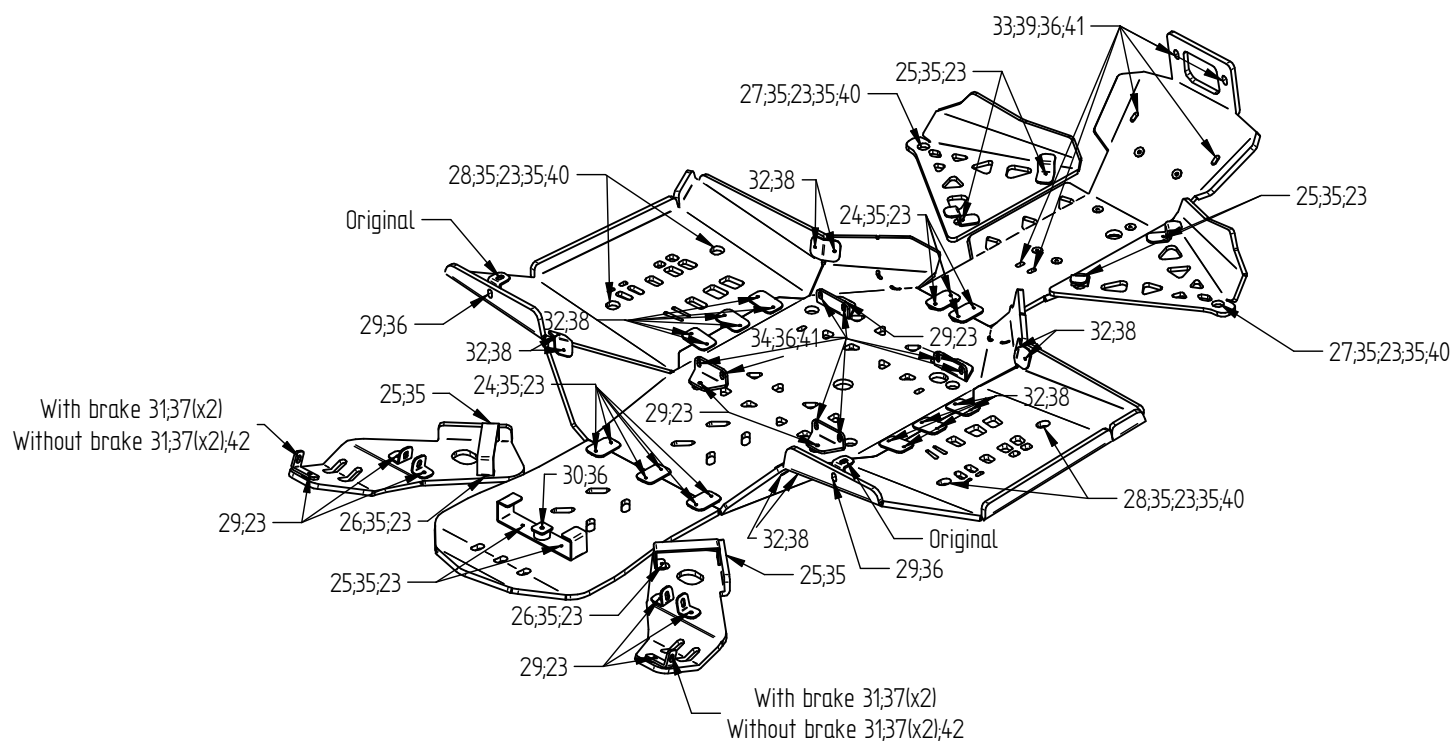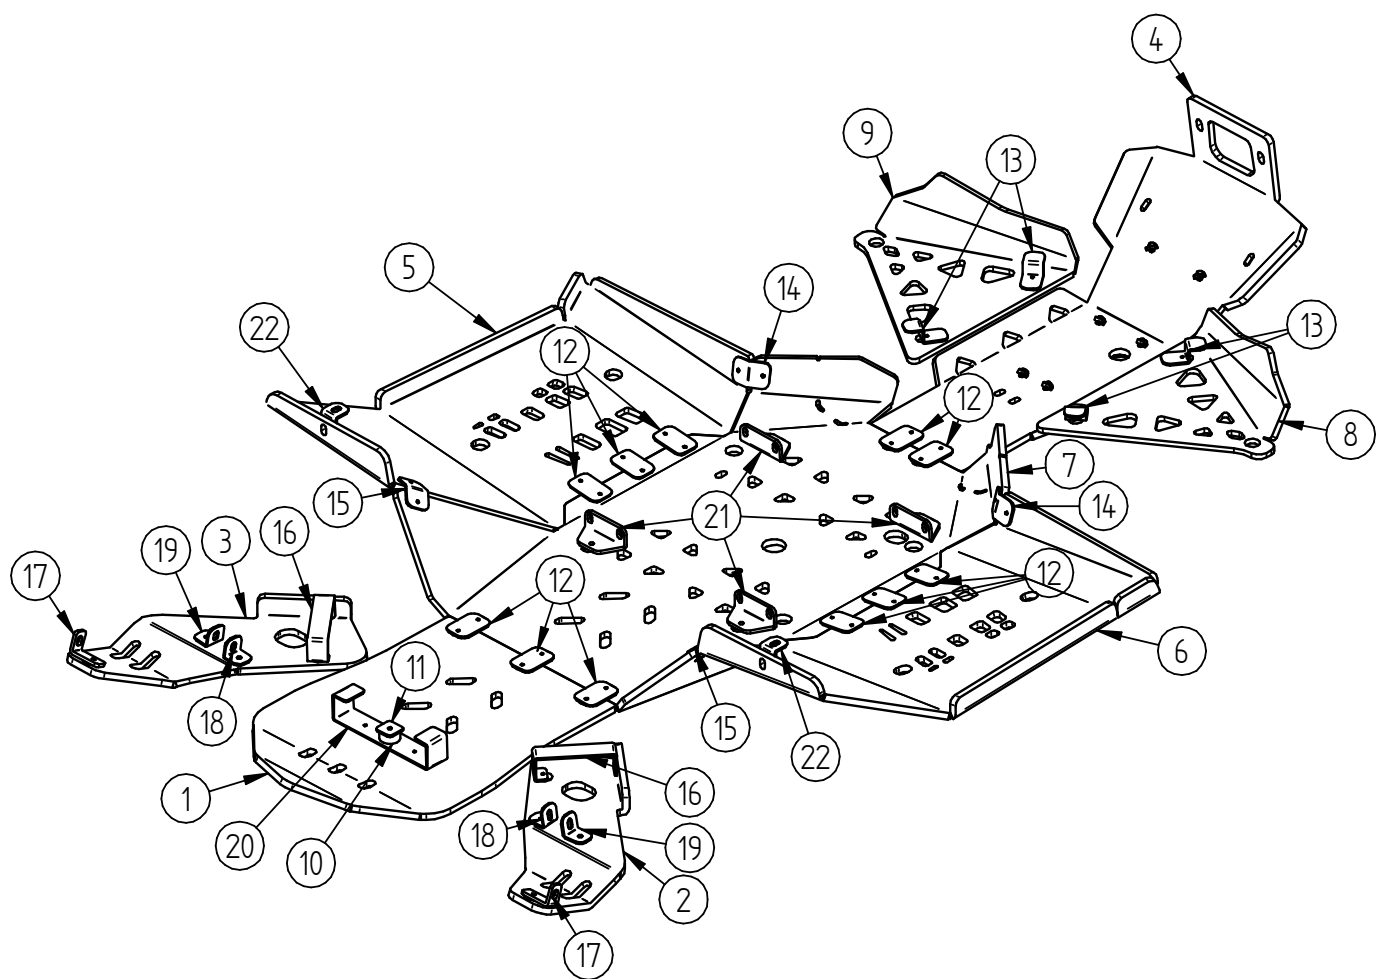




PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.

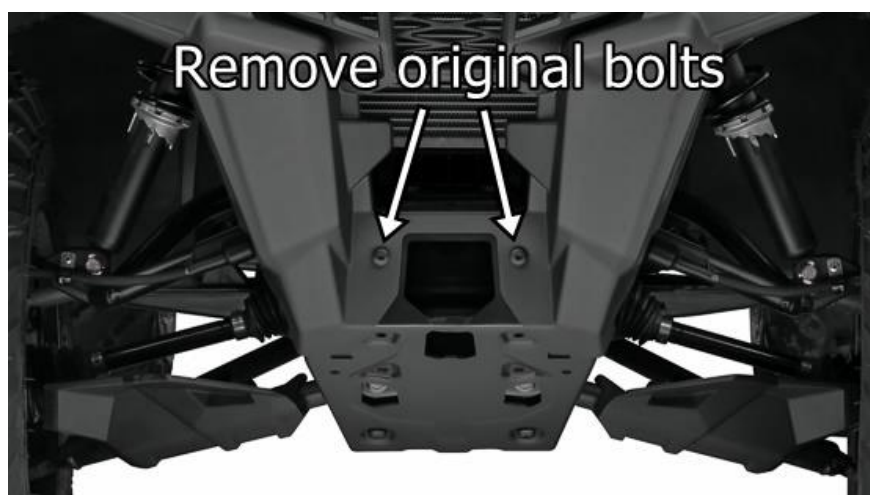



Samm 2

Paigalda kronsteinid 03.3502. Aseta kronsteinid raamiga samale tasapinnale. Kui ATV raamis on kaks polti samas kohas kus kronsteini polt, siis kinnita kronstein ainult ühe poldiga!

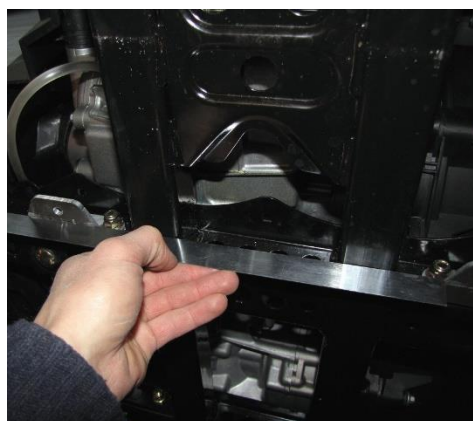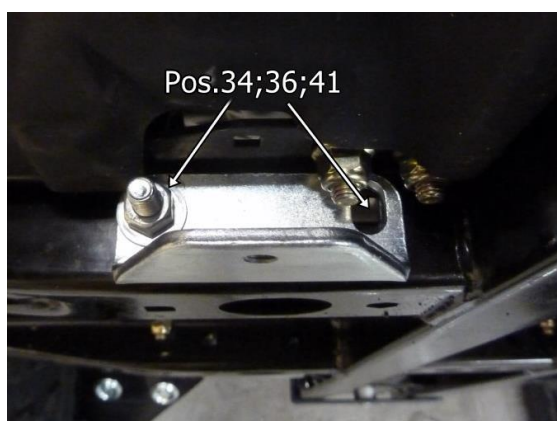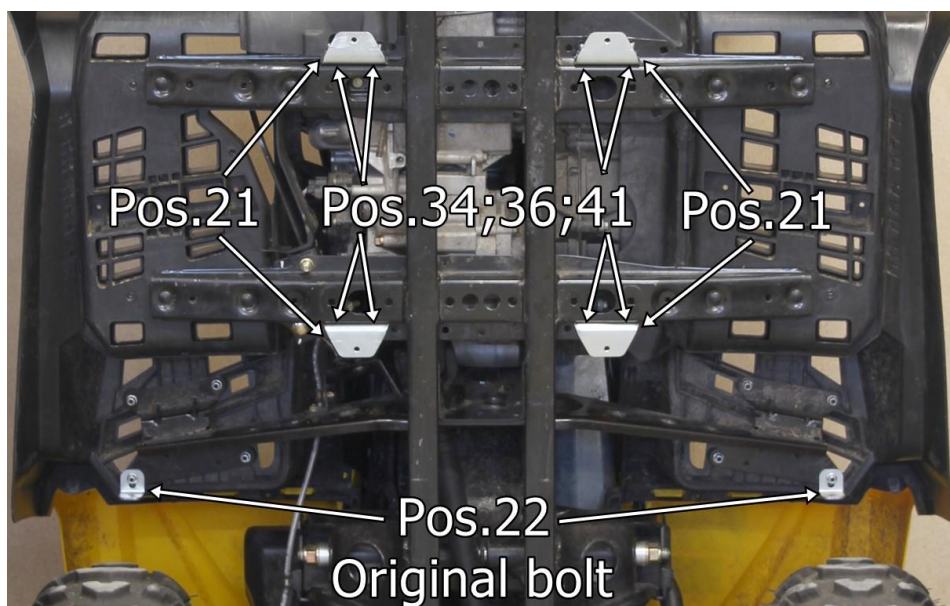


Samm 3

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.8304 ja 02.8305. Kui kasutate CanAm originaal saha adaptrit (kood 715004338), siis ärge paigaldage esiõõtshoova kaitsmeid!

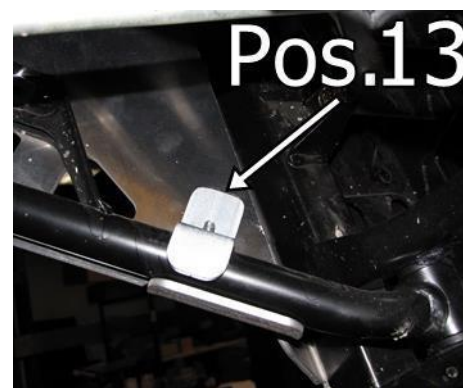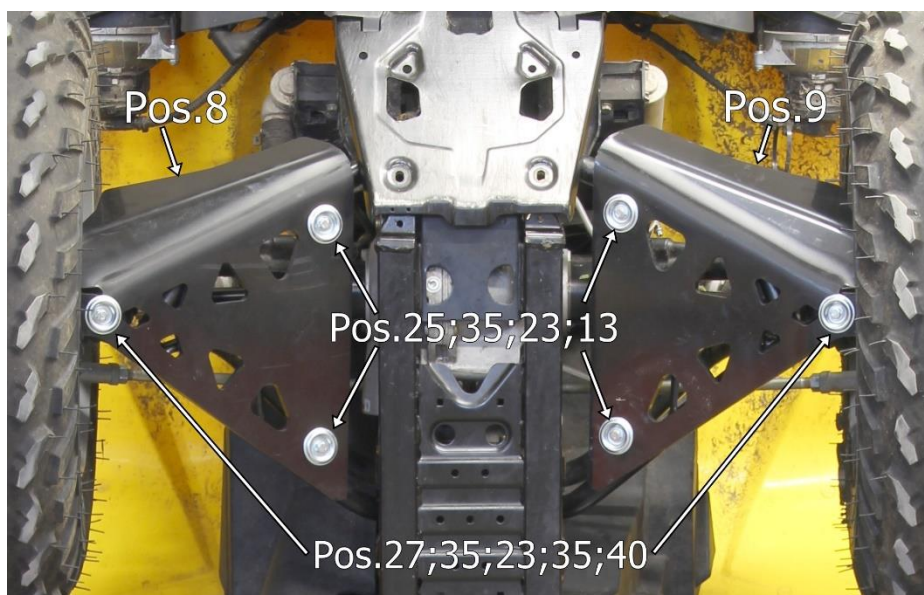


Samm 4 Paigalda kronsteinid 02.18804, 02.18805, 02.18806. Osadel mudelitel võib puududa võimalus paigaldada, ühele poole, Pos.17 kronstein. Sel juhul paigaldage õõtsuova kaitse ilma Pos.17 kronsteinita! NB! Kontrolli, et poldi Pos.31 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).



Ilma pidurita.
Without brake.

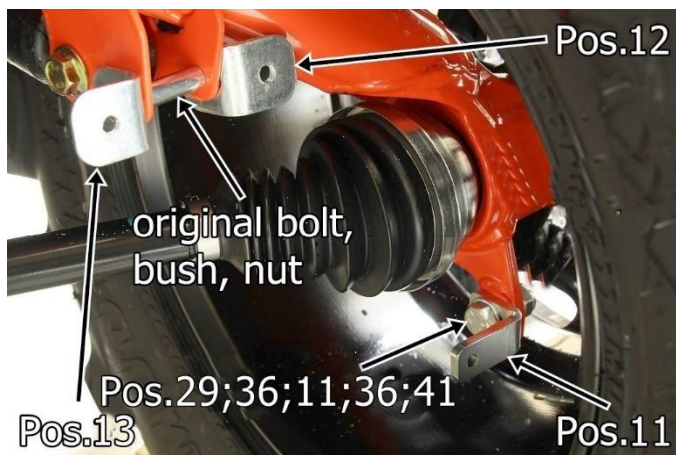


Kui on ainult pidur.
With brake only.

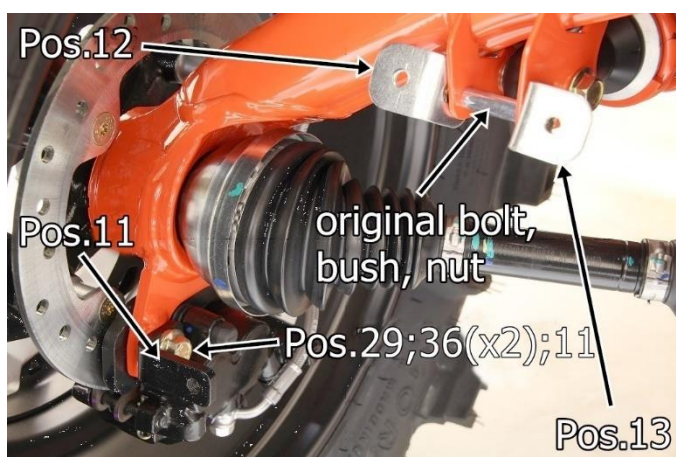


Samm 5 Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.18801 ja 02.18802.

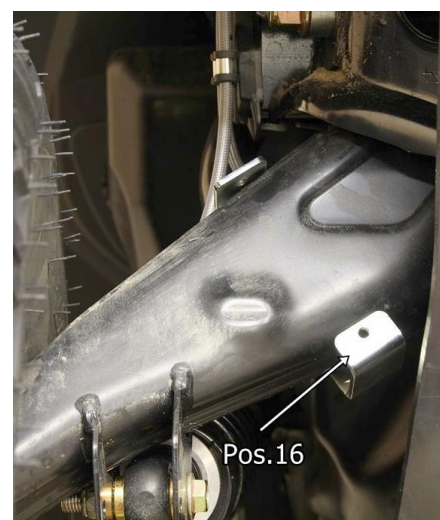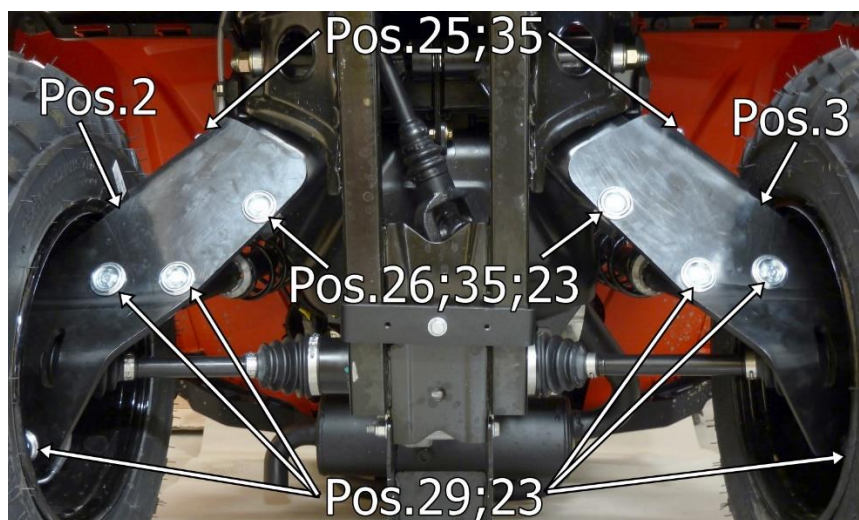

Samm 6 Paigalda põhjakaitsme keskosa 02.10101.

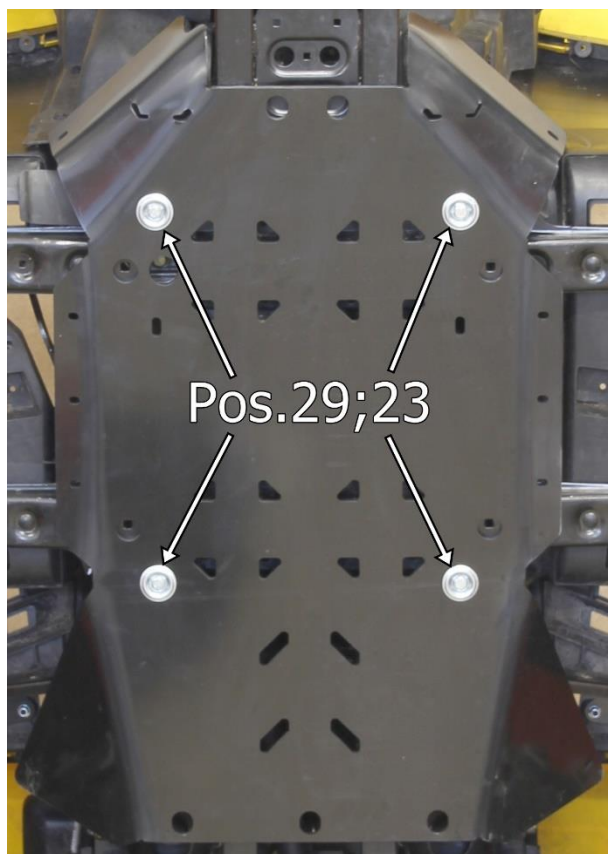


Samm 7 Paigalda plaadid 02.5006, 02.10104 ja 02.10006 keskosale.

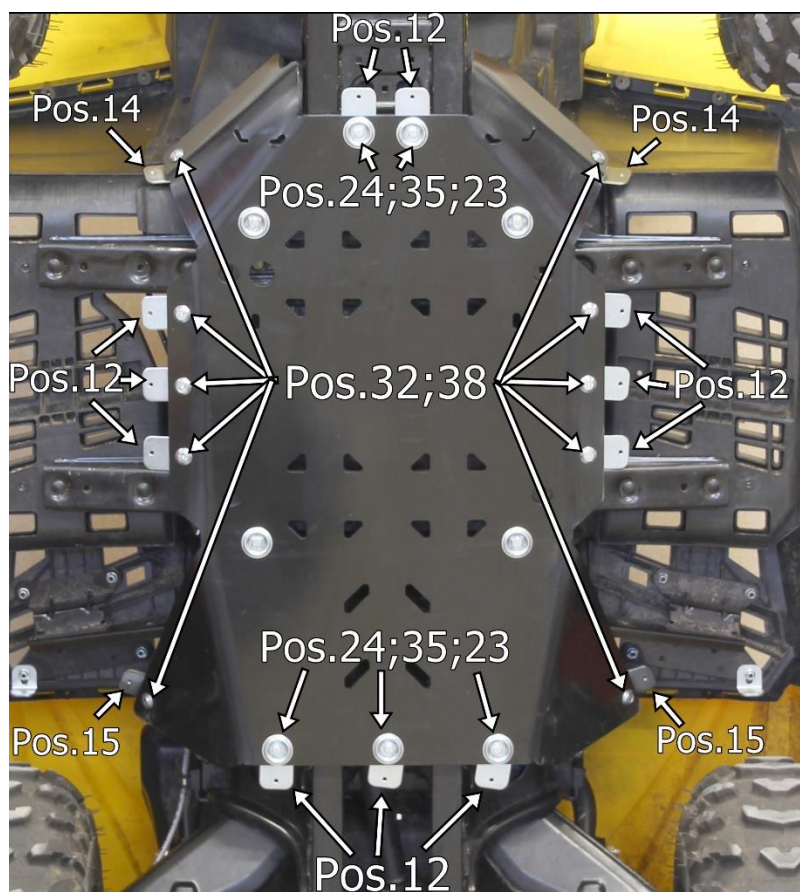


Samm 8 Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.15901K. Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338) lõigake esikaitse küljepained (vaata pilti).




Samm 9 Paigalda tagaosa klamber 02.20201 ja põhjakaitsme tagaosa 02.20202. Puks (Pos.10) paikneb ATV raami ja Pos.20 klambri vahel.

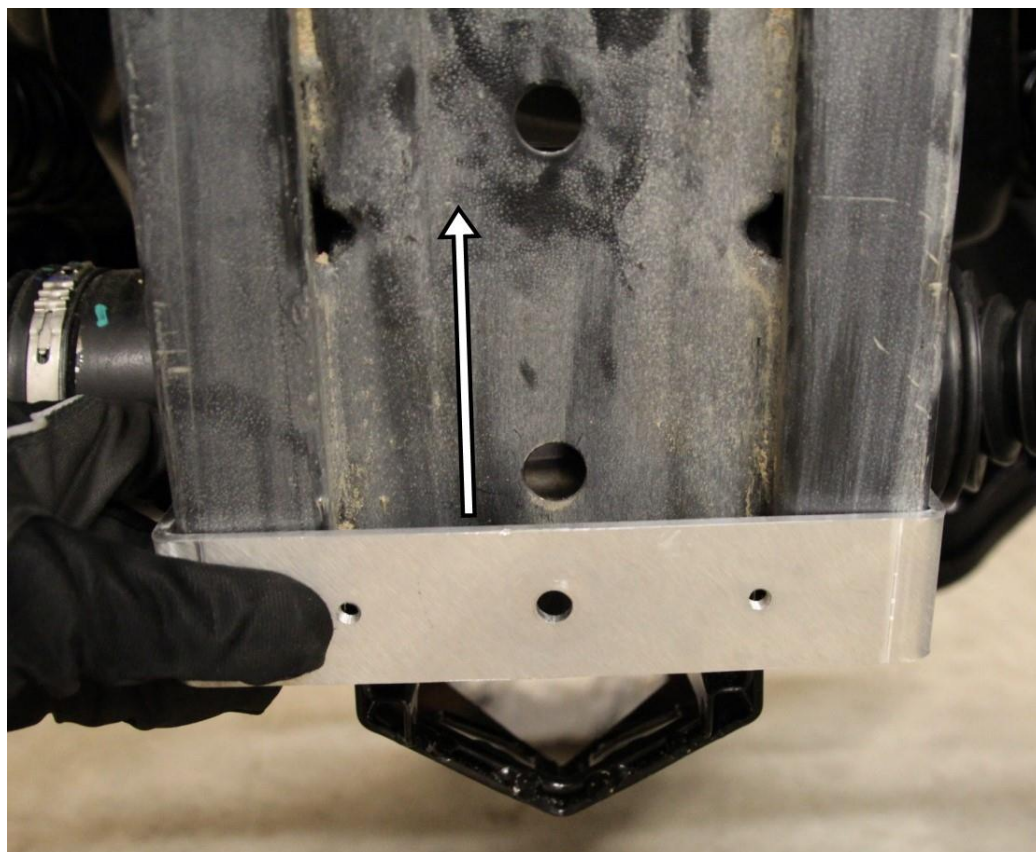

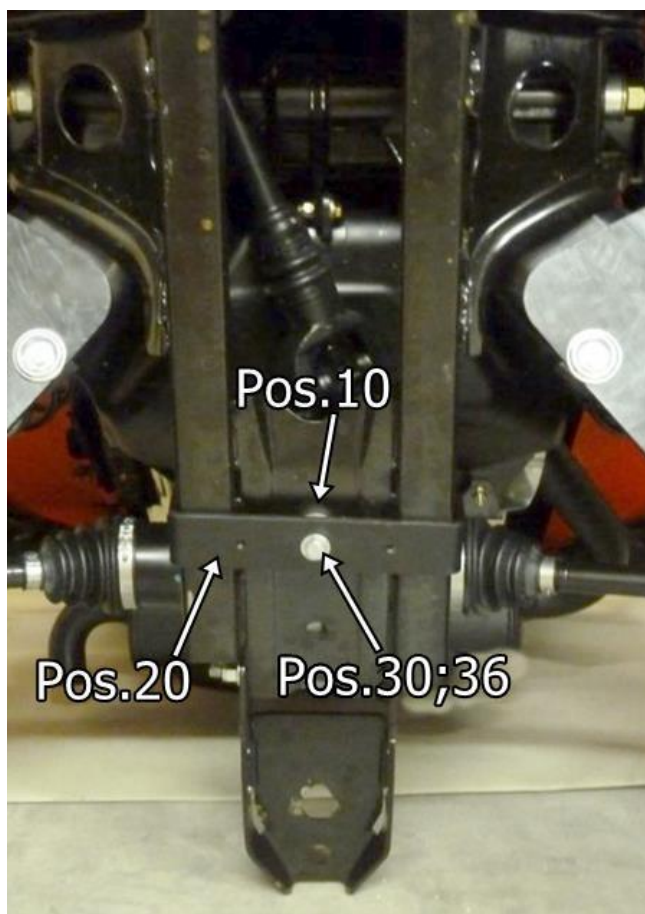

Samm 10 Paigalda küljekaitsmed 02.8503 ja 02.8504.

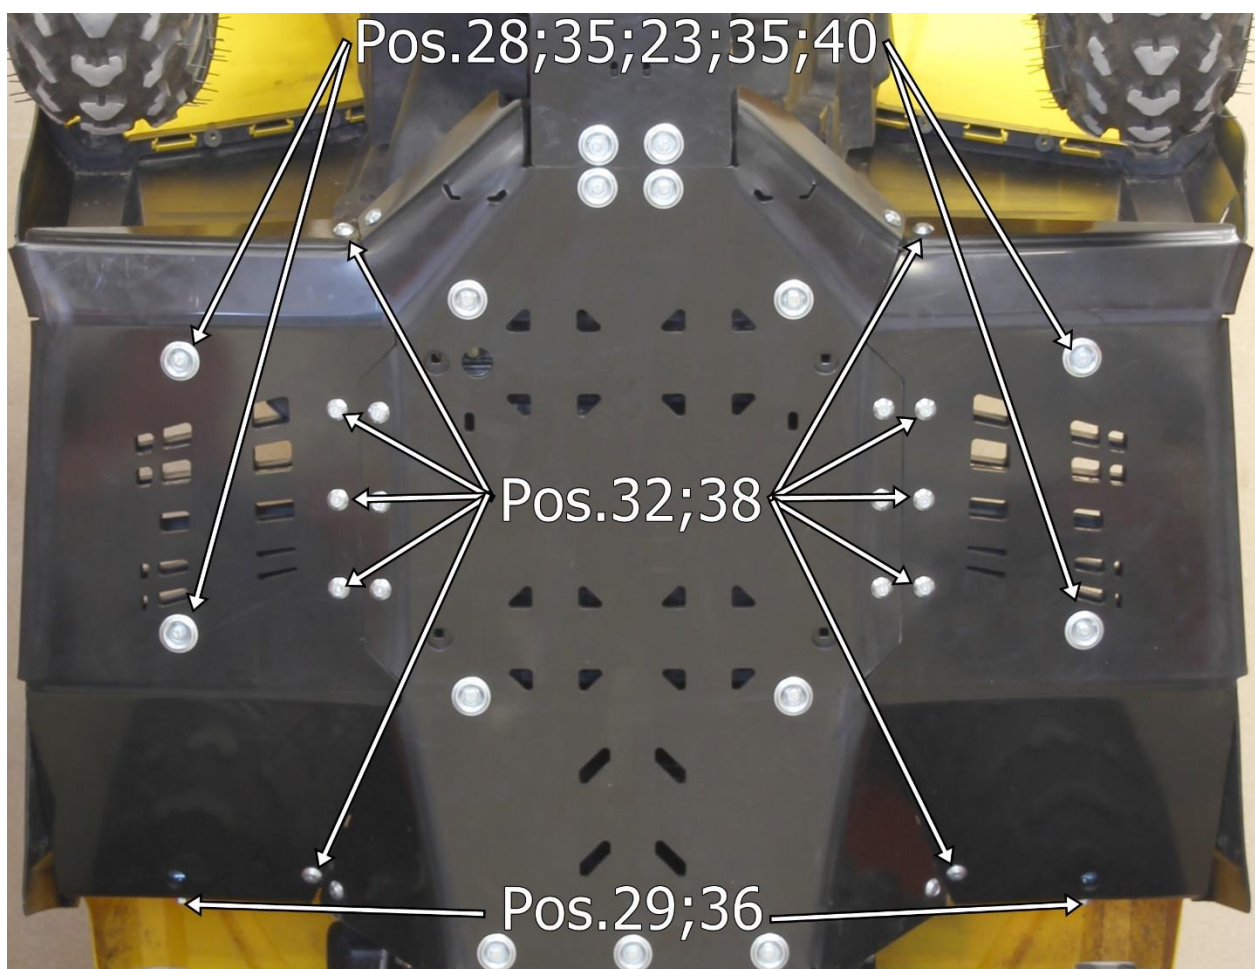

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

