



PLASTIK PÕHJAKAITSE

HONDA

TRX 420 FE / FM

Kood 02.1800

Version 08092023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL





code.ironbaltic.com/u/G29vI9Qo

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse	02.1801K	1
2	Esikaitse	02.1809	1
3	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.1807	1
4	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.1808	1
5	Tagaosa kaitse	02.1204K	1
6	Kronstein	02.1209	1
7	Kronstein	02.11122	1
8	Klamber	02.1419	4
9	Plaat	02.5006	2
10	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	10
11	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	2
12	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	10
13	Polt M6x40 DIN 7991	OT.02.04.070	4
14	Polt M6x80 DIN 7991	OT.02.04.110	2
15	Polt M6x90 DIN 7991	OT.02.04.120	2
16	Polt M8x25 DIN 7991	OT.02.04.160	6
17	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	12
18	Seib Ø 6	14.502	30
19	Seib Ø 8	14.501	6
20	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	12

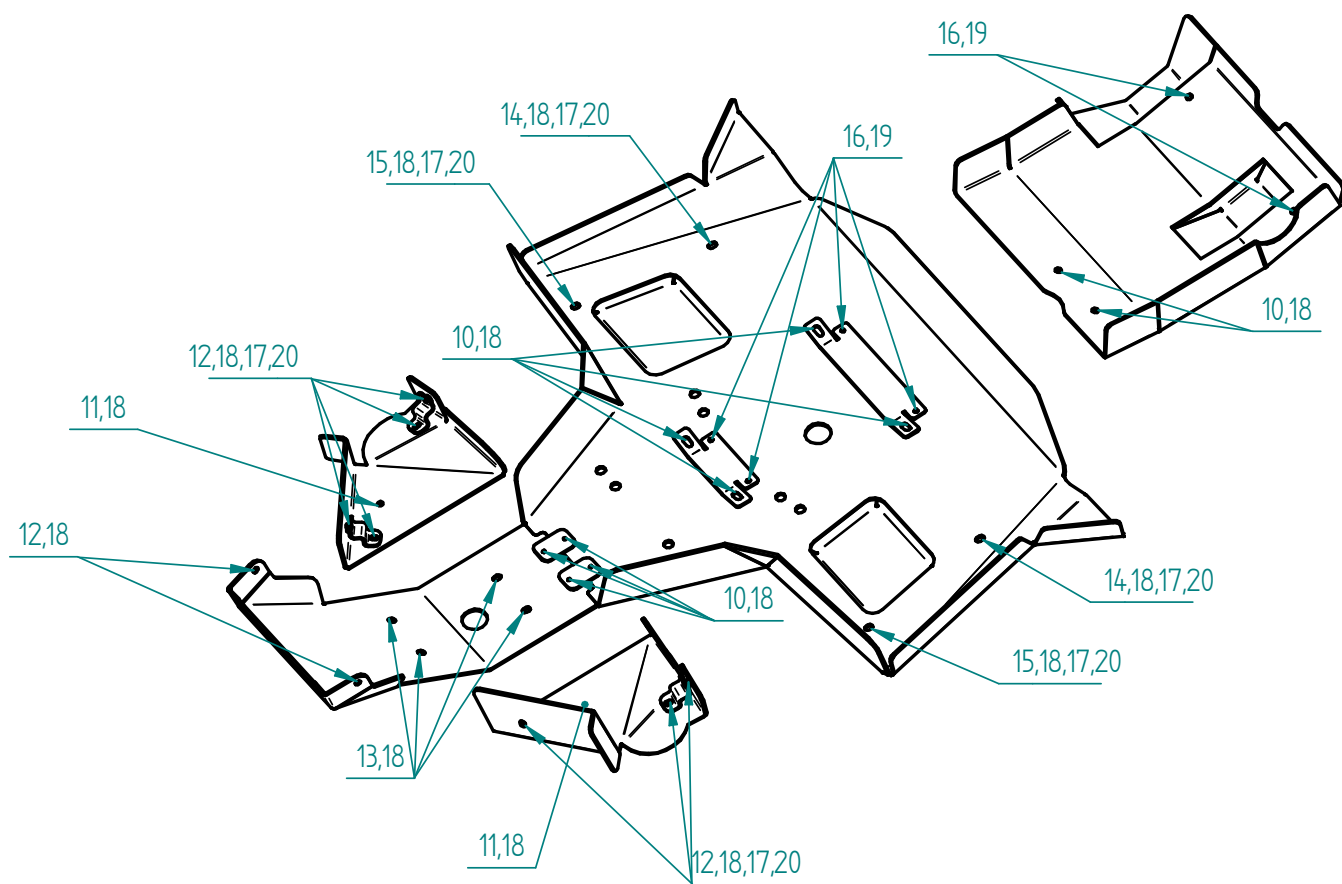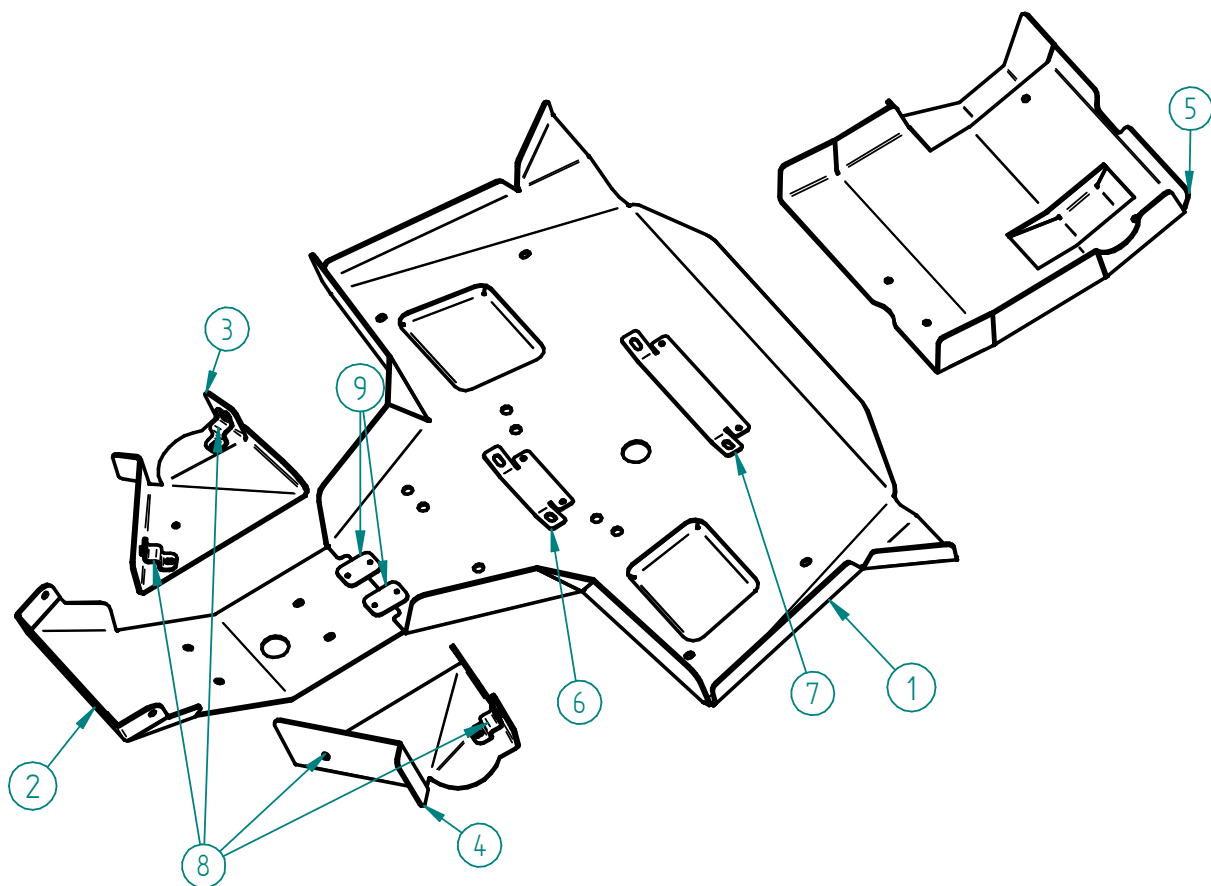

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitsemed.




Samm 2 Paigalda kronsteinid 02.1209 ja 02.1112, kasuta polte M6x20.




Samm 3

Paigalda põhjakaitse keskosa, kasuta polte M8x25, polte M6x80, polte M6x90, seibe Ø6/18 ja mutreid M6.

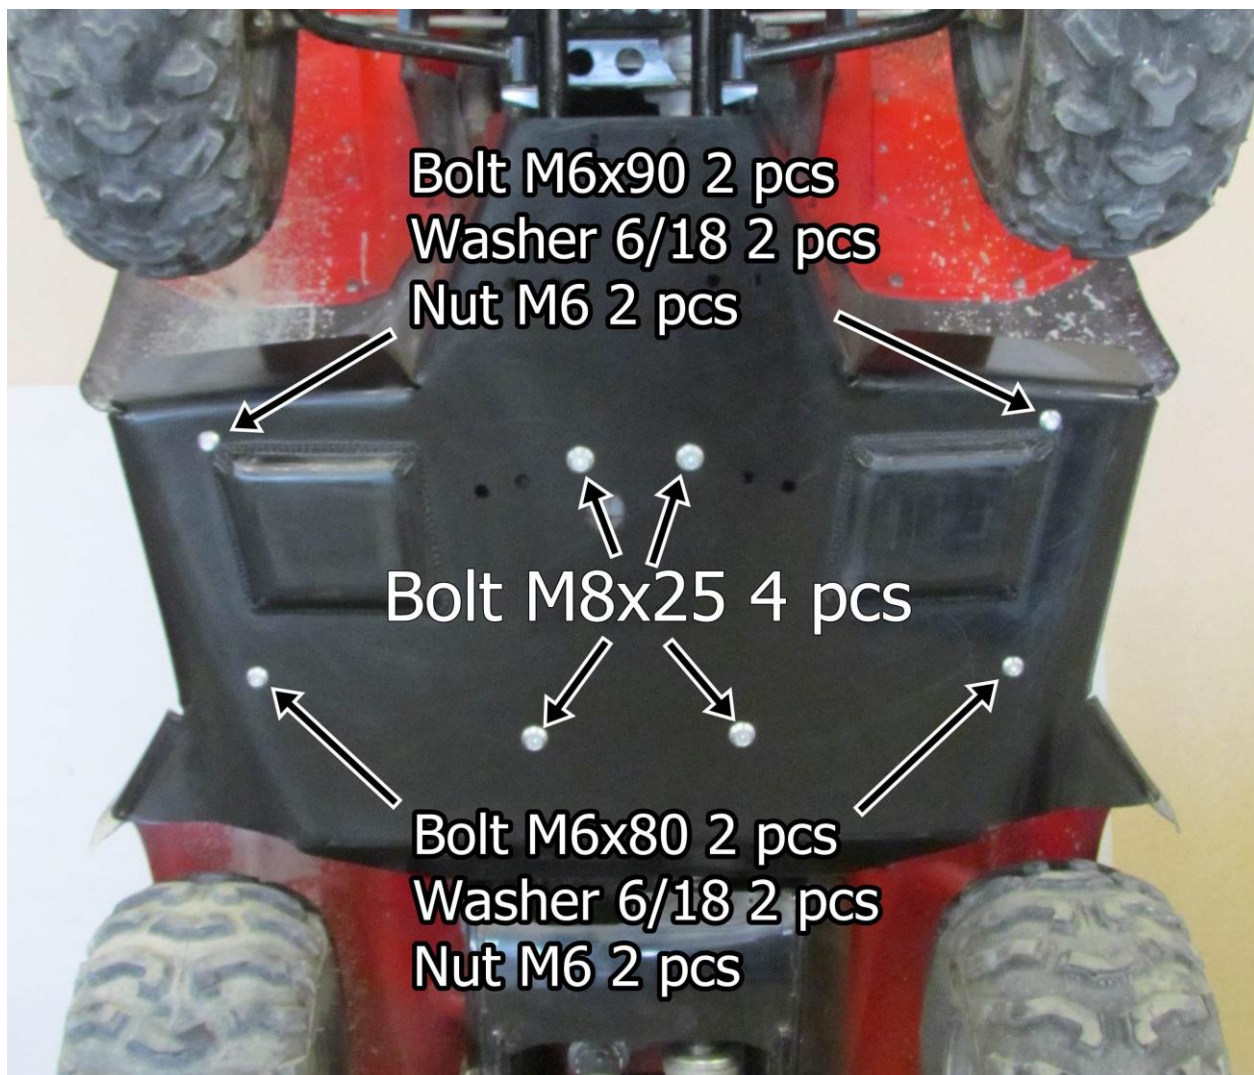


Samm 4

Paigalda kinnitusplaadid 02.5006, kasuta polte M6x20.

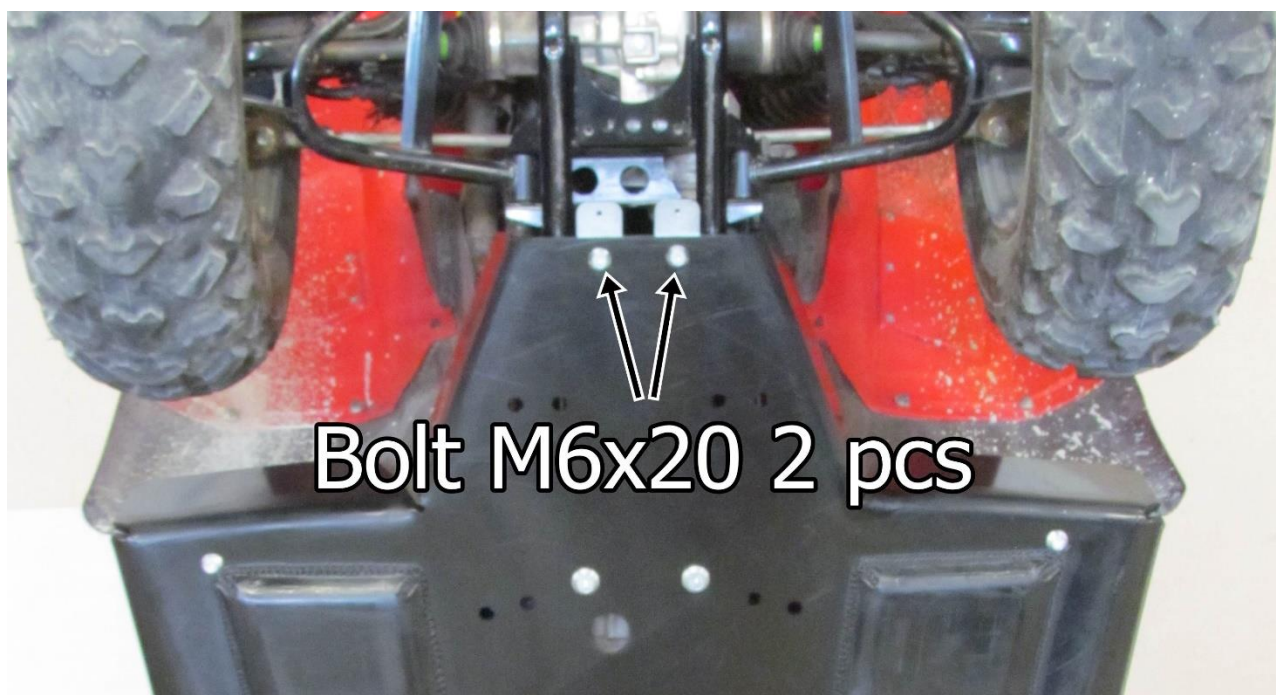

Samm 5

Paigalda esiosa, kasuta polte M6x20, M6x40 ja M6x30

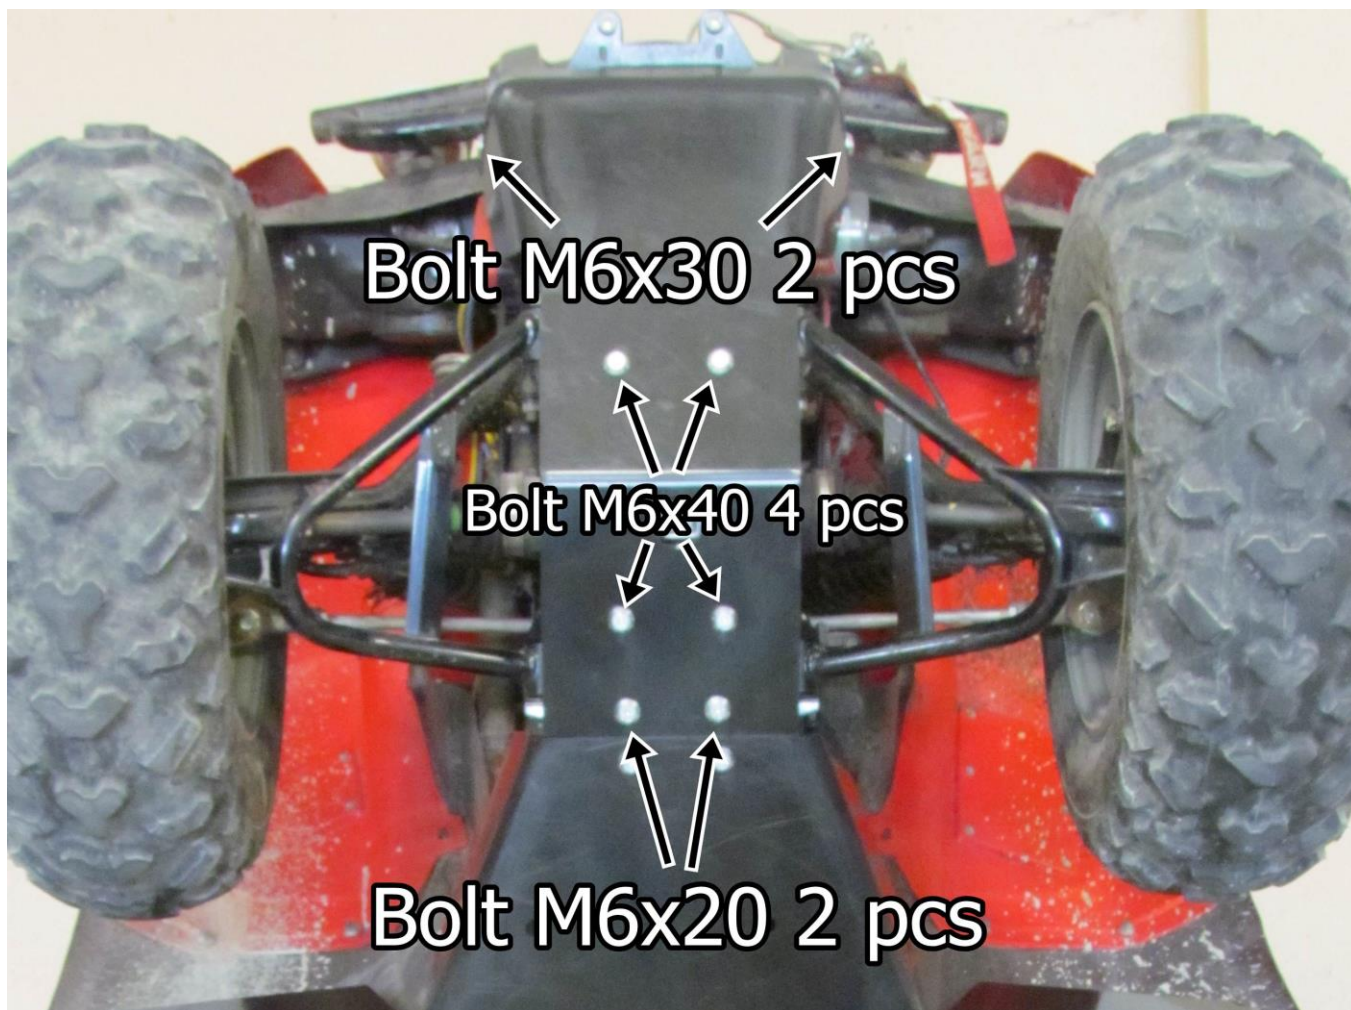


Samm 6

Paigalda tagaosa, kasuta polte M6x20 ja M8x25.



Samm 7

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed, kasuta polte M6x30 ja M6x25, seibe Ø6/18 ja mutreid M6.

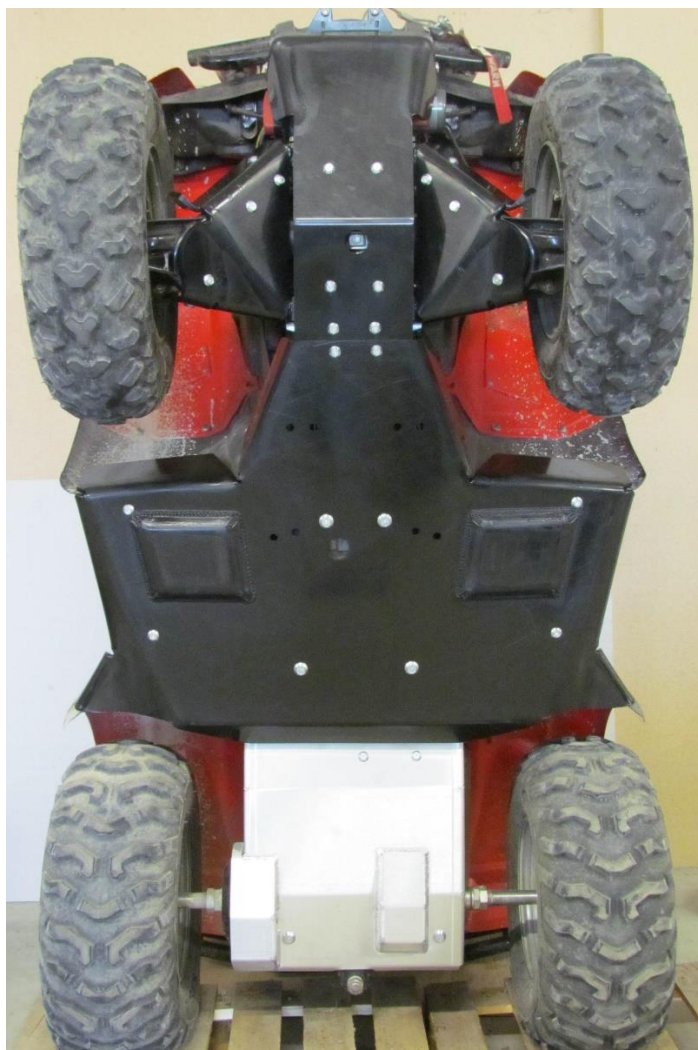

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

