

IRON BALTIC


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

POLARIS

570 Big Boss

Kood 02.18500

Version 10092023

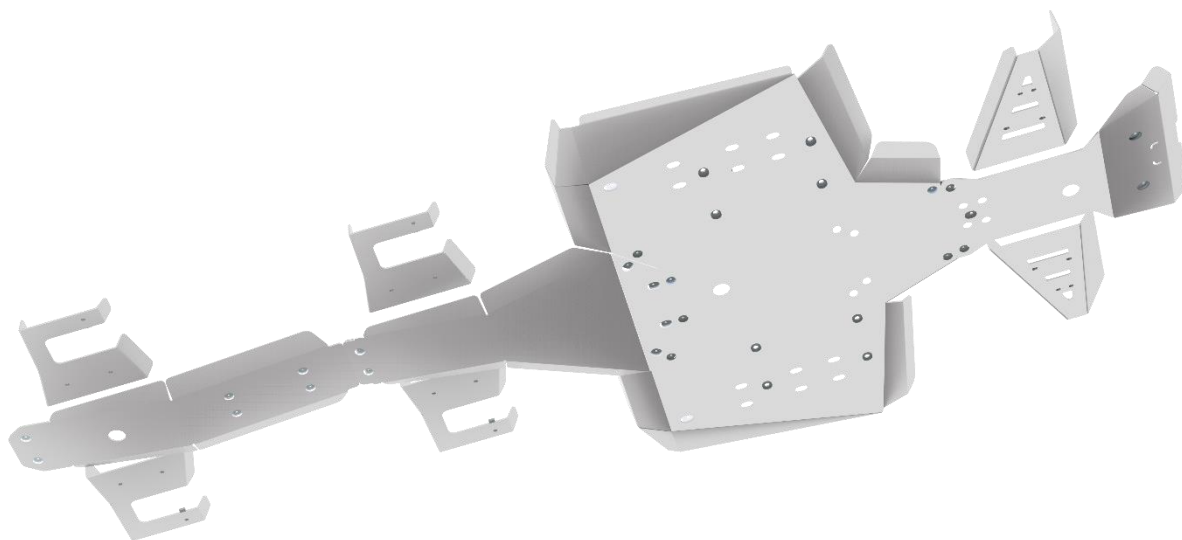

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/AXfcQNQd

SPETSIFIKATSIOON





Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskmine osa	02.13901	1
2	Põhjakaitsme esiosa	02.12502	1
3	Põhjakaitsme tagaosa 1	02.18501	1
4	Põhjakaitsme tagaosa 2	02.18502	1
5	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.1402	1
6	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.1403	1
7	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.1404	2
8	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.1405	2
9	Kinnitusplaat vasak	02.12504K	1
10	Kinnitusplaat parem	02.12505K	1
11	Kinnitusplaat	02.5006	6
12	Esiosa kronstein	02.12506	1
13	Kinnitusplaat	02.2305	3
14	Paremp. esiõõtschoova kaitsme klamber	02.1416	1
15	Vasakp. esiõõtschoova kaitsme klamber	02.1417	1
16	Tagaõõtschoova kaitsme klamber	02.1418	4
17	Kinnitusplaat	02.4011	4
18	Kinnitusklamber	02.13902	2
19	Kinnitusklamber	02.8210	2
20	Kinnitusplaat	02.4010	2
21	Nõgus seib	14.503	33
22	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	12
23	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	6
24	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	8
25	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	16
26	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	5
27	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	8
28	Polt M8x25 DIN 7991	OT.02.04.160	4
29	Polt M8x40 DIN 933	OT.02.02.220	2
30	Polt UNC 10 x 1" DIN 912	OT.02.07.021	8
31	Koonuseib Ø6	14.502	16
32	Koonuseib Ø8	14.501	4
33	Seib Ø5/15 DIN 9021	OT.04.02.010	8
34	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	26
35	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	8

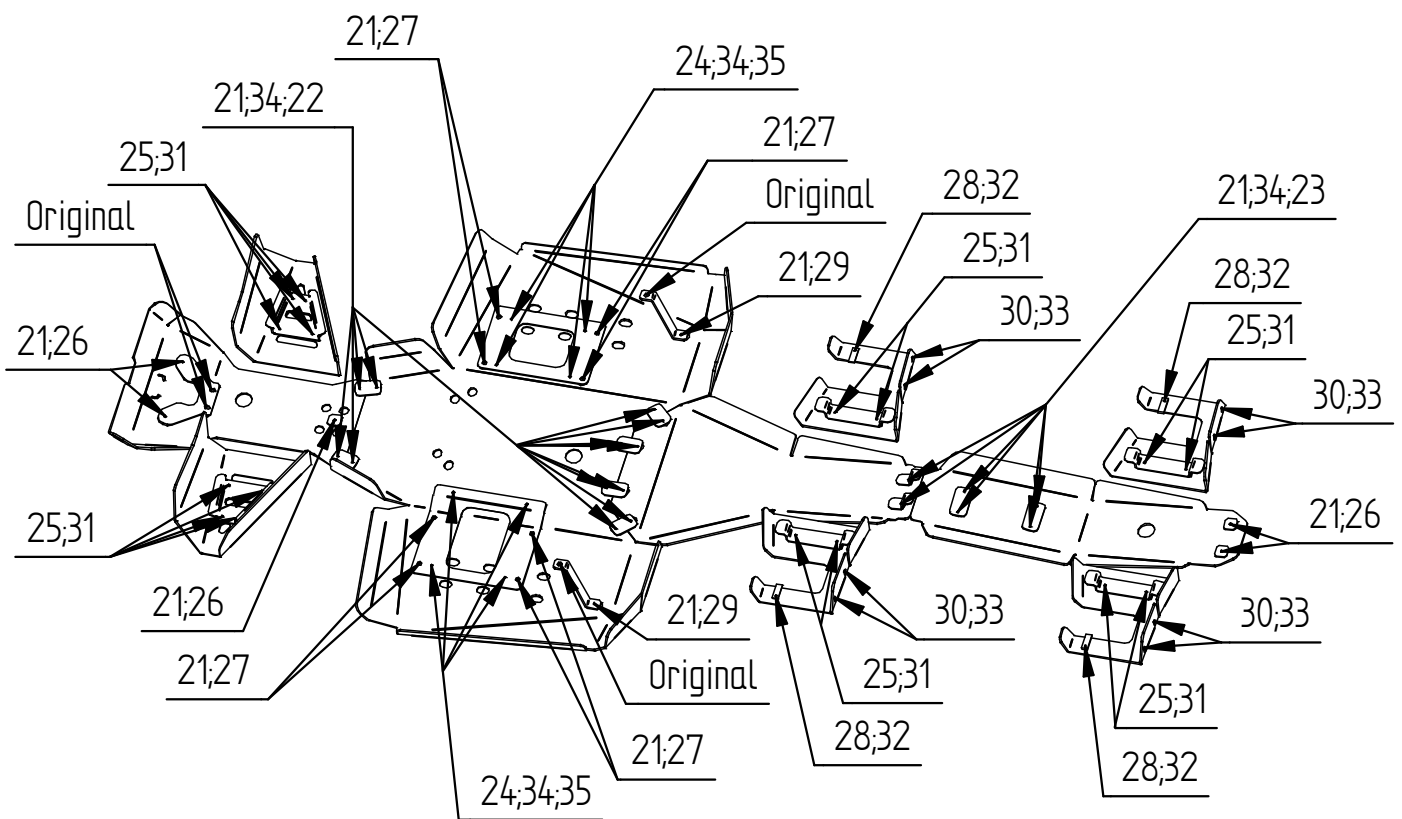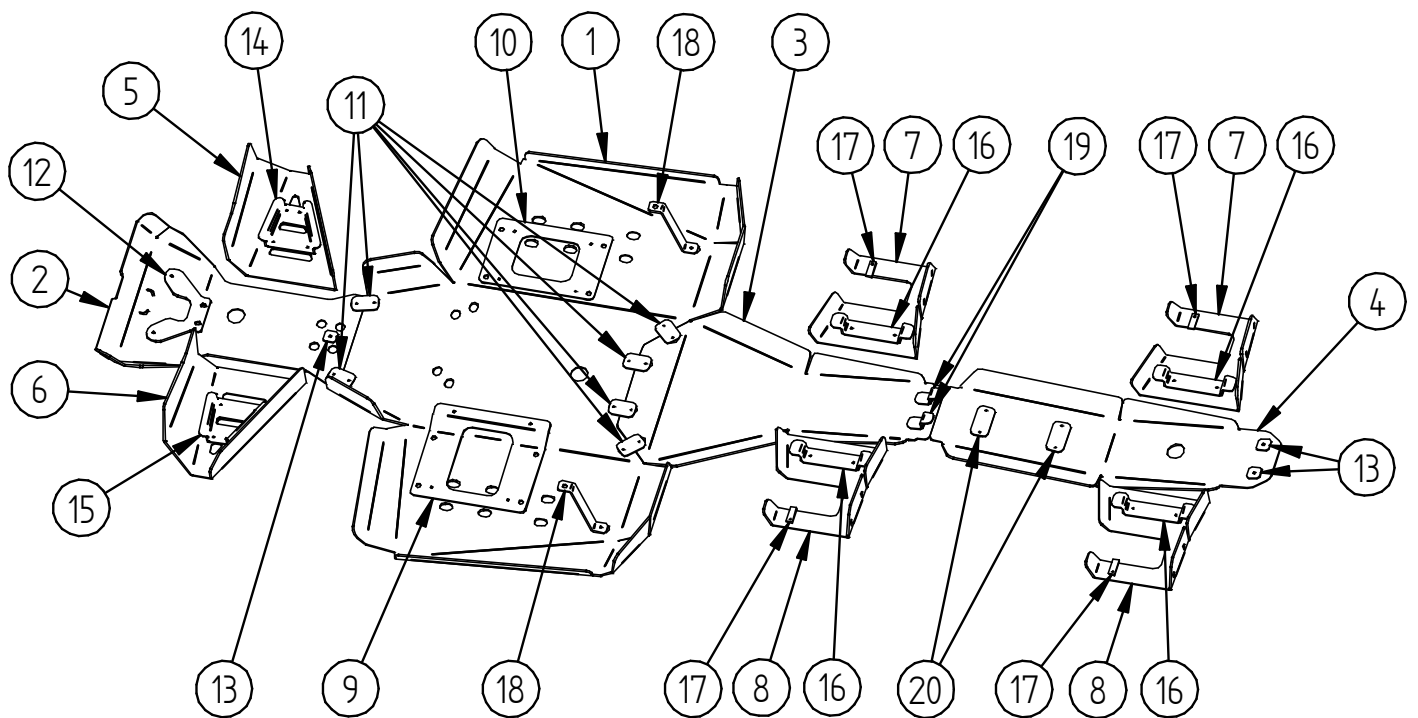

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.

Samm 2 Paigalda kronstein 02.12506, plaadid 02.12504, 02.12505, klambrid 02.13902, kasuta polte M6x16, seibe Ø6/15 ja mutreid M6 (kasuta 10mm silmus- ja padrunvõtit ning 4mm kuuskantvõtit).

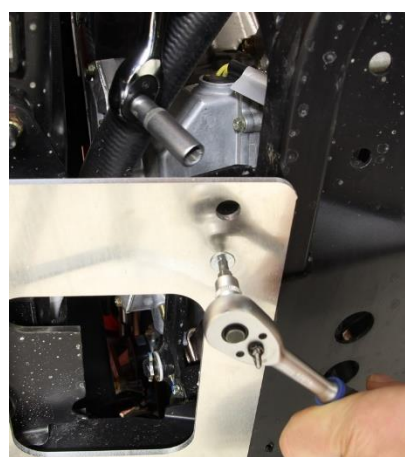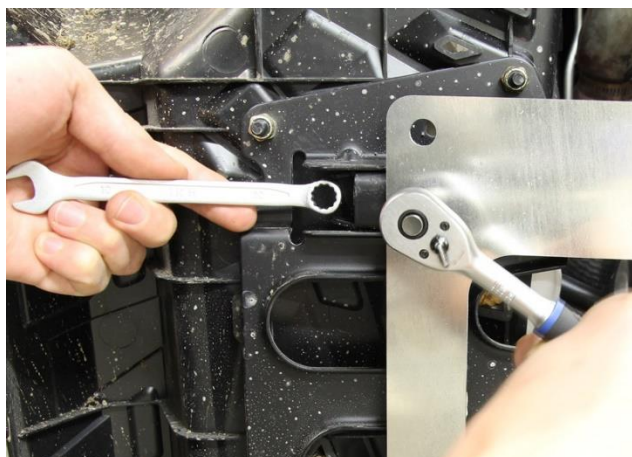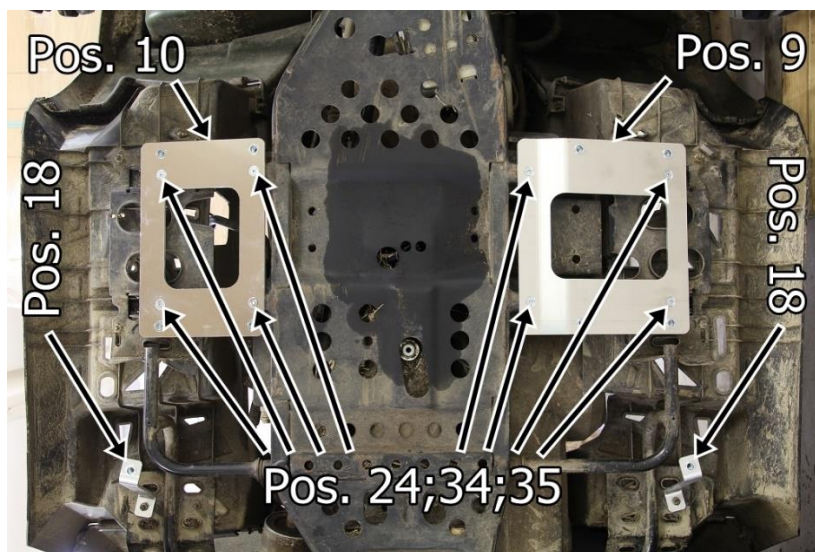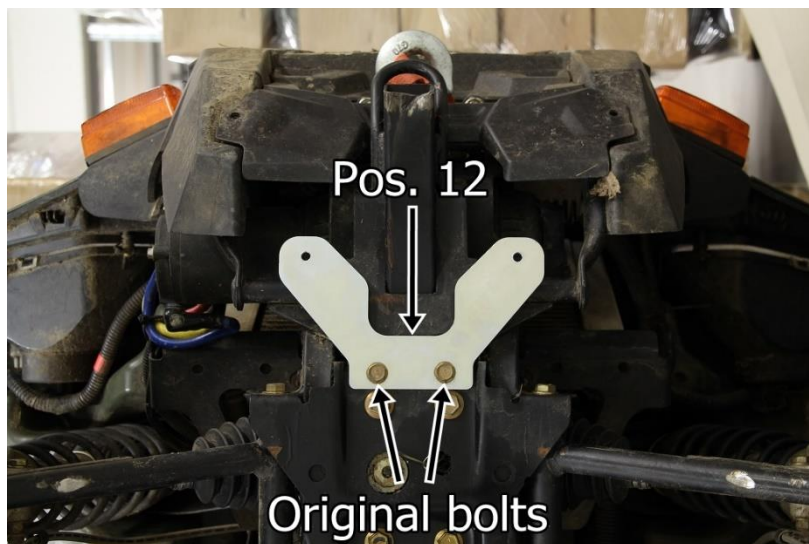



Samm 3

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.1402, 02.1403, kasuta polte M6x20 ja esiõõtsuova klambreid 02.1416, 02.1417.

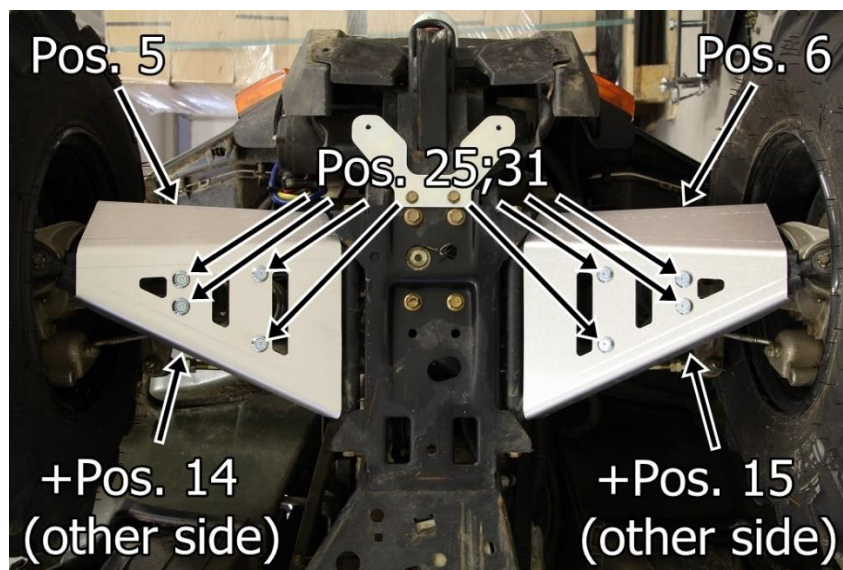


Samm 4

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.1404, 02.1405, kasuta polte M6x20, M8x25, tagaõõtsuova klambreid 02.1418 ja kinnitusplaati 02.4011.

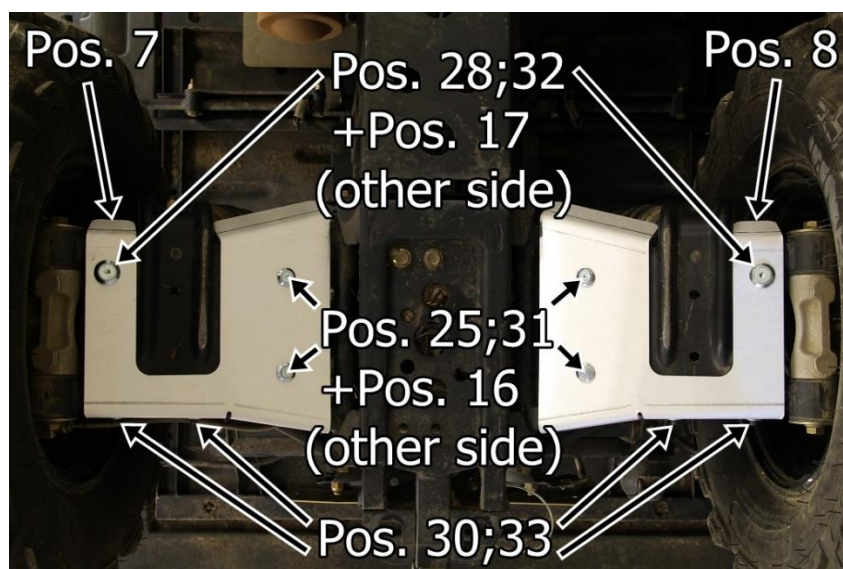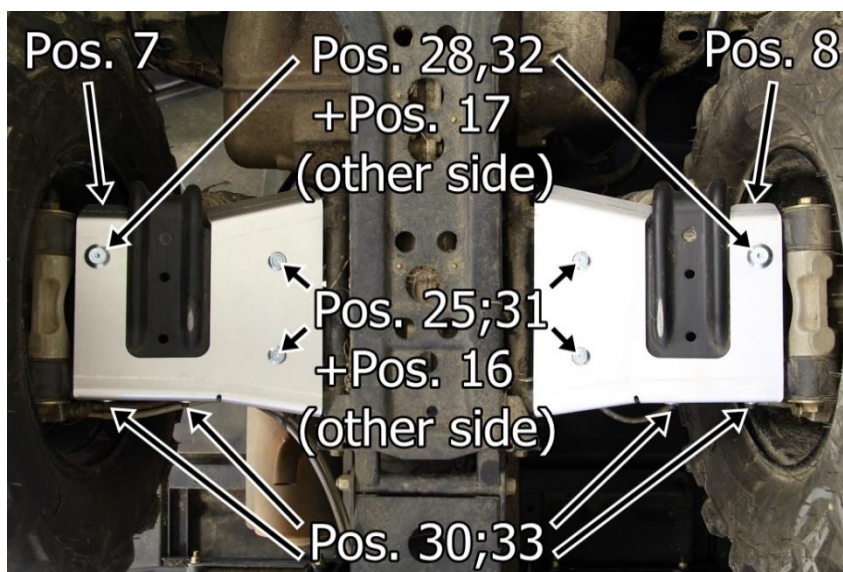


Samm 5

Paigalda keskmine osa 02.13901, kasuta polte M8x20 ja M8x40.

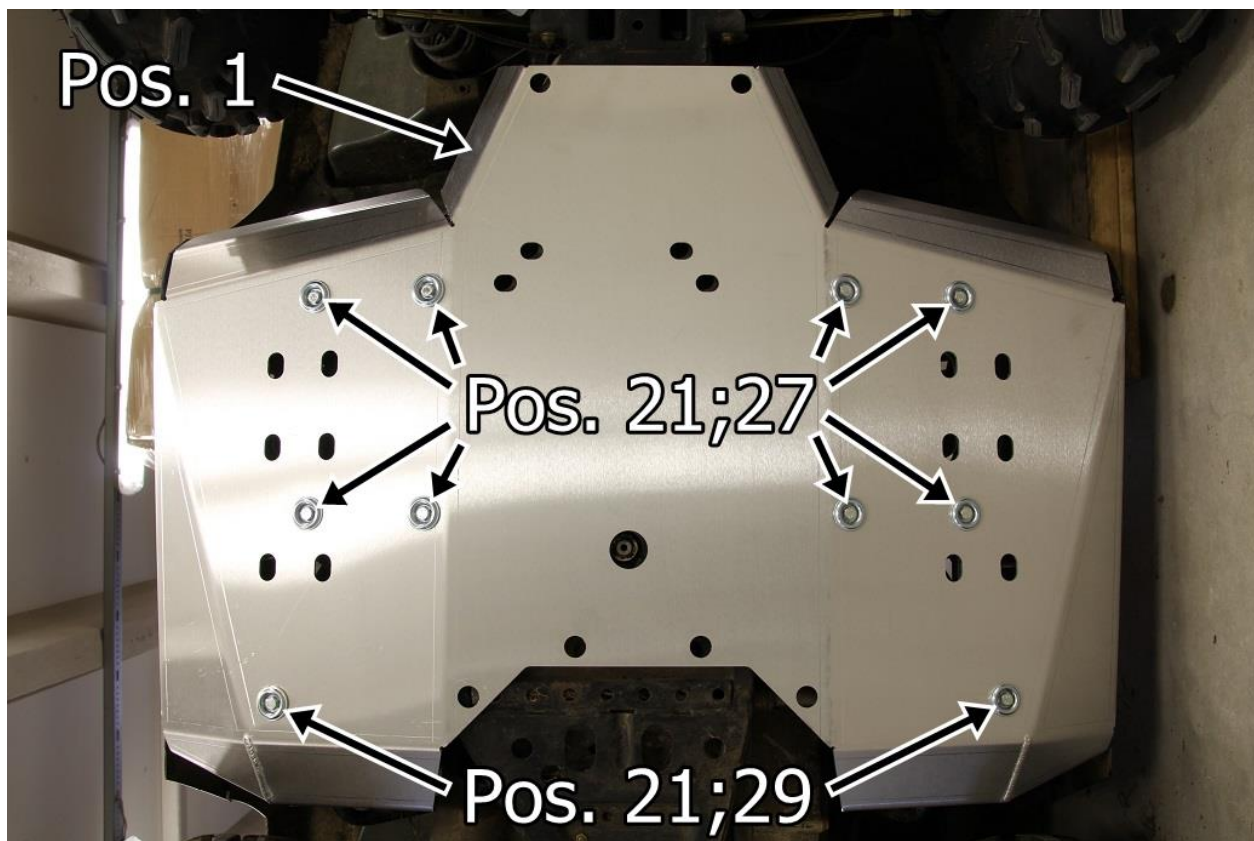


Samm 6

Paigalda plaadid 02.5006, kasuta polte M6x12.

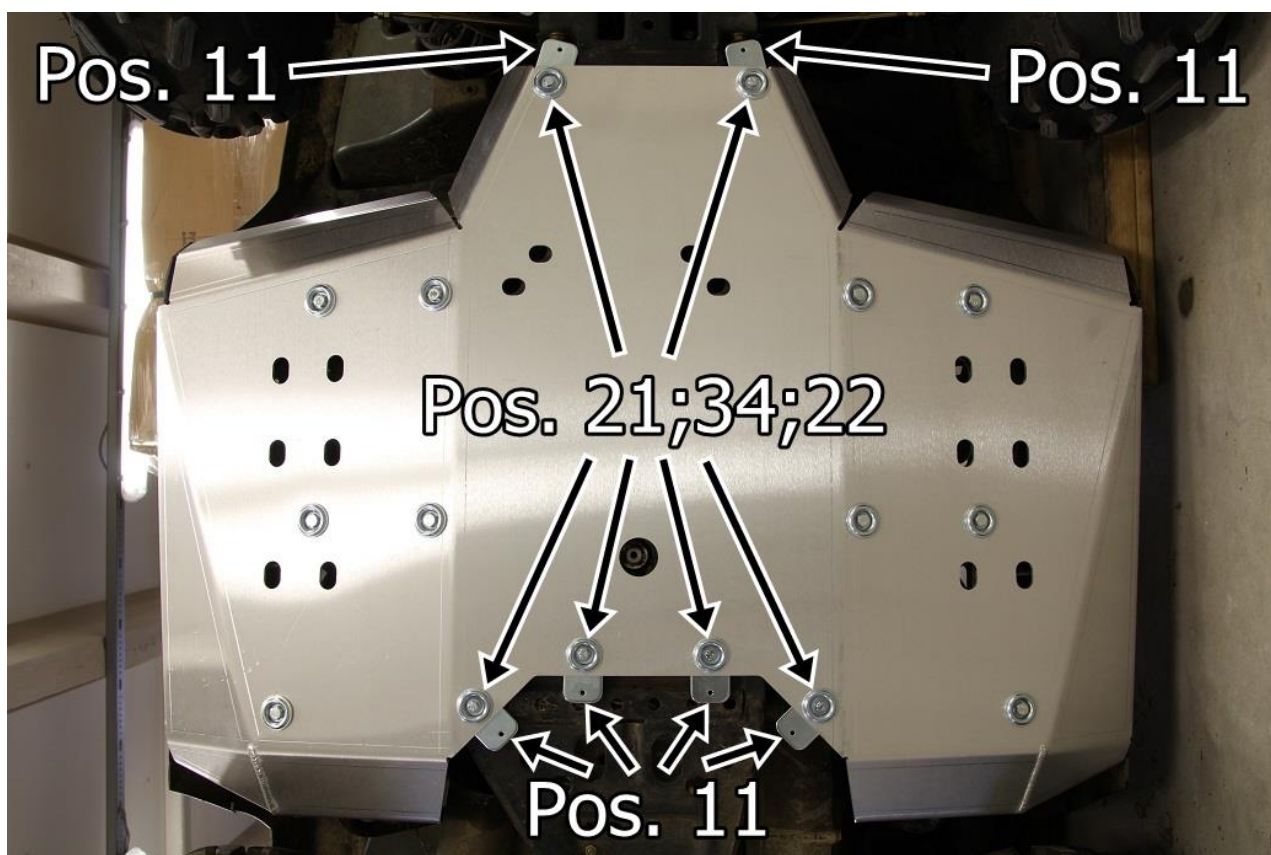


Samm 7

Paigalda esiosa 02.12502, kasuta polte M6x12, M8x16 ja plaati 02.2305.

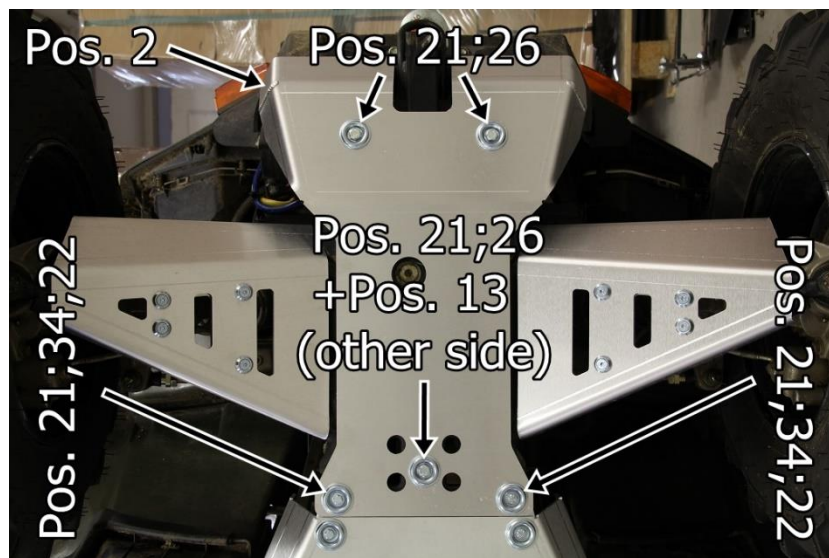


Samm 8

Paigalda tagaosa 02.18501, kasuta polte M6x12, M6x16 ja klambrit 02.8210.

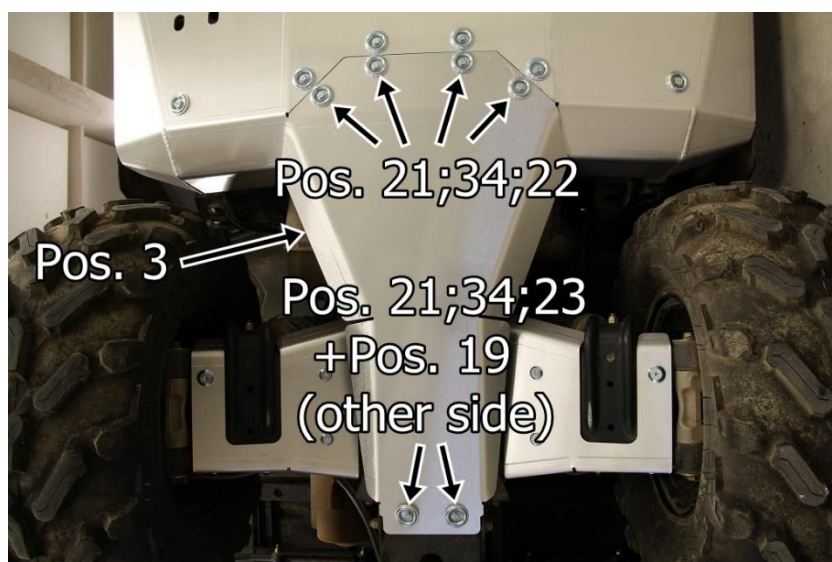

Samm 9

Paigalda tagaosa 02.18502, kasuta polte M6x16, M8x16, plaate 02.4010 ja 02.2305.

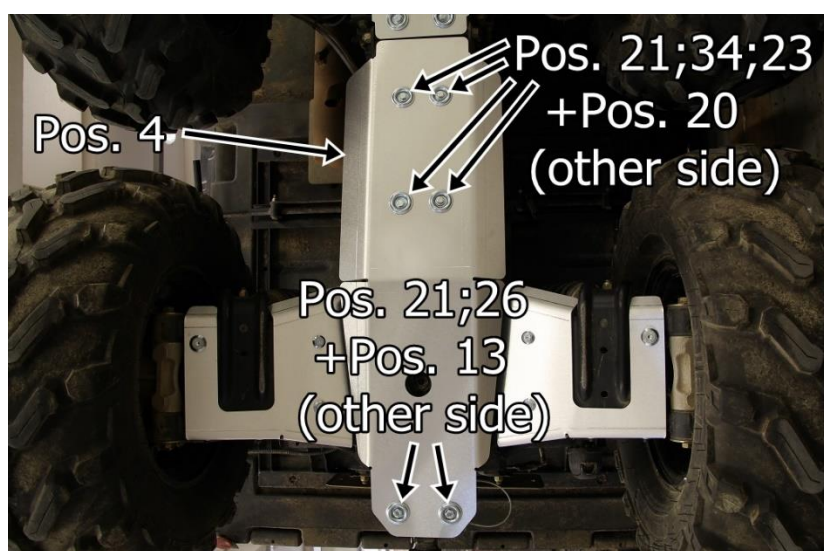

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

