

IRON BALTIC

PLASTIK PÕHJAKAITSE


POLARIS

570 Big Boss


Kood 02.18600

Version 10092023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

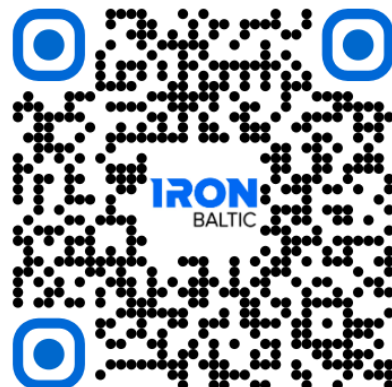

code.ironbaltic.com/u/eOC9oLVJ


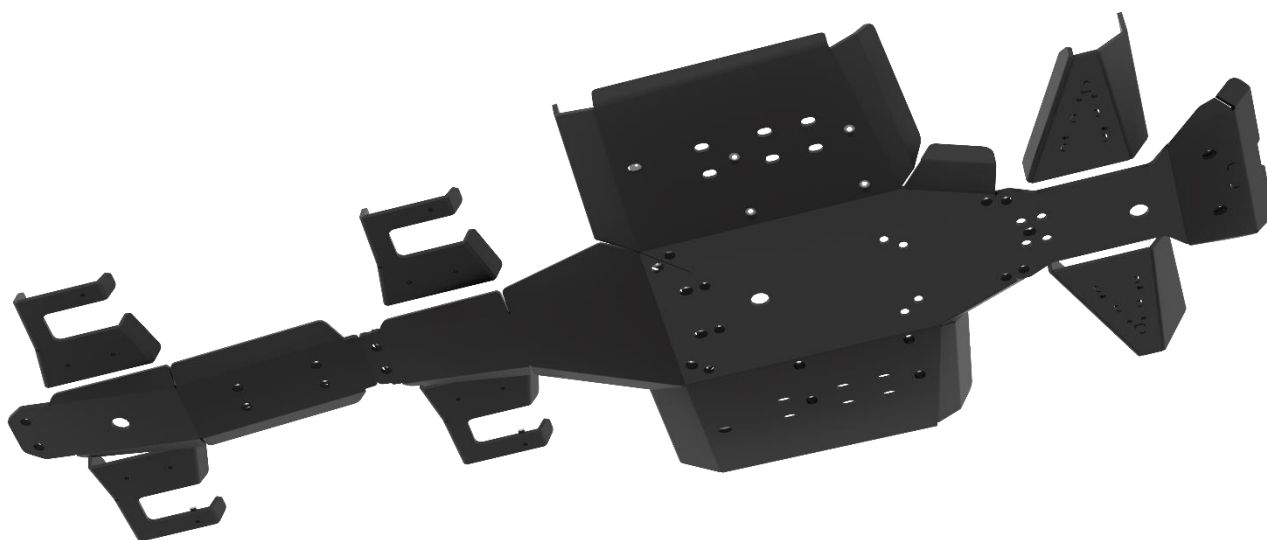


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON





Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskmine osa	02.14001	1
2	Põhjakaitsme esiosa	02.12602	1
3	Põhjakaitsme tagaosa 1	02.18601	1
4	Põhjakaitsme tagaosa 2	02.18602	1
5	Paremp. esiõõts shoova kaitse	02.1412	1
6	Vasakp. esiõõts shoova kaitse	02.1413	1
7	Paremp. tagaõõts shoova kaitse	02.1414	2
8	Vasakp. tagaõõts shoova kaitse	02.1415	2
9	Kinnitusplaat vasak	02.12504K	1
10	Kinnitusplaat parem	02.12505K	1
11	Kinnitusplaat	02.5006	6
12	Esiosa kronstein	02.12506	1
13	Kinnitusplaat	02.2305	3
14	Paremp. esiõõts shoova kaitsme klamber	02.1416	1
15	Vasakp. esiõõts shoova kaitsme klamber	02.1417	1
16	Tagaõõts shoova kaitsme klamber	02.1418	4
17	Kinnitusplaat	02.4011	4
18	Kinnitusklamber	02.13902	2
19	Kinnitusklamber	02.8210	2
20	Kinnitusplaat	02.4010	2
21	Nõgus seib	14.503	33
22	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	12
23	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	6
24	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	8
25	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	16
26	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	5
27	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	8
28	Polt M8x30 DIN 7991	OT.02.04.170	4
29	Polt M8x40 DIN 933	OT.02.02.220	2
30	Polt UNC 10 x 1" DIN 912	OT.02.07.021	8
31	Koonuseib Ø6	14.502	16
32	Koonuseib Ø8	14.501	4
33	Seib Ø5/15 DIN 9021	OT.04.02.010	8
34	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	26
35	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	8

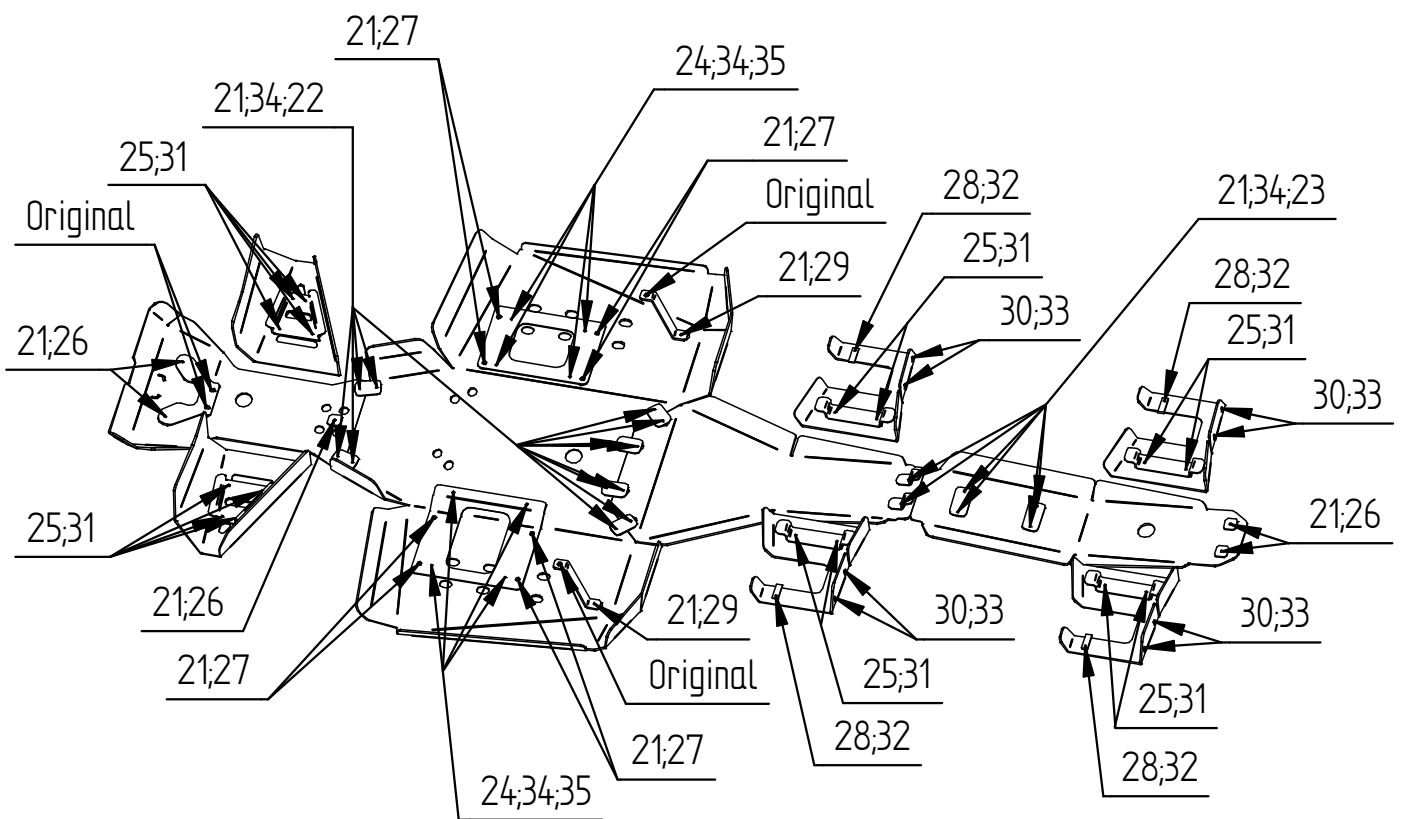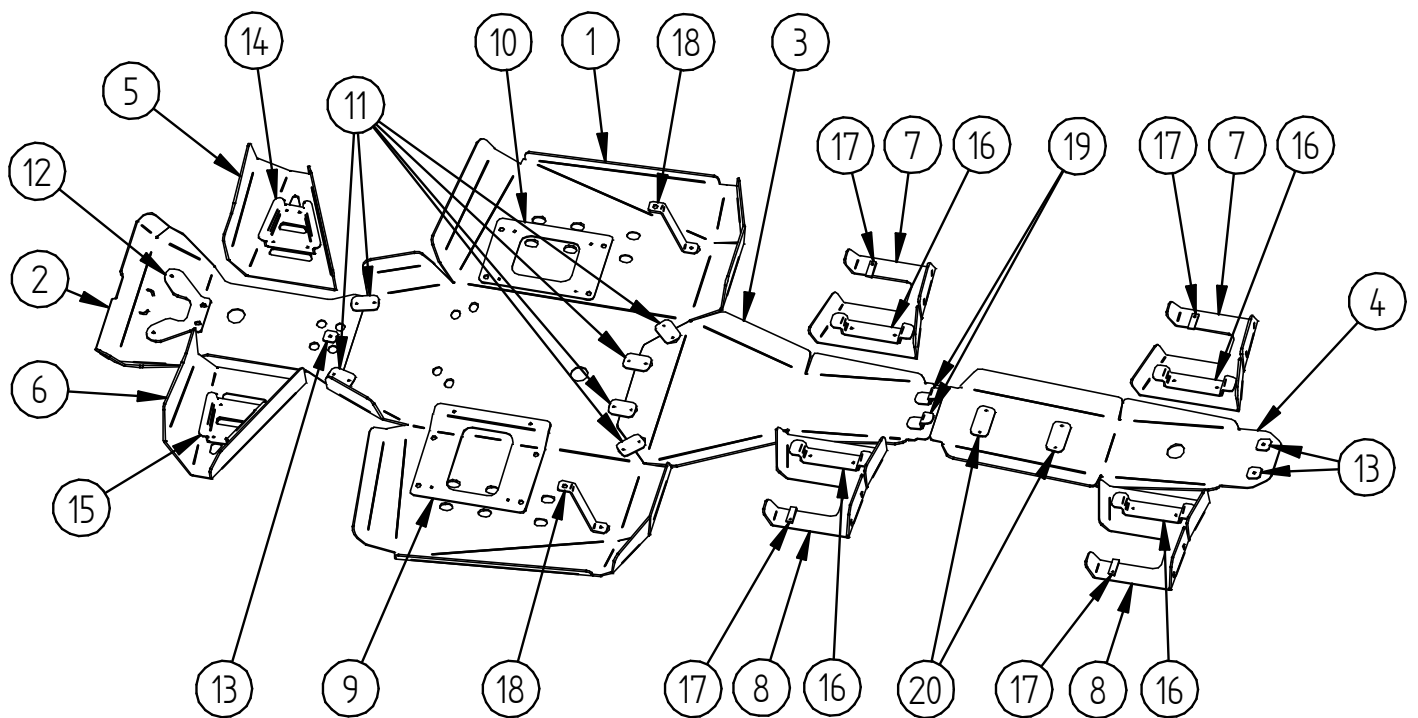

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.

Samm 2 Paigalda kronstein 02.12506, plaadid 02.12504, 02.12505, klambrid 02.13902, kasuta polte M6x16, seibe Ø6/15 ja mutreid M6 (kasuta 10mm silmus- ja padrunvõtit ning 4mm kuuskantvõtit).

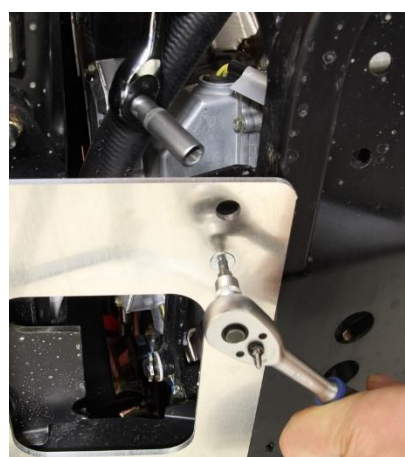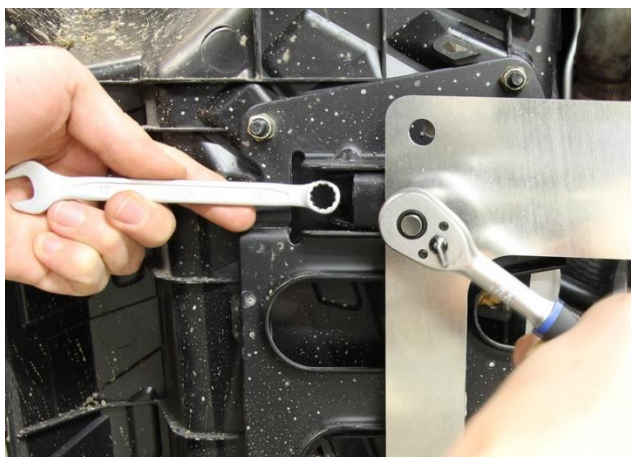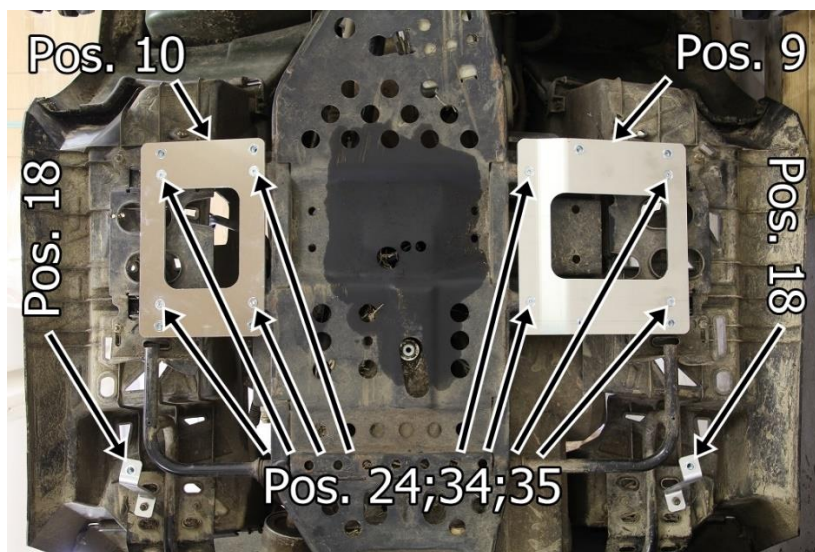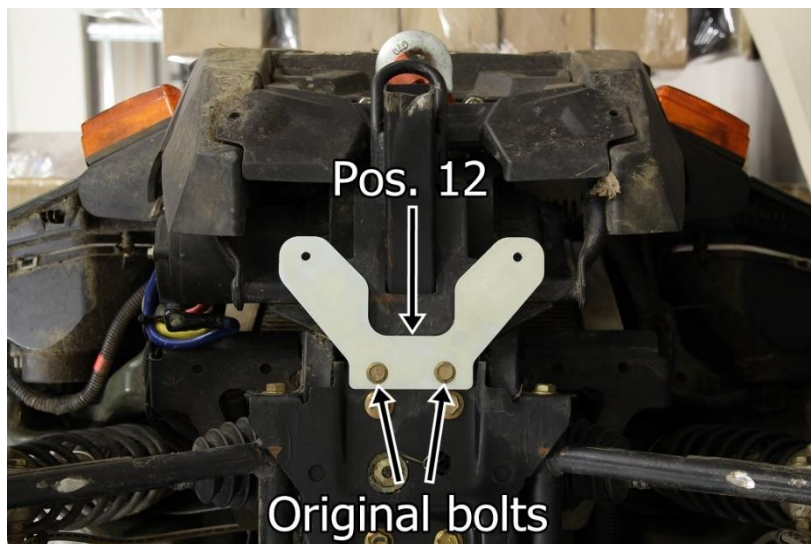



Samm 3

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.1412, 02.1413, kasuta polte M6x25 ja esiõõtsuova klambreid 02.1416, 02.1417.

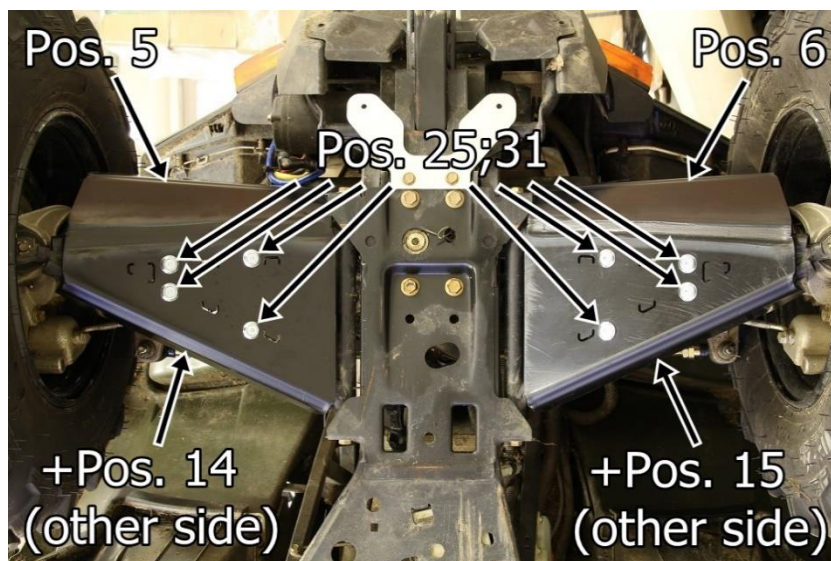


Samm 4

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.1414, 02.1415, kasuta polte M6x25, M8x30, tagaõõtsuova klambreid 02.1418 ja kinnitusplaati 02.4011.

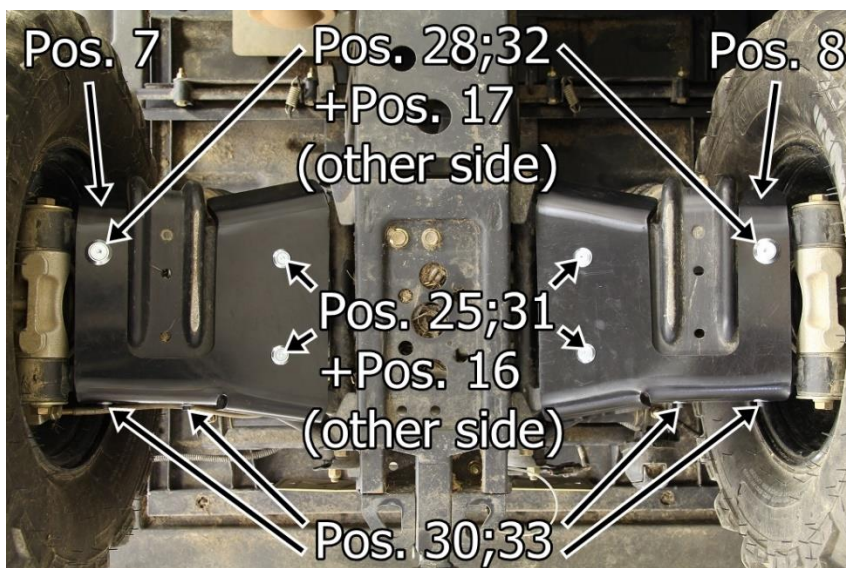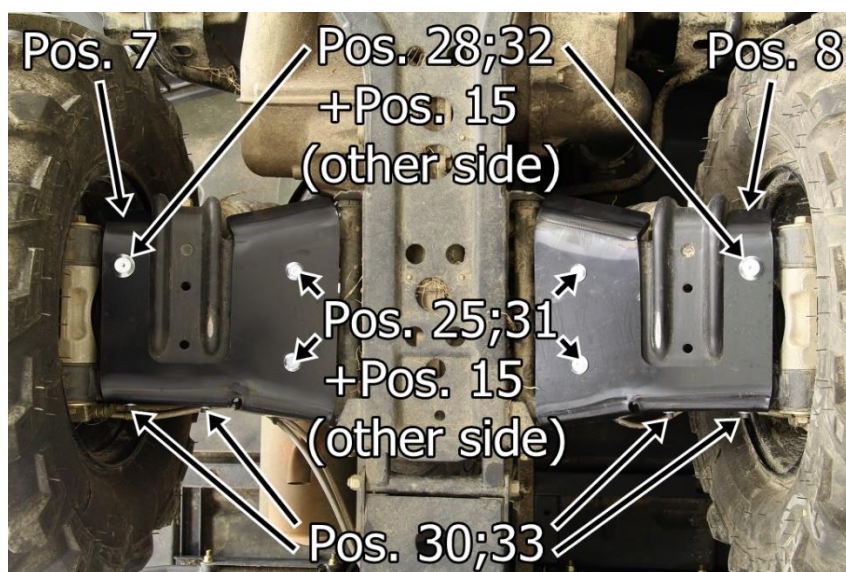


Samm 5

Paigalda keskmine osa 02.14001, kasuta polte M8x25 ja M8x40.

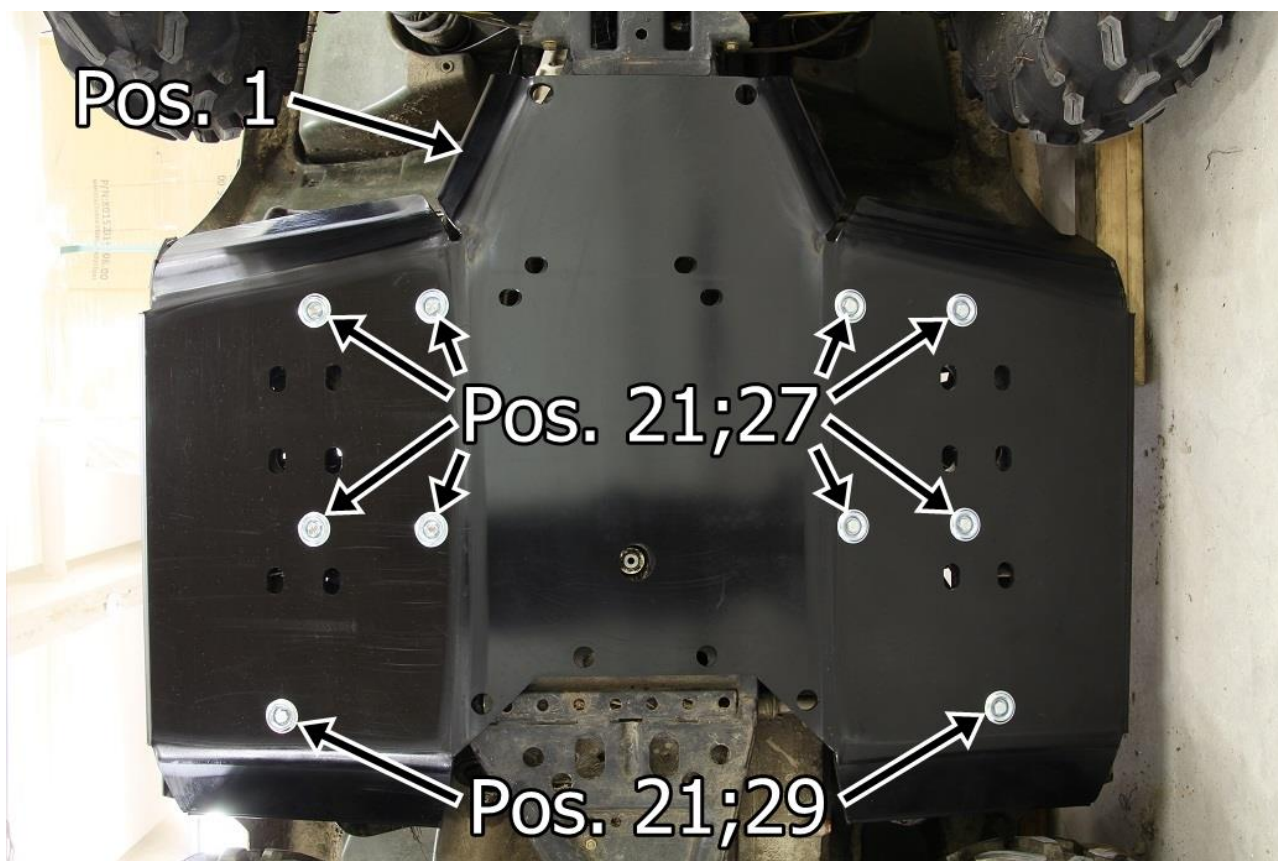


Samm 6

Paigalda plaadid 02.5006, kasuta polte M6x16.

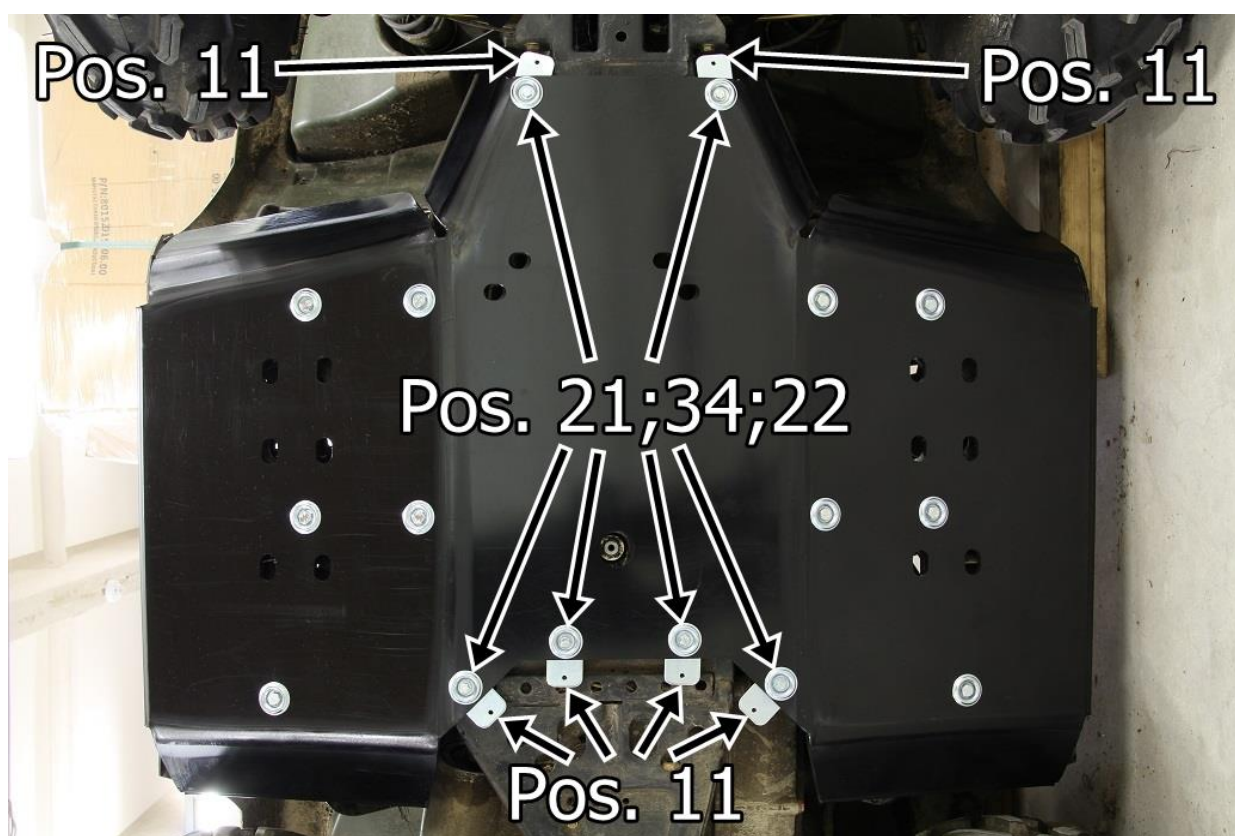


Samm 7

Paigalda esiosa 02.12602, kasuta polte M6x16, M8x20 ja plaati 02.2305.

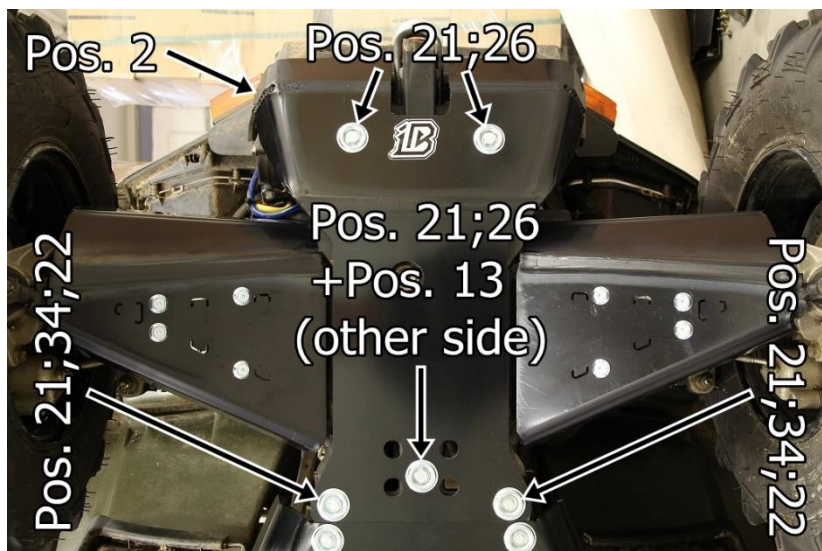


Samm 8

Paigalda tagaosa 02.18601, kasuta polte M6x16, M6x20 ja klambrit 02.8210.

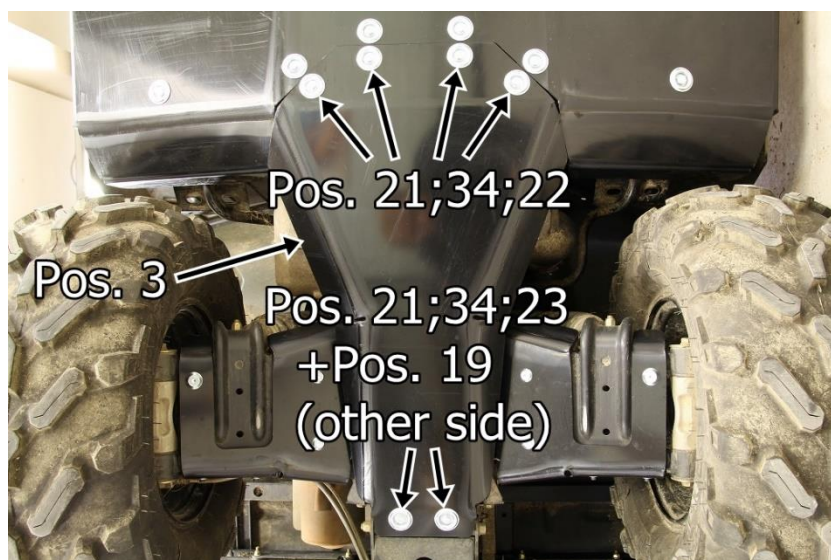

Samm 9

Paigalda tagaosa 02.18602, kasuta polte M6x20, M8x20, plaate 02.4010 ja 02.2305.

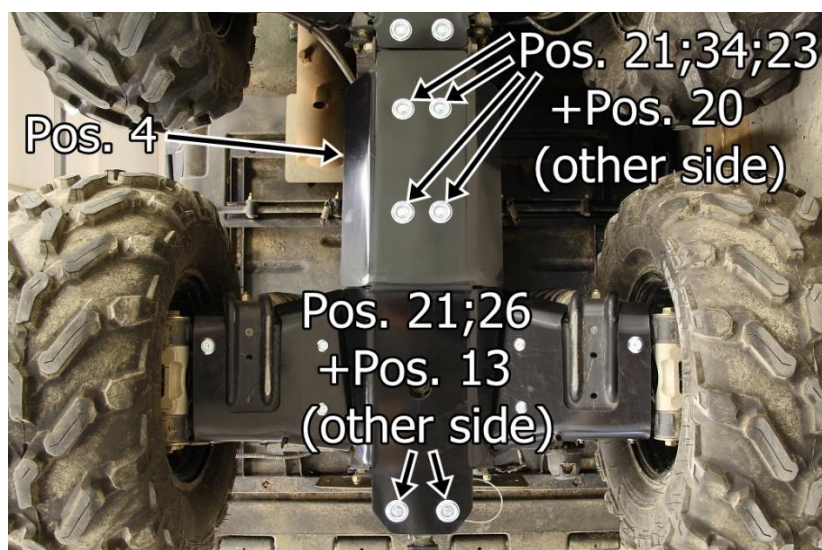

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

