



ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE


CAN AM

Outlander 650+ G2 (2017-2018)

Kood 02.18800

Version 10092023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

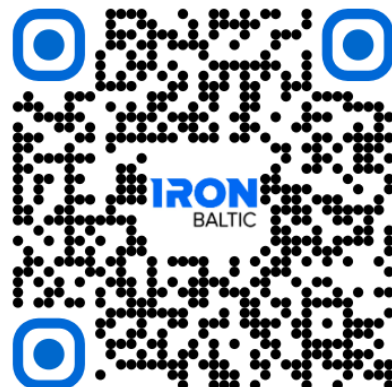


code.ironbaltic.com/u/8QoUutNZ

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!


Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskmine osa	02.8401K	1
2	Põhjakaitsme esiosa	02.8402K	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.8203K	1
4	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.8204	1
5	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.8205	1
6	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.18801	1
7	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.18802	1
8	Kronstein	03.3502	4
9	Plaat	02.5006	4
10	Esiosa plaat	02.10004	1
11	Esiosa puks	02.10005	2
12	Kinnitus plaat	02.2305	1
13	Esiõõtschoova kaitsme klamber	02.8210	4
14	Tagaõõtschoova kaitsme klamber	02.18803	2
15	Kronstein	02.18804	2
16	Kronstein	02.18805	2
17	Kronstein	02.18806	2
18	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	10
19	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	4
20	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	2
21	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
22	Polt M6x50 DIN 933	OT.02.02.120	4
23	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	10
24	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	1
25	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	2
26	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	3
27	Polt M8x50 DIN 7991	OT.02.04.200	2
28	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
29	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	31
30	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	10
31	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	4
32	Nõgus seib	14.503	31
33	Koonuseib Ø6	14.502	3
34	Koonuseib Ø8	14.501	2
35	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	9
36	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	10
37	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2

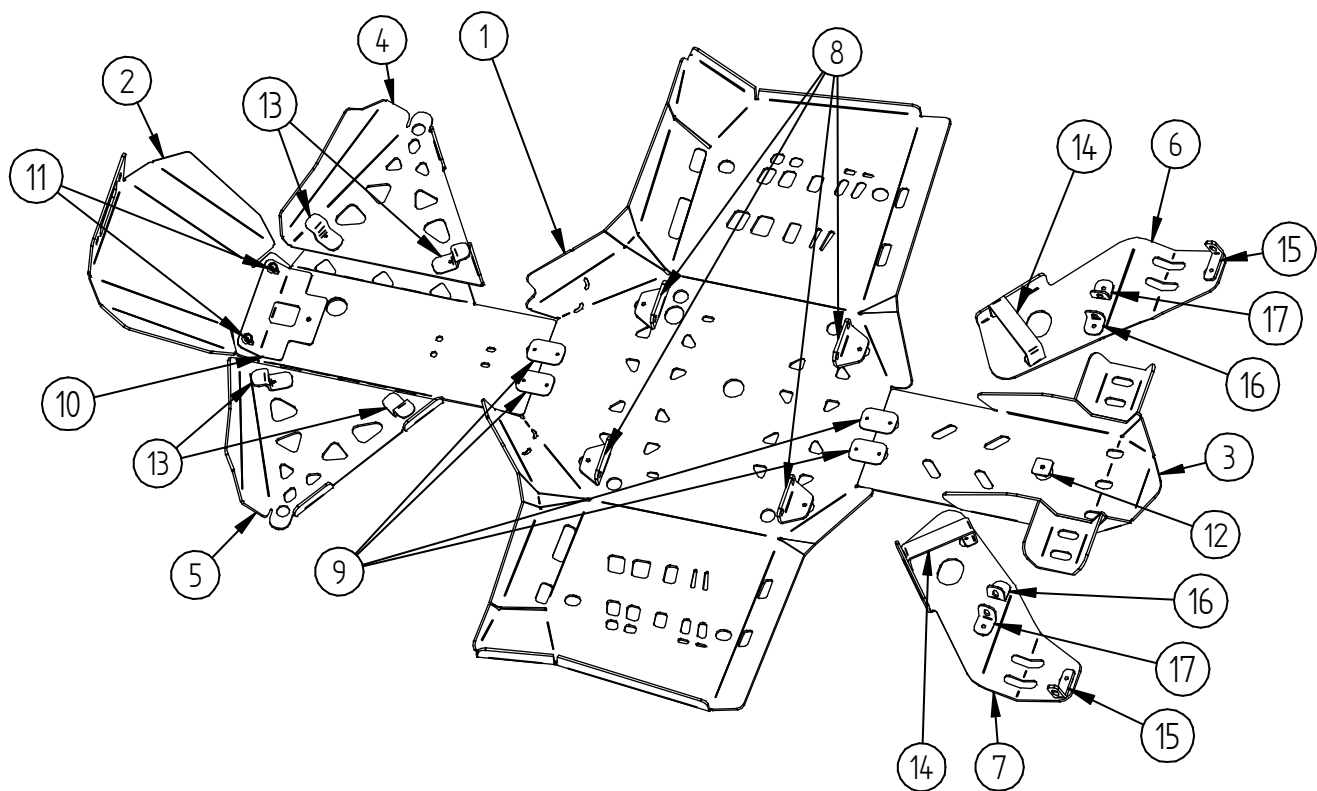


with brake and wheel scraper 25;31
 with brake 25;31(x2)
 without brake 25;31;37

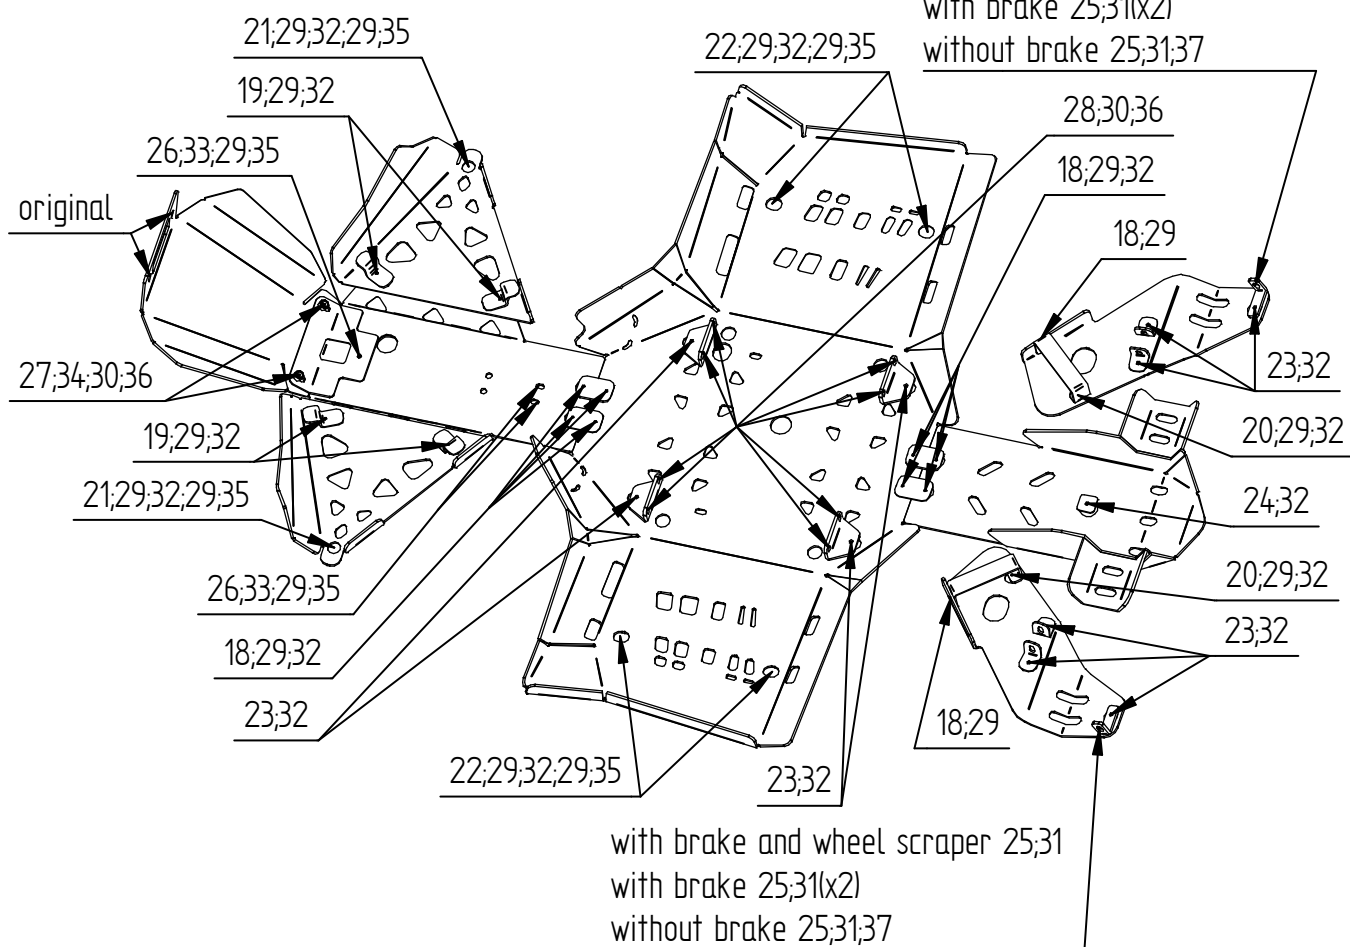

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitssmed ja vintsi rullik.

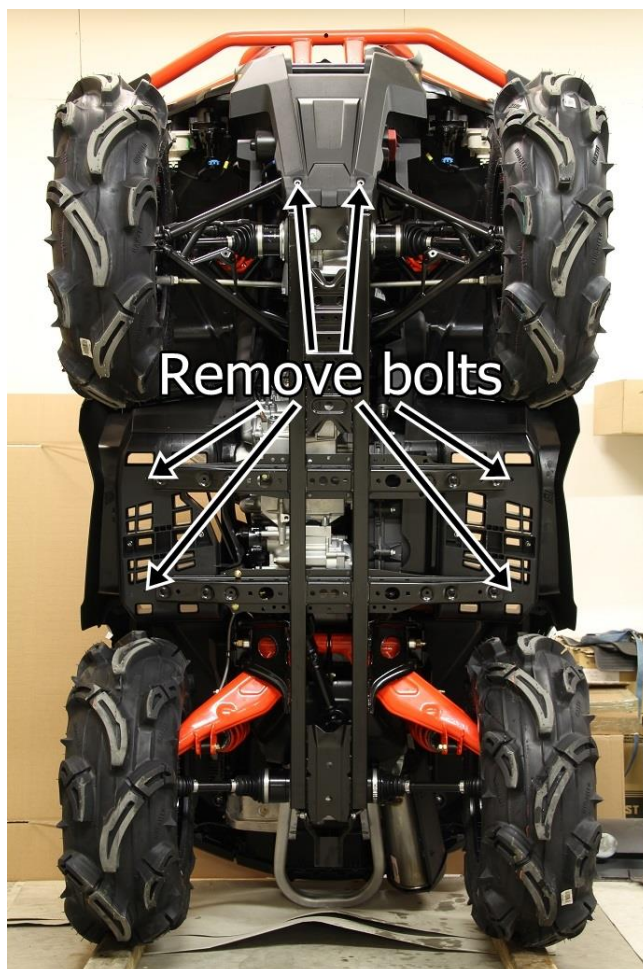


Samm 2

Paigalda kronsteinid 03.3502. Aseta kronsteinid raamiga samale tasapinnale.

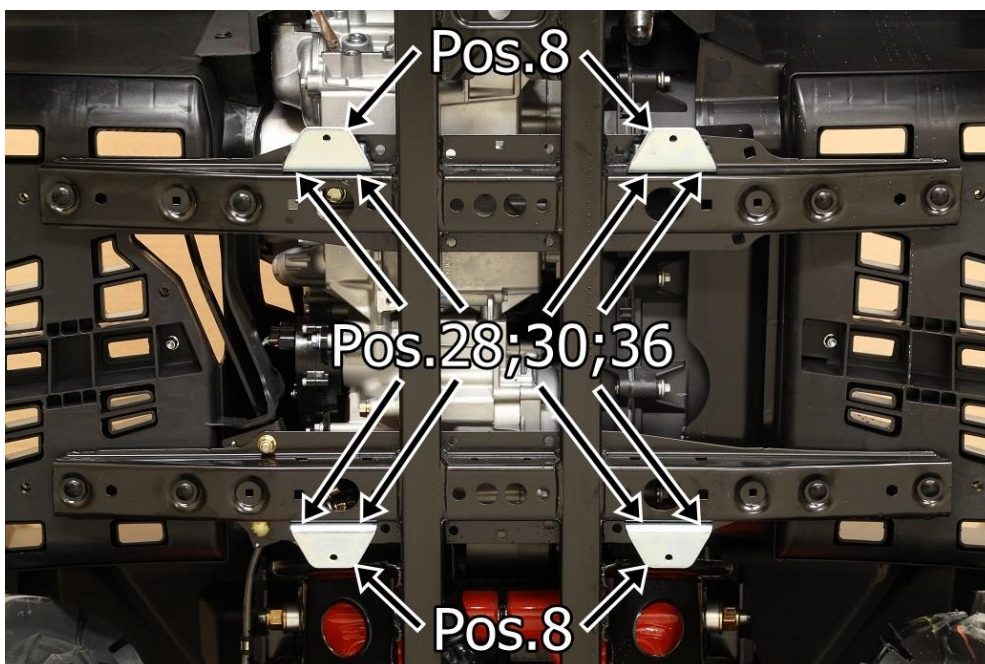


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme kesmine osa 02.8401K.

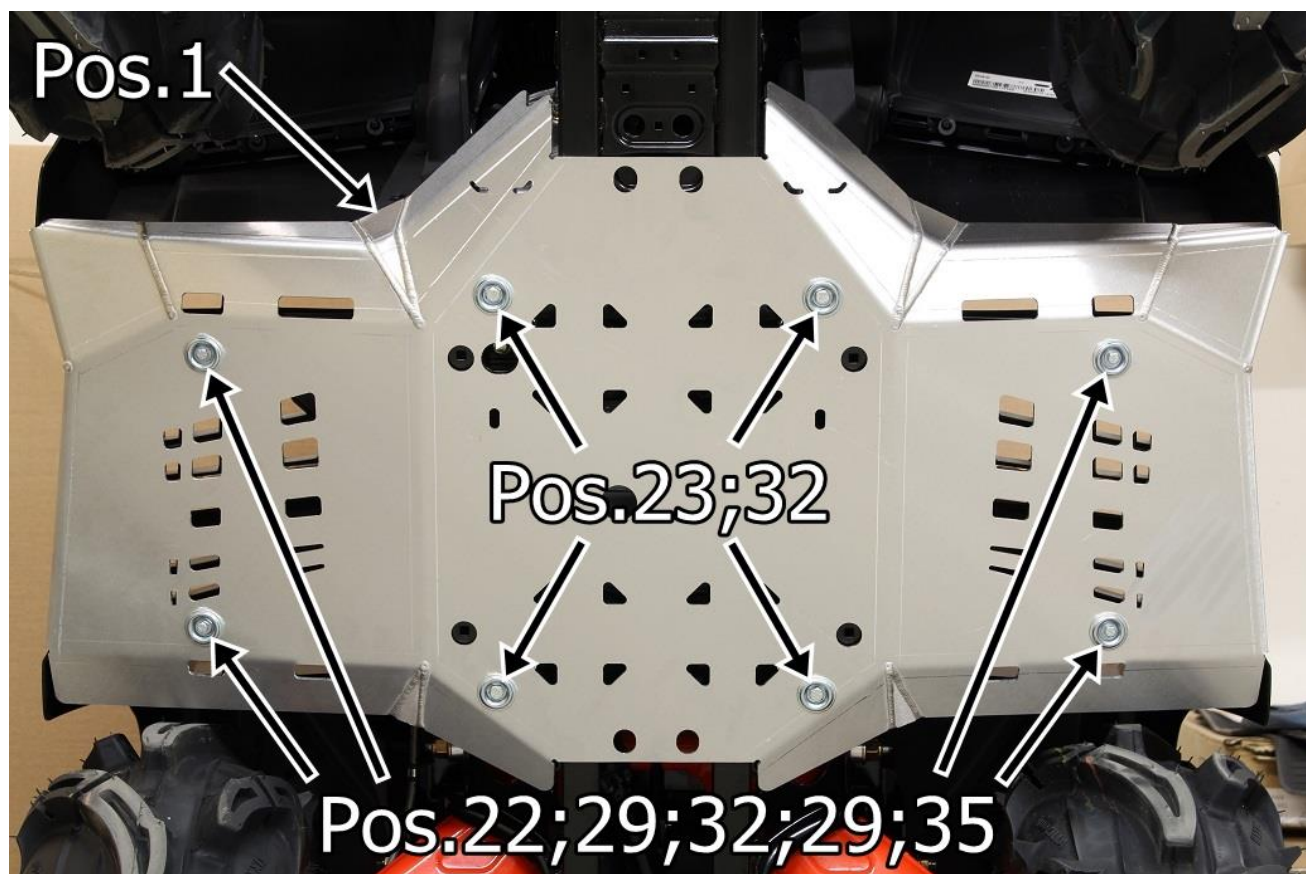




Samm 4

Paigalda plaadid 02.5006.

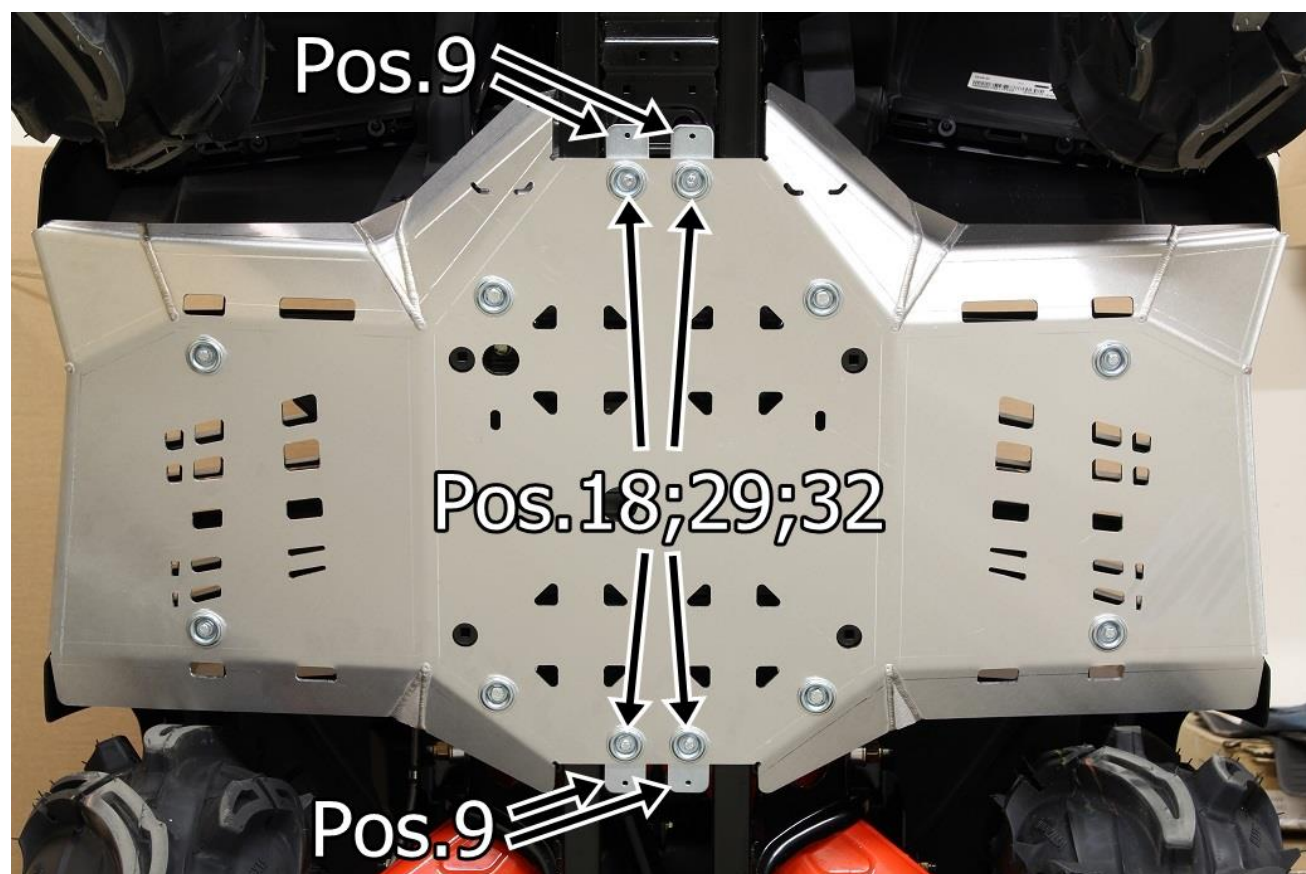


Samm 5

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.8402K.

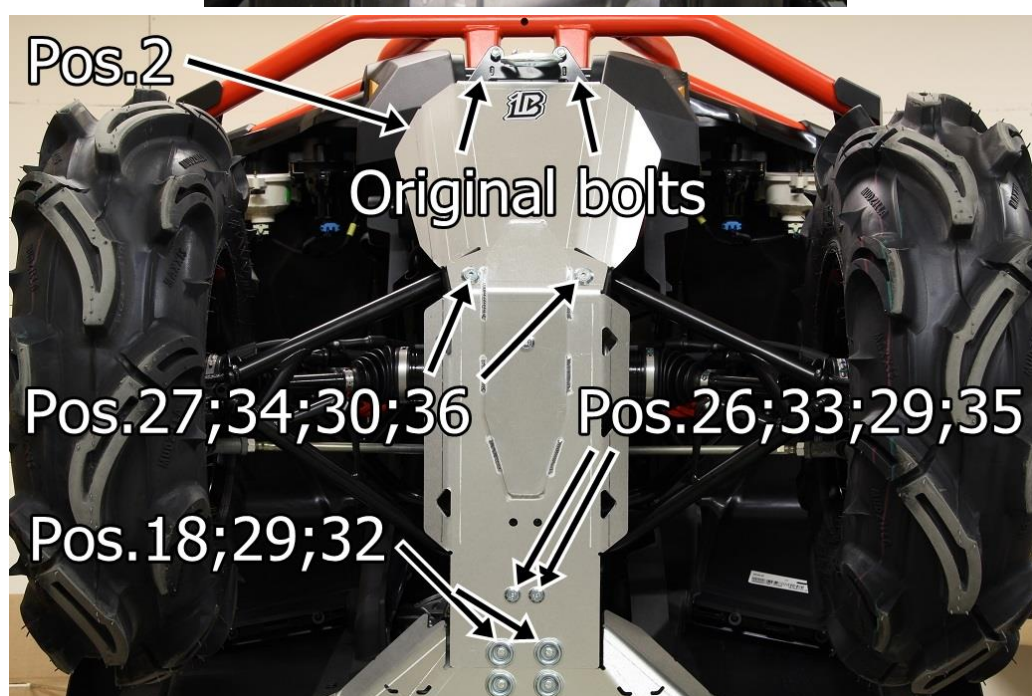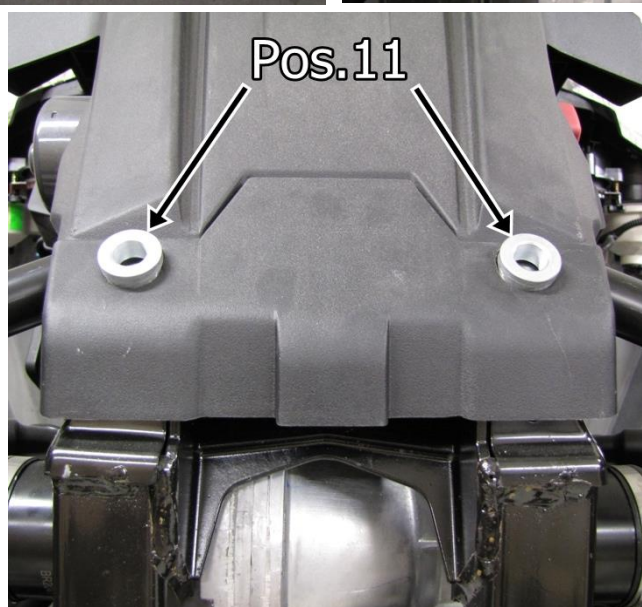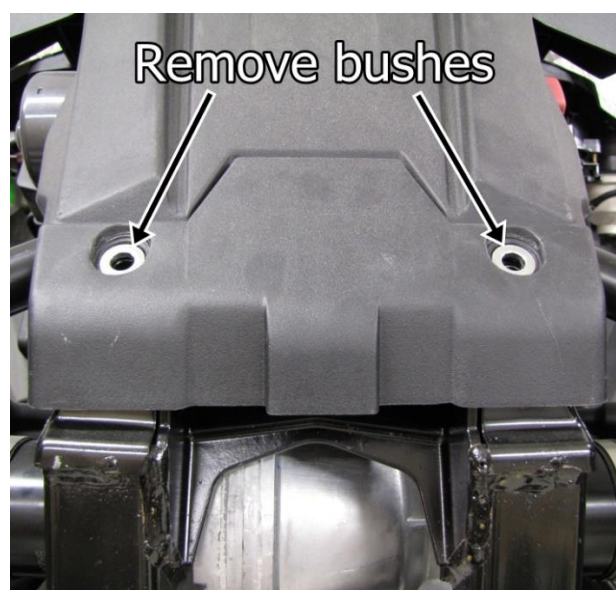


Samm 6

Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.8203K.

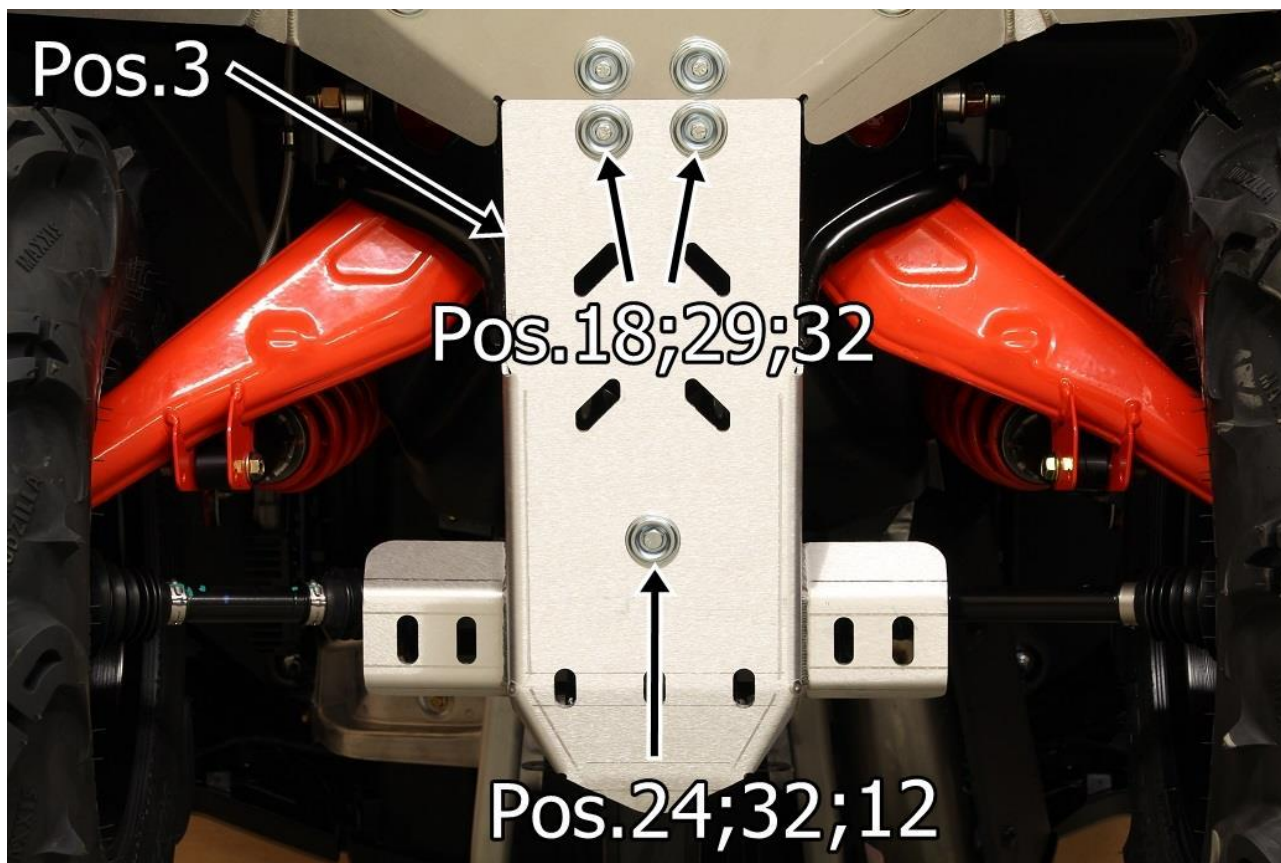

Samm 7


Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.8204, 02.8205 ja esiõõtshoova klambrid 02.8210.

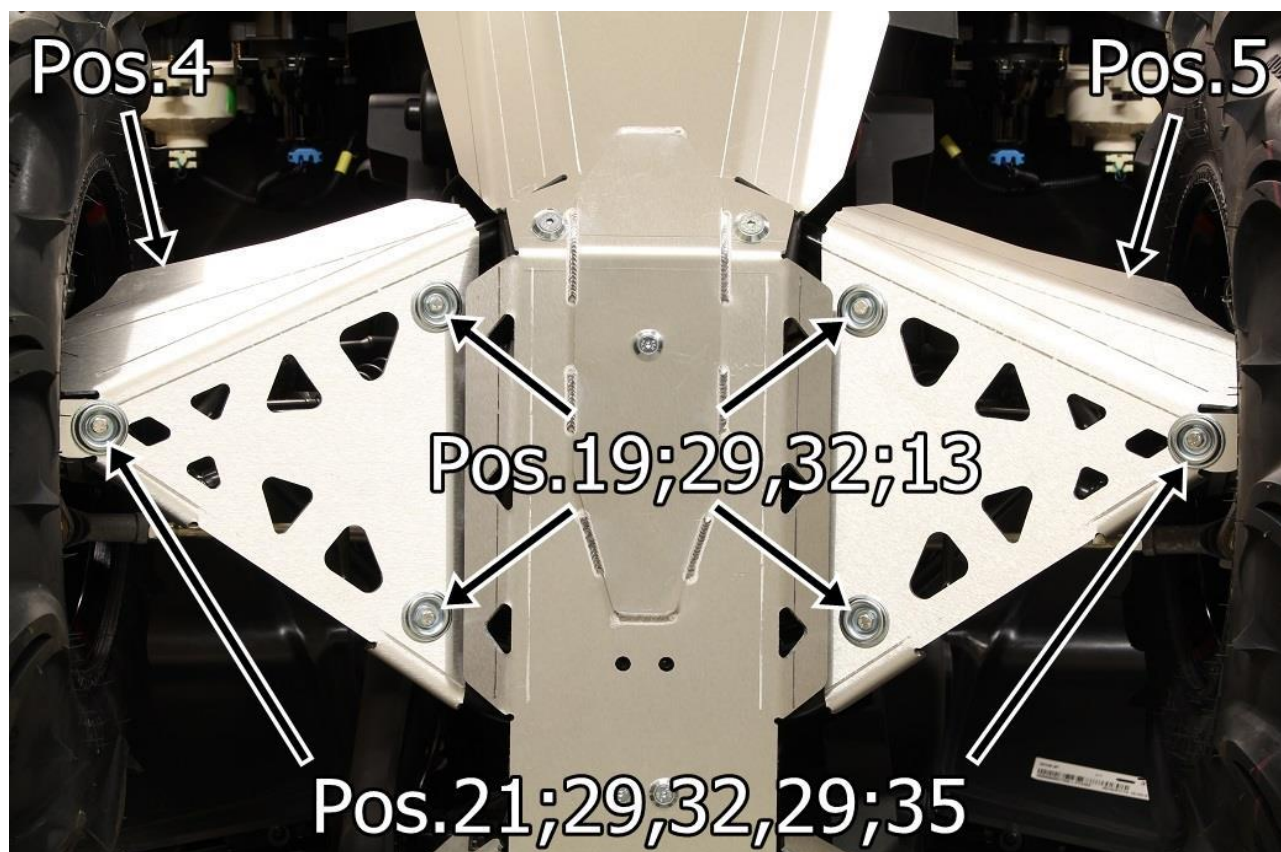


Samm 8

Paigalda kronsteinid 02.18804, 02.18805, 02.18806. Osadel mudelitel võib puududa võimalus paigaldada, ühele poole, Pos.15 kronstein. Sel juhul paigaldage õõtsuova kaitse ilma Pos.15 kronsteinita!.


Kui on pidur ja velje puhastus kaabits.

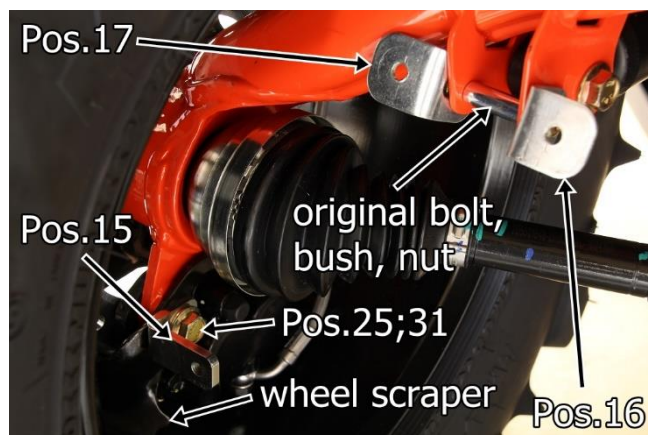

Kui on ainult pidur.

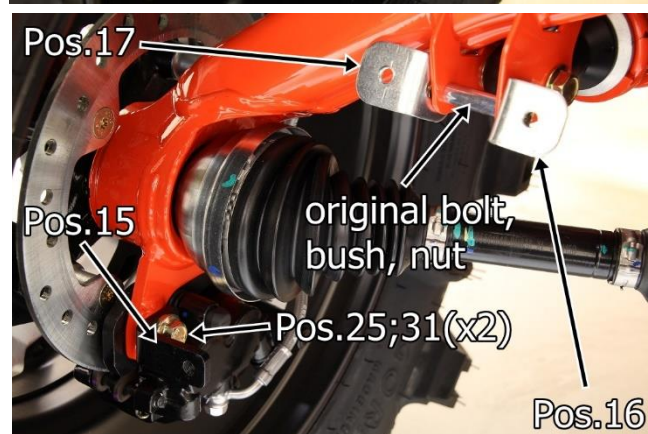

Ilma pidurita.


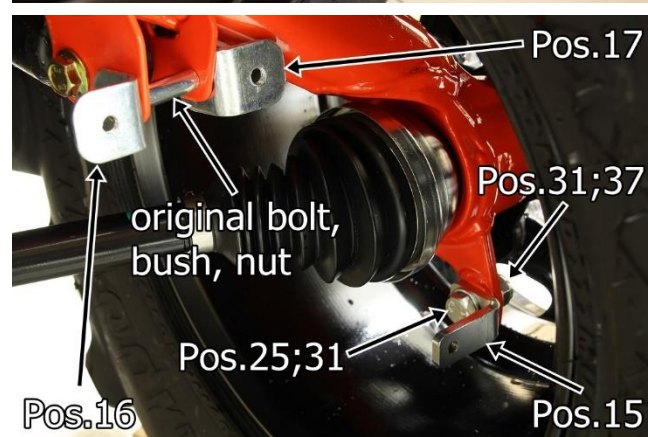


NB!

Kontrolli, et poldi Pos.26 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

Samm 9

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.18801, 02.18802 ja tagaõõtshoova klambrid 02.18803.

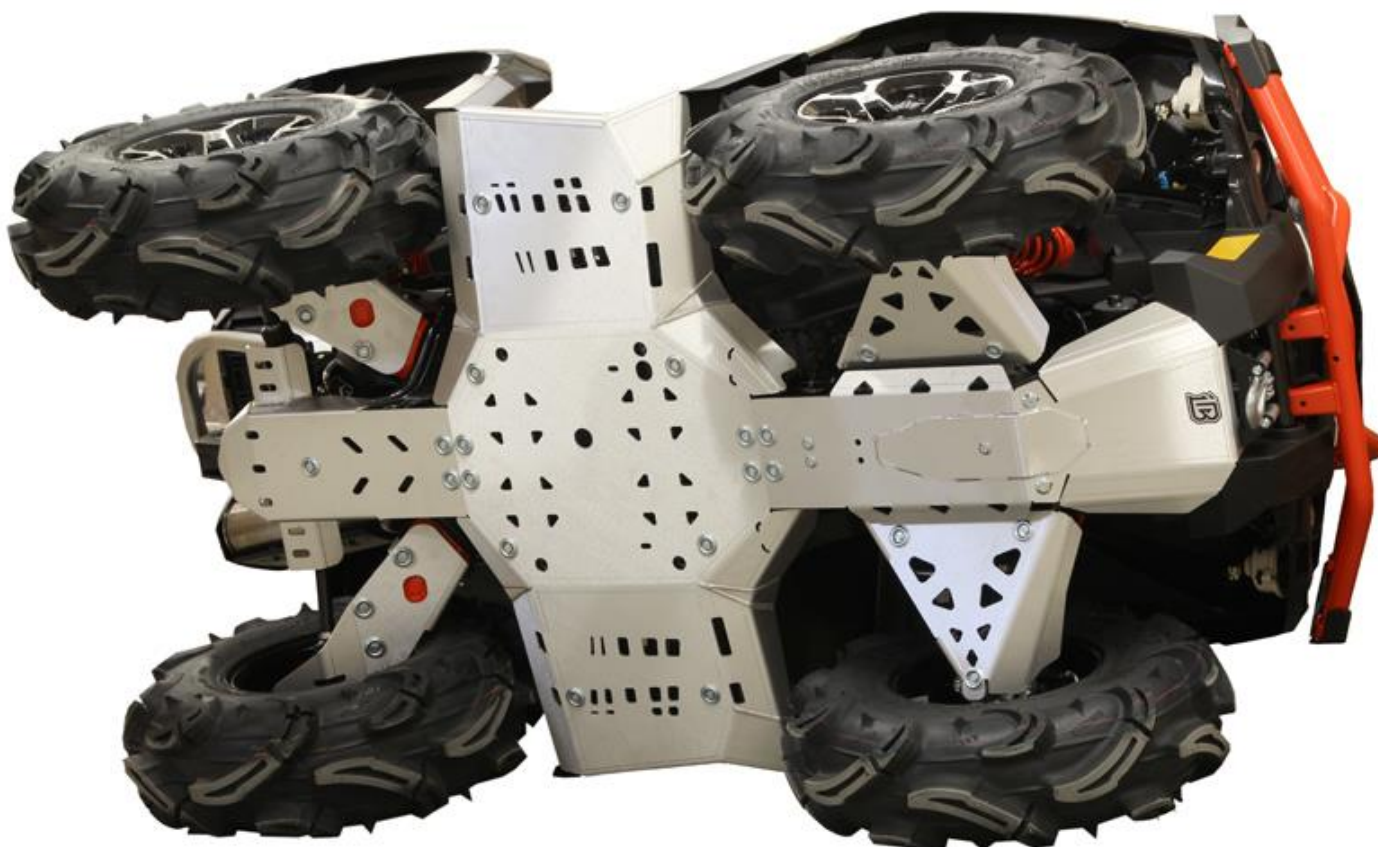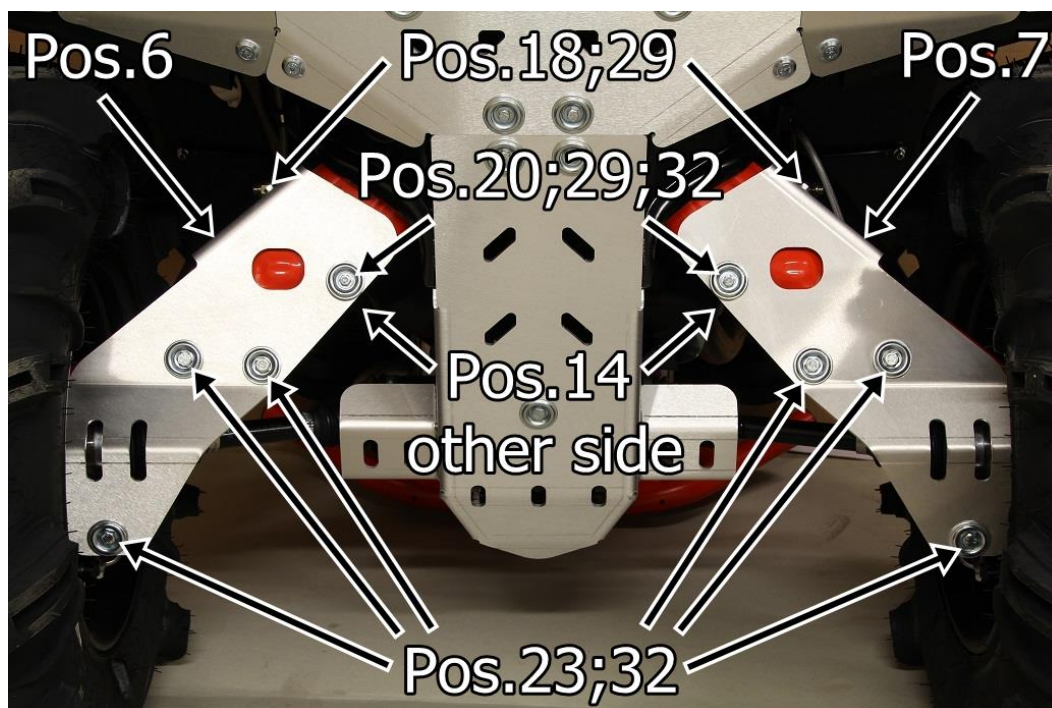

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

