



TAGAÕÕTSHOOVA KAITSMED (ALUMIINIUM)

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/xeK1kEn3

CAN AM G2 Outlander / Renegade (2017-...)

Kood 02.18810VP

Version 10092023

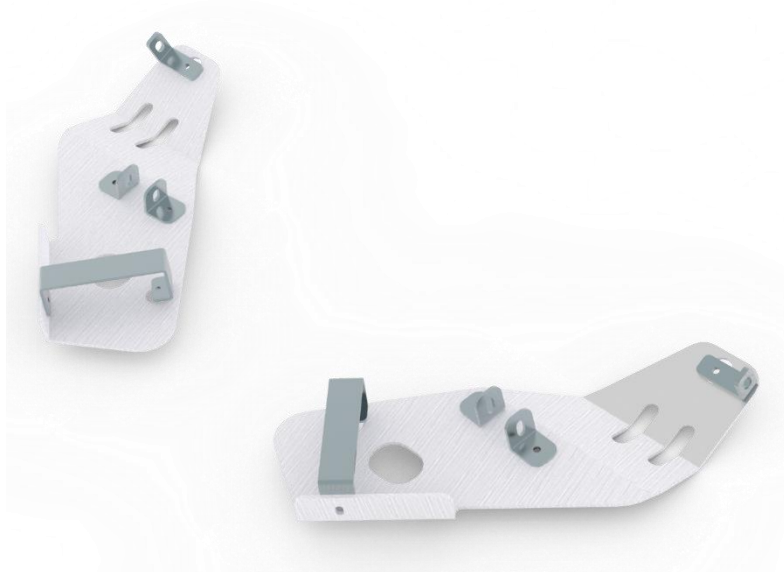


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Paremp. tagaõõts shoova kaitse	02.18801	1
2	Vasakp. tagaõõts shoova kaitse	02.18802	1
3	Klamber	02.18803	2
4	Kronstein	02.18804	2
5	Kronstein	02.18805	2
6	Kronstein	02.18806	2
7	Nõgus seib	14.503	8
8	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	2
9	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	2
10	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	6
11	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	2
12	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	4
13	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	4
14	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2

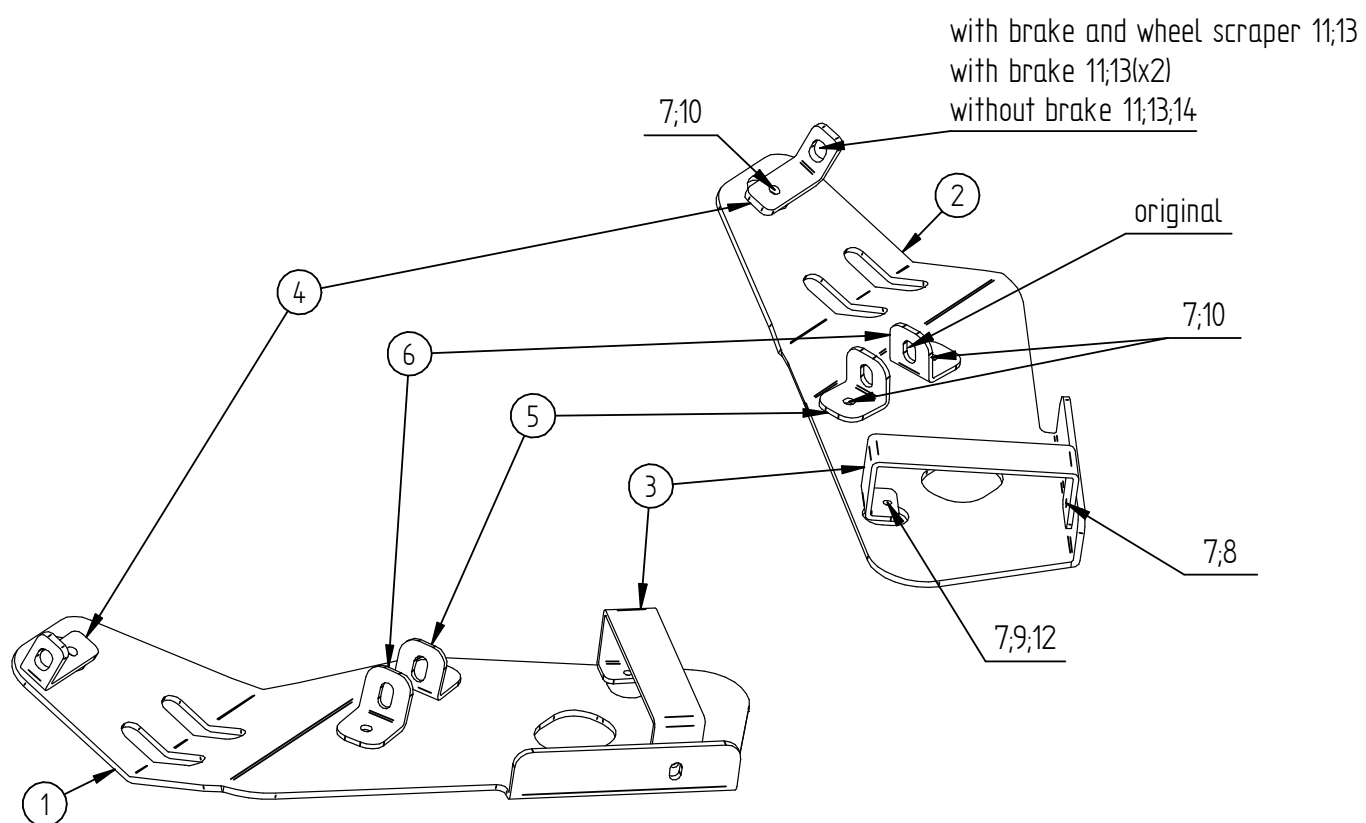


PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed ja vintsi rullik.

Samm 2 Paigalda kronsteinid 02.18804, 02.18805, 02.18806. Osadel mudelitel võib puududa võimalus paigaldada, ühele poole, Pos.4 kronstein. Sel juhul paigaldage õõtsuova kaitse ilma Pos.4 kronsteinita!


Kui on pidur ja velje puhastus kaabits.

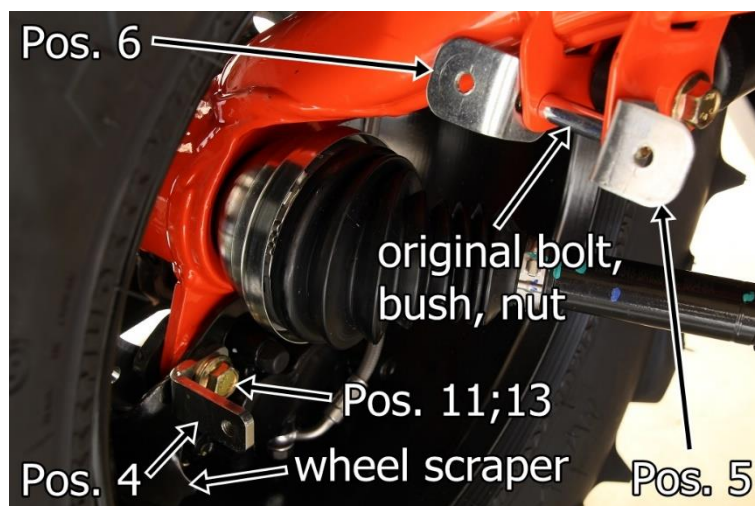

Kui on ainult pidur.

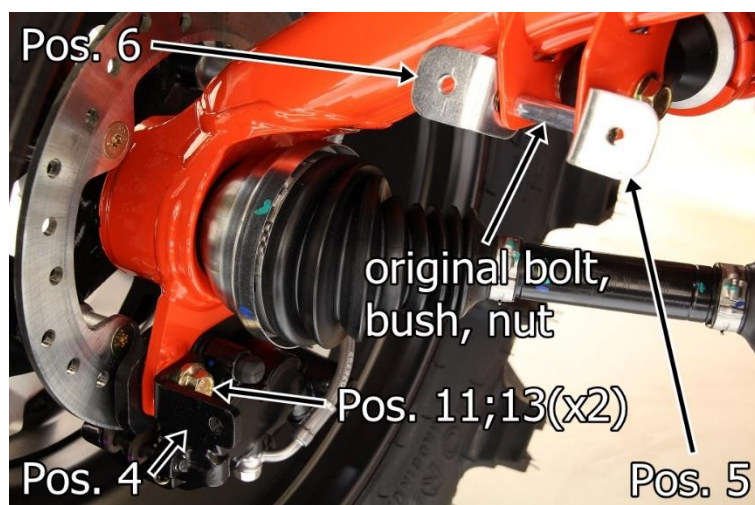

Ilma pidurita.

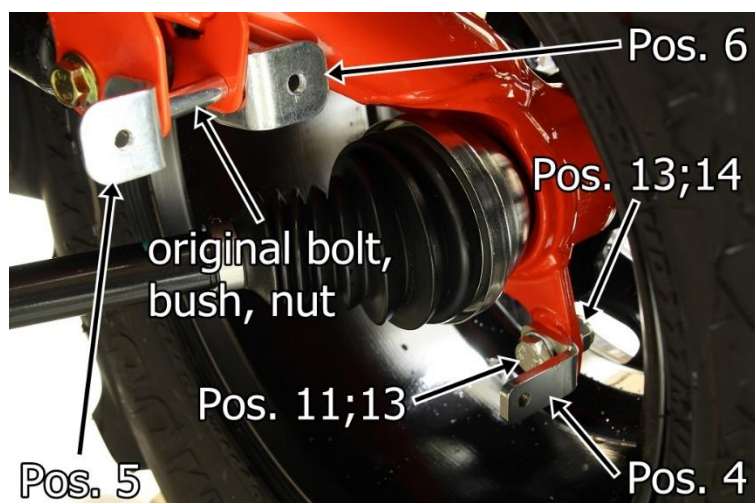




NB!

Kontrolli, et poldi Pos.11 ja piduriketta
vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

Samm 3

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.18801, 02.18802, kasuta polte M6x12, M6x20, M8x16 ja klambreid 02.18803.

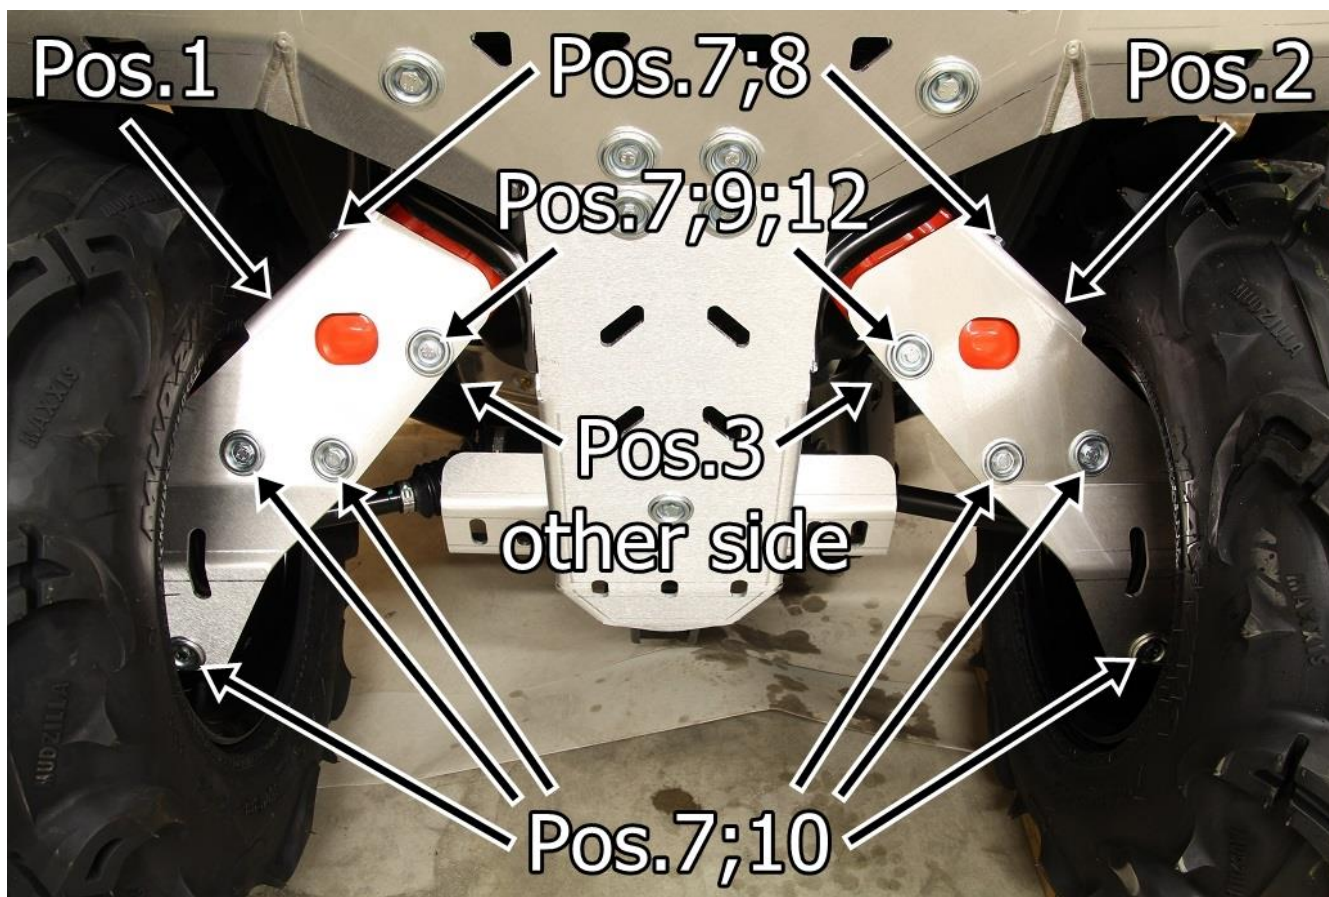

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

