



PLASTIK PÕHJAKAITSE

CAN AM

Outlander 650+ G2 (2017-2018)

Kood 02.18900

Version 10092023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL





code.ironbaltic.com/u/Yo4YfsuT

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskmine osa	02.8501	1
2	Põhjakaitsme esiosa	02.8502K	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.8303K	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.8503	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.8504	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.8304	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.8305	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.18901	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.18902	1
10	Kronstein	03.3502	4
11	Plaat	02.5006	11
12	Ühendus plaat (20)	02.8311	2
13	Ühendus plaat (40)	02.10006	2
14	Esiosa kronstein	02.8506	1
15	Esiosa plaat	02.10004	1
16	Esiosa puks	02.10005	2
17	Kinnitus plaat	02.2305	1
18	Esiõõtschoova kaitsme klamber	02.8210	4
19	Tagaõõtschoova kaitsme klamber	02.18803	2
20	Kronstein	02.18804	2
21	Kronstein	02.18805	2
22	Kronstein	02.18806	2
23	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	10
24	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	6
25	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	2
26	Polt M6x40 DIN 933	OT.02.02.100	2
27	Polt M6x60 DIN 933	OT.02.02.140	4
28	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	13
29	Polt M8x35 DIN 933	OT.02.02.210	1
30	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	2
31	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	20
32	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	3
33	Polt M8x60 DIN 7991	OT.02.04.210	2
34	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
35	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	33
36	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	10
37	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	4
38	Nõgus seib	14.503	36
39	Koonuseib Ø6	14.502	22
40	Koonuseib Ø8	14.501	2
41	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	9
42	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	10
43	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2

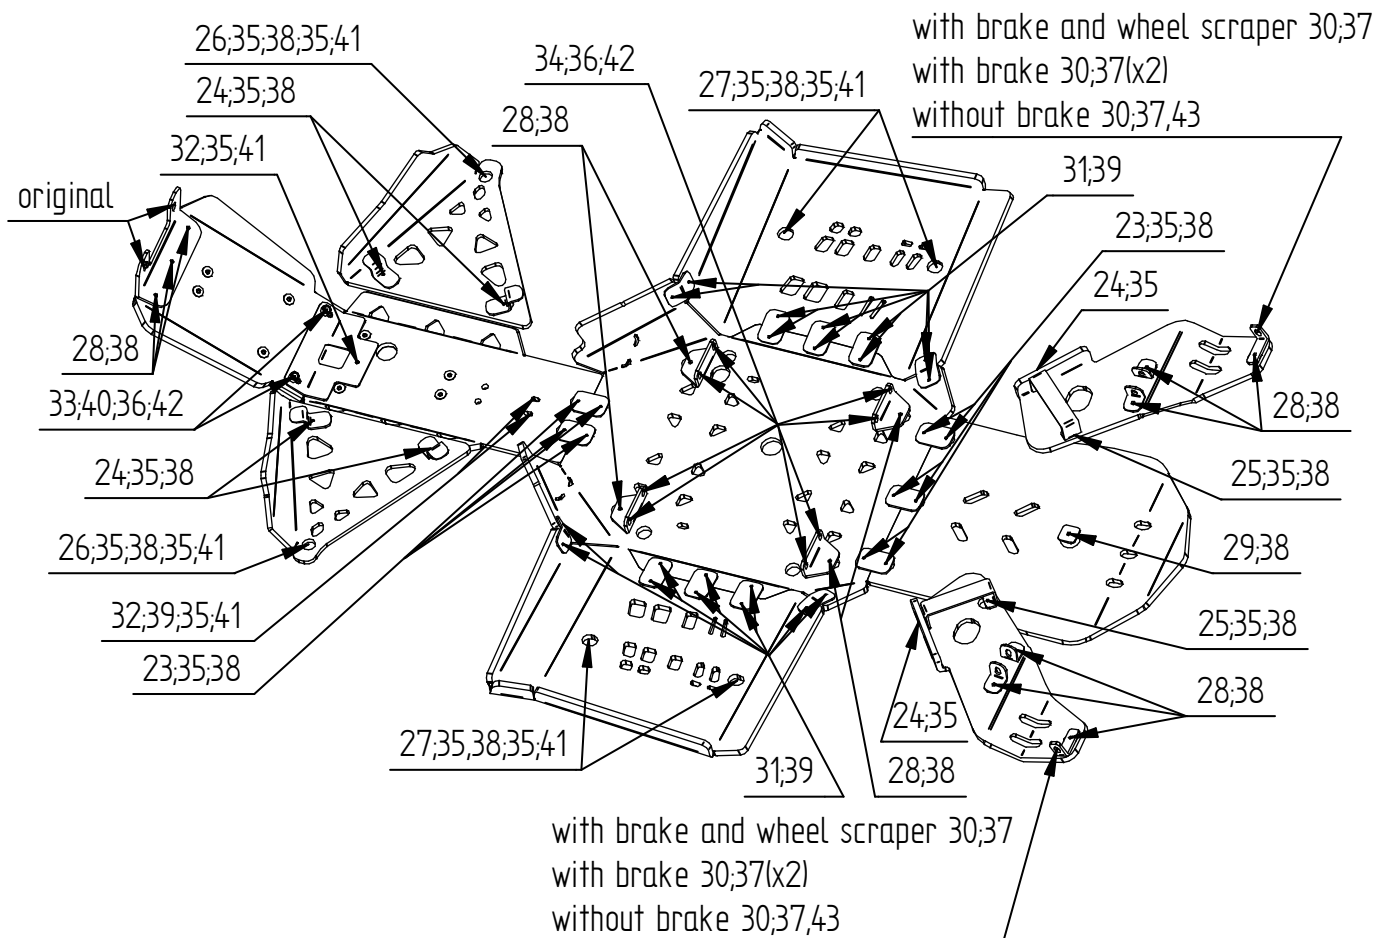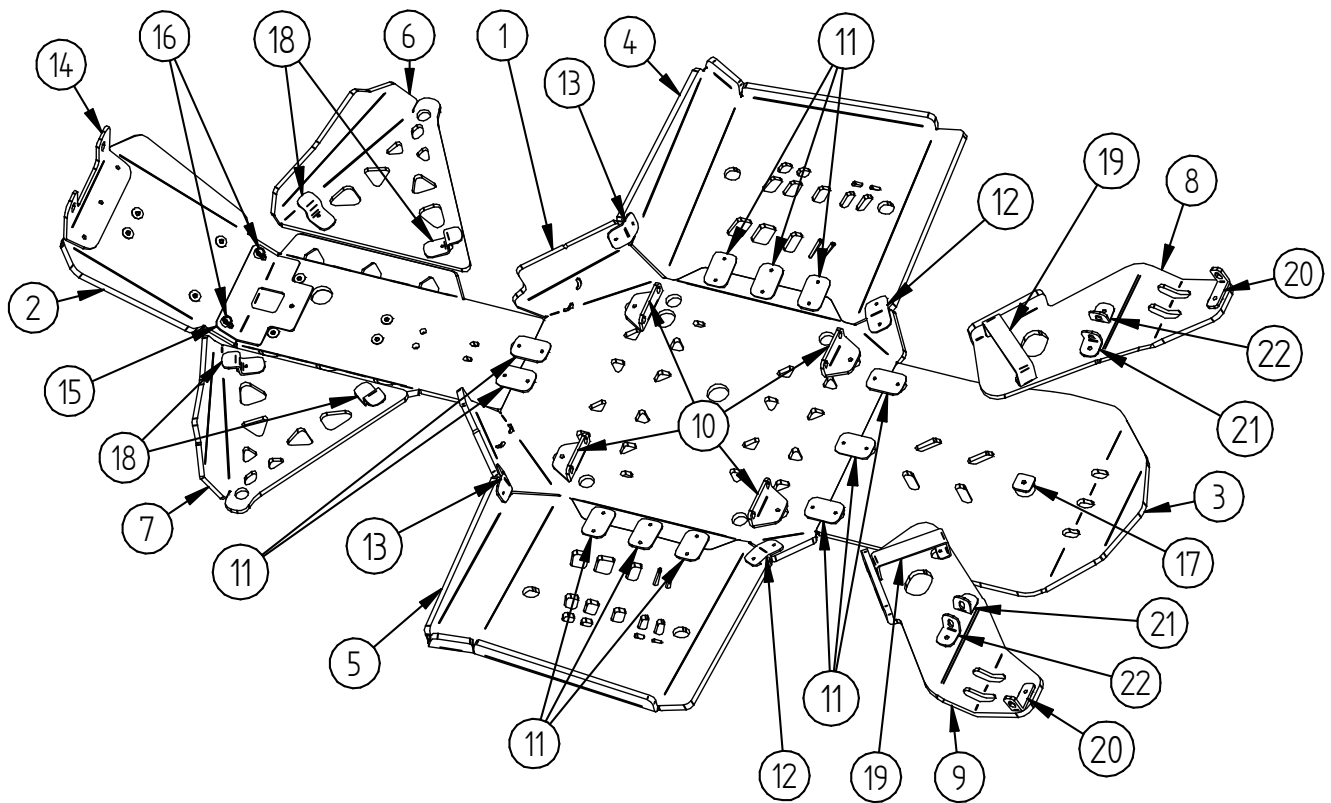

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitssmed ja vintsi rullik.

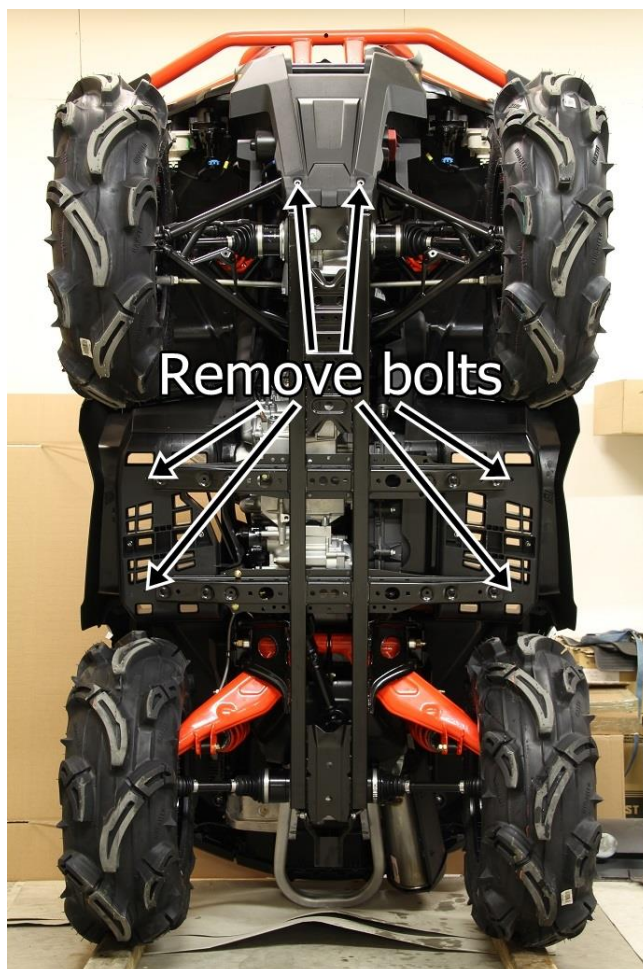


Samm 2

Paigalda kronsteinid 03.3502. Aseta kronsteinid raamiga samale tasapinnale.

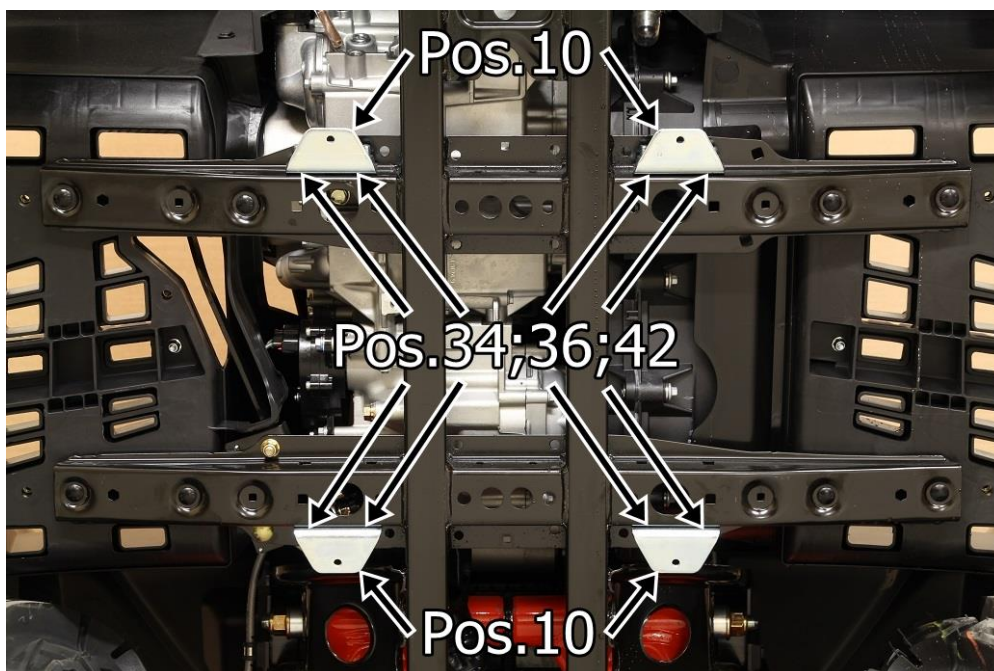



Samm 3

Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.8501K.

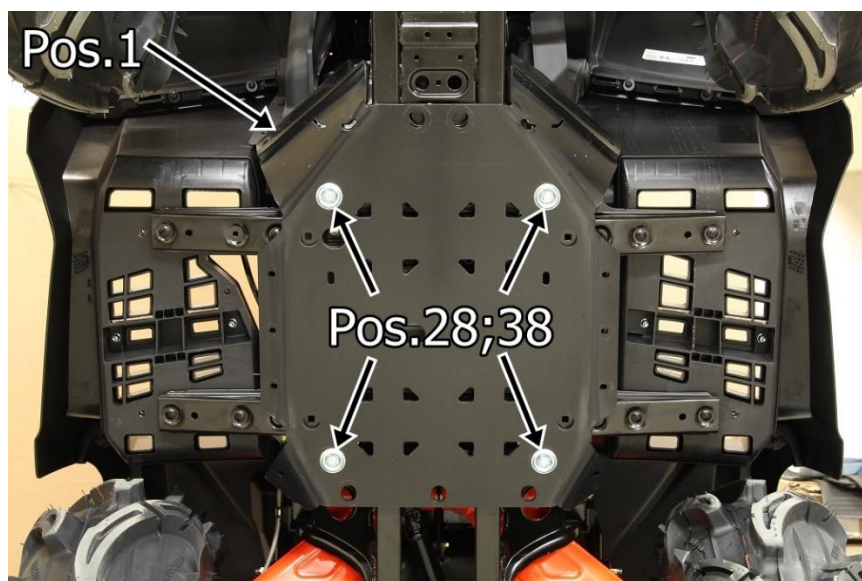


Samm 4

Paigalda plaadid 02.5006, 02.8311, 02.10006.

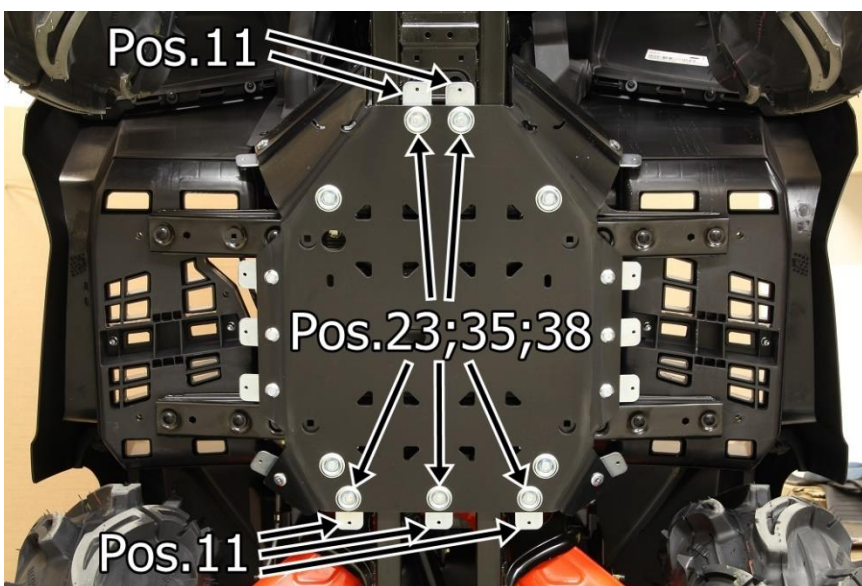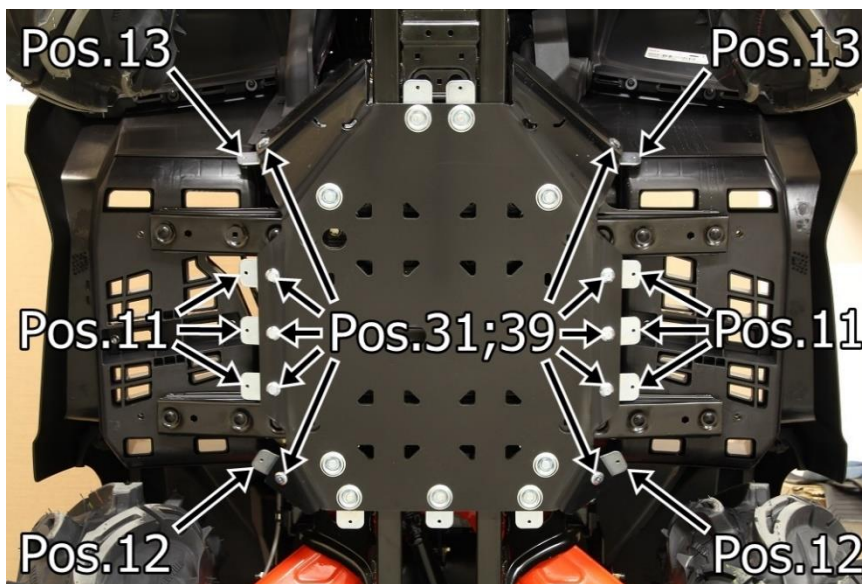




Samm 5



Paigalda parempoolne küljekaitse 02.8503 ja vasakpoolne küljekaitse 02.8504.

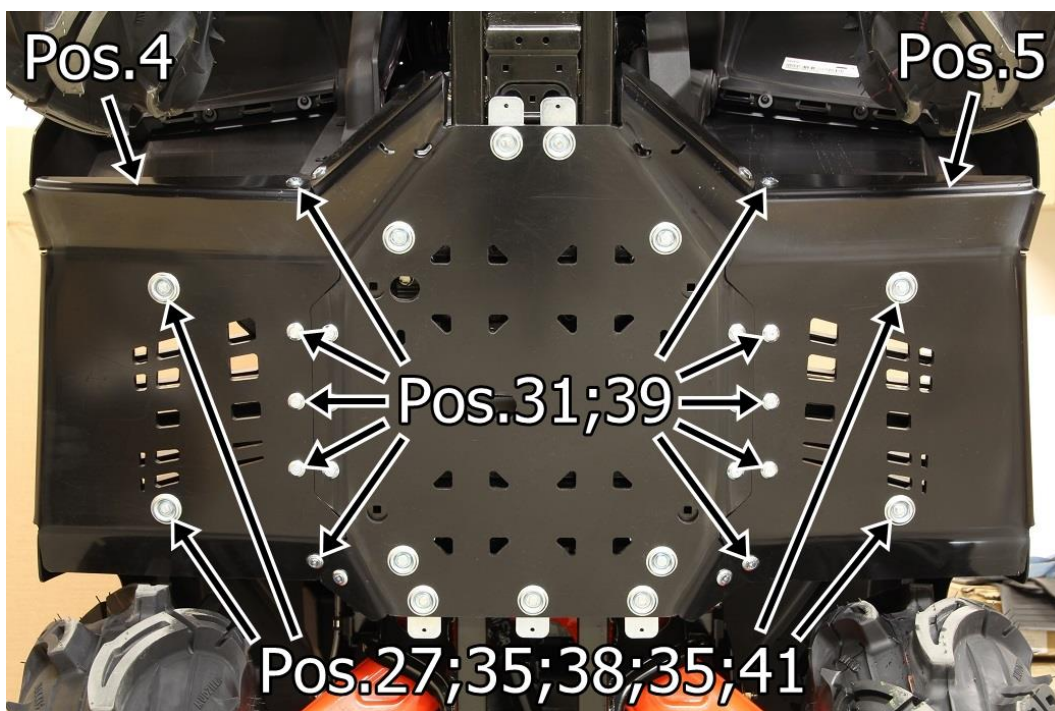

Samm 6


Paigalda põhjakaitse esiosa 02.8502K.

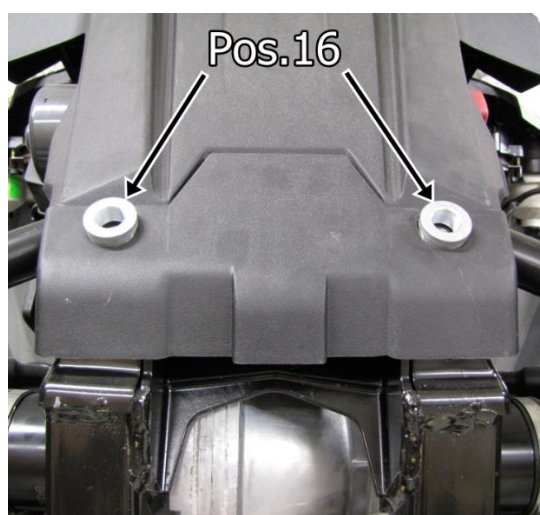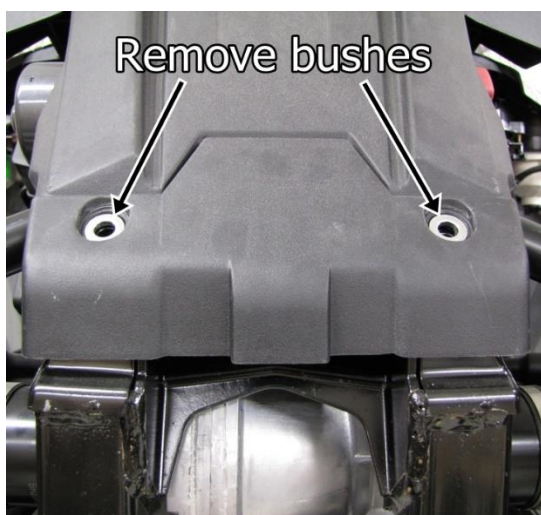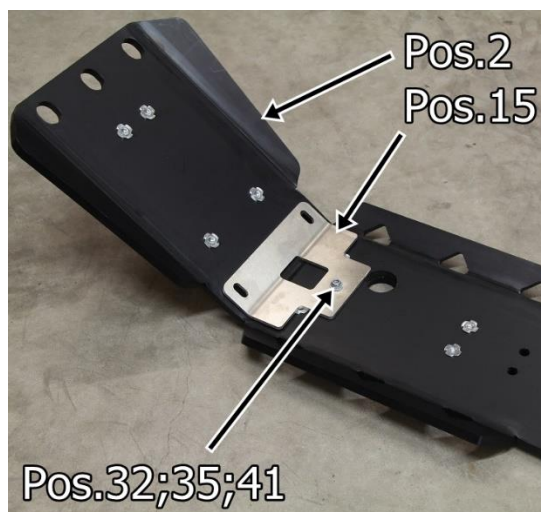

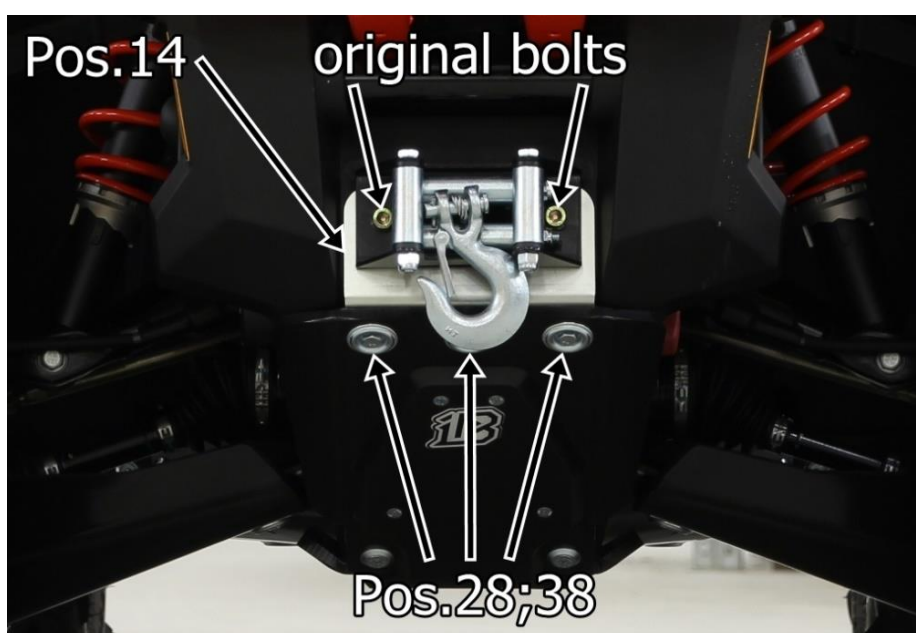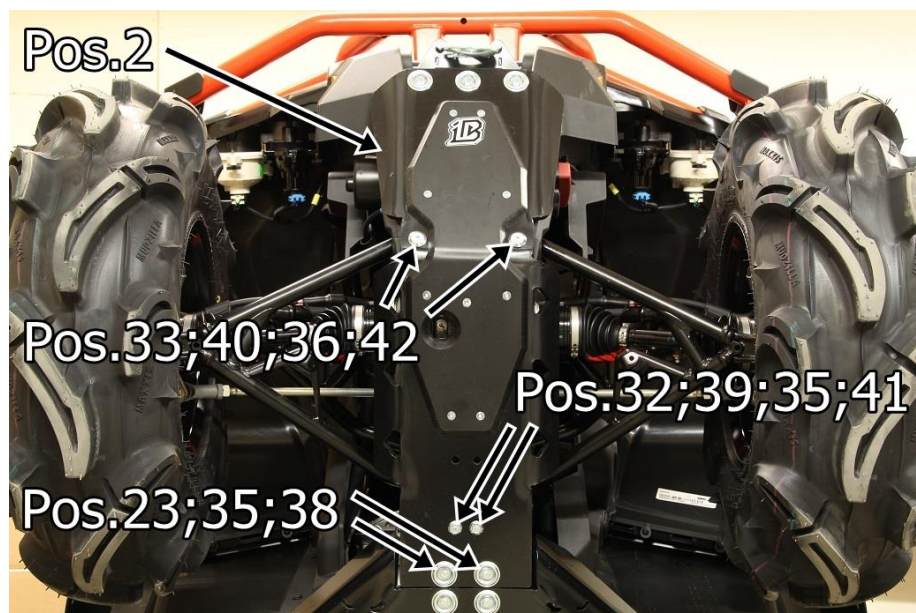


Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagaososa 02.8303K.

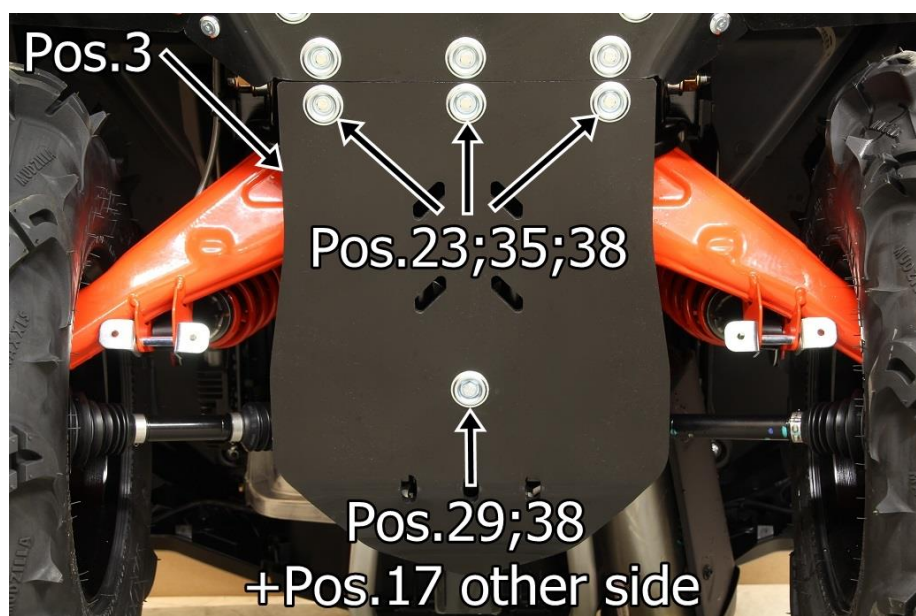

Samm 8


Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.8304, 02.8305 ja esiõõtsuova klambrid 02.8210.

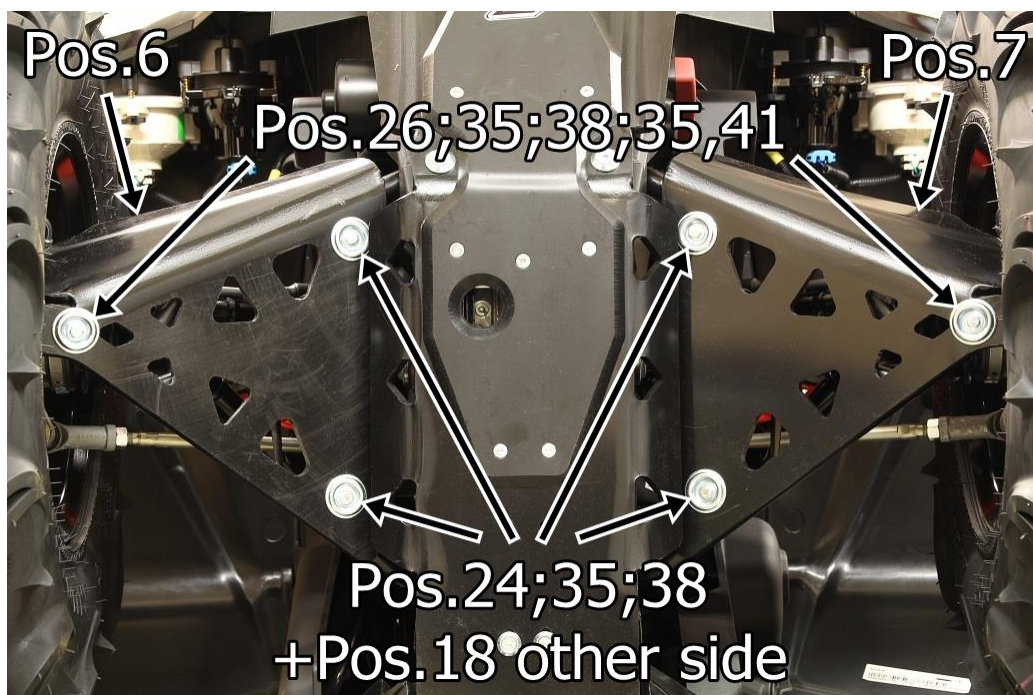


Samm 9

Paigalda kronsteinid 02.18804, 02.18805, 02.18806. Osadel mudelitel võib puududa võimalus paigaldada, ühele poole, Pos.20 kronstein. Sel juhul paigaldage õõtsuova kaitse ilma Pos.20 kronsteinita!


Kui on pidur ja velje puhastus kaabits.

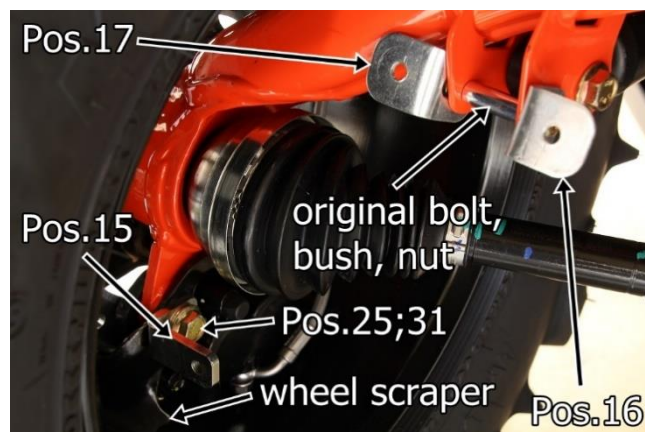

Kui on ainult pidur.

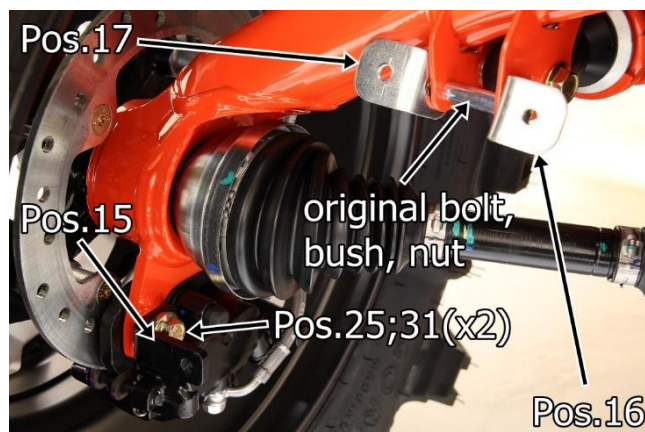

Ilma pidurita.

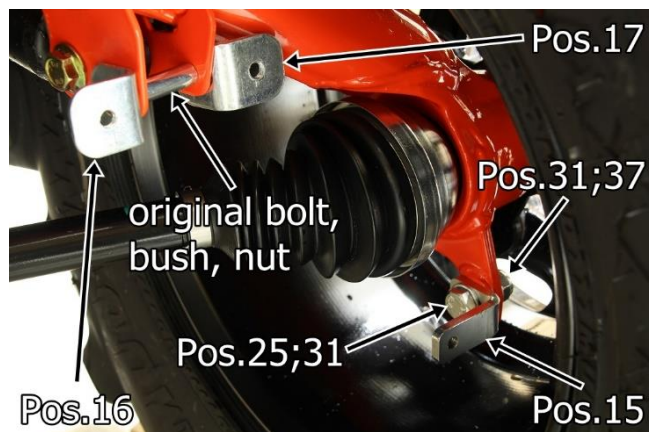



NB!

Kontrolli, et poldi Pos.30 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

Samm 10

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.18901, 02.18902 ja tagaõõtshoova klambrid 02.18803.

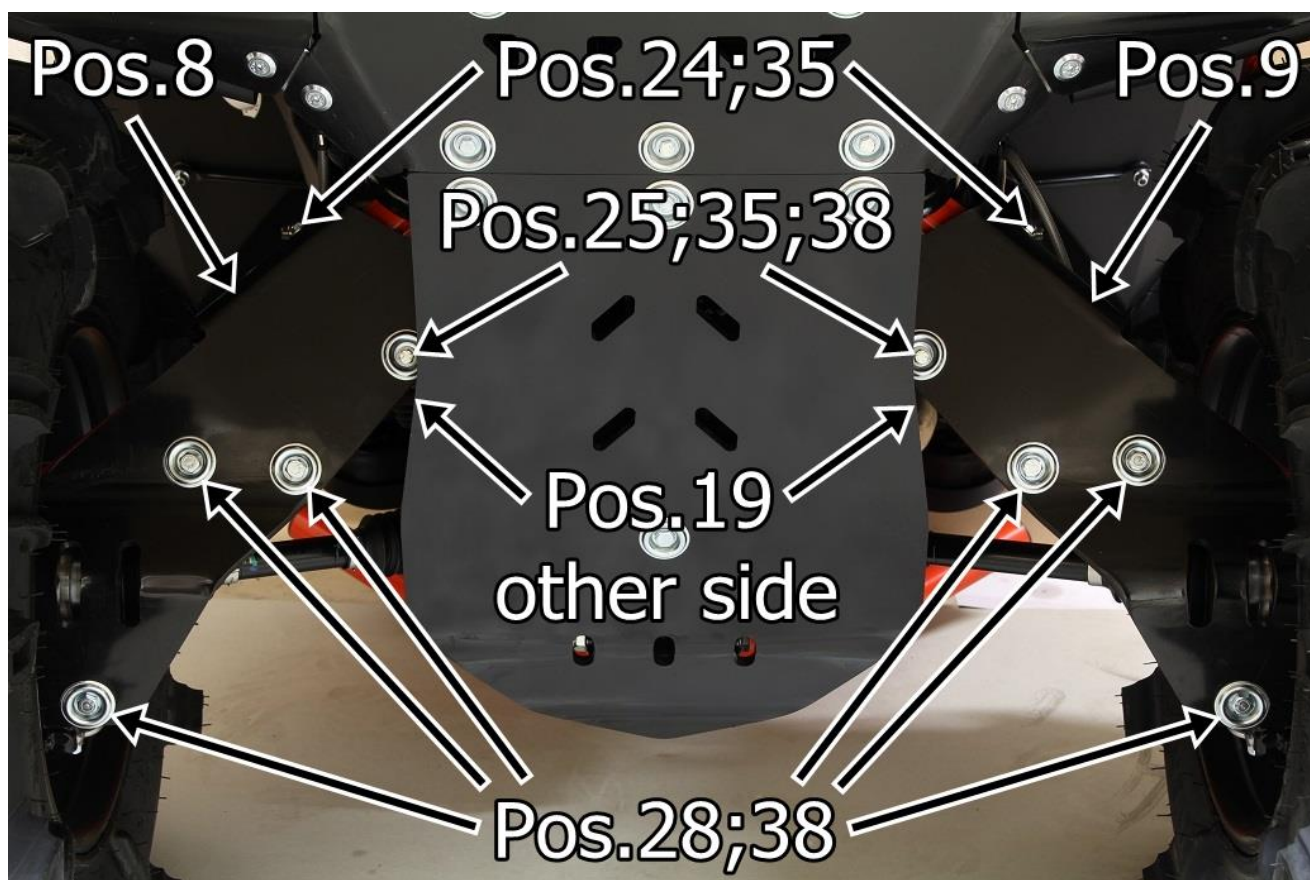

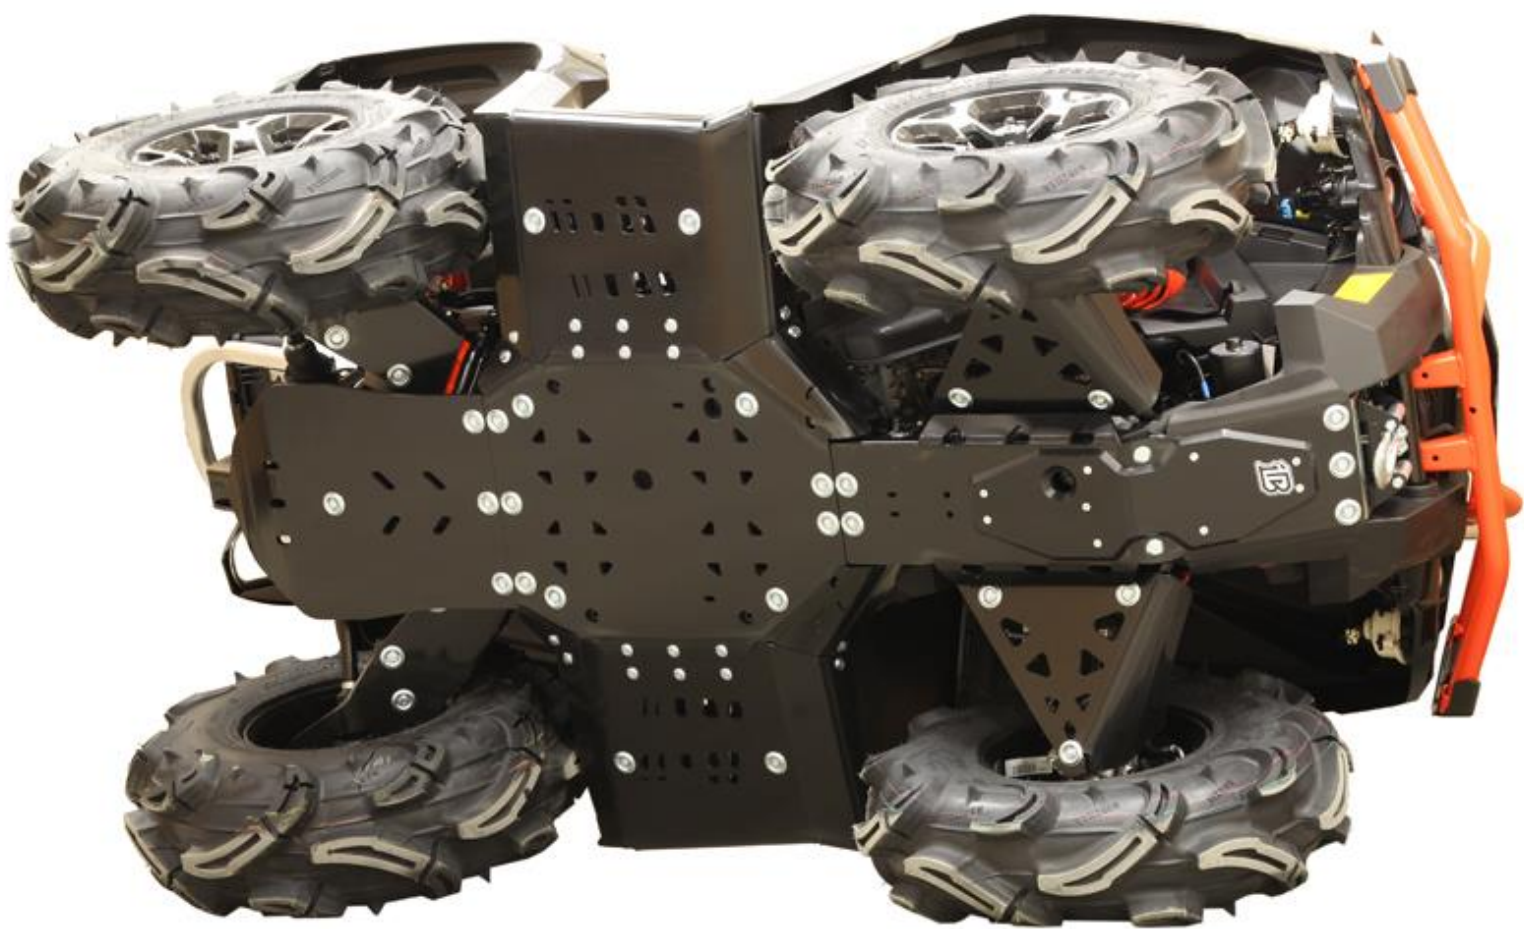



IRON BALTIC OÜ
Põldmäe tee 1
Vatsla 76915
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd