


IRON BALTIC

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

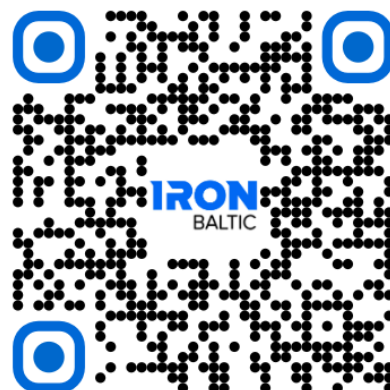

code.ironbaltic.com/u/mFUKfj0r

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CAN AM

G2 Outlander MAX 650/850/1000

Kood 02.19200

Version 11092023





Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskmine osa	02.10001	1
2	Põhjakaitsme esiosa	02.8402K	1
3	Põhjakaitsme tagaos	02.8203K	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.10002	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.10003	1
6	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.8204	1
7	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.8205	1
8	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.18801	1
9	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.18802	1
10	Kronstein	03.3502	4
11	Kronstein	03.1502	2
12	Kinnitus plaat	02.2305	1
13	Plaat	02.5006	10
14	Esiosa plaat	02.10004	1
15	Esiosa puks	02.10005	2
16	Ühendus plaat (40)	02.10006	2
17	Ühendus plaat (30)	02.10007	2
18	Esiõõtsuova kaitsme klamber	02.8210	4
19	Tagaõõtsuova kaitsme klamber	02.18803	2
20	Kronstein	02.18804	2
21	Kronstein	02.18805	2
22	Kronstein	02.18806	2
23	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	10
24	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	4
25	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	2
26	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
27	Polt M6x50 DIN 933	OT.02.02.120	4
28	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	12
29	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	1
30	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	2
31	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	20
32	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	3
33	Polt M8x50 DIN 7991	OT.02.04.200	2
34	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
35	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	31
36	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	12
37	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	4
38	Nõgus seib	14.503	31
39	Koonuseib Ø6	14.502	23
40	Koonuseib Ø8	14.501	2
41	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	9
42	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	10
43	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2

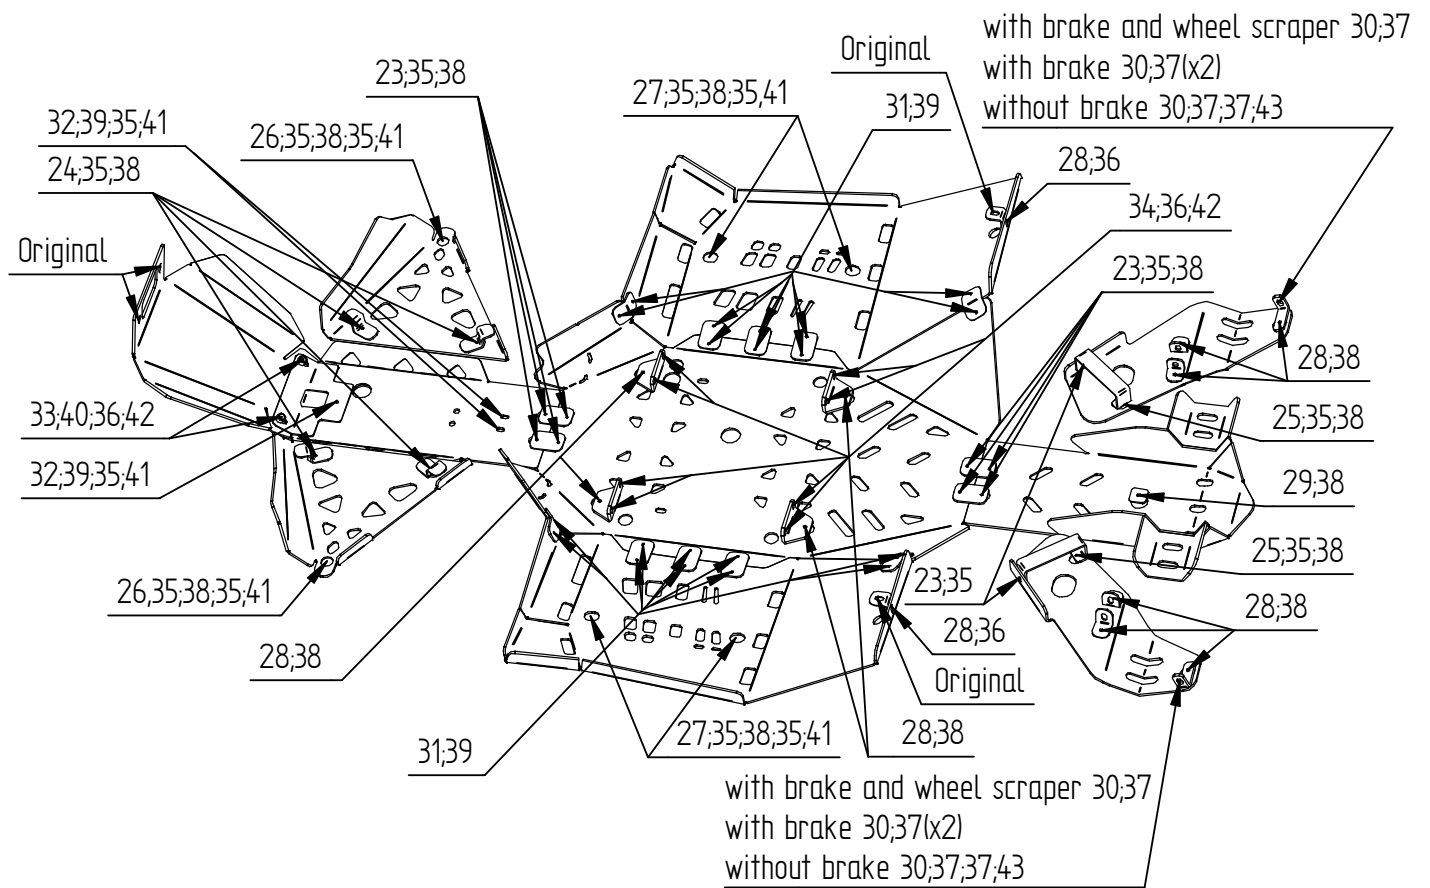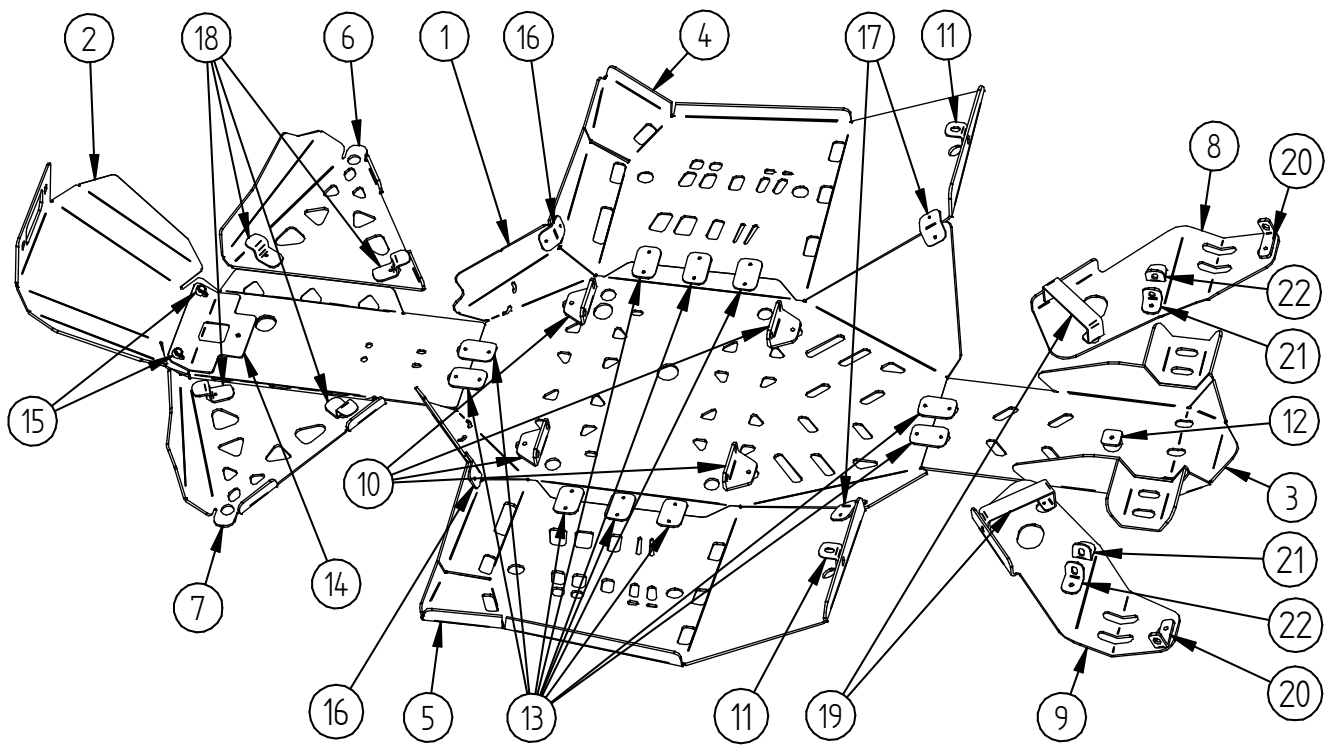

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitsemed ja vintsirullik.

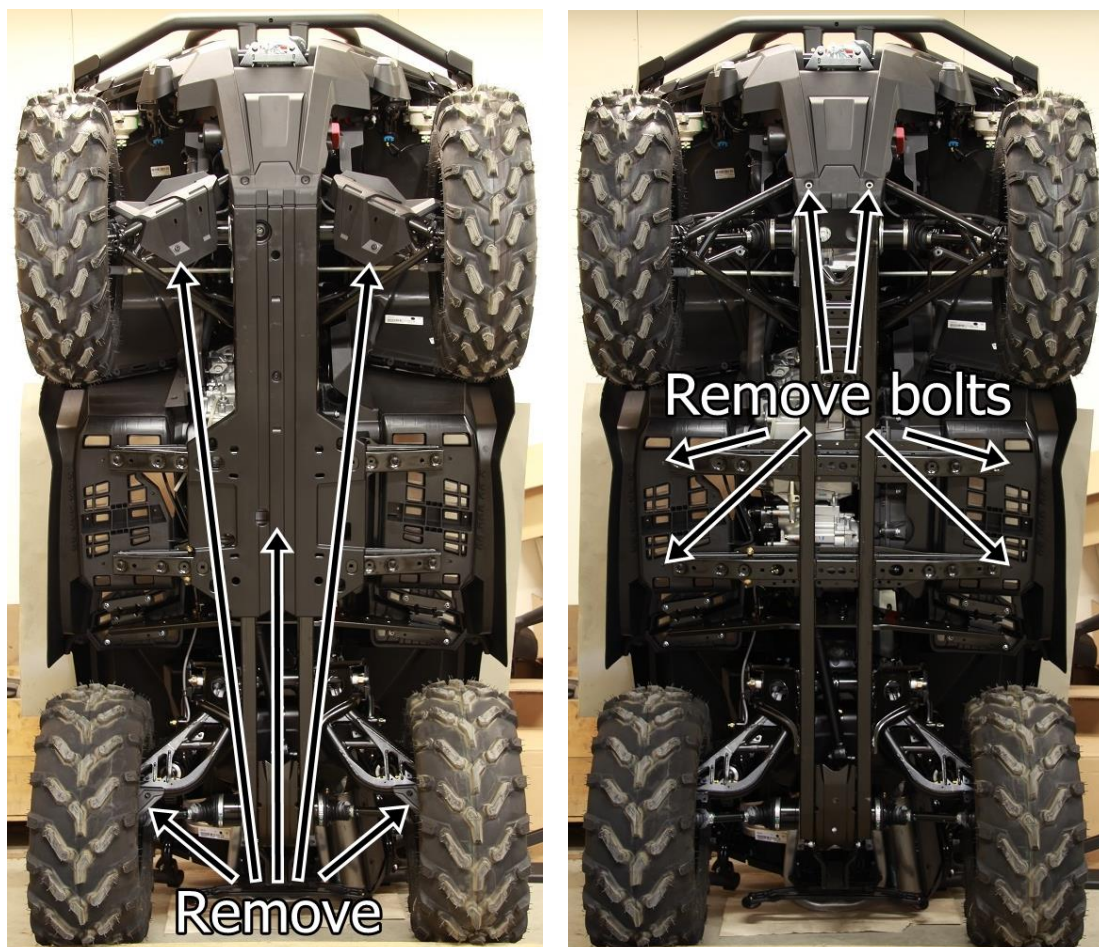


Samm 2

Paigalda kronsteinid 03.3502 ja 03.1502. Aseta kronsteinid raamiga samale tasapinnale.

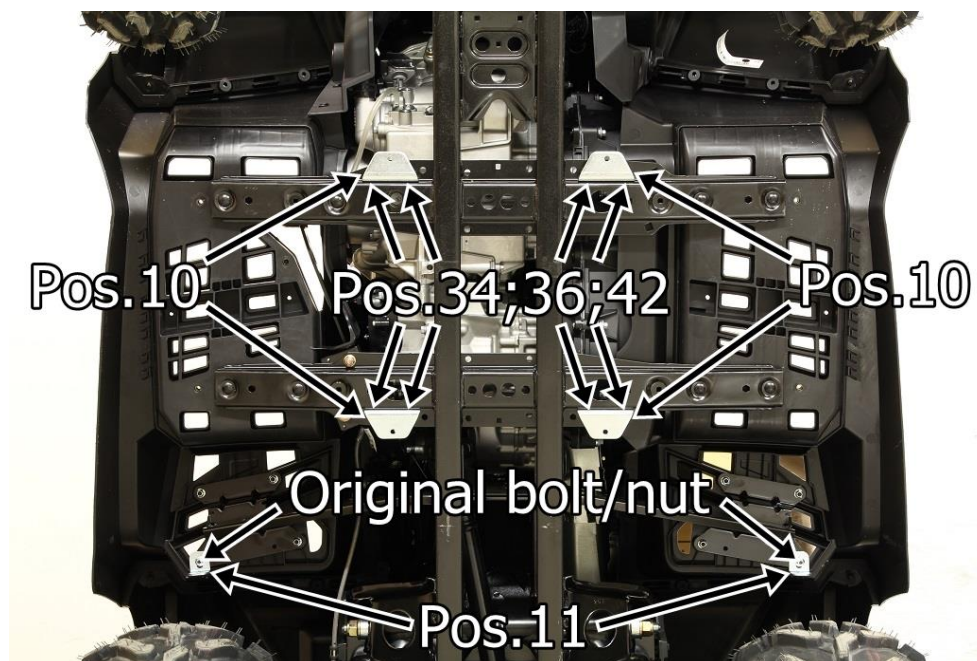



Samm 3

Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.10001.

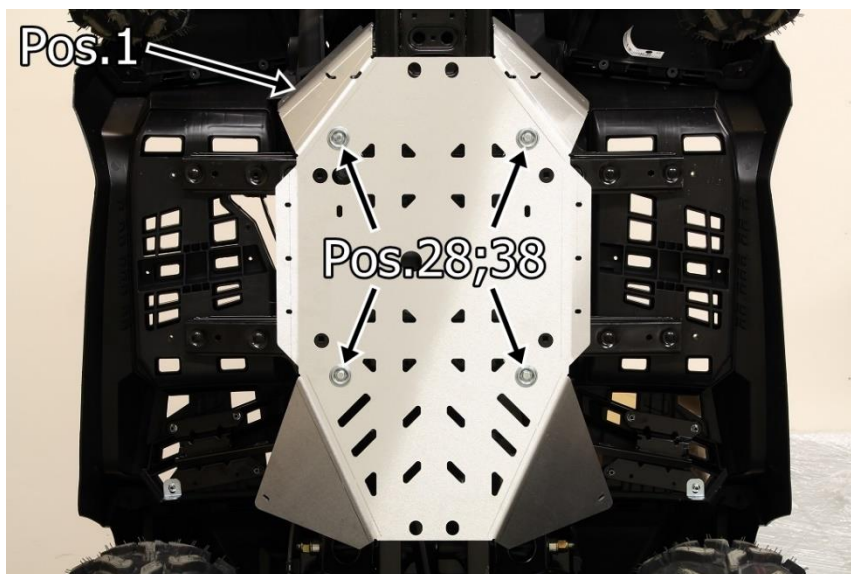


Samm 4

Paigalda plaadid 02.5006, 02.10006, 02.10007.

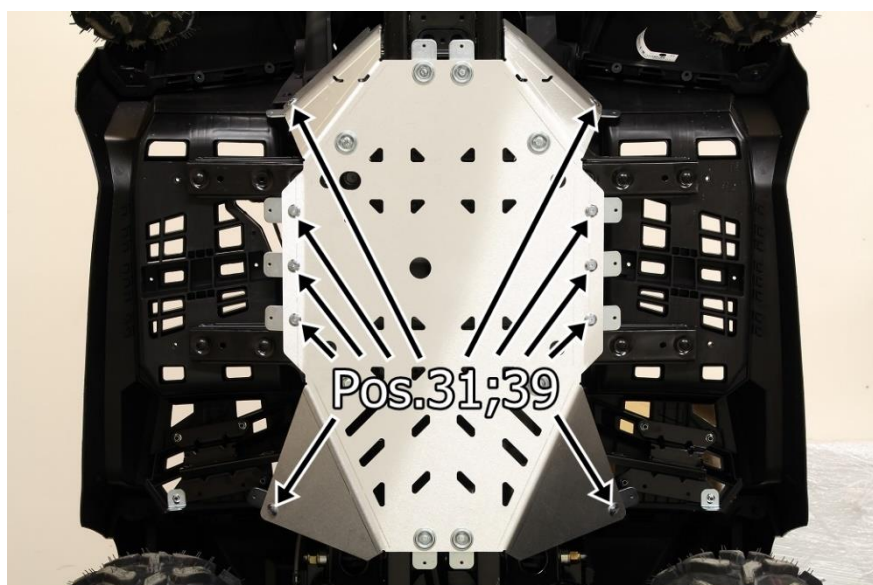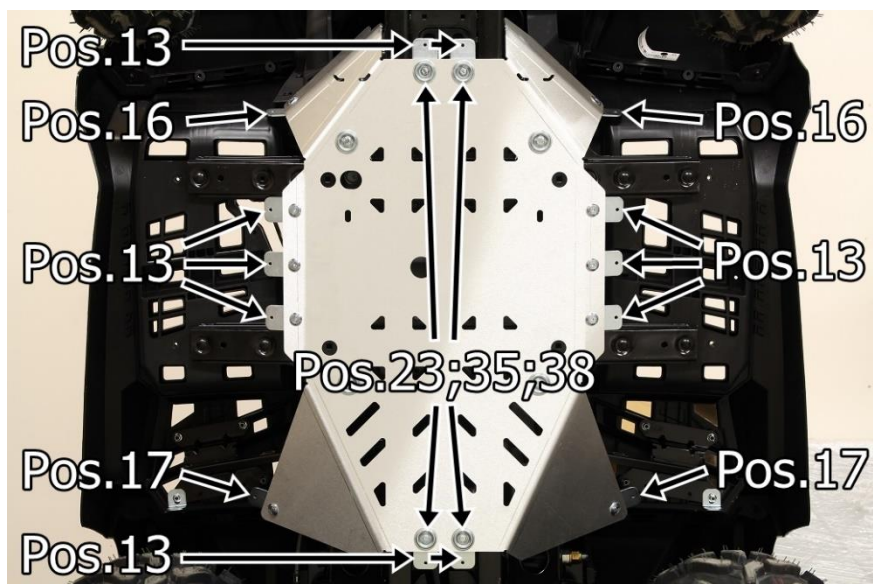





Samm 5

Paigalda parempoolne küljekaitse 02.10002 ja vasakpoolne küljekaitse 02.10003.

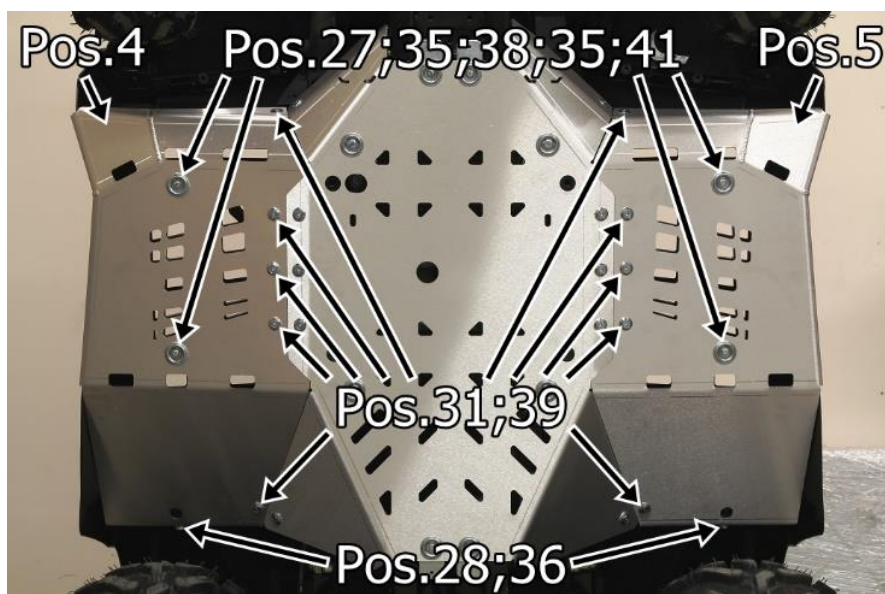


Samm 6

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.8402K.

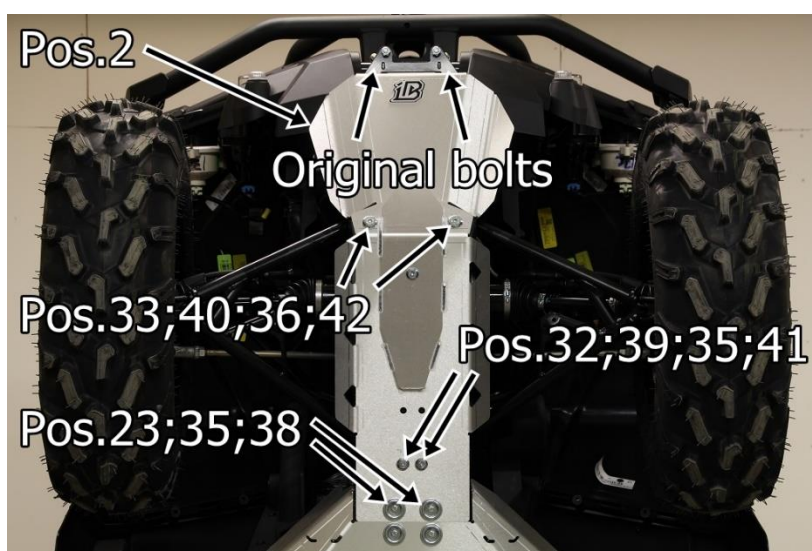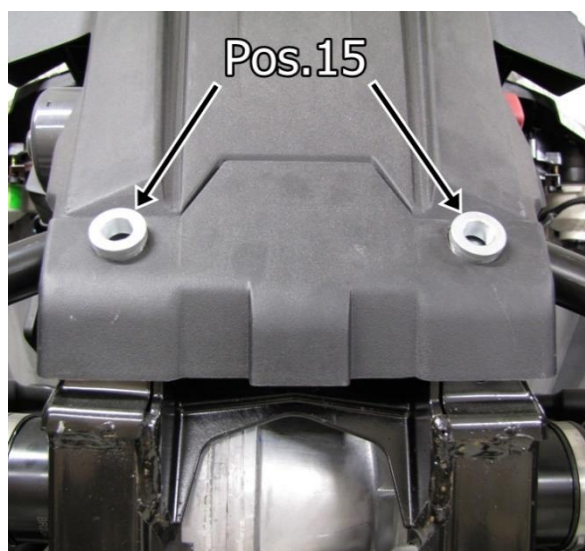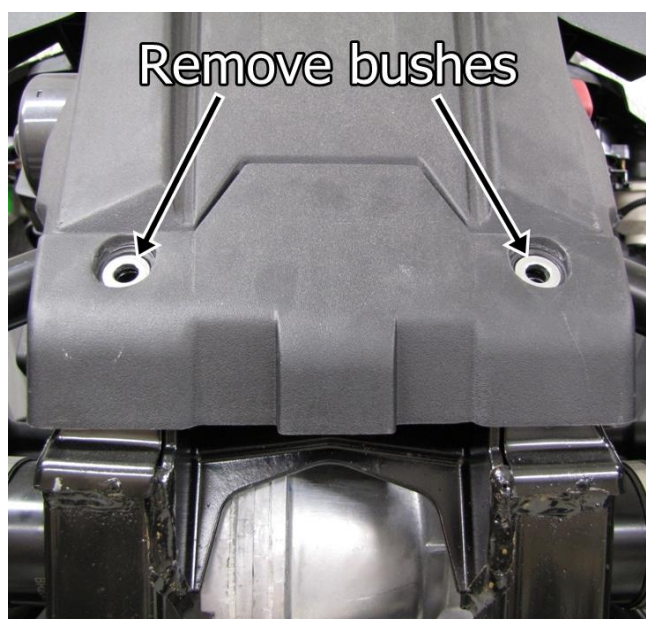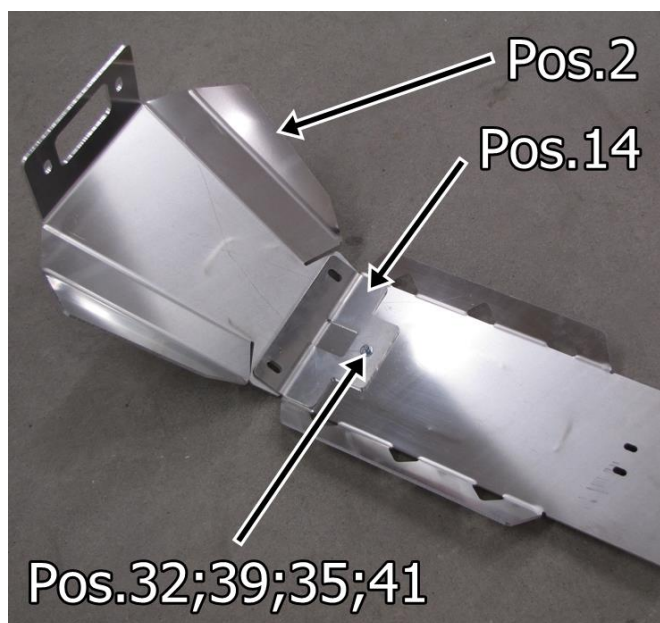


Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.8203K.

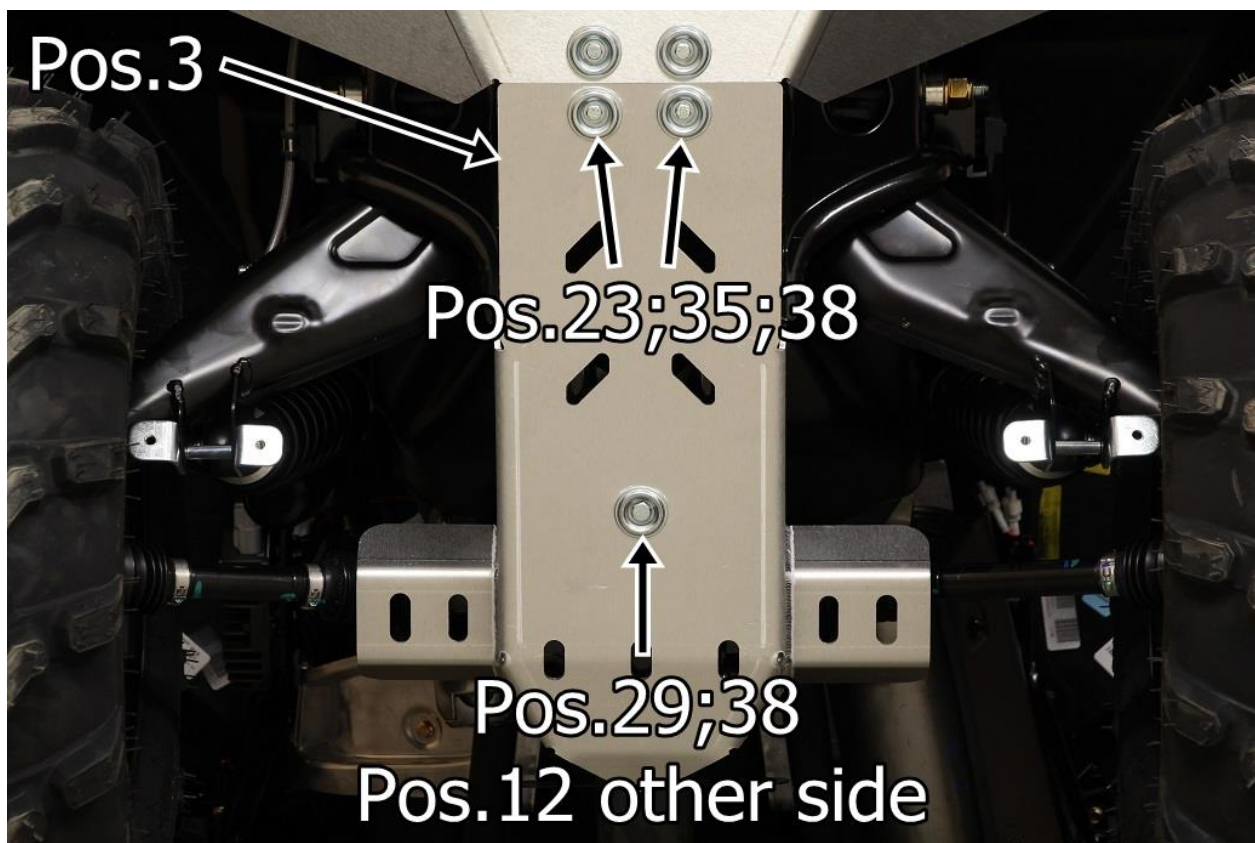

Samm 8


Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.8204, 02.8205 ja esiõõtshoova klambrid 02.8210.

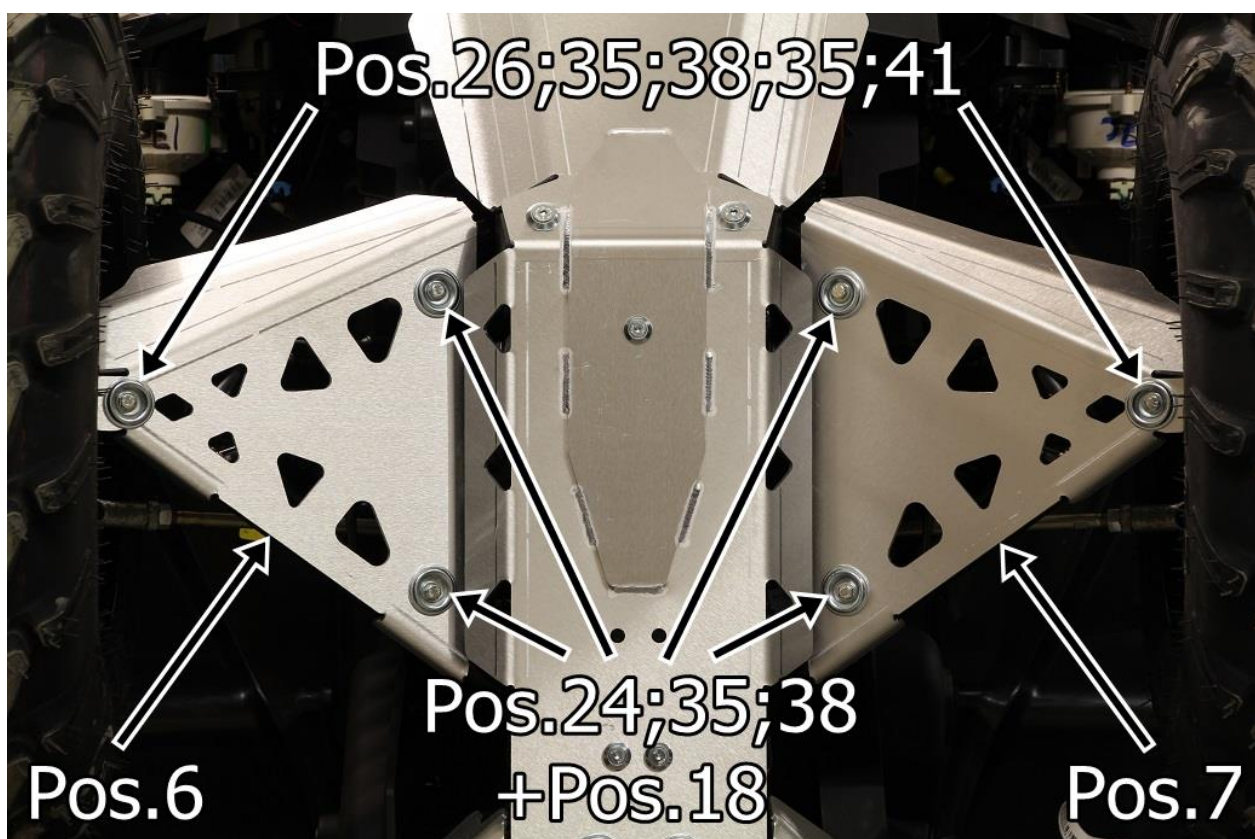


Samm 9

Paigalda kronsteinid 02.18804, 02.18805, 02.18806.


Kui on pidur ja velje puhastus kaabits.

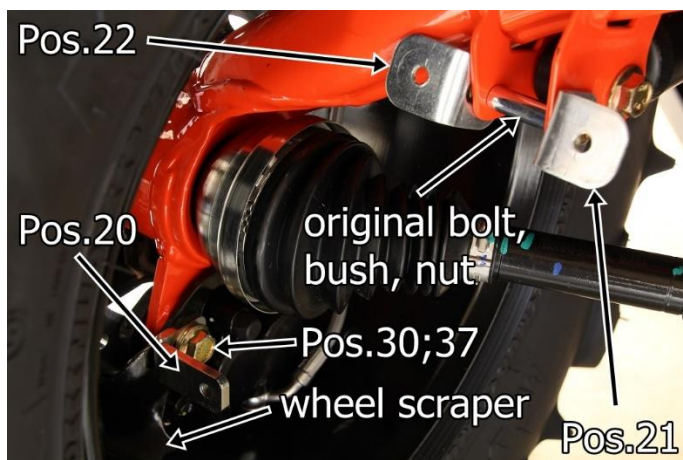

Kui on ainult pidur.

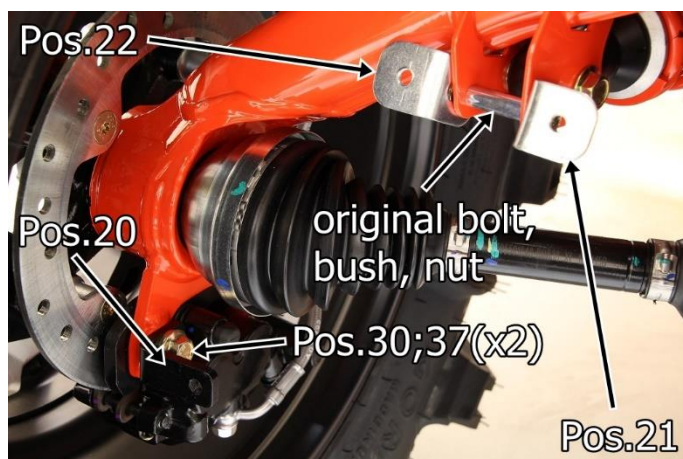

Ilma pidurita.

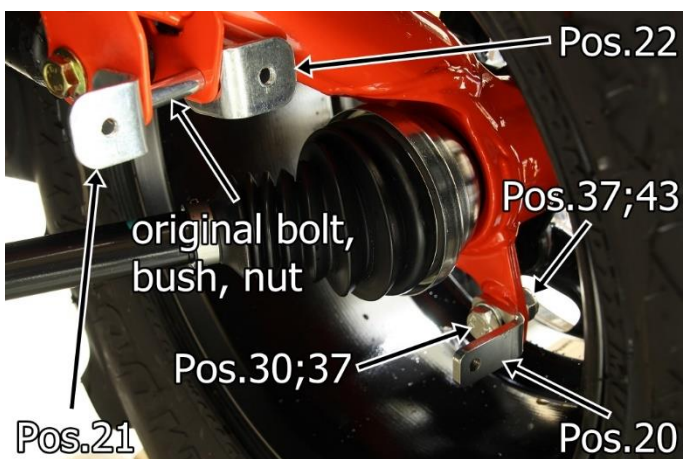


NB!

Kontrolli, et poldi Pos.30 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

Samm 10

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.18801, 02.18802 ja tagaõõtsuova klambrid 02.18803.

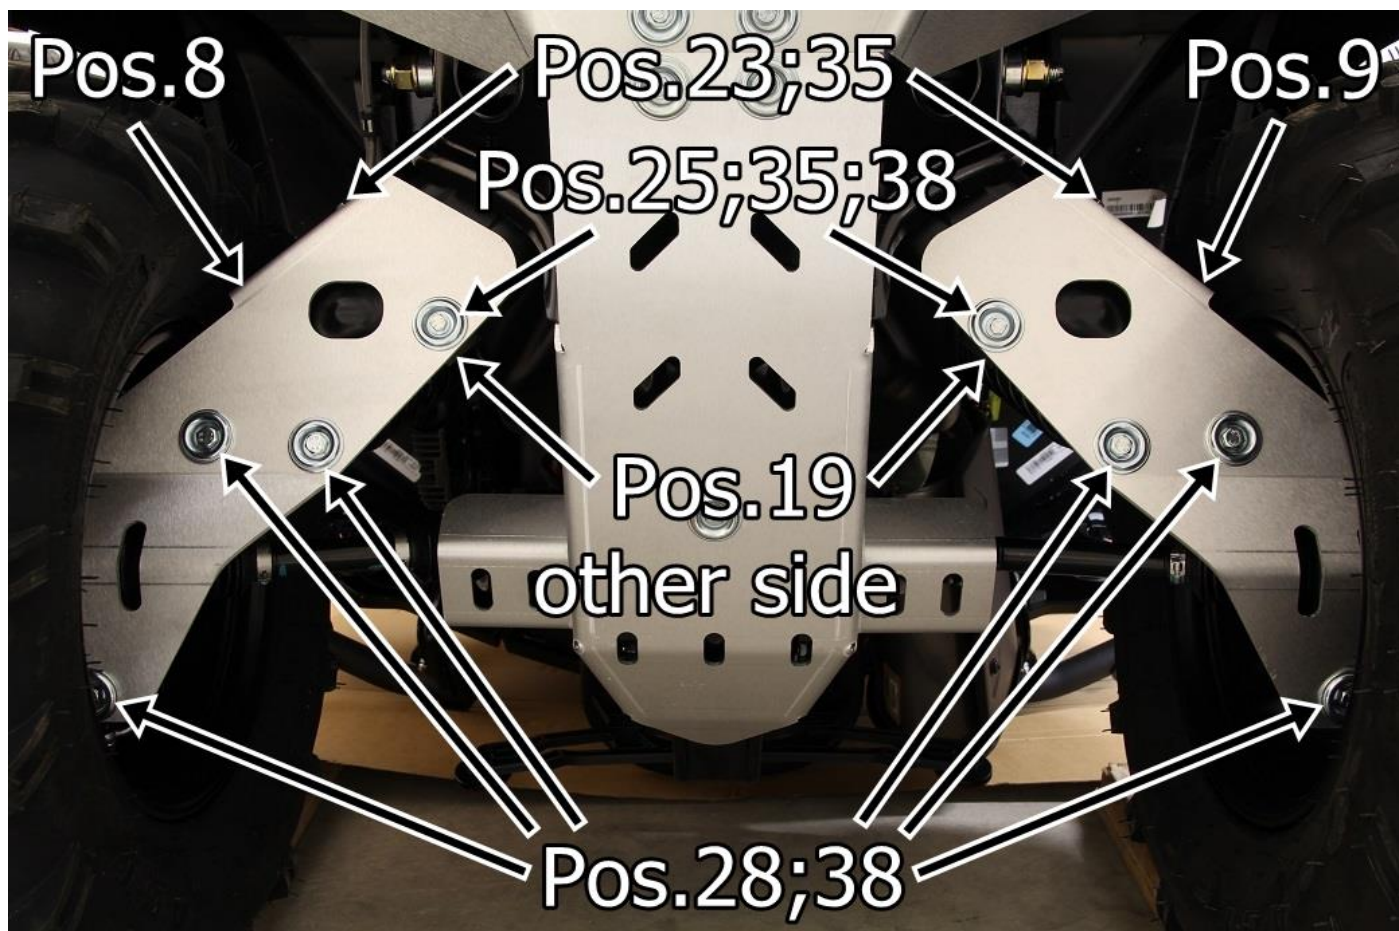

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

