



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/2wAprG1e


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

ARCTIC CAT

Alterra 550 / 700

Kood 02.20700

Version 16092023


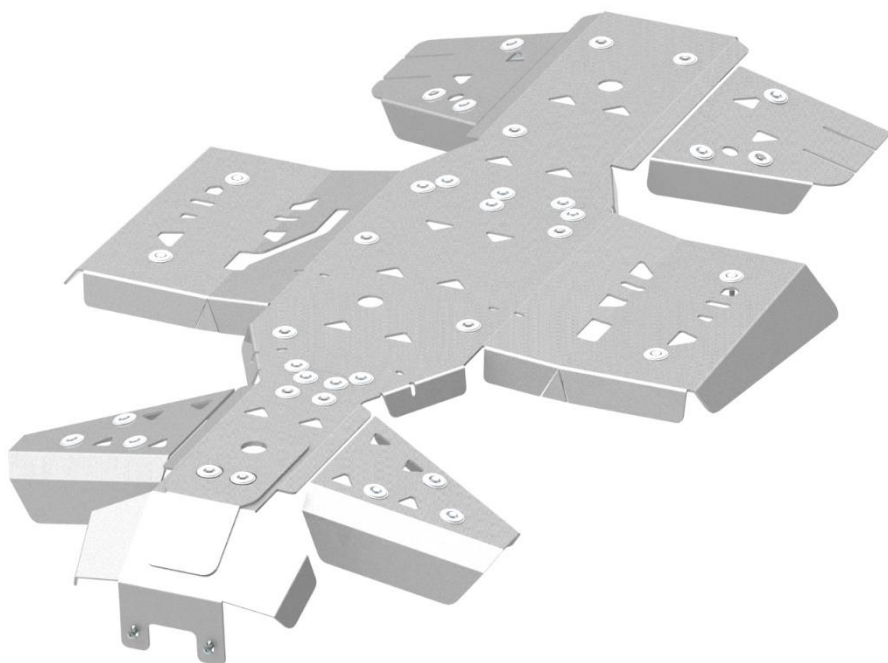


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskosa	02.20701K	1
2	Põhjakaitsme tagaosa	02.20702	1
3	Põhjakaitsme esiosa	02.20703K	1
4	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.20705	1
5	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.20706	1
6	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.20707	1
7	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.20708	1
8	Kinnitus plaat	02.20710K	2
9	Ühendusplaat	02.5006	5
10	Kaitsme klamber	02.8210	10
11	Nõgus seib	14.503	37
12	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	20
13	Polt M6x45 DIN 933	OT.02.02.110	2
14	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	4
15	Polt M6x25 DIN 7500D	OT.02.06.010	11
16	Polt M8x30 ISO 7380	OT.02.03.100	2
17	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	35
18	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	2

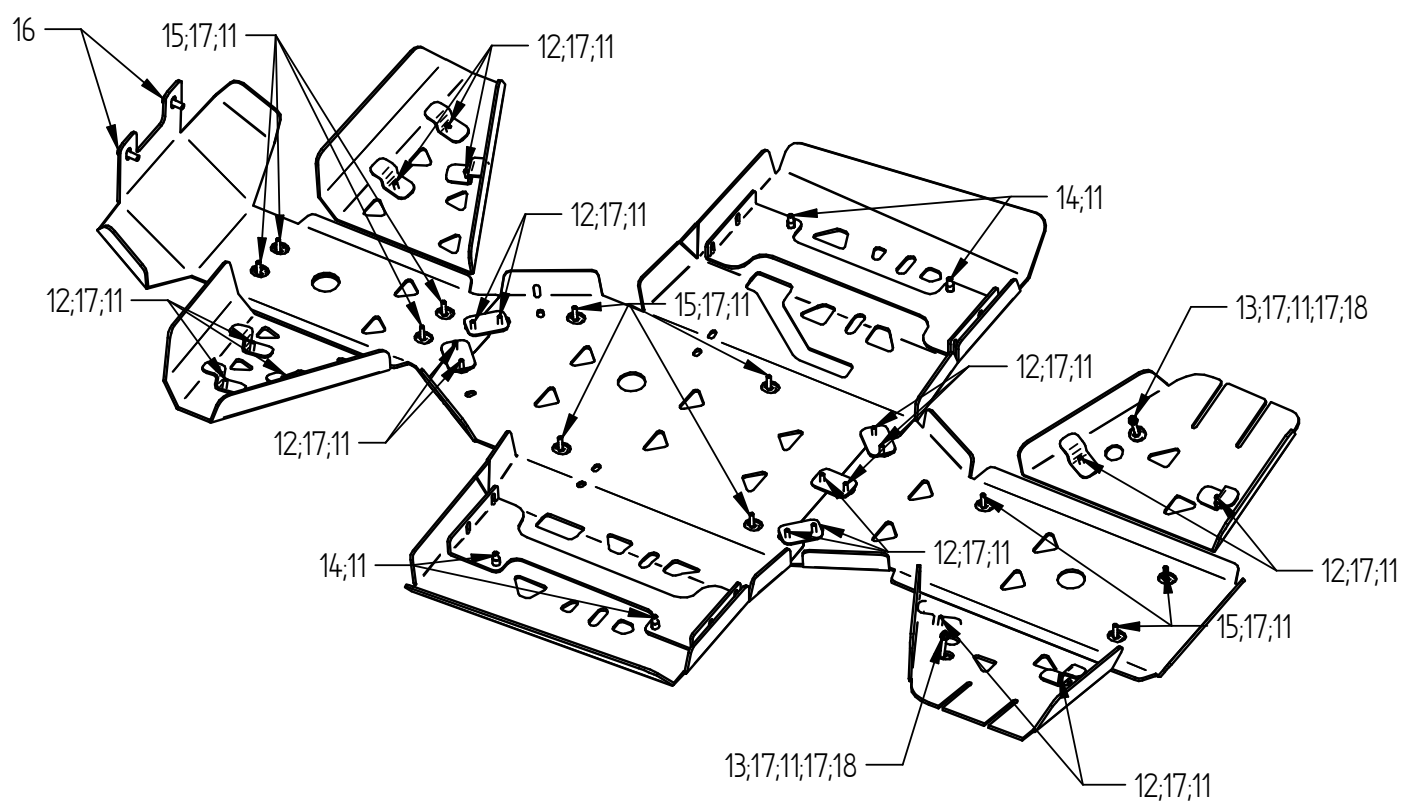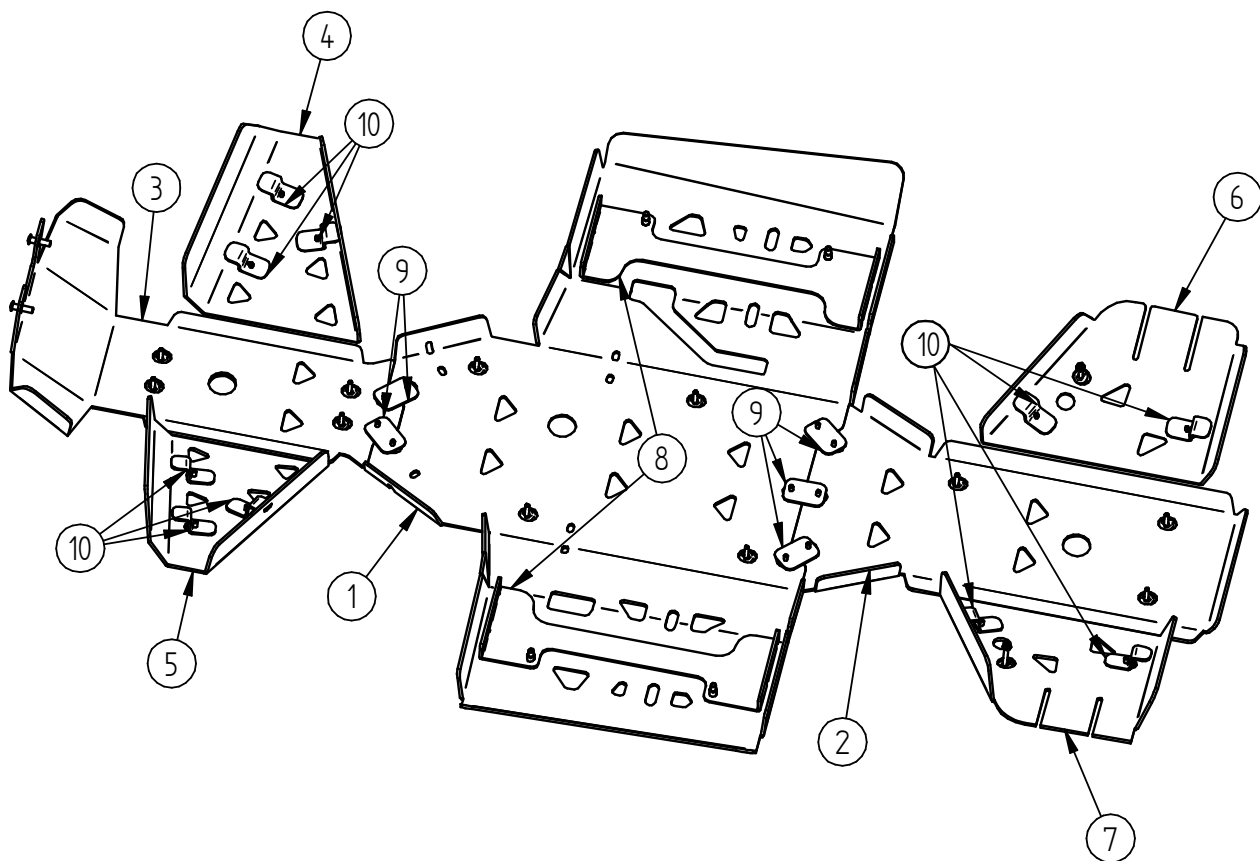


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitسمed.




Samm 2 Paigalda kinnitus plaadid 02.20710.

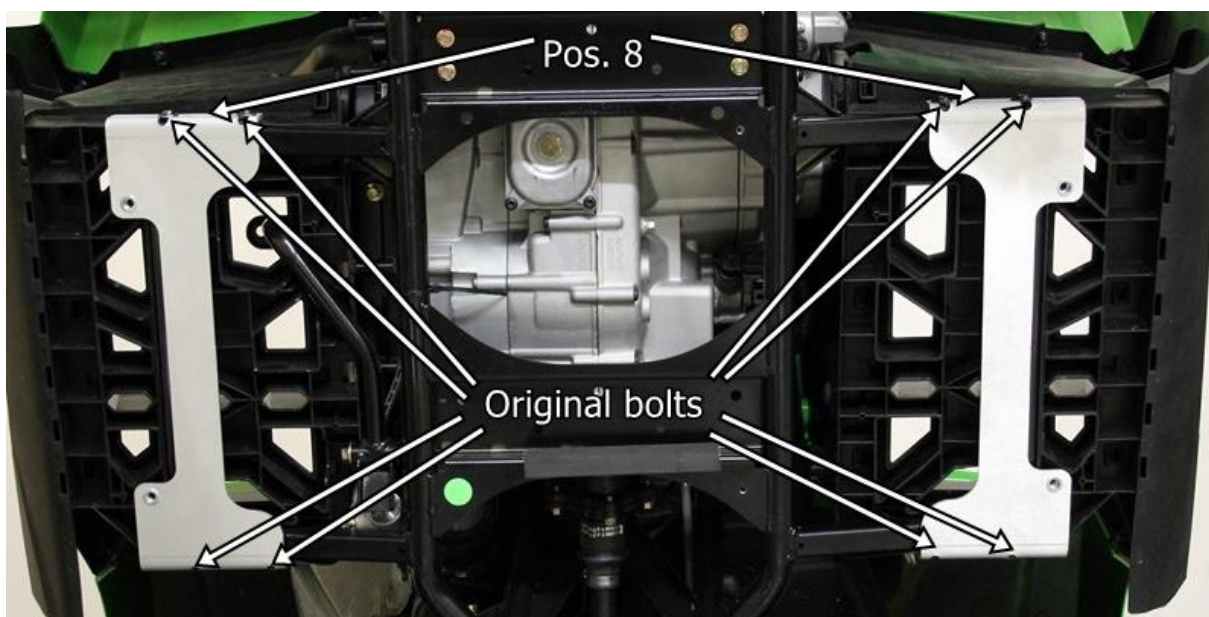


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.20701K ja plaadid 02.5006.

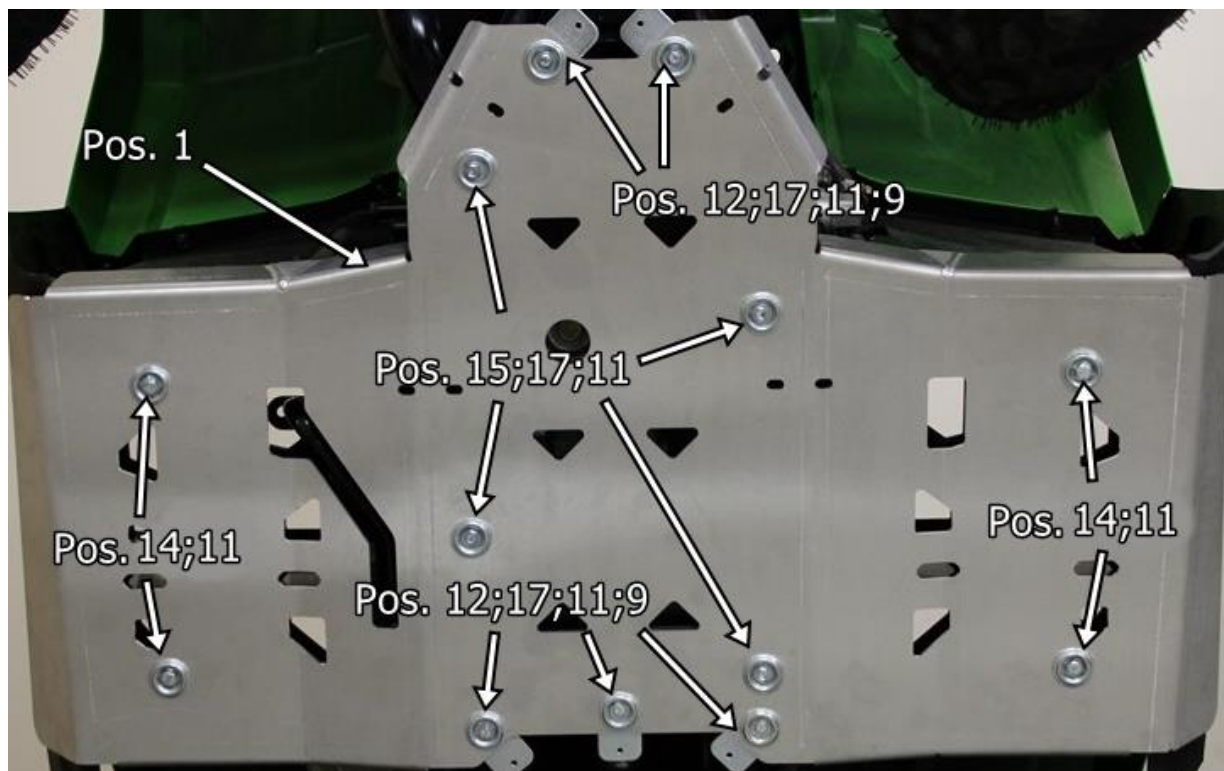


Samm 4

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.20703K ja originaal kaitse tagasi.

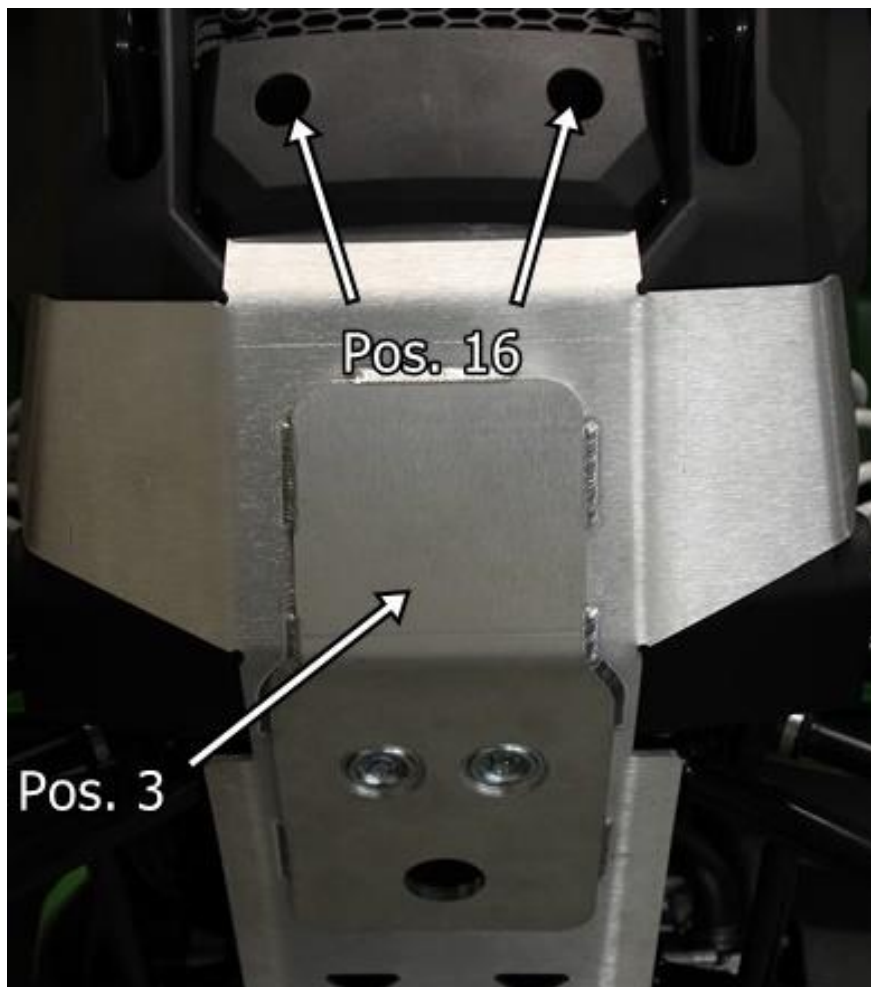



Samm 5

Paigalda põhjakaitse tagaososa 02.20702.

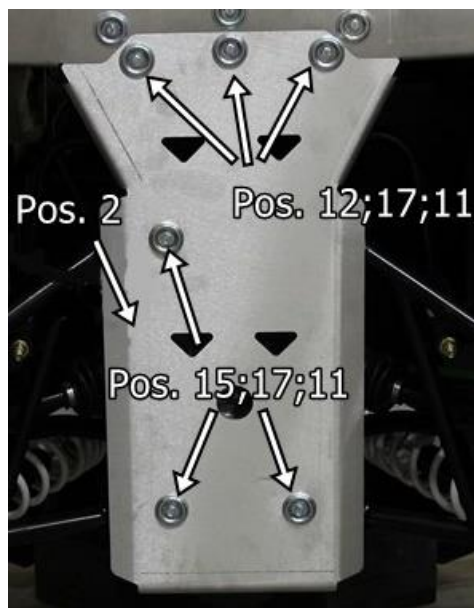



Samm 6

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.20705 ja 02.20706, kasuta klambreid 02.8210.

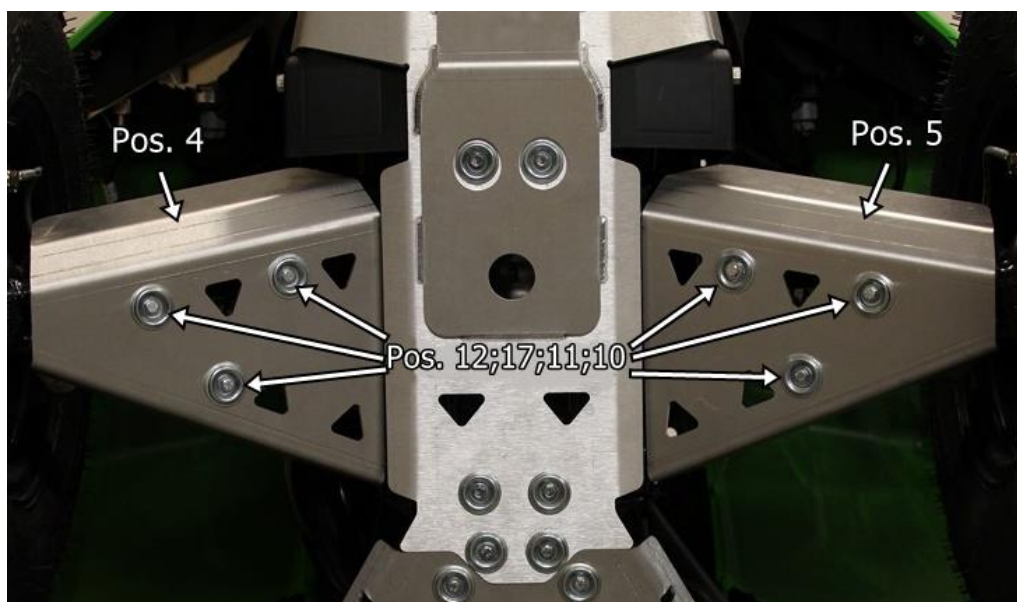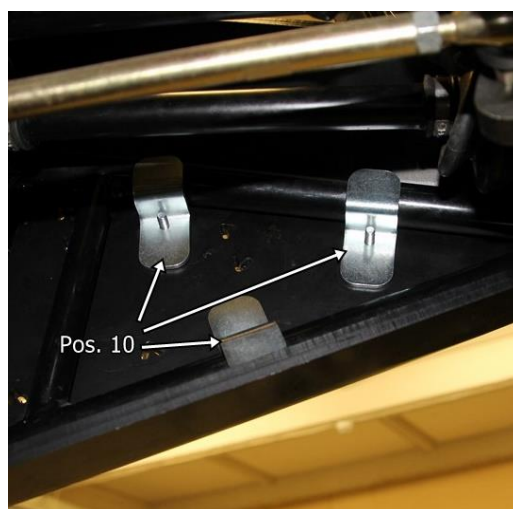

Samm 7

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.20707 ja 02.20708, kasuta klambreid 02.8210.

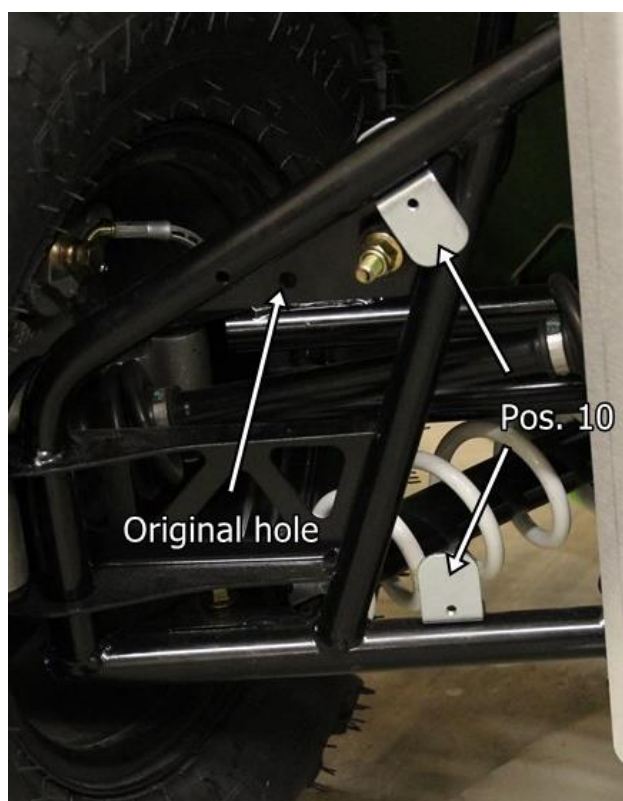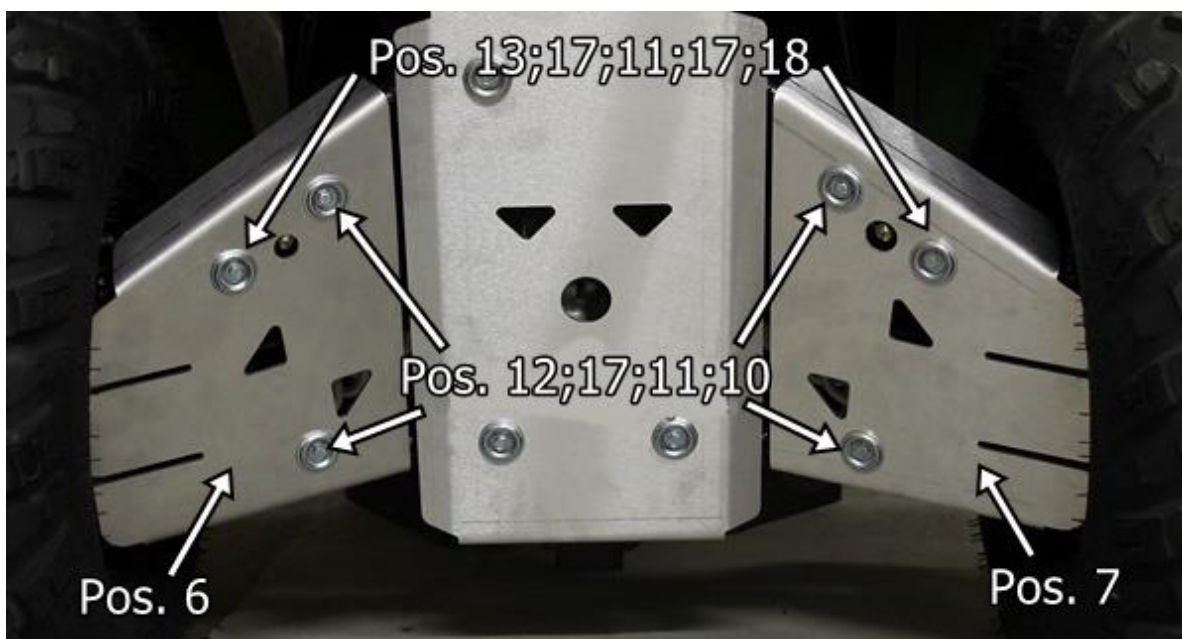

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

