

IRON BALTIC


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CAN AM

Outlander 6x6 (2017-2018)

Kood 02.21100

Version 16092023

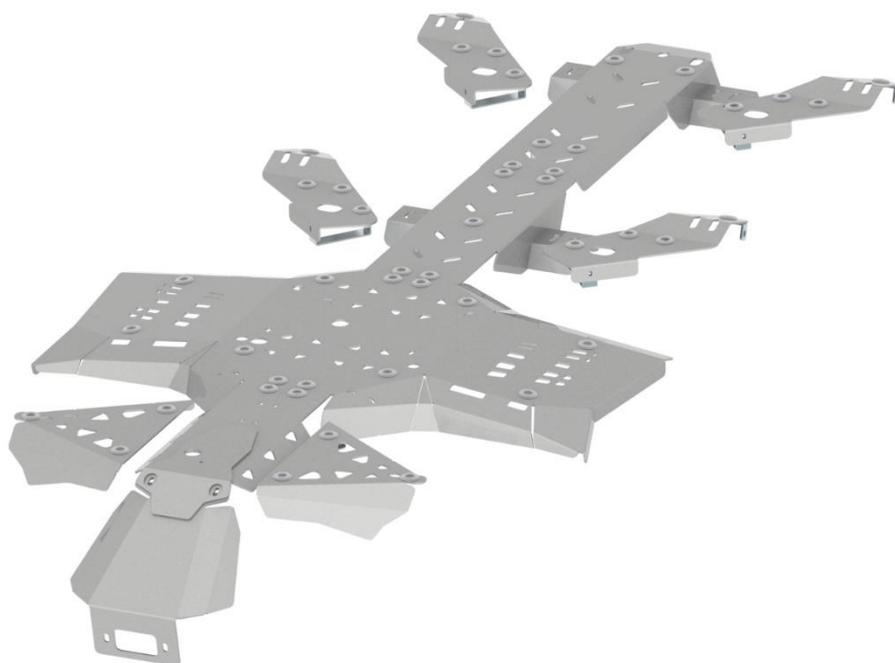

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/sIWZrHK8


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse tagaosa 1	02.20301K	1
2	Põhjakaitse tagaosa 2	02.20302K	1
3	Paremp. tagaõõtshoova kaitse	02.18801	2
4	Vasakp. tagaõõtshoova kaitse	02.18802	2
5	Põhjakaitse keskmine osa	02.8401K	1
6	Põhjakaitse esiosa	02.8402K	1
7	Paremp. esiõõtshoova kaitse	02.8204	1
8	Vasakp. esiõõtshoova kaitse	02.8205	1
9	Tagaosa klamber	02.20303	1
10	Tagaõõtshoova kaitse klamber	02.18803	4
11	Kronstein	02.18804	4
12	Kronstein (80)	02.18805	4
13	Kronstein (100)	02.18806	4
14	Esiosa plaat	02.10004	1
15	Esiosa puks	02.10005	2
16	Esiõõtshoova kaitse klamber	02.8210	4
17	Plaat	02.5006	6
18	Kinnitus plaat	02.2305	3
19	Kronstein	03.3502	4
20	Nõgus seib	14.503	47
21	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	16
22	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	6
23	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	4
24	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
25	Polt M6x50 DIN 933	OT.02.02.120	4
26	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	18
27	Polt M8x35 DIN 933	OT.02.02.210	1
28	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	4
29	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	3
30	Polt M8x50 DIN 7991	OT.02.04.200	2
31	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
32	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	41
33	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	10
34	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	8
35	Koonuseib Ø6	14.502	3
36	Koonuseib Ø8	14.501	2
37	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	9
38	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	10
39	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	4

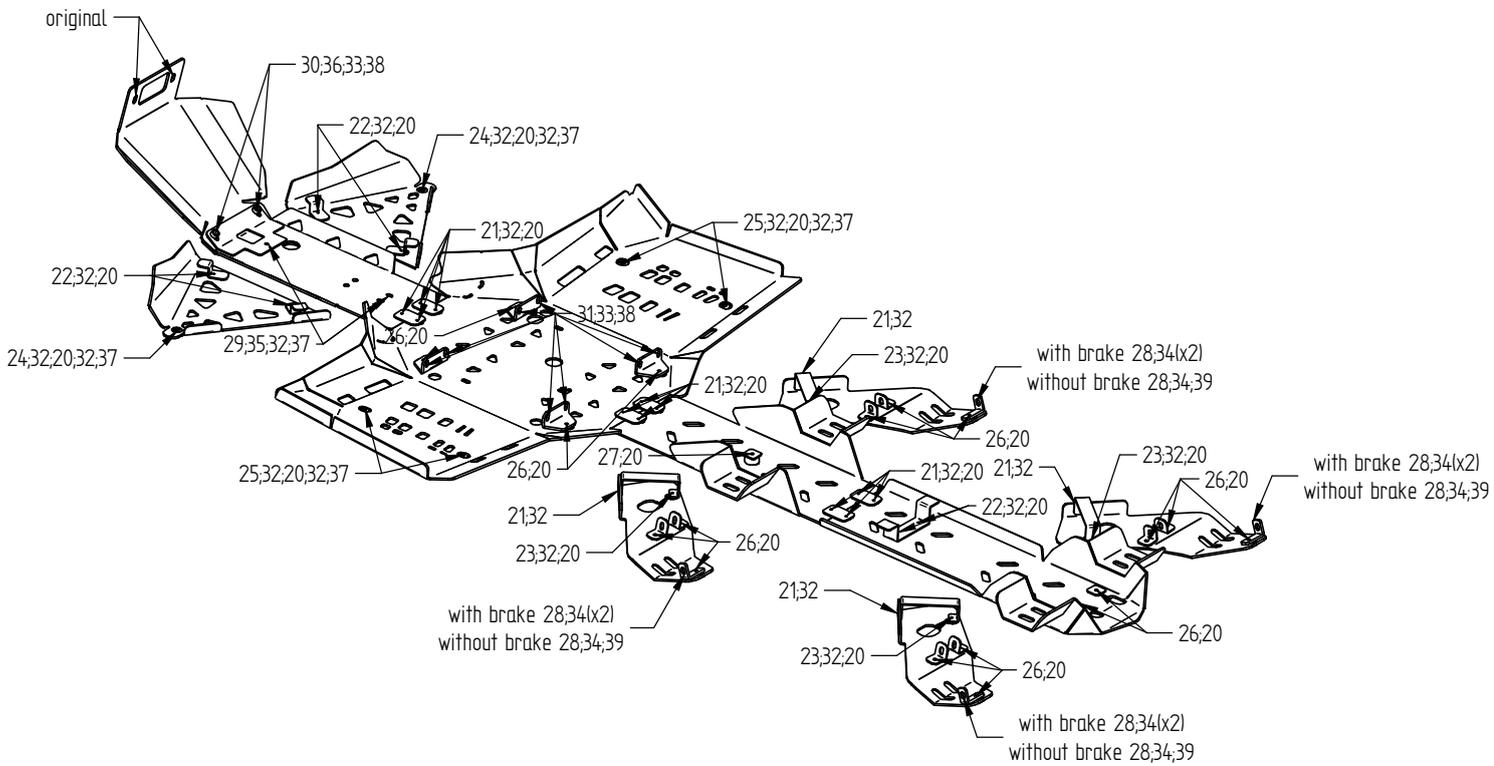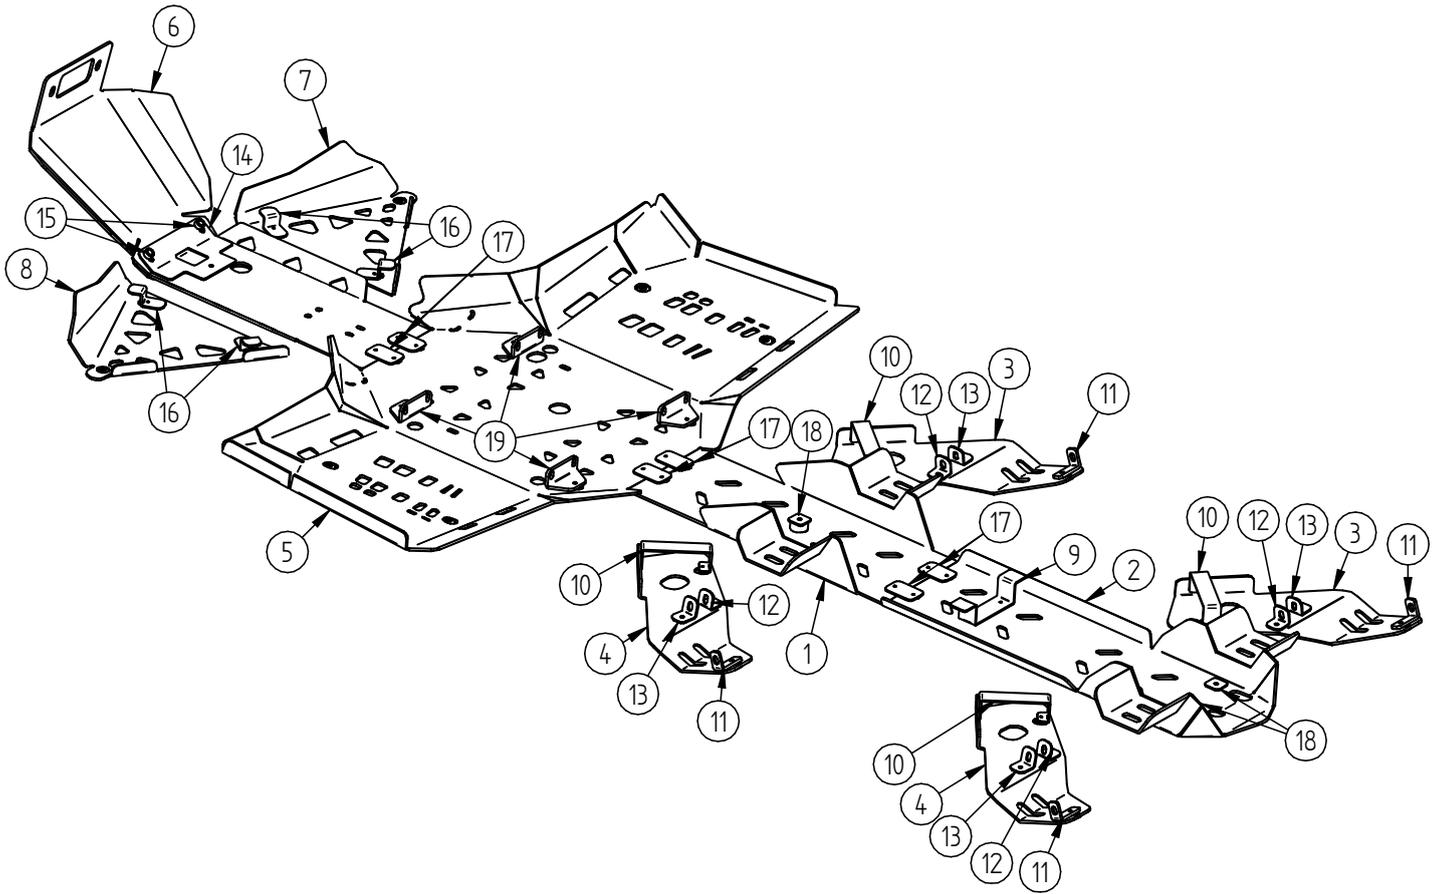



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitsemed.

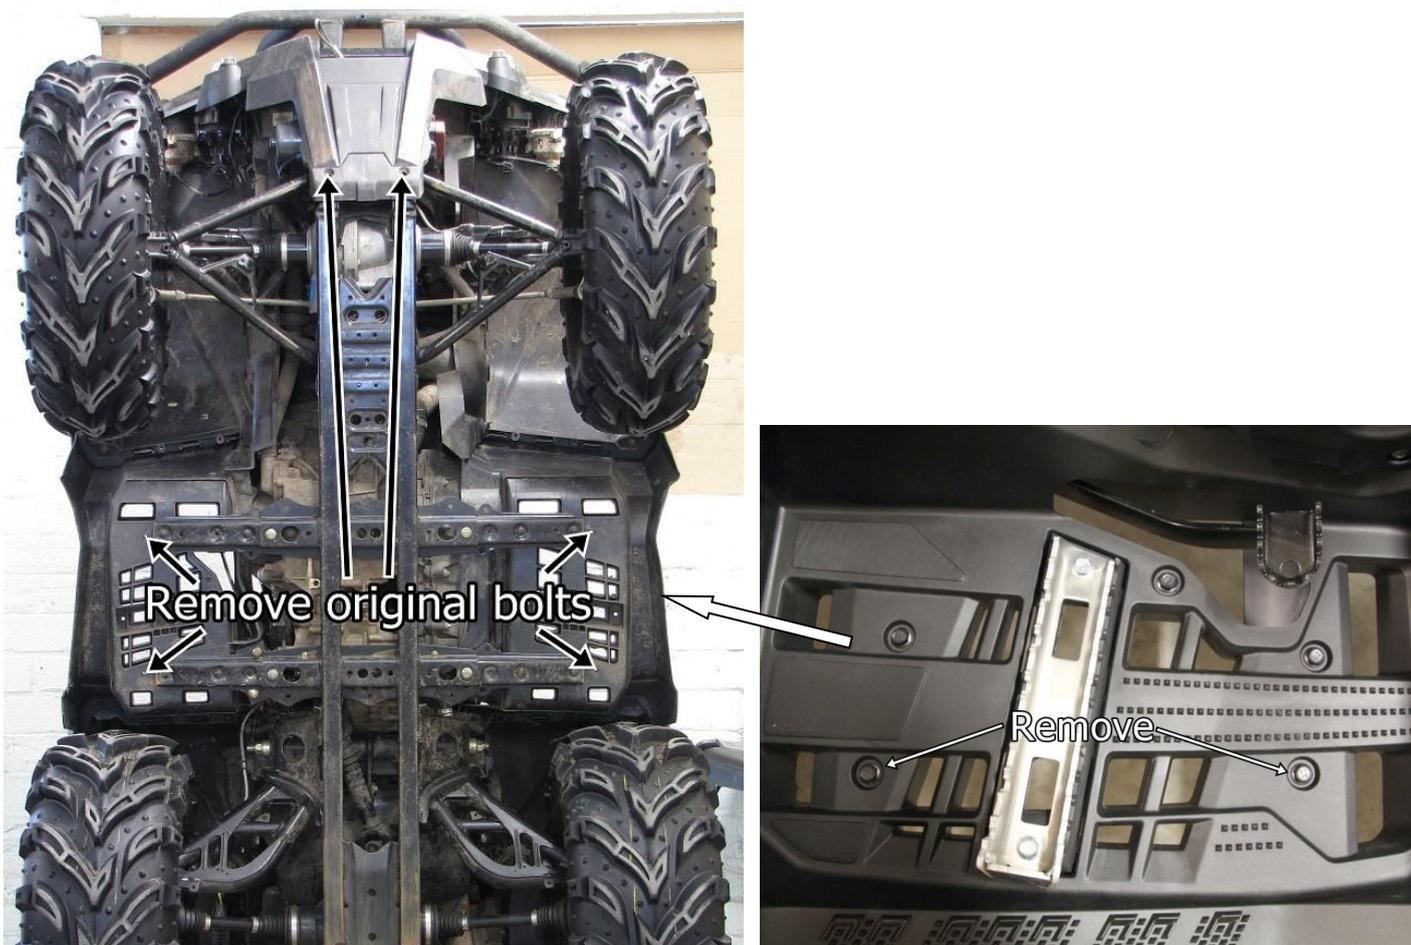


Samm 2

Paigalda kronsteinid 03.3502. Aseta kronsteinid raamiga samale tasapinnale.

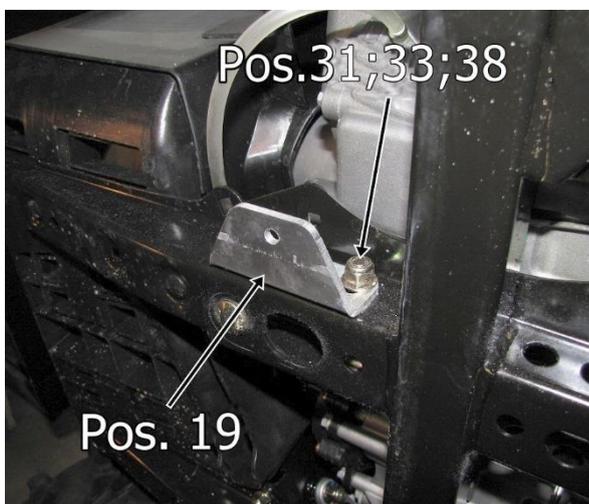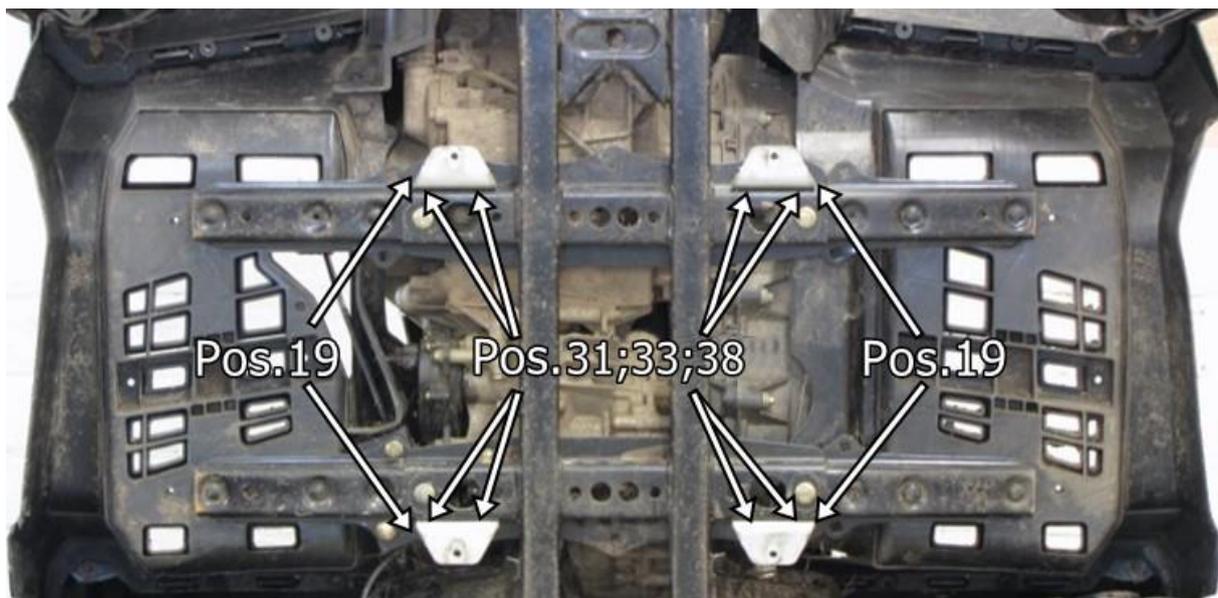


Samm 3

Paigalda põhjakaitse kesmine osa 02.8401K.

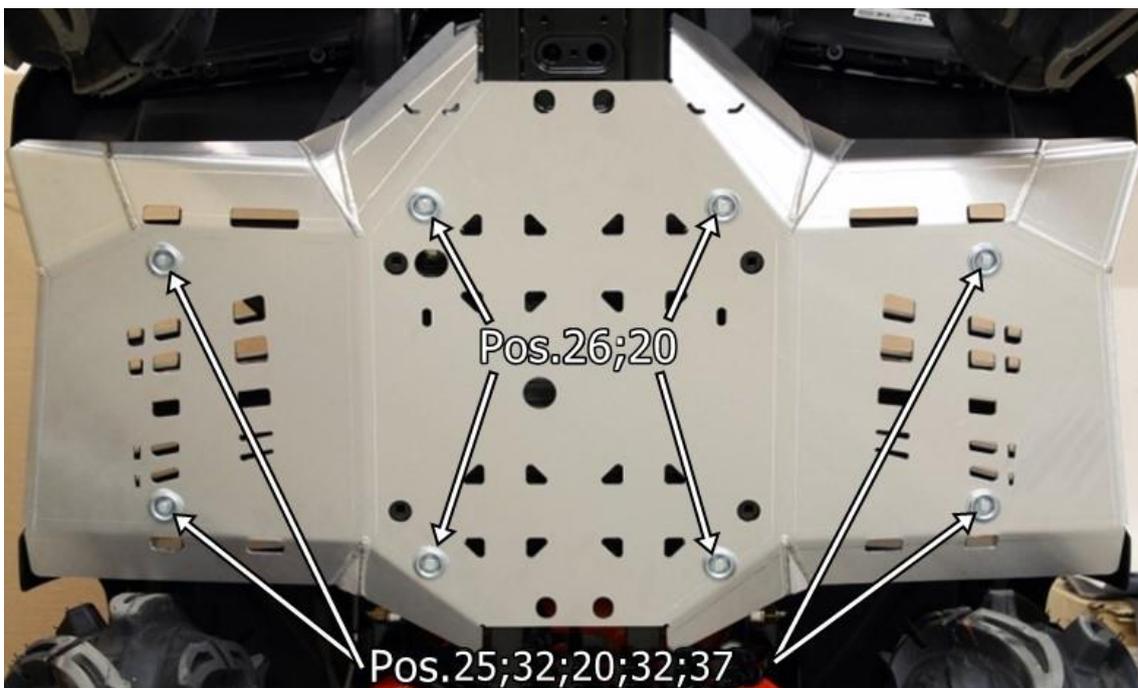



Samm 4



Paigalda plaadid 02.5006.

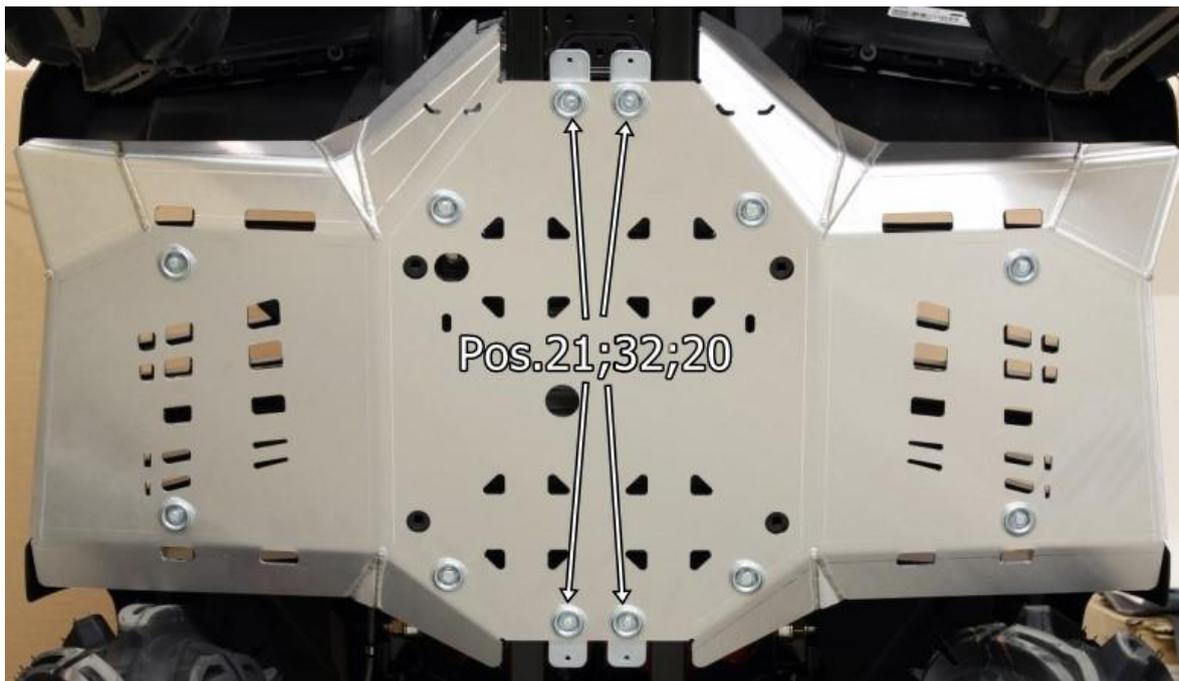

Samm 5



Paigalda põhjakaitse esiosa 02.8402K.

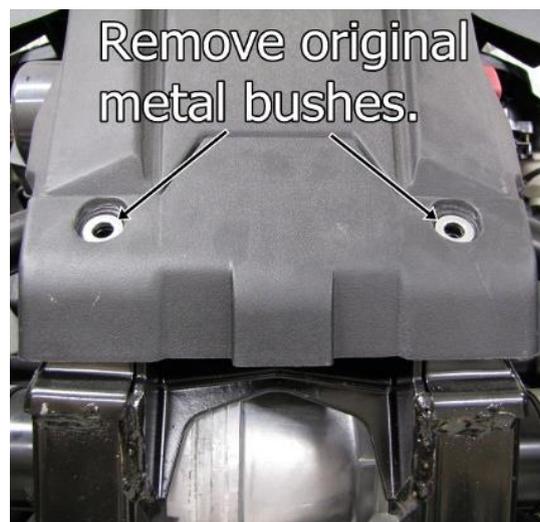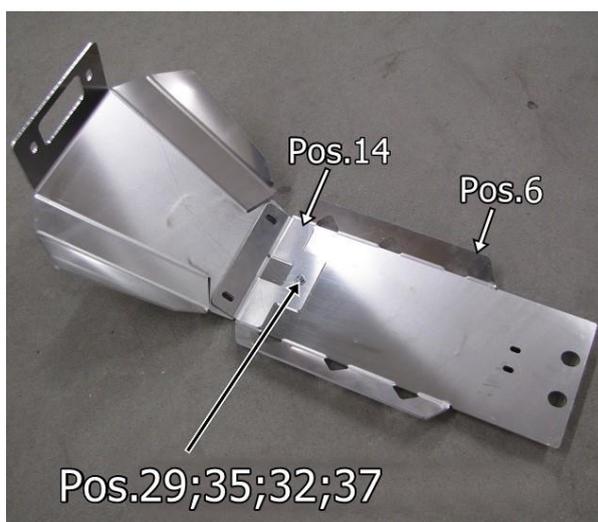

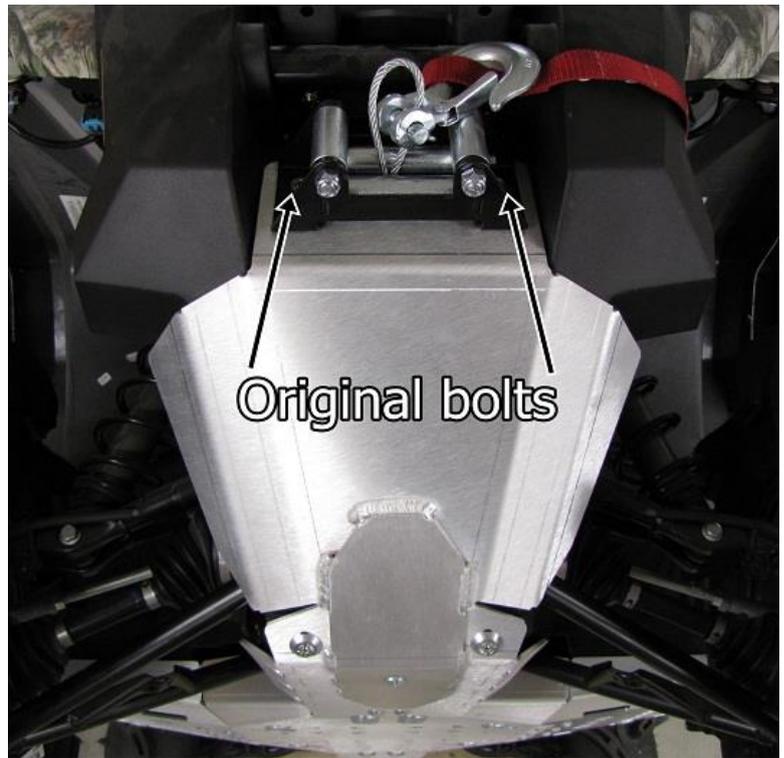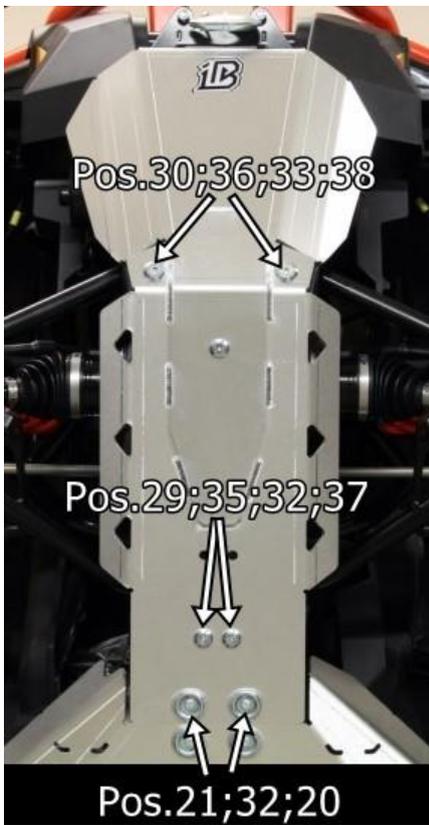



Samm 6

Paigalda põhjakaitsme tagaosaga 02.20301K ja plaadid 02.5006. Lihtsamaks paigalduseks soovitame eemaldada ratta.

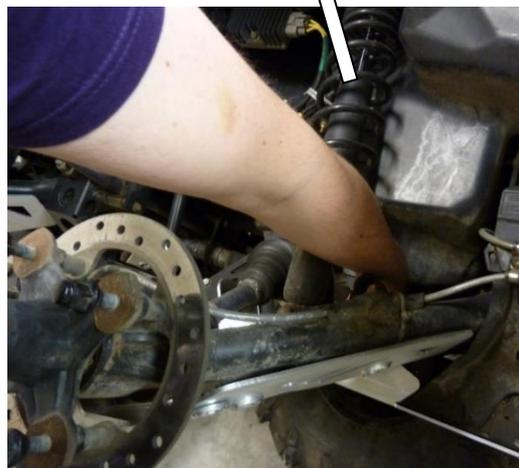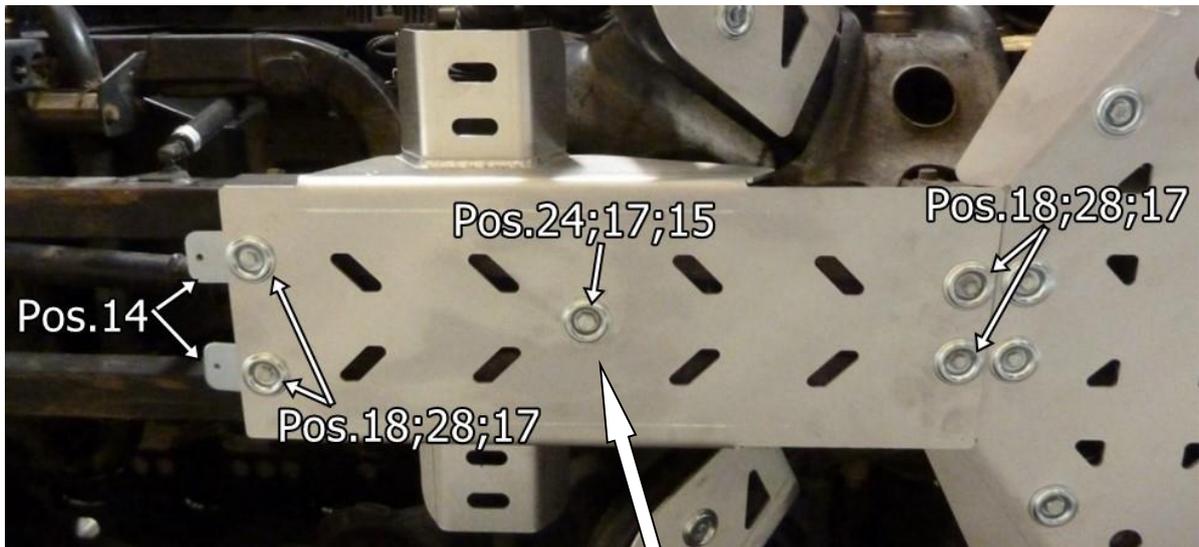


Samm 7

Paigalda põhjakaitse teine tagaosa 02.20302K.

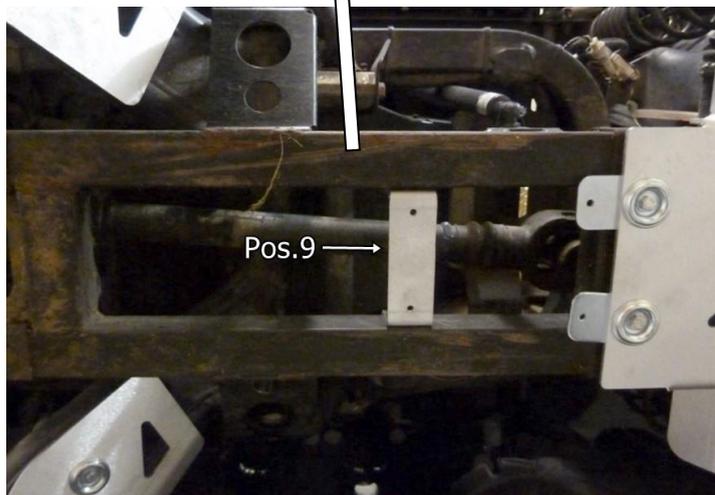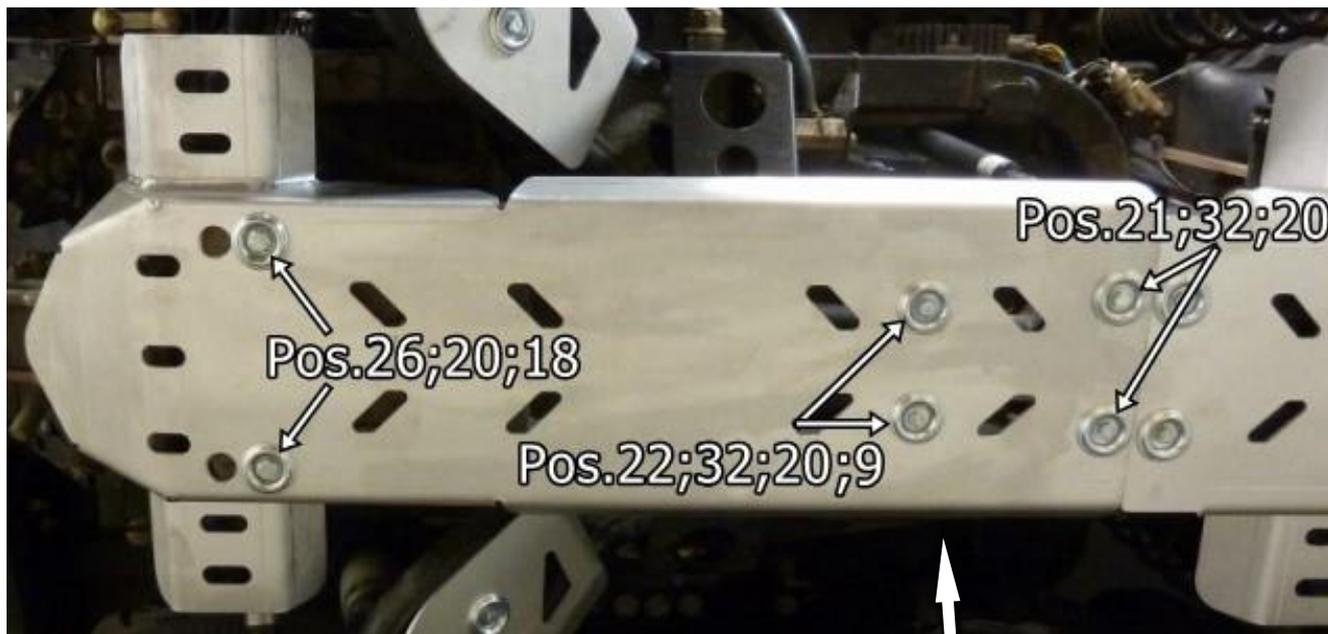

Samm 8


Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.8204 ja 02.8205.

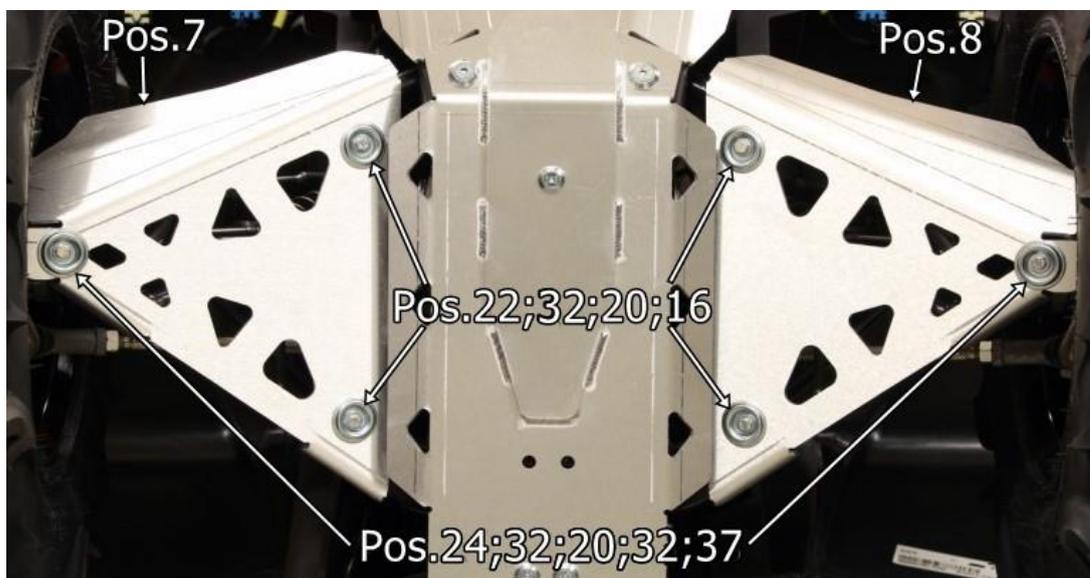


Samm 9

Paigalda kronsteinid 02.18804, 02.18805, 02.18806.

Piduriga rattal

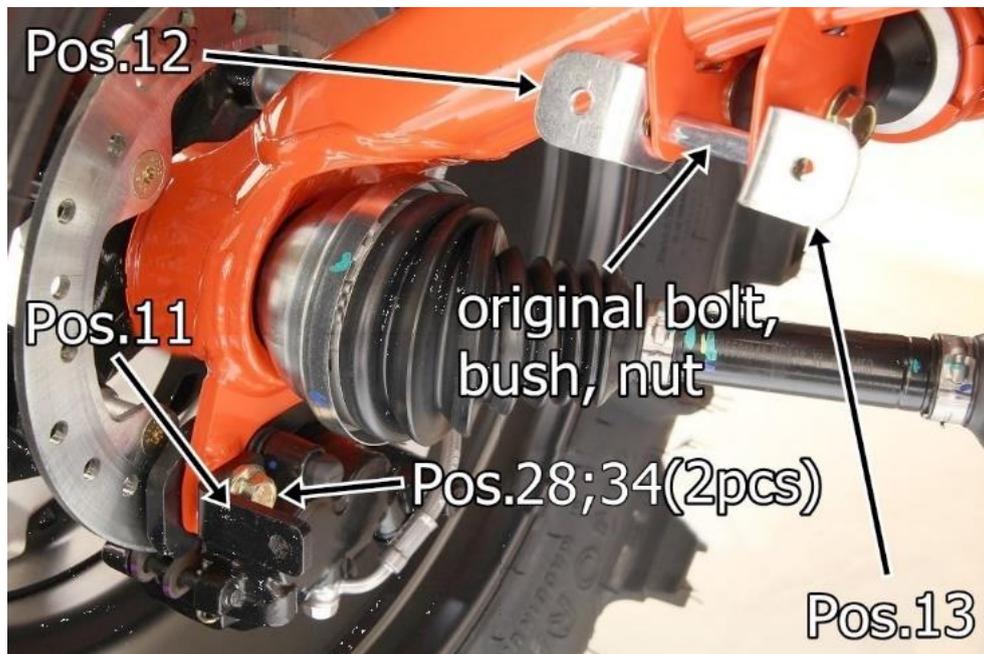

Pidurita rattal

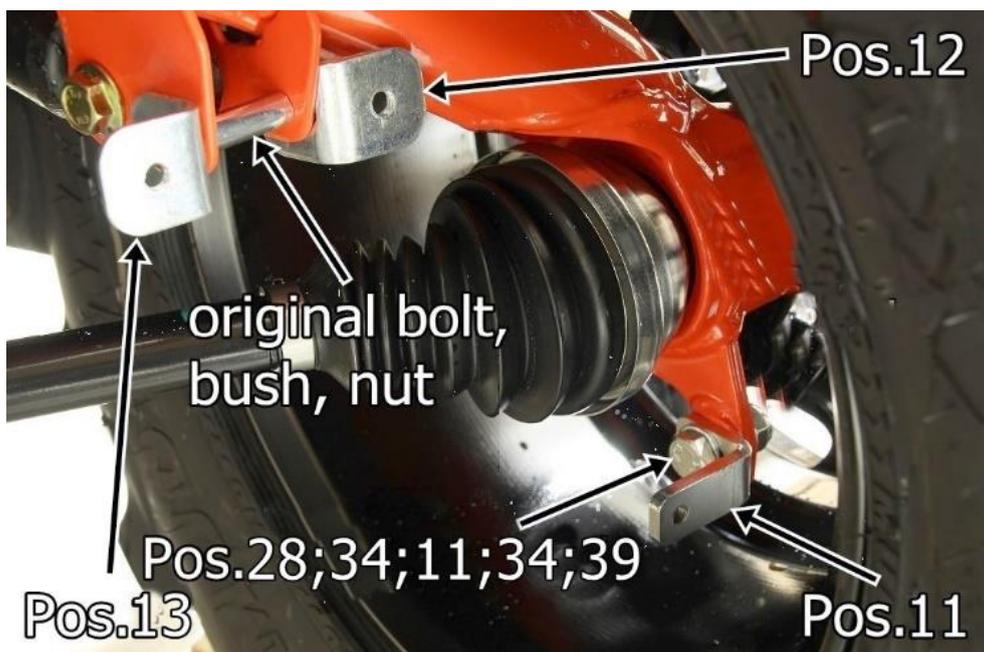

NB!

Kontrolli, et poldi Pos.28 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

