



code.ironbaltic.com/u/8BR1oC8s

PLASTIK PÕHJAKAITSE

CAN AM

Outlander 6x6 (2017-...)

Kood 02.21200

Version 16092023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme tagaosa 1	02.20401K	1
2	Põhjakaitsme tagaosa 2	02.20402	1
3	Paremp. tagaõõtshoova kaitse	02.18901	2
4	Vasakp. tagaõõtshoova kaitse	02.18902	2
5	Põhjakaitsme keskmine osa	02.8501	1
6	Põhjakaitsme esiosa	02.8502K	1
7	Parempoolne küljekaitse	02.8503	1
8	Vasakpoolne küljekaitse	02.8504	1
9	Paremp. esiõõtshoova kaitse	02.8304	1
10	Vasakp. esiõõtshoova kaitse	02.8305	1
11	Tagaosa klamber	02.20303	1
12	Tagaõõtshoova kaitsme klamber	02.18803	4
13	Kronstein	02.18804	4
14	Kronstein (80)	02.18805	4
15	Kronstein (100)	02.18806	4
16	Ühendus plaat (40)	02.10006	2
17	Esiosa puks	02.10005	2
18	Esiosa plaat	02.10004	1
19	Esiosa kronstein	02.8506	1
20	Ühendus plaat (20)	02.8311	2
21	Esiõõtshoova kaitsme klamber	02.8210	4
22	Plaat	02.5006	14
23	Kinnitus plaat	02.2305	3
24	Kronstein	03.3502	4
25	Nõgus seib	14.503	54
26	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	16
27	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	10
28	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	4
29	Polt M6x40 DIN 933	OT.02.02.100	2
30	Polt M6x60 DIN 933	OT.02.02.140	4
31	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	21
32	Polt M8x40 DIN 933	OT.02.02.220	1
33	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	4
34	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	20
35	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	3
36	Polt M8x60 DIN 7991	OT.02.04.210	2
37	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
38	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	45
39	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	10
40	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	8
41	Koonuseib Ø6	14.502	22
42	Koonuseib Ø8	14.501	2
43	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	9
44	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	10
45	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	4




PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.




Samm 2

Paigalda kronsteinid 03.3502. Aseta kronsteinid raamiga samale tasapinnale.

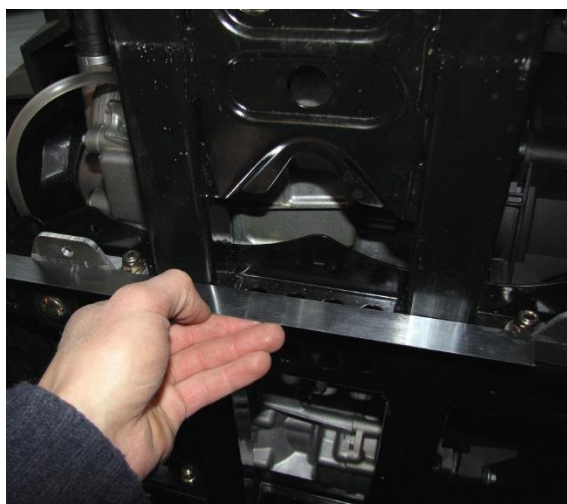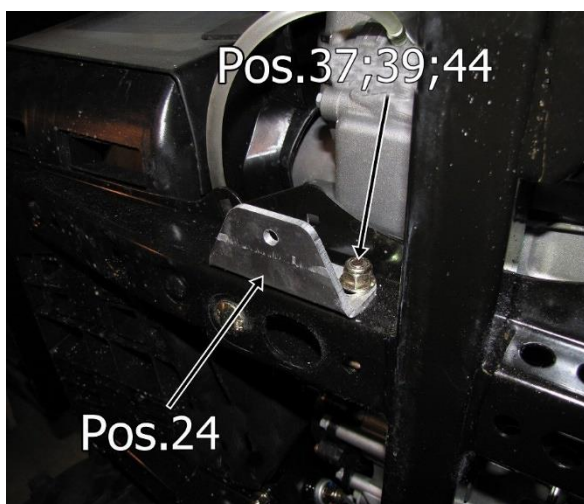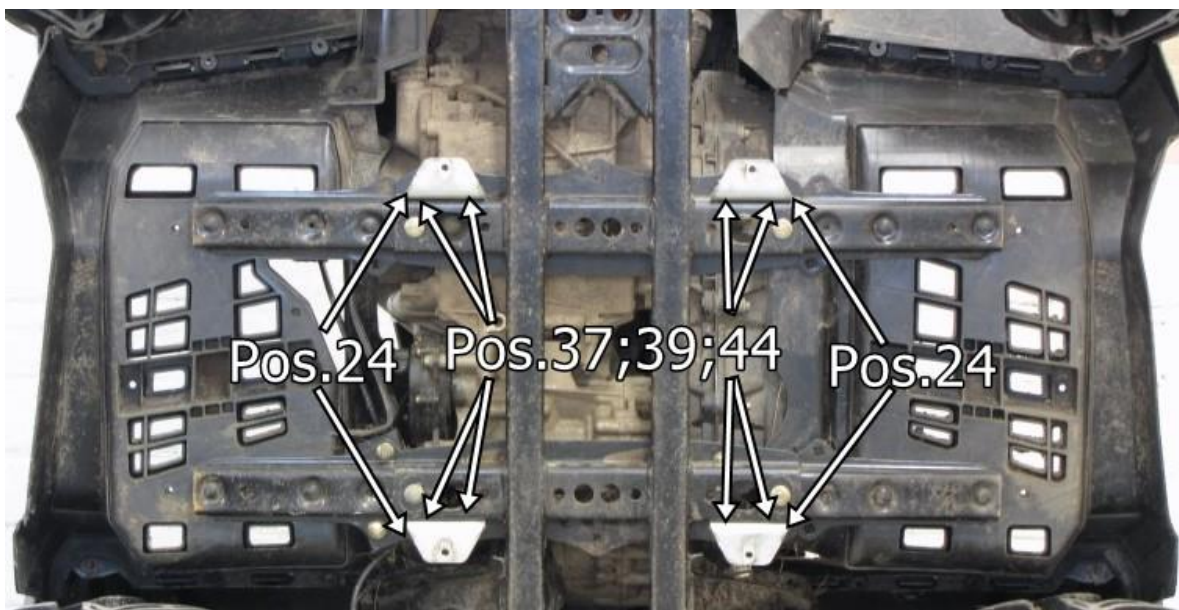



Samm 3

Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.8501.

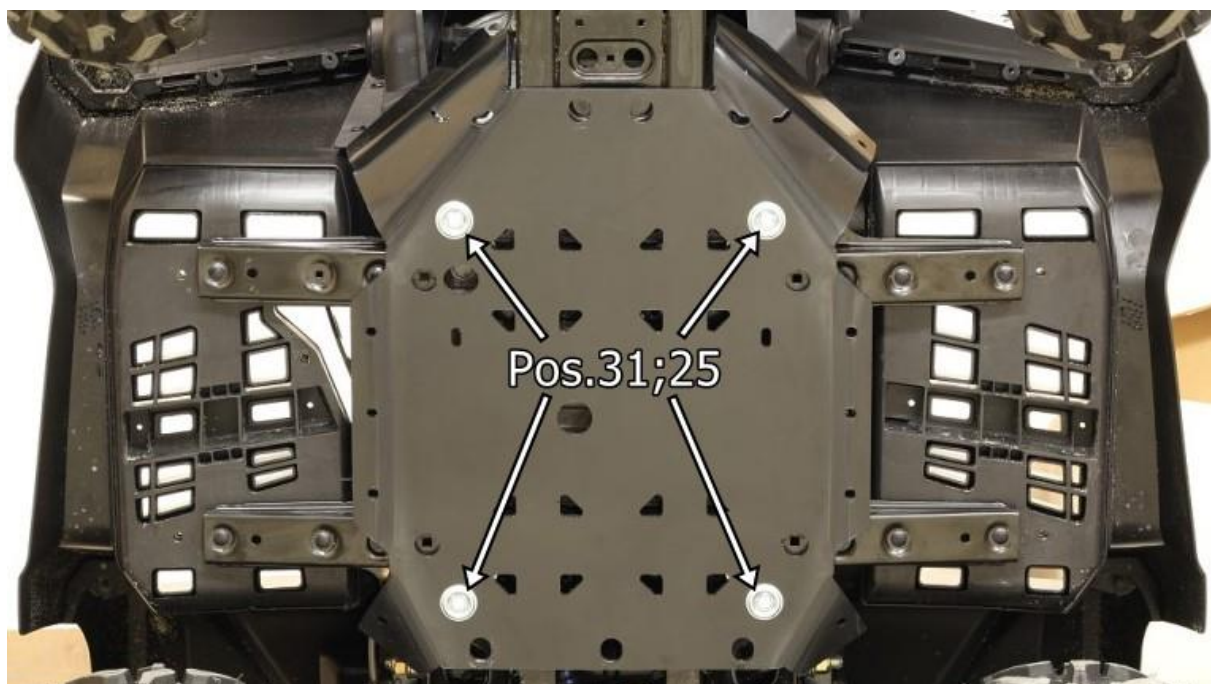


Samm 4

Paigalda keskosale plaadid 02.5006, 02.8311, 02.10006.

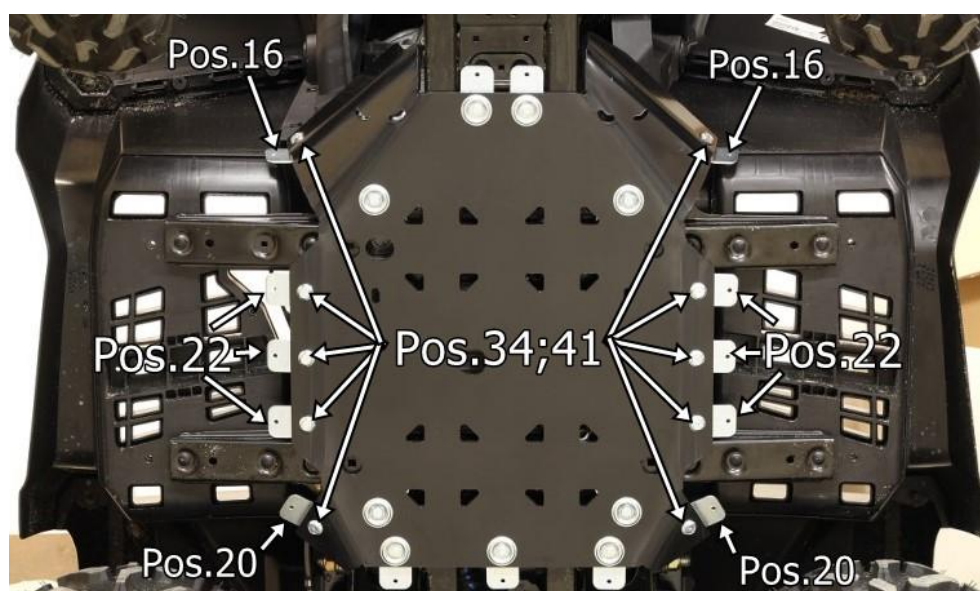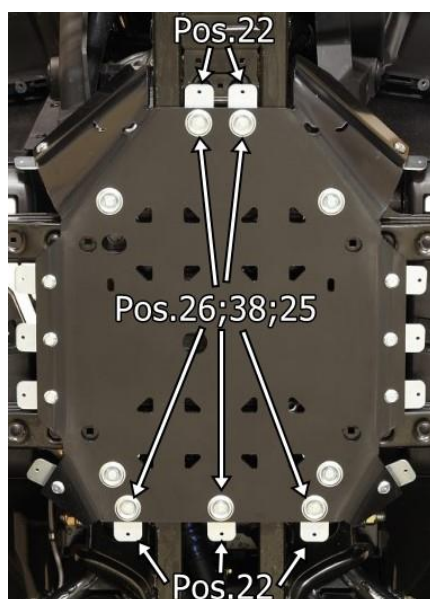



Samm 5


Paigalda parempoolne küljekaitse 02.8503 ja vasakpoolne küljekaitse 02.8504.

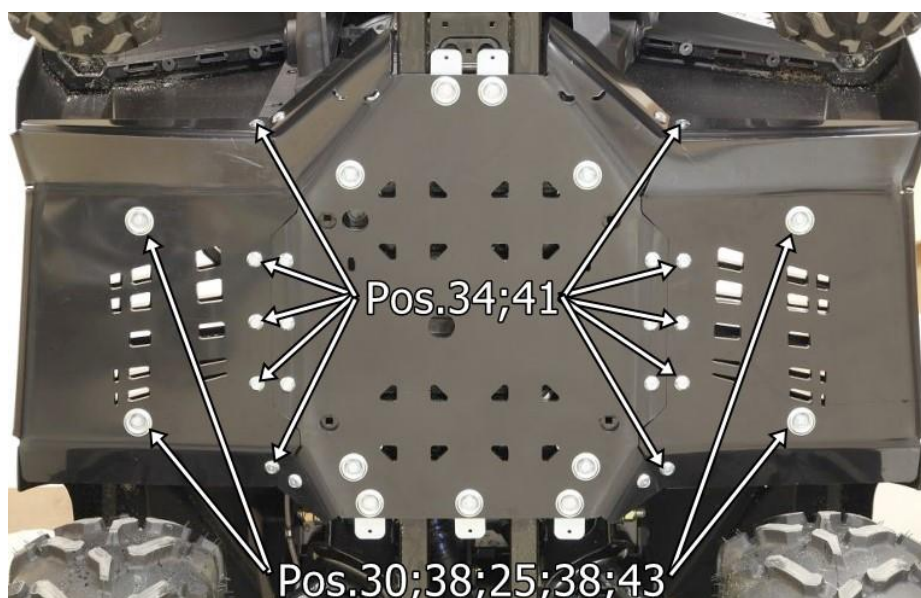

Samm 6


Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.8502K.

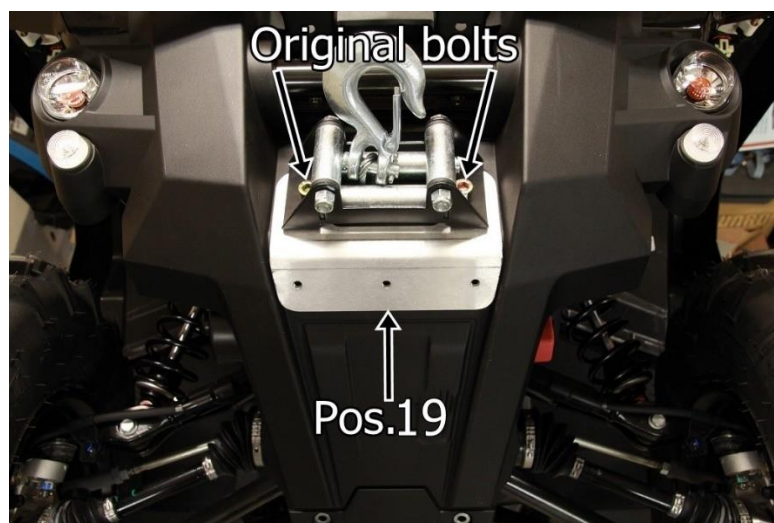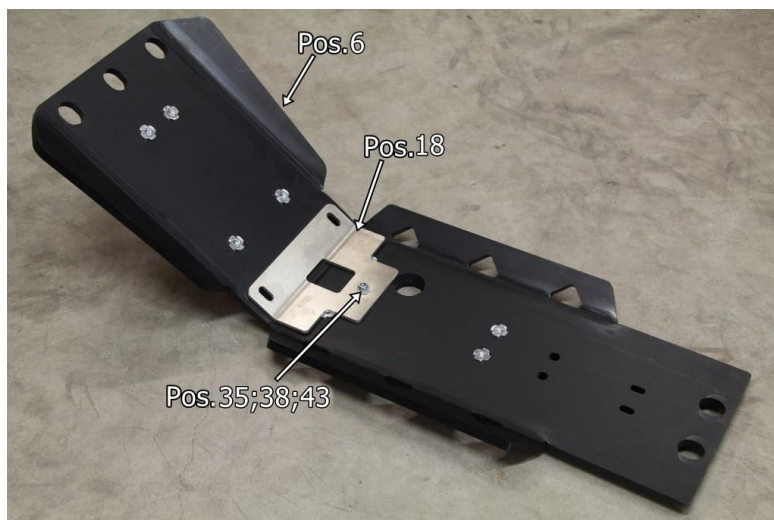

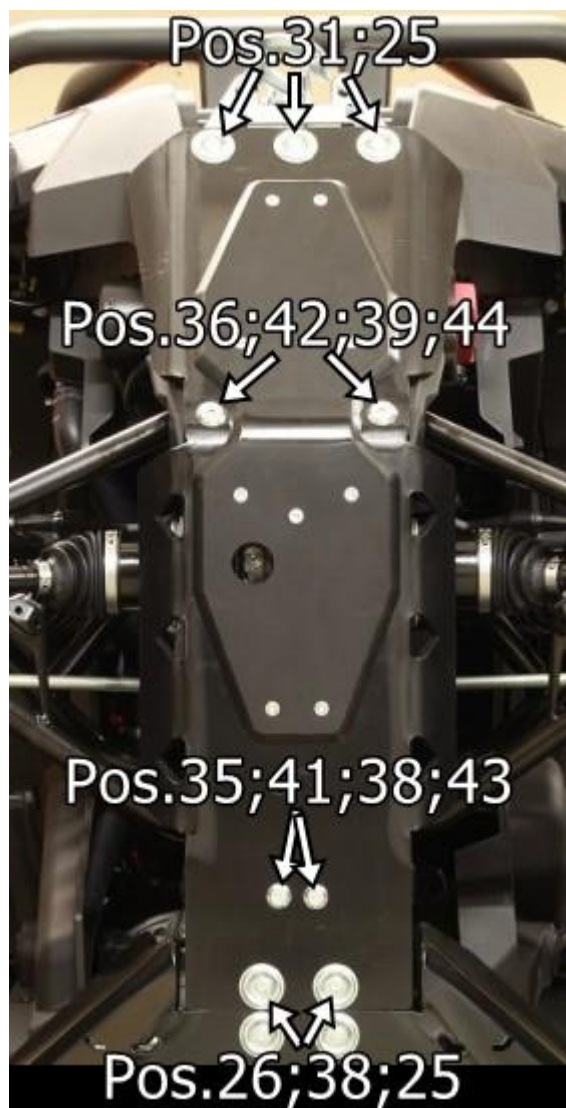



Samm 7

Paigalda põhjakaitse esimene tagaosa 02.20401K ja plaadid 02.5006 tagaosale.

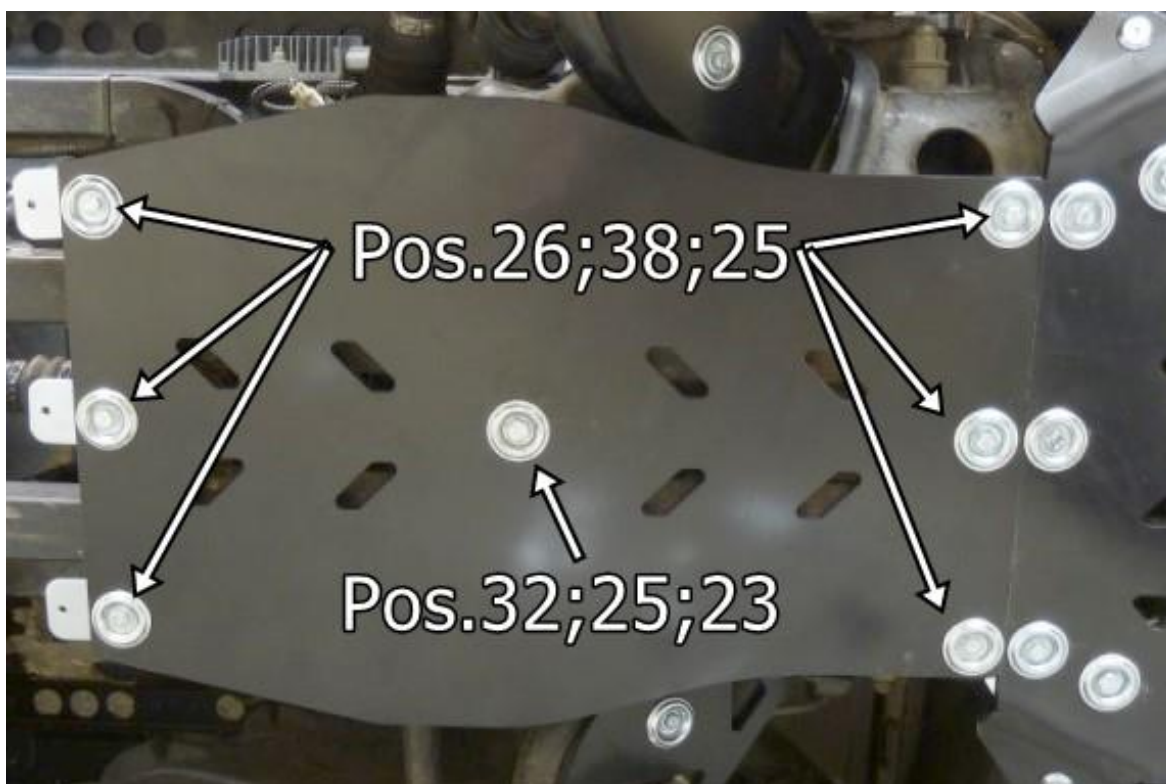


Samm 8

Paigalda põhjakaitsme teine tagaosa 02.20402.

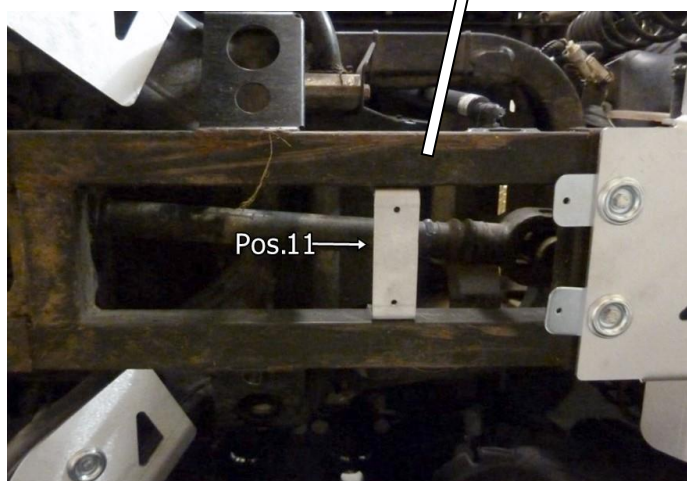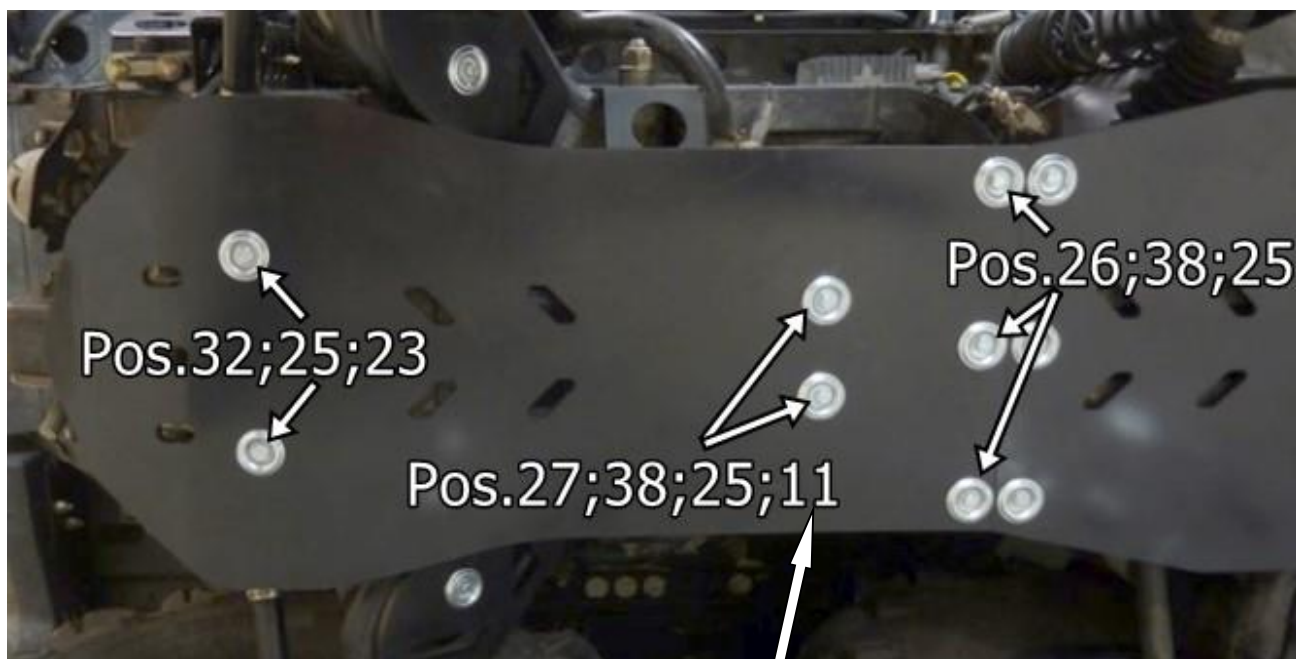

Samm 9


Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.8204 ja 02.8205.

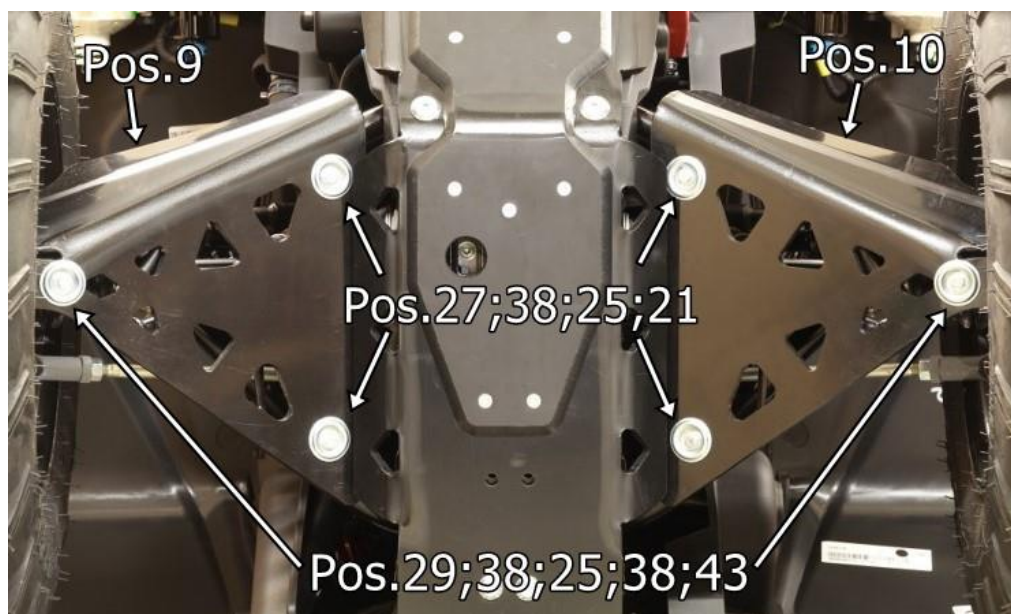


Samm 10

Paigalda kronsteinid 02.18804, 02.18805, 02.18806.

Piduriga rattal

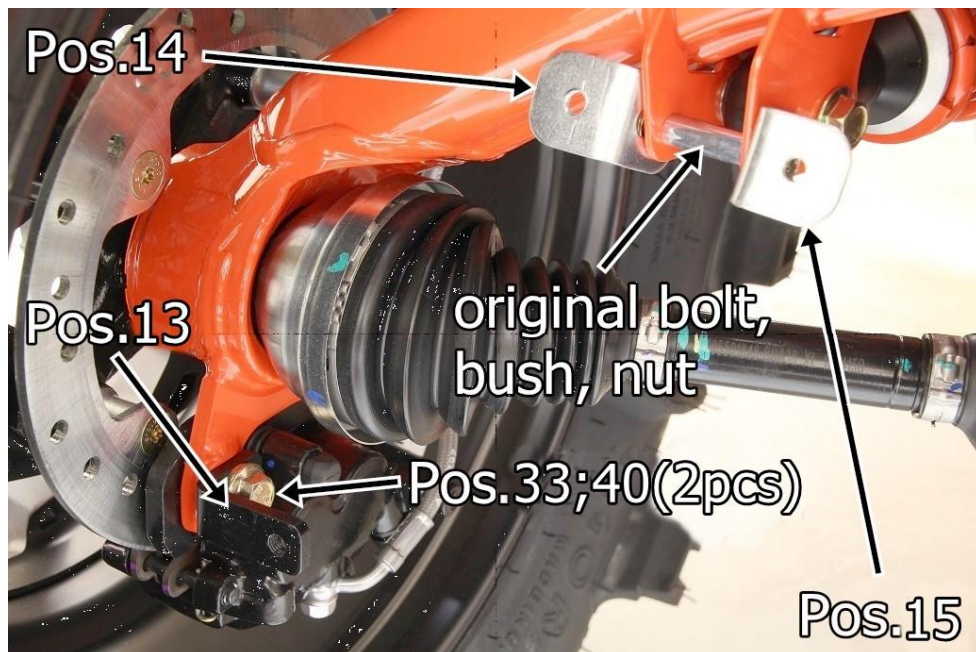

Pidurita rattal

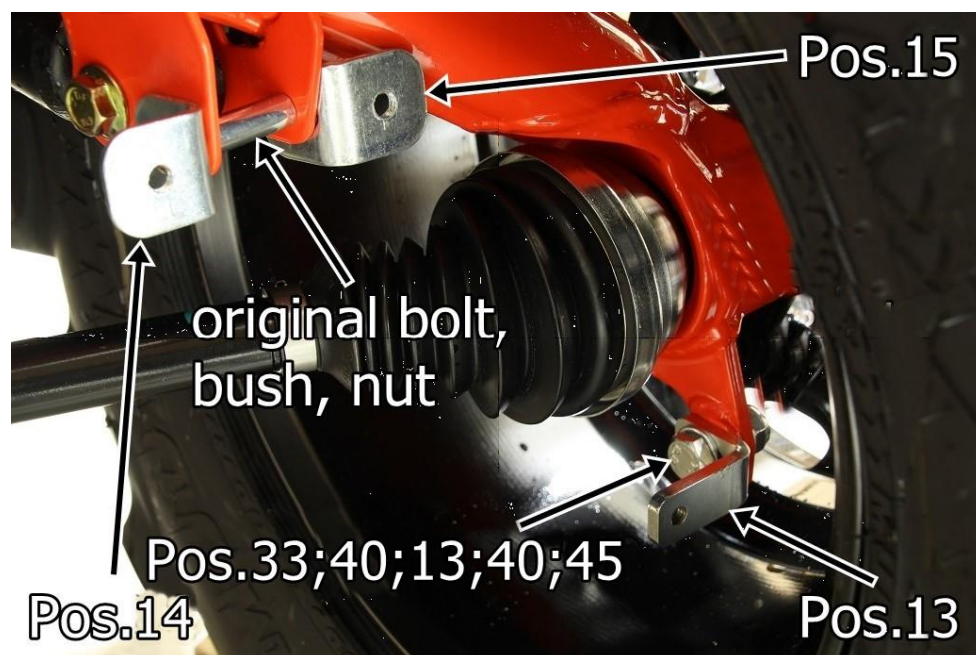

NB!

Kontrolli, et poldi Pos.33 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

Samm 11

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.18901 ja 02.18902.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

