



ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CFORCE


850 / 1000 / 1000 Overland

Kood 02.22600

Version 29092023



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

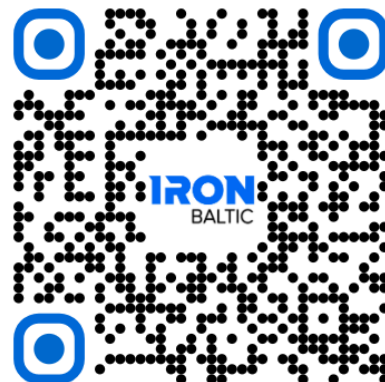


code.ironbaltic.com/u/O689aYQx

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.22601	1
2	Põhjakaitsme keskmine osa	02.22602	1
3	Põhjakaitsme tagaos	02.22603	1
4	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.22604	1
5	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.22605	1
6	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.20912	1
7	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.20913	1
8	Distantis plaat	02.21003	1
9	Kinnitus plaat	02.5006	5
10	Kinnitus kronstein	03.1502	4
11	Nõgus seib	14.503	35
12	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	14
13	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	17
14	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	2
15	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	2
16	Polt M8x12 DIN933	OT.02.02.168	4
17	Polt M10x1,25-35 DIN961	OT.02.08.345	2
18	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	35
19	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2

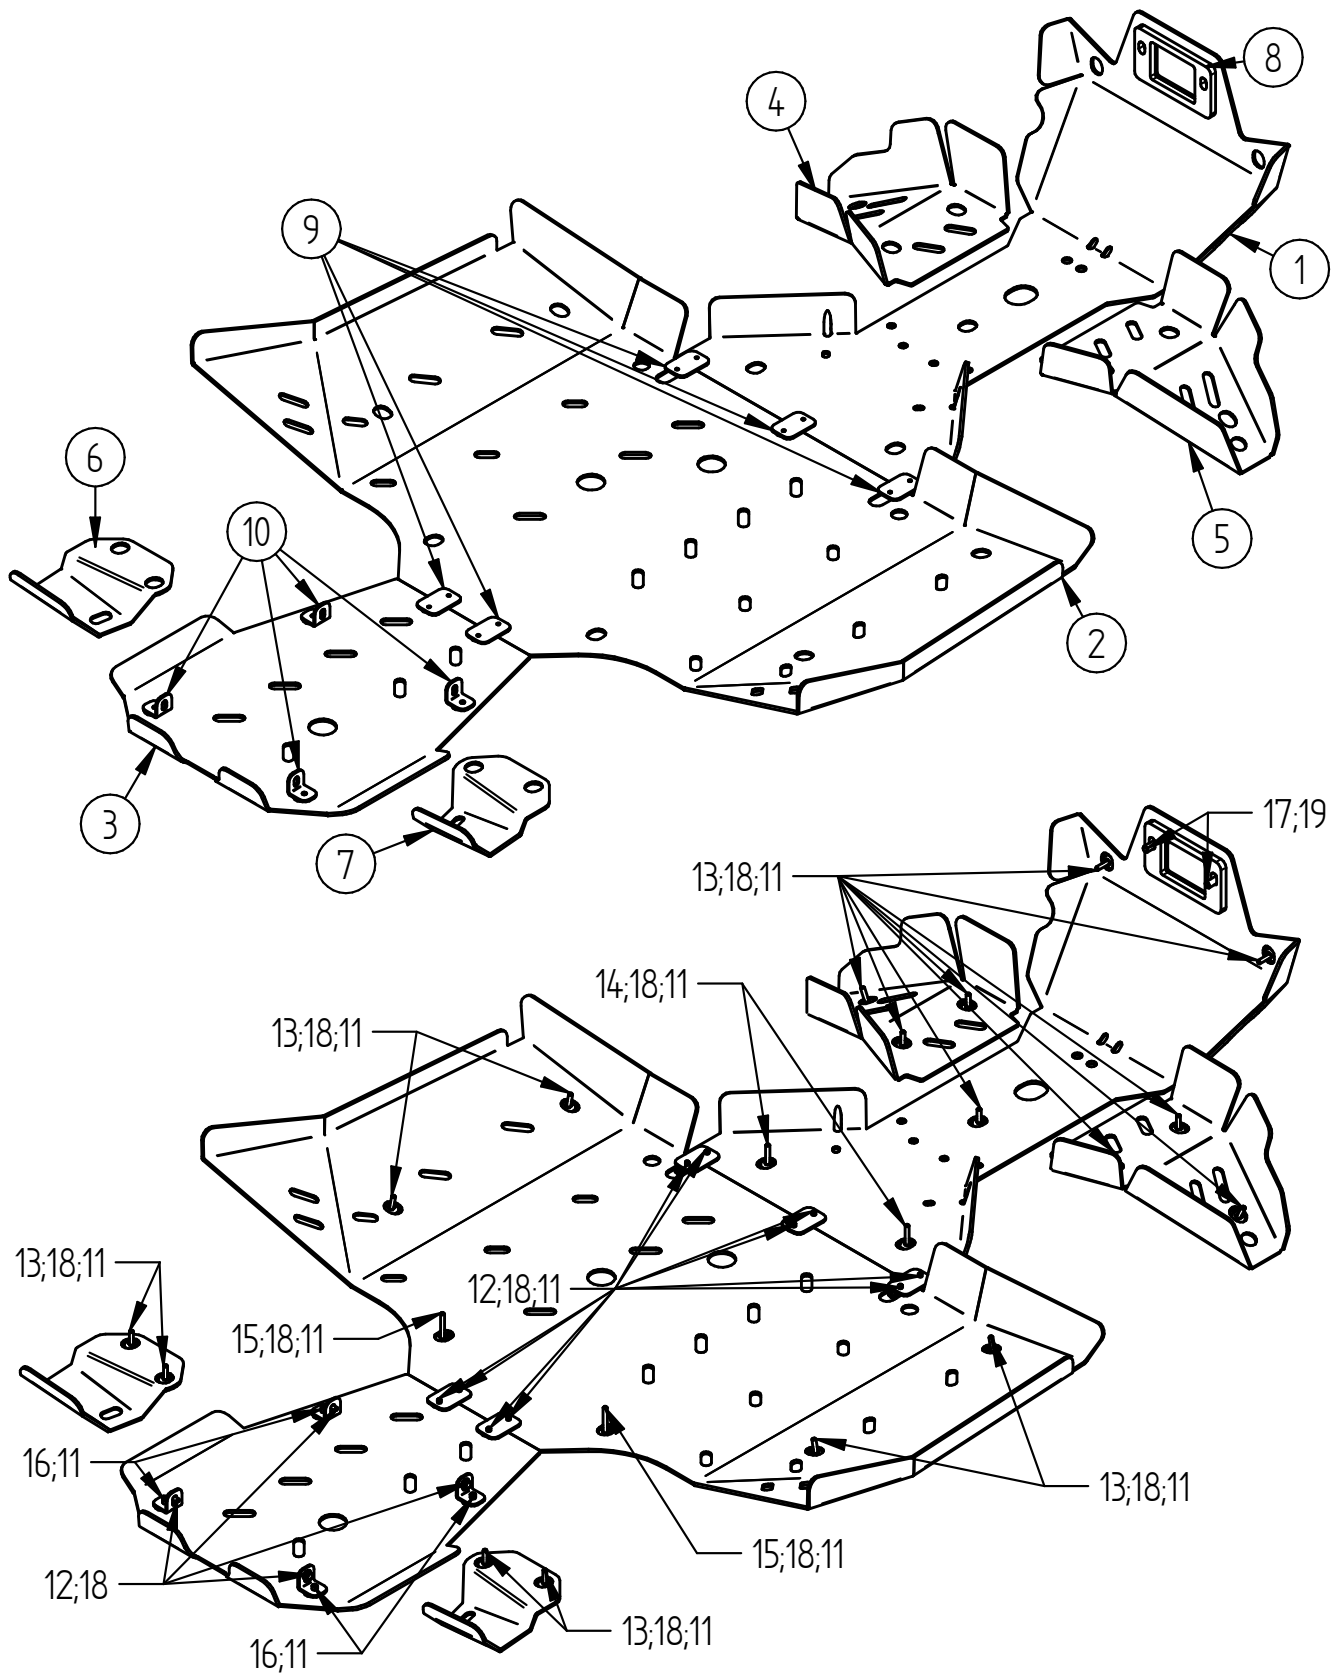

PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitssmed, rullik ja tagumise veovõlli kaitse. Paigaldades põhjakaitset CForce 1000 Overland külge, eemaldage lisaks esipakiraami plastikosad ning vabastage esiraua ülemised poldid.

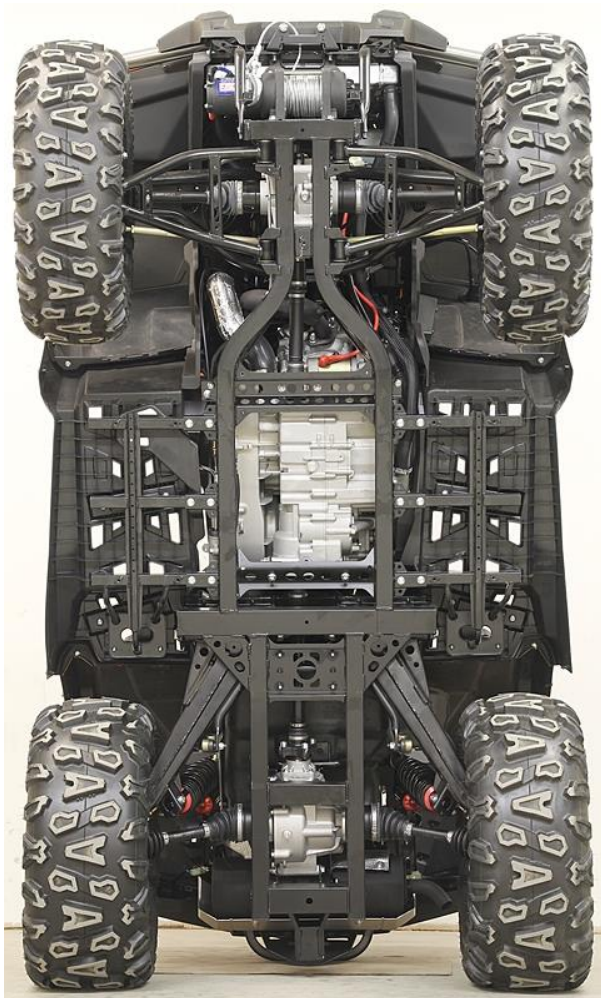


Samm 2

Paigalda distantsplaat 02.21003, põhjakaitse esiosa 02.22601 ja rullik aga ära pinguta polte! Paigaldades põhjakaitset CForce 1000 Overland külge tõmmake esikaitserauda eemale ja paigaldage distantsplaat ja põhjakaitse esiosa ATV raami ja esikaitserauda vahele.

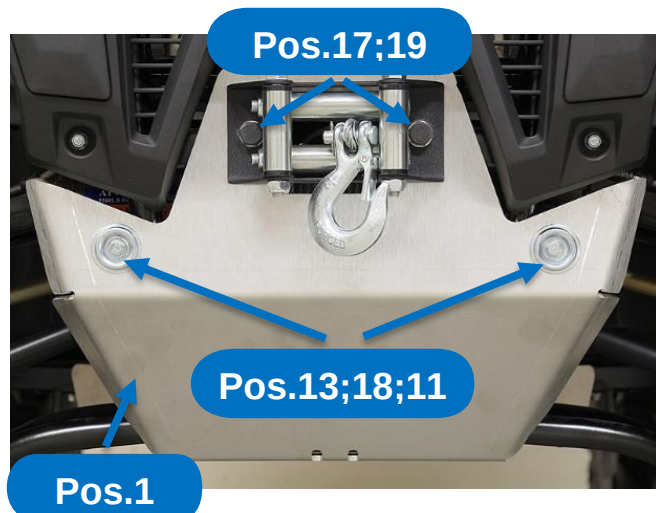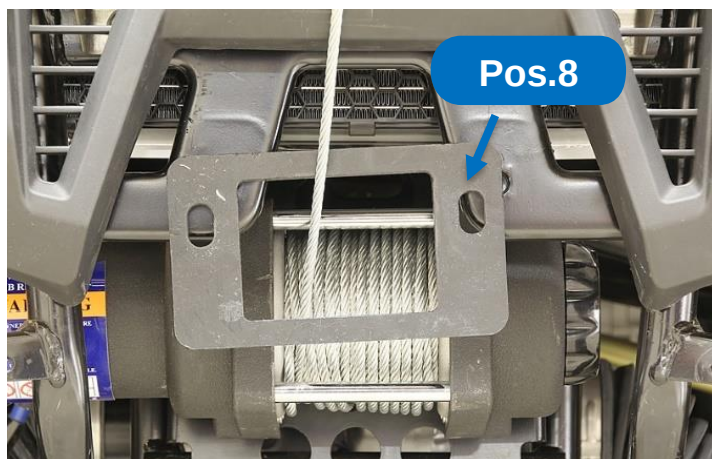

Samm 3

Kinnita põhjakaitsme esiosa põhja alt ja paigalda esiosale plaadid 02.5006. Pinguta kõik paigaldatud poldid, kaasa arvatud eelmises punktis kirjeldatud. CForce 1000 Overland külge paigaldades pingutage ka esimeses punktis näidatud esikaitseraua poldid ja paigaldage tagasi esipakiraami plastikud.

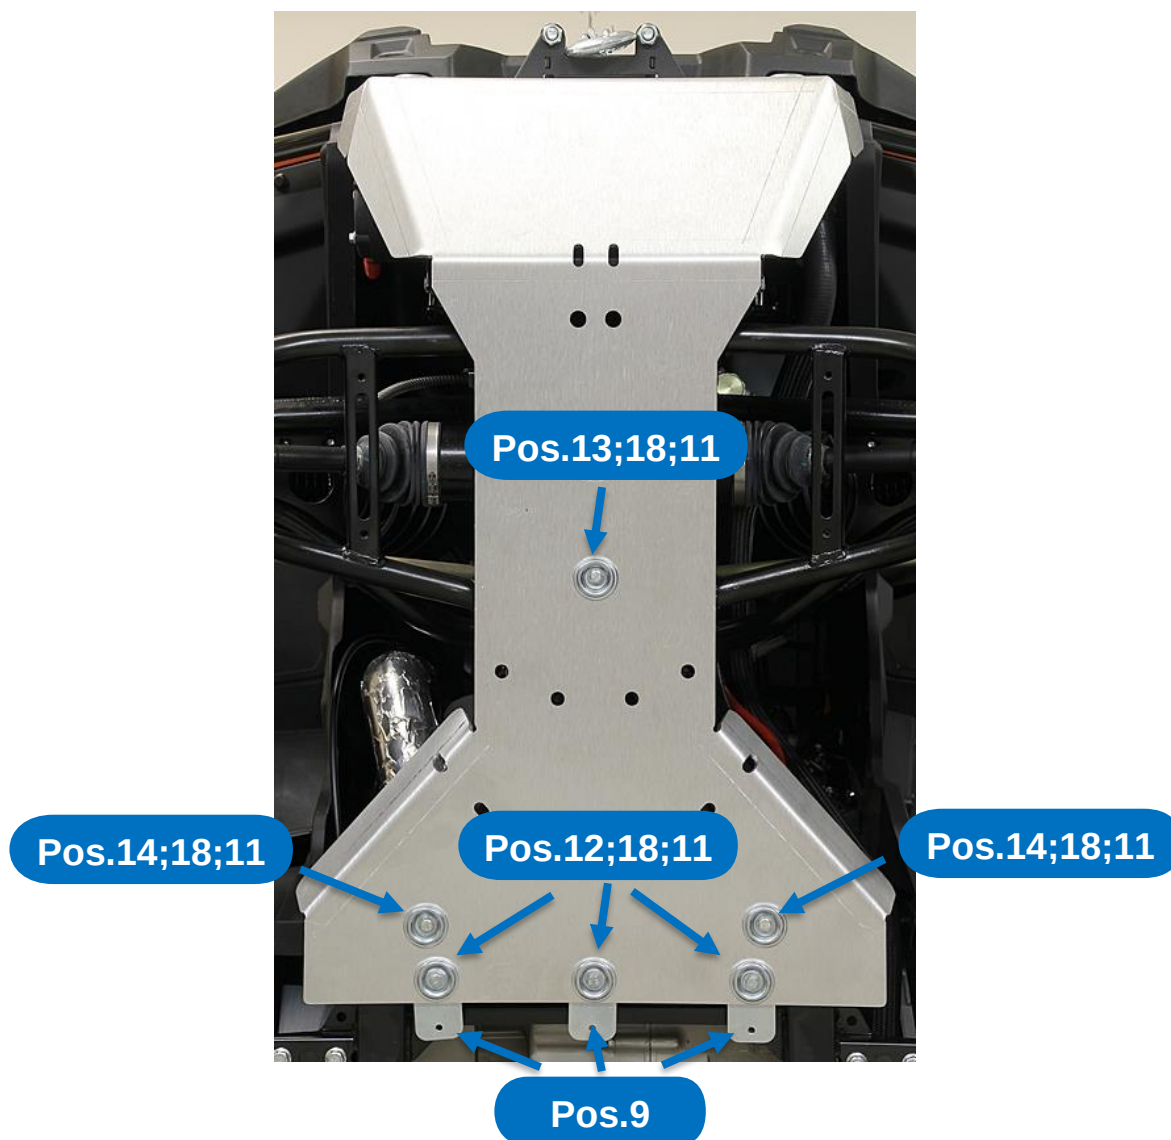


Samm 4

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.22604 ja 02.22605.





Samm 5

Paigalda keskosa 02.22602 ja keskosale plaadid 02.5006.

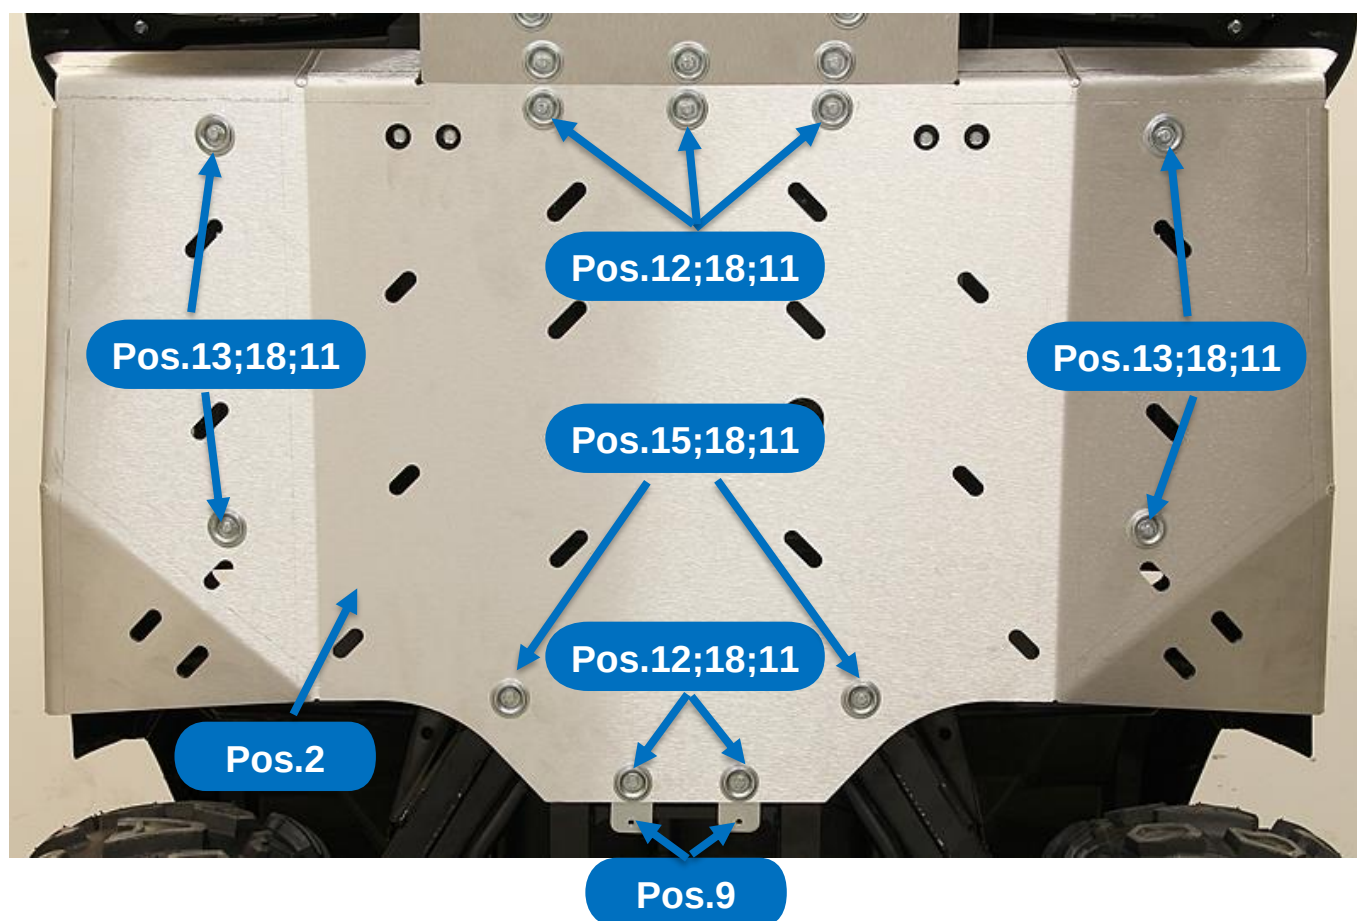


Samm 6

Paigalda kronsteinid 03.1502 ja tagaosa 02.22603.

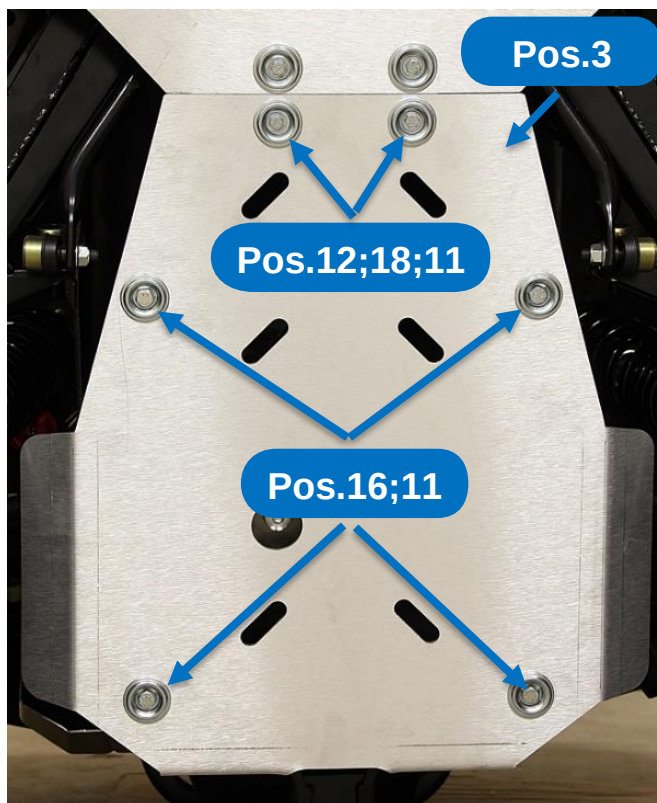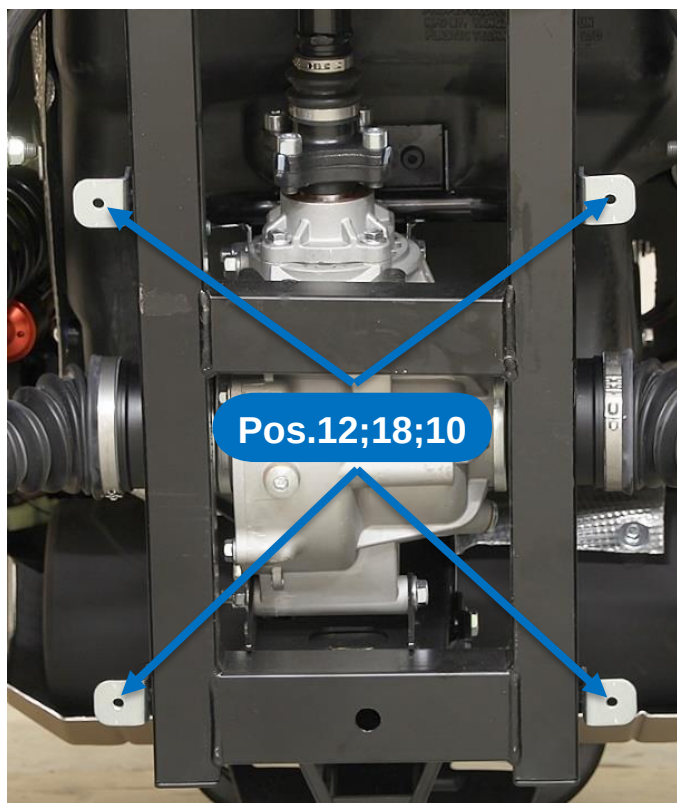

Samm 7

Paigalda tagumised õõtsuova kaitsmed 02.20912 ja 02.20913.

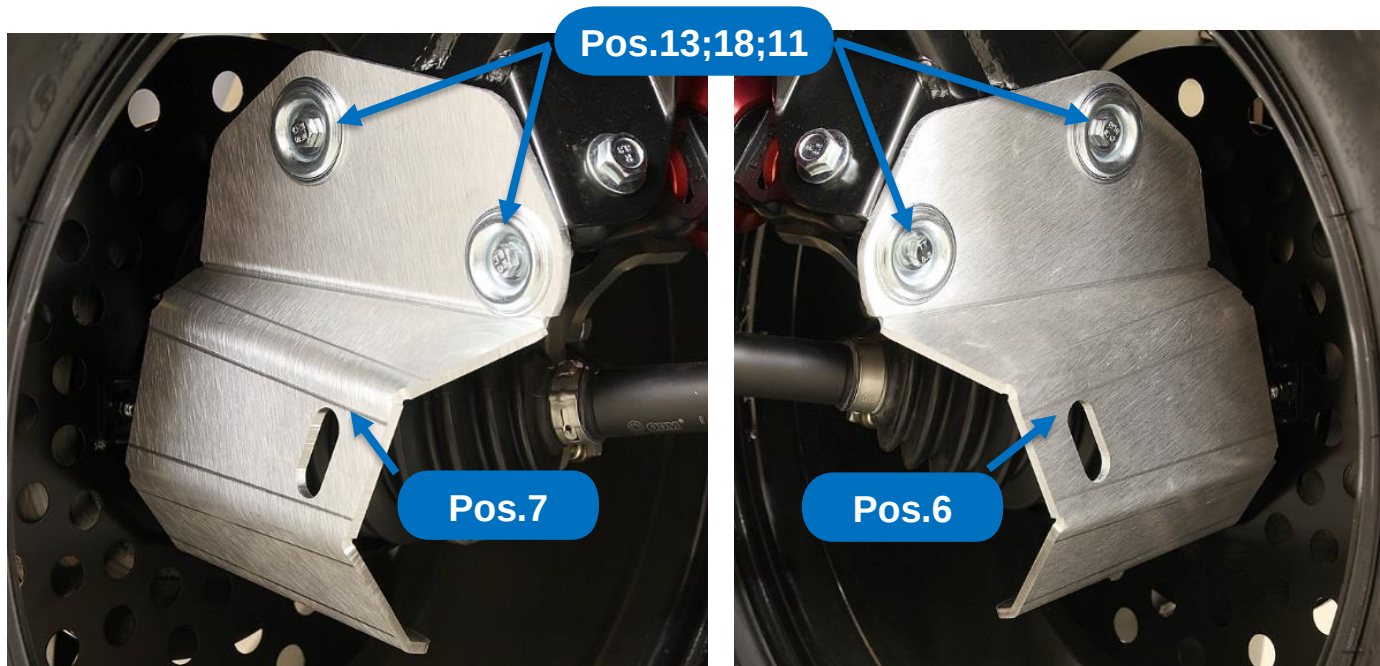

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

