



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/fkbXXDAc


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

YAMAHA

Wolverine 700

Kood 02.22800

Version 30092023


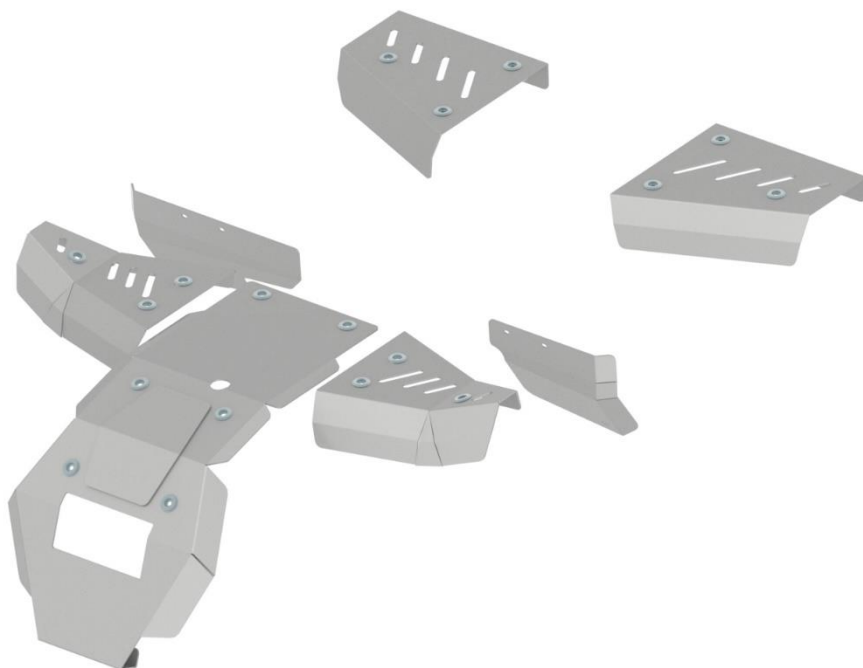


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esimene osa	02.22801K	1
2	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.22802K	1
3	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.22803K	1
4	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.22804	1
5	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.22805	1
6	Parem koopakaitse	02.22806	1
7	Vasak koopakaitse	02.22807	1
8	Kinnitus kronstein	02.5710	4
9	Nõgus seib	14.503	18
10	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	4
11	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	2
12	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	8
13	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	2
14	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	2
15	Polt M6x25 DIN7991	OT.02.04.040	4
16	Polt M6x40 DIN7991	OT.02.04.070	2
17	Koonusseib Ø6	14.502	6
18	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	18
19	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	8
20	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	8

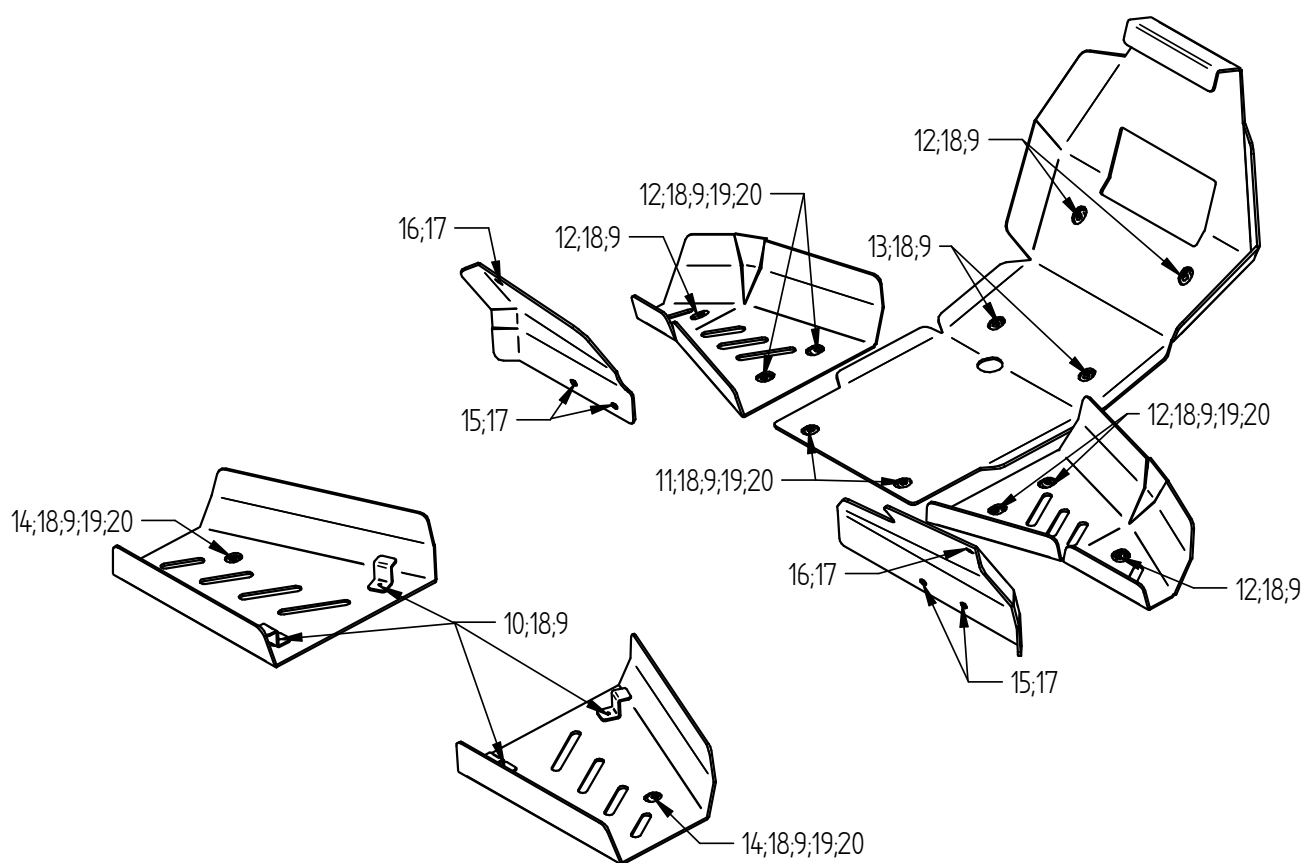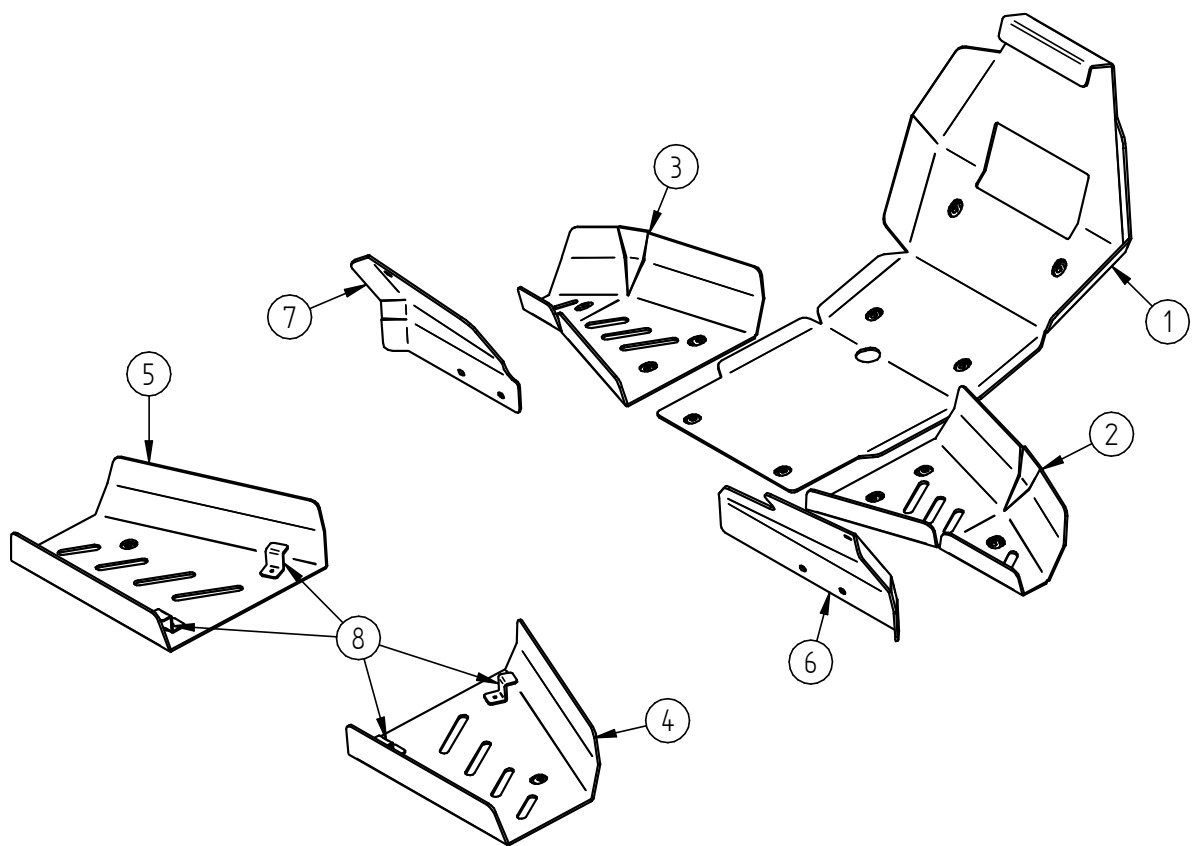


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal esiõõtsa plastikkaitssmed ja esiosa plastik kaitse.

Samm 2 Paigalda esiõõtshoova kaitssmed 02.22802K ja 02.22803K.

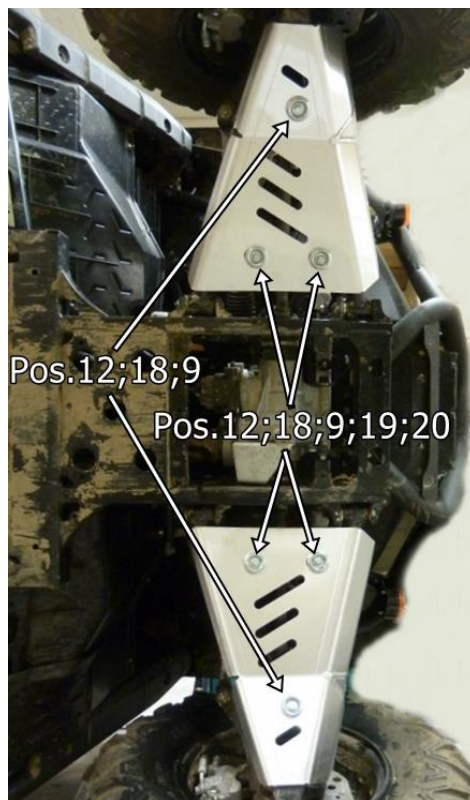

Samm 3 Paigalda tagaõõtshoovakaitssmed 02.22804 ja 02.22805.

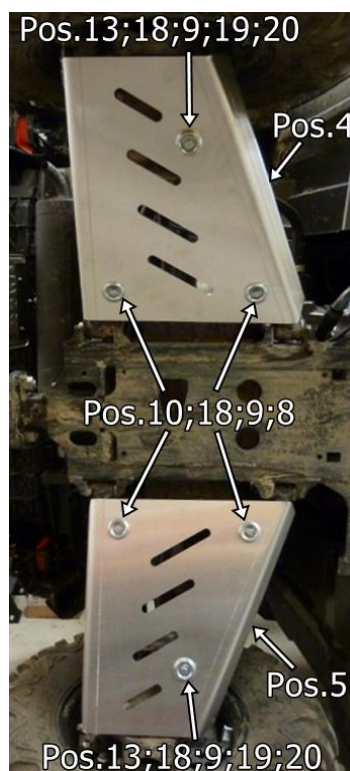


Samm 4

Eemalda originaal koopa plastikud ja paigalda koopakaitsmed 02.22806 ja 02.22807.



Samm 5

Paigalda põhjakaitsme esimene osa 02.22801K. Paigalda M6x25 poldid esimesena!

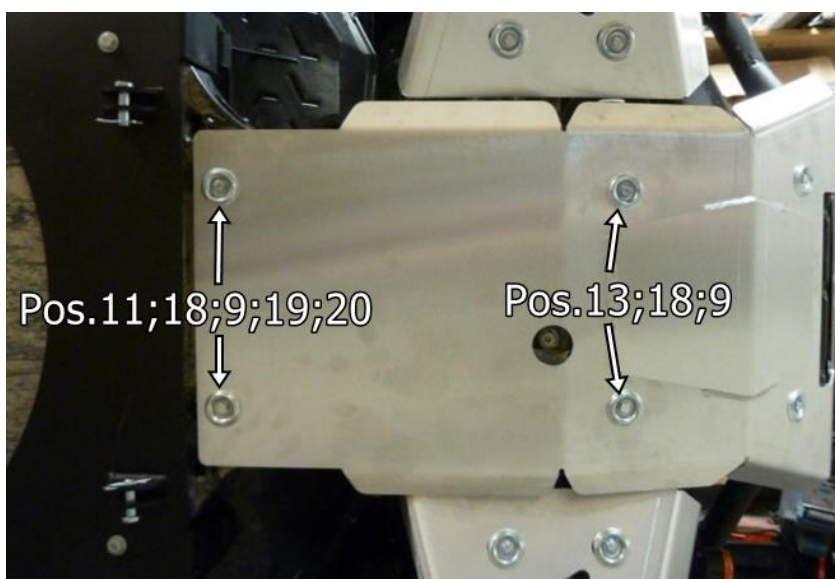

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

