




ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CAN AM

Outlander 6x6 MAX

Kood 02.22900

Version 30092023

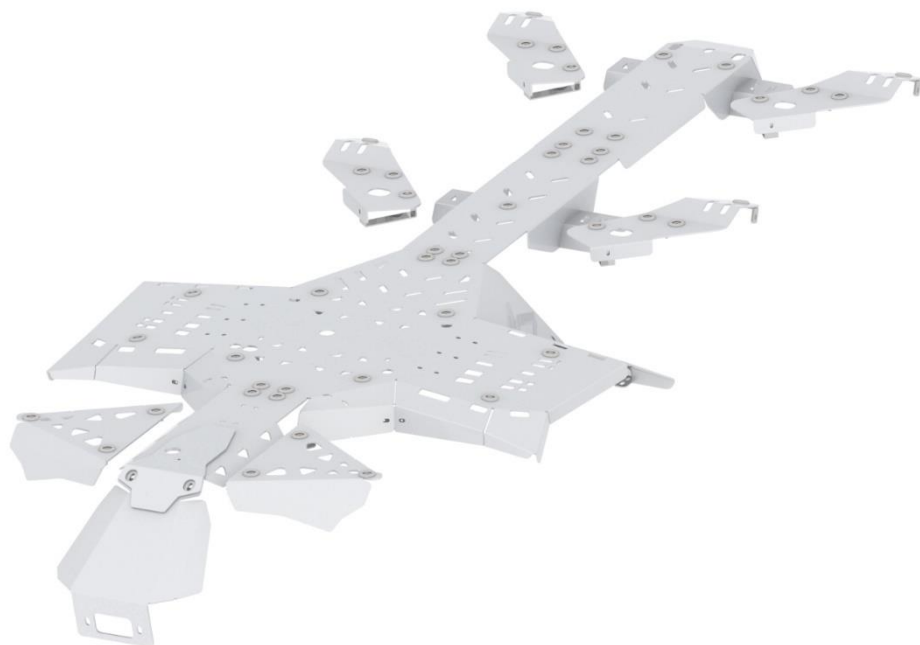

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/ViKeUdeG

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse tagaosa 1	02.22901K	1
2	Põhjakaitse tagaosa 2	02.20302K	1
3	Paremp. tagaõõtshoova kaitse	02.18801	2
4	Vasakp. tagaõõtshoova kaitse	02.18802	2
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.10003	1
6	Parempoolne küljekaitse	02.10002	1
7	Põhjakaitse keskmine osa	02.10001	1
8	Põhjakaitse esiosa	02.8402K	1
9	Vasakp. esiõõtshoova kaitse	02.8205	1
10	Paremp. esiõõtshoova kaitse	02.8204	1
11	Tagaosa klamber	02.20303	1
12	Kronstein (100)	02.18806	4
13	Kronstein (80)	02.18805	4
14	Kronstein	02.18804	4
15	Tagaõõtshoova kaitsme klamber	02.18803	4
16	Ühendus plaat (30)	02.10007	2
17	Ühendus plaat (40)	02.10006	2
18	Esiosa puks	02.10005	2
19	Esiosa plaat	02.10004	1
20	Esiõõtshoova kaitsme klamber	02.8210	4
21	Plaat	02.5006	12
22	Kinnitus plaat	02.2305	3
23	Kronstein	03.3502	4
24	Kronstein	03.1502	2
25	Nõgus seib	14.503	47
26	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	16
27	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	4
28	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	6
29	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	2
30	Polt M6x50 DIN933	OT.02.02.120	4
31	Polt M6x55 DIN933	OT.02.02.130	4
32	Polt M8x16 DIN933	OT.02.02.170	20
33	Polt M8x35 DIN933	OT.02.02.210	1
34	Polt M10x30 DIN933	OT.02.02.320	4
35	Polt M6x16 DIN7991	OT.02.04.020	20
36	Polt M6x25 DIN7991	OT.02.04.040	3
37	Polt M8x50 DIN7991	OT.02.04.200	2
38	Puidupolt M8x25 DIN603	OT.02.05.060	8
39	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	49
40	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
41	Seib Ø10/20 DIN125	OT.04.01.040	8
42	Koonuseib Ø6	14.502	23
43	Koonuseib Ø8	14.501	2
44	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	13
45	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	10
46	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1




Eemalda originaal plastikkaitسمed ja noolega näidatud poldid.



Samm 2


Paigalda kronsteinid 03.3502 ja 03.1502. Aseta kronsteinid 03.3502 raamiga samale tasapinnale.

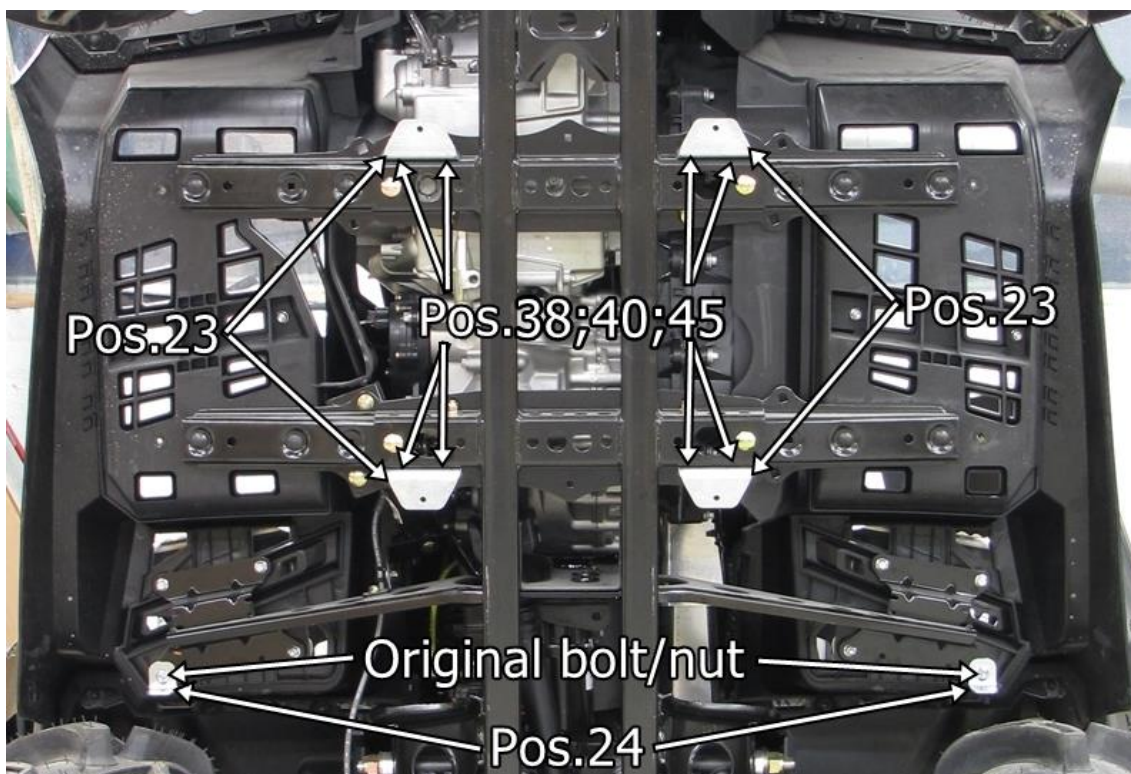

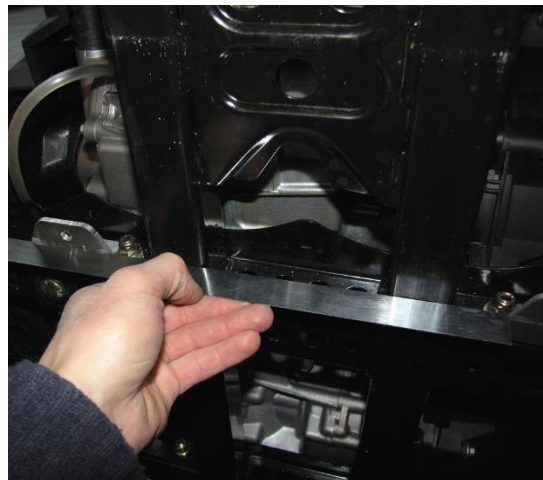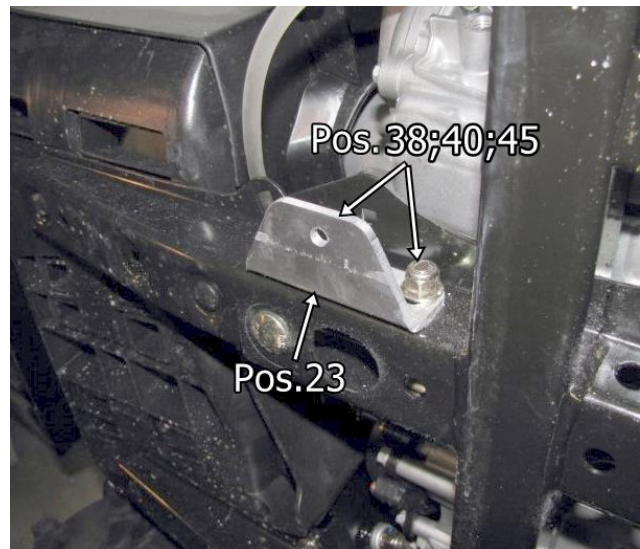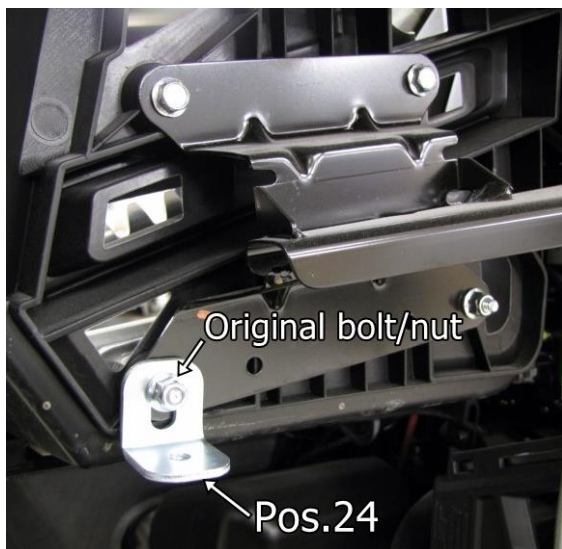


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme kesmine osa 02.10001.

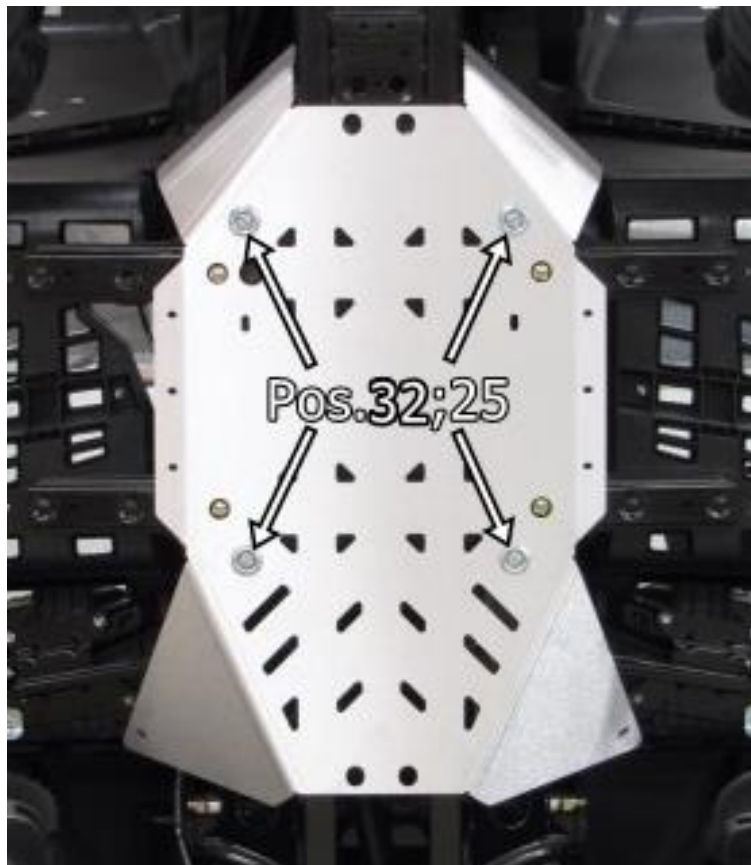


Samm 4

Paigalda plaadid 02.5006, 02.10007 ja 02.10006.

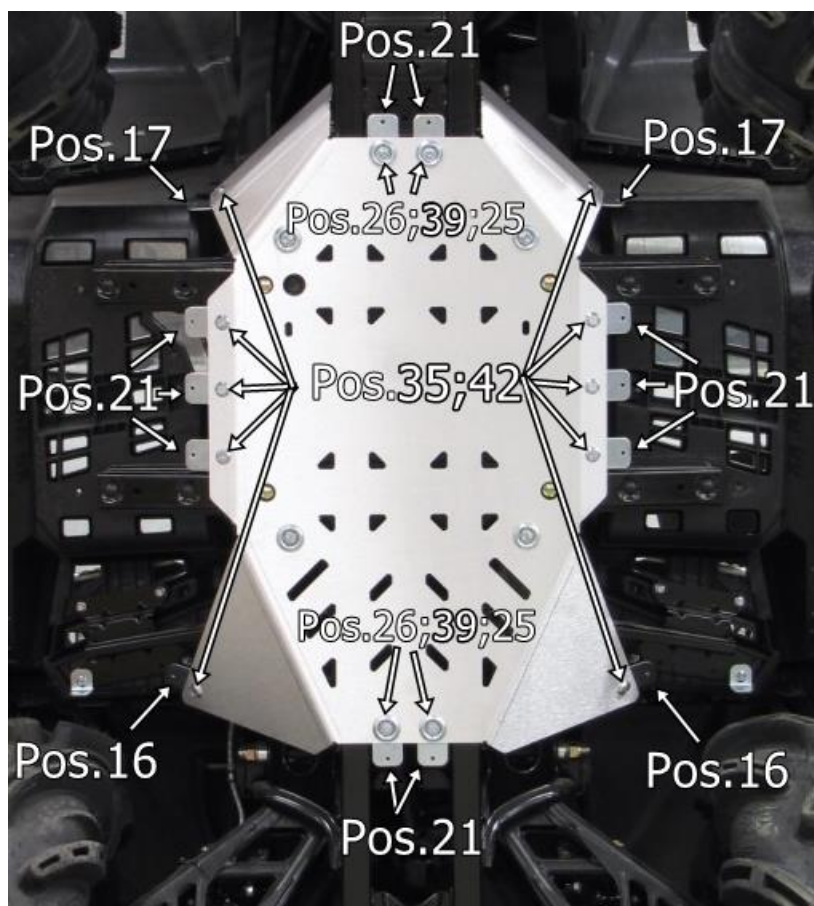


Samm 5

Paigalda küljekaitssmed 02.10002 ja 02.10003.

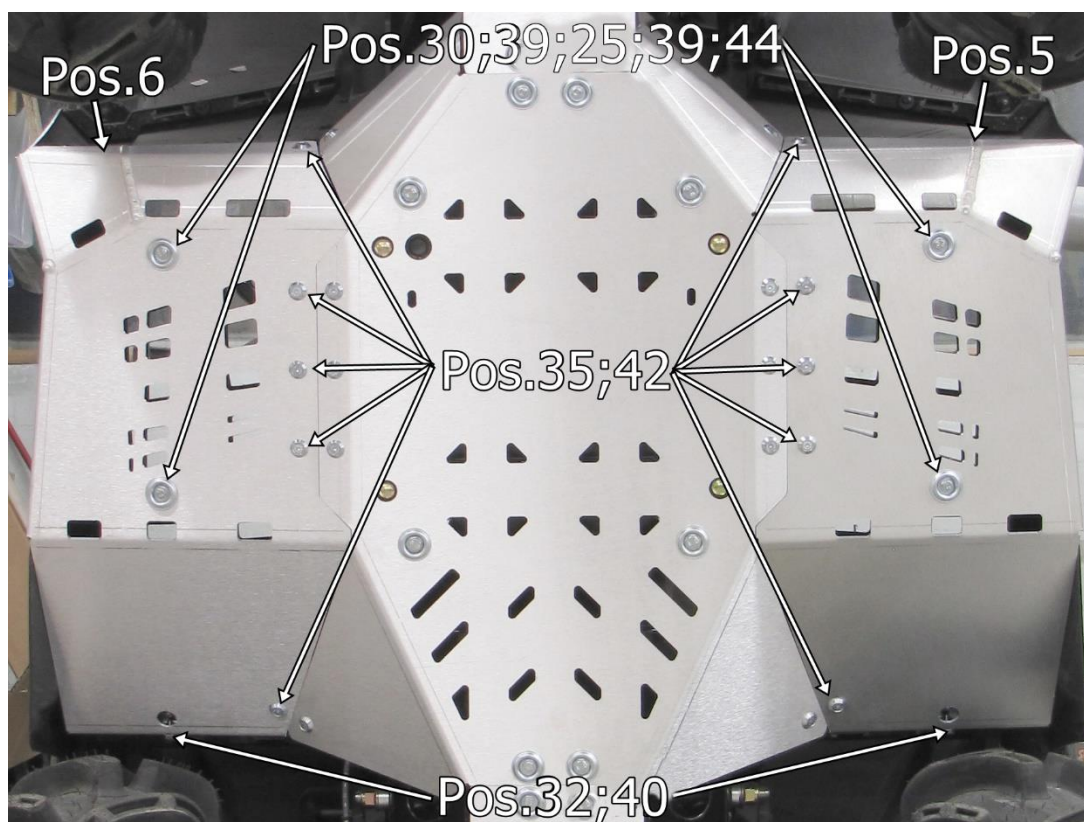



Samm 6

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.8402K.

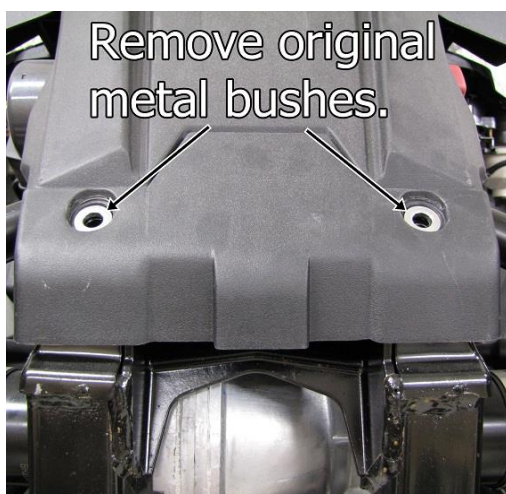



Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.22901K ja plaadid 02.5006. Lihtsamaks paigalduseks soovitame eemaldada ATV ratta.

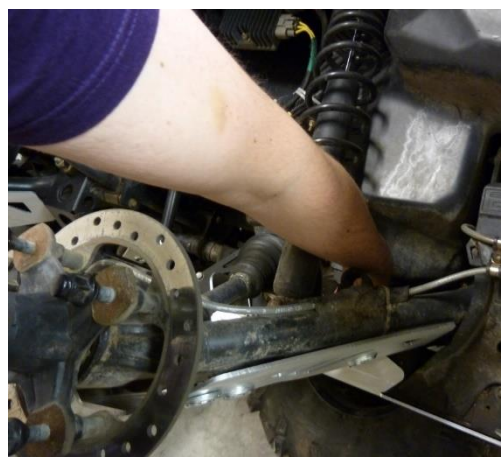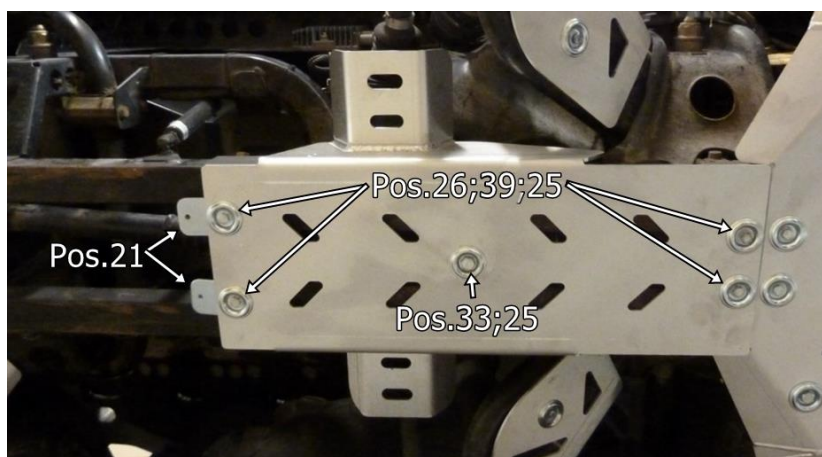


Samm 8

Paigalda põhjakaitsme teine tagaosa 02.20302K.

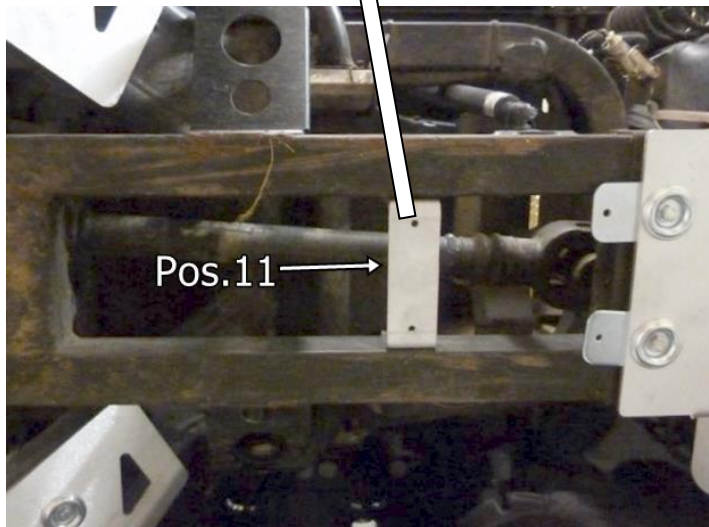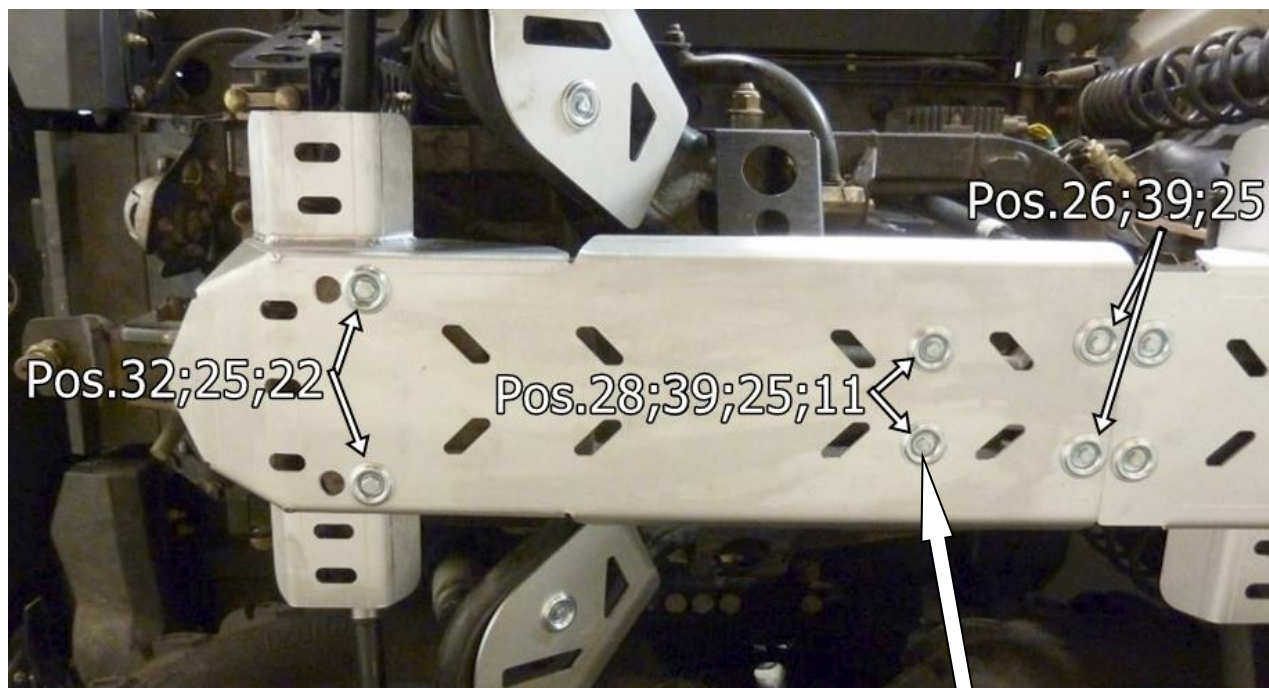


Samm 9

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.8204 ja 02.8205.

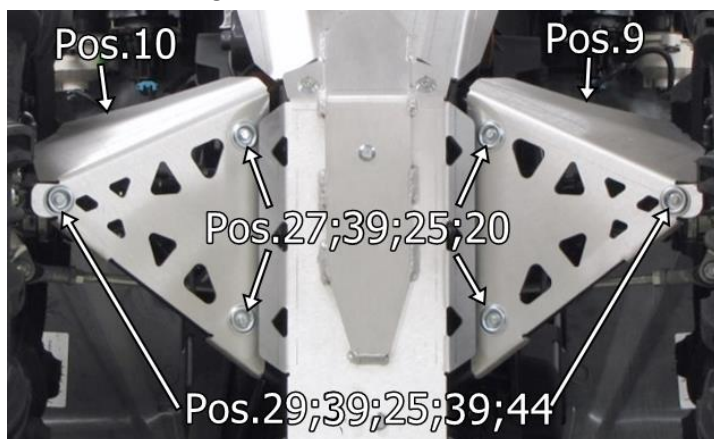


Samm 10

Paigalda kronsteinid 02.18804, 02.18805, 02.18806.

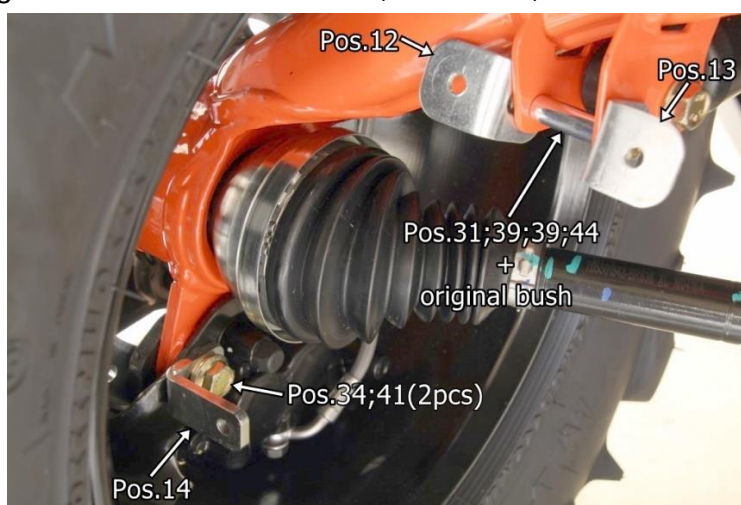

PIDURIGA RATTAL

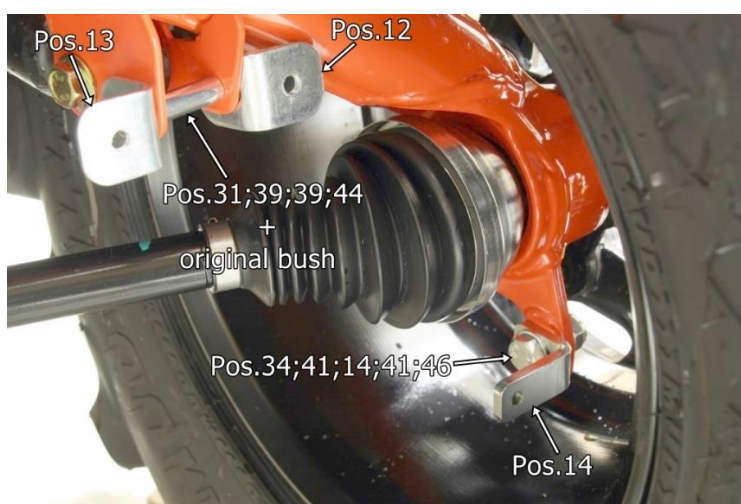

ILMA PIDURITA RATTAL




NB!

**Kontrolli, et poldi (Pos.33) ja piduriketta vahele jääks piisav vahe!
Vahe peaks olema VÄHEMALT 2mm!**

Samm 11

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.18801 ja 02.18802.

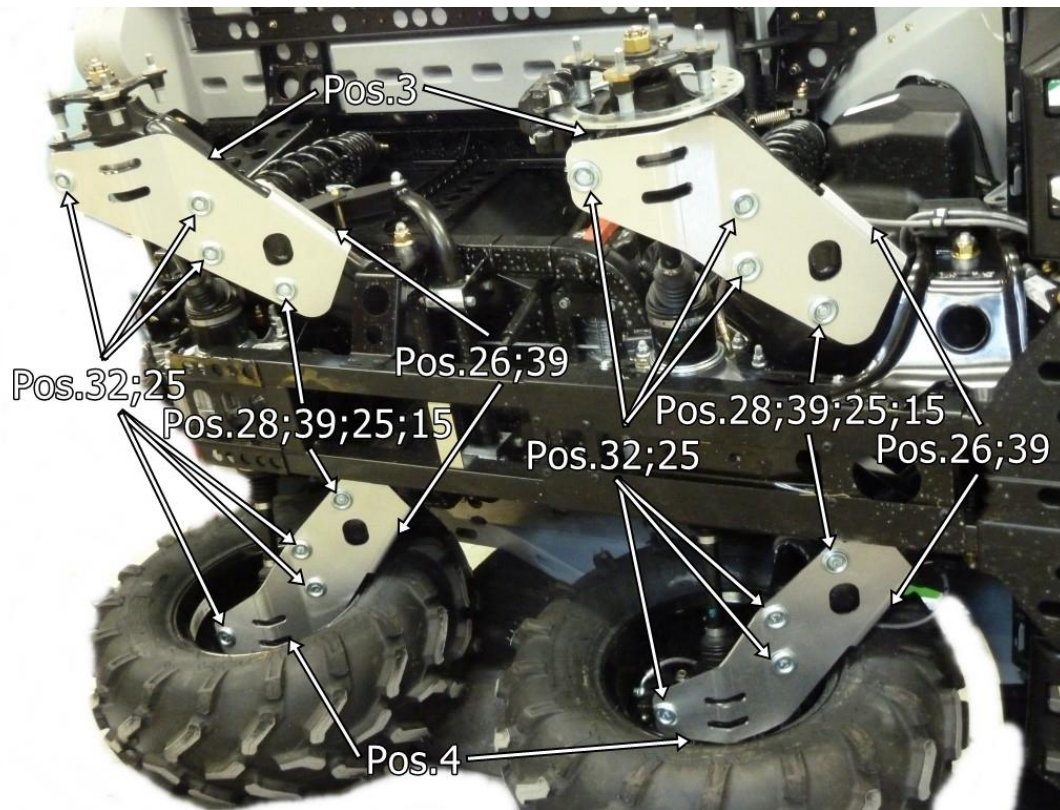

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

