




PLASTIK PÕHJAKAITSE

CAN AM

Outlander 6x6 MAX

Kood 02.23000

Version 30092023

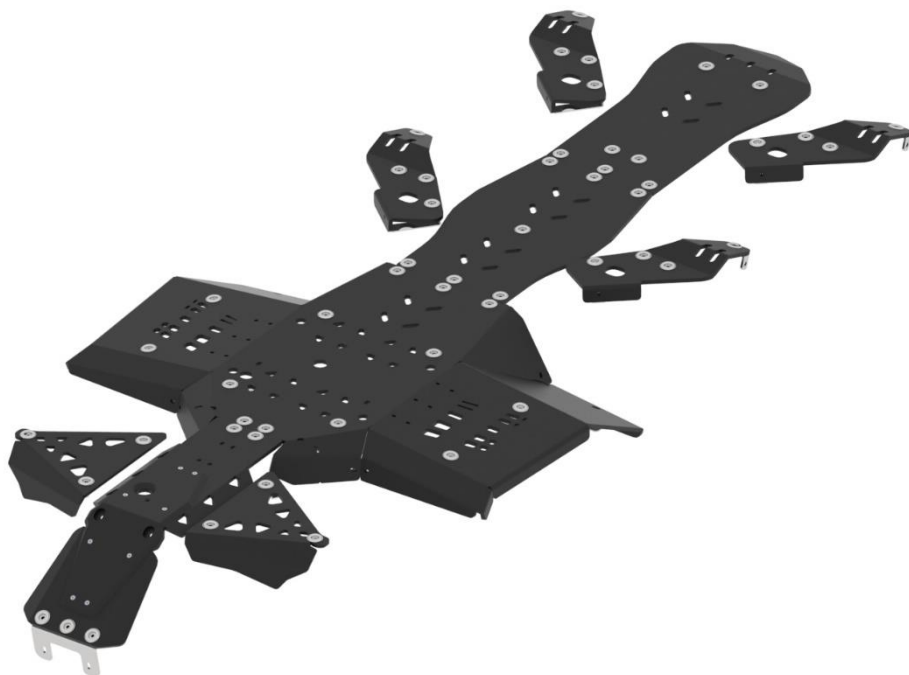

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme tagaosa 1	02.20402	1
2	Põhjakaitsme tagaosa 2	02.20401K	1
3	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.18902	2
4	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.18901	2
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.10103	1
6	Parempoolne küljekaitse	02.10102	1
7	Põhjakaitsme keskmine osa	02.10101	1
8	Põhjakaitsme esiosa	02.8502K	1
9	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.8305	1
10	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.8304	1
11	Tagaosa klamber	02.20303	1
12	Kronstein (100)	02.18806	4
13	Kronstein (80)	02.18805	4
14	Kronstein	02.18804	4
15	Tagaõõtsuova kaitsme klamber	02.18803	4
16	Ühendus plaat (45)	02.10104	2
17	Ühendus plaat (40)	02.10006	2
18	Esiosa puks	02.10005	2
19	Esiosa plaat	02.10004	1
20	Esiosa kronstein	02.8506	1
21	Esiõõtsuova kaitsme klamber	02.8210	4
22	Plaat	02.5006	14
23	Kinnitus plaat	02.2305	3
24	Kronstein	03.3502	4
25	Kronstein	03.1502	2
26	Nõgus seib	14.503	54
27	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	16
28	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	10
29	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	4
30	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	2
31	Polt M6x55 DIN933	OT.02.02.130	4
32	Polt M6x60 DIN933	OT.02.02.140	4
33	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	23
34	Polt M8x40 DIN933	OT.02.02.220	1
35	Polt M10x30 DIN933	OT.02.02.320	4
36	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	20
37	Polt M6x30 DIN7991	OT.02.04.050	3
38	Polt M8x60 DIN7991	OT.02.04.210	2
39	Puidupolt M8x25 DIN603	OT.02.05.060	8
40	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	53
41	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	12
42	Seib Ø10/20 DIN125	OT.04.01.040	8
43	Koonuseib Ø6	14.502	23
44	Koonuseib Ø8	14.501	2
45	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	13
46	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	10
47	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1


Eemalda originaal plastikkaitسمed ja noolega näidatud poldid.



Samm 2


Paigalda kronsteinid 03.3502 ja 03.1502. Aseta kronsteinid 03.3502 raamiga samale tasapinnale.

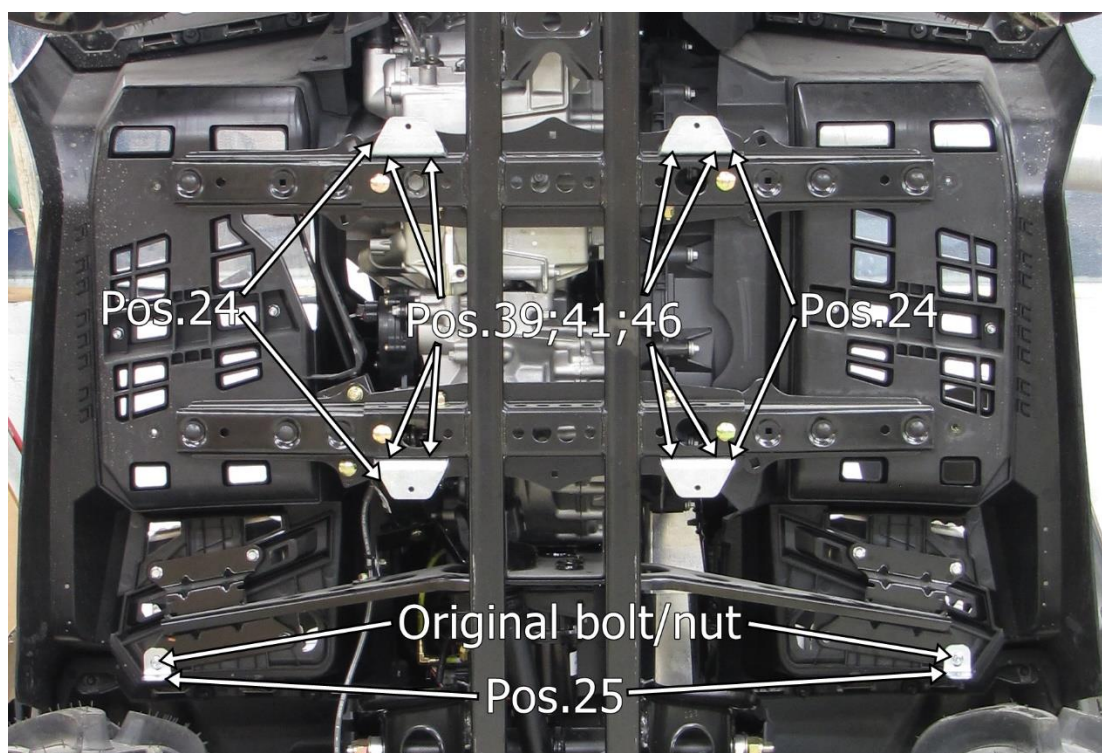

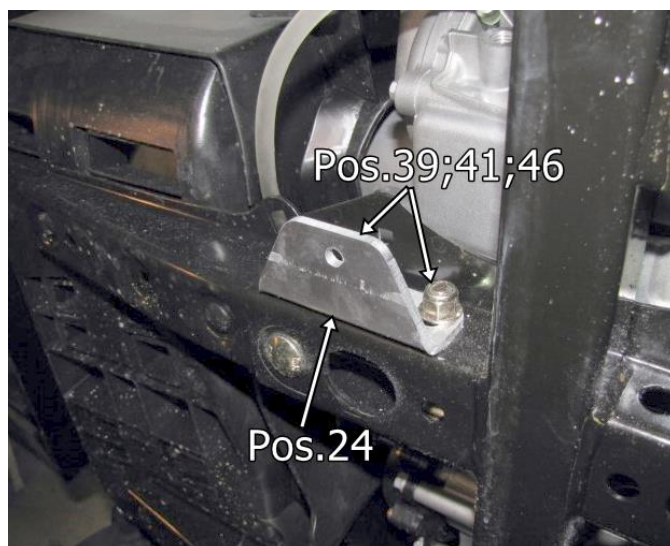


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme kesmine osa 02.10101.

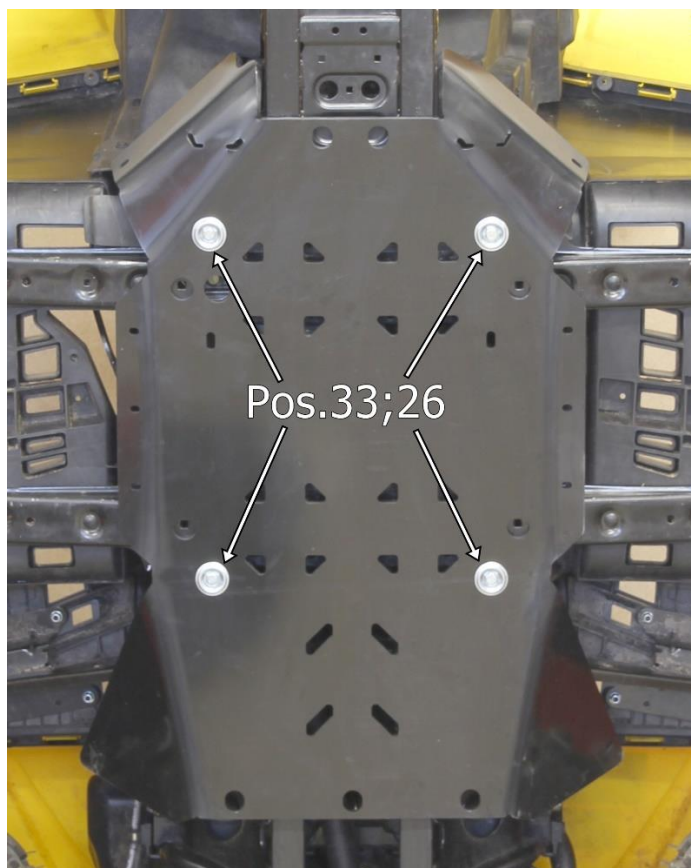


Samm 4

Paigalda plaadid 02.5006, 02.10104 ja 02.10006.

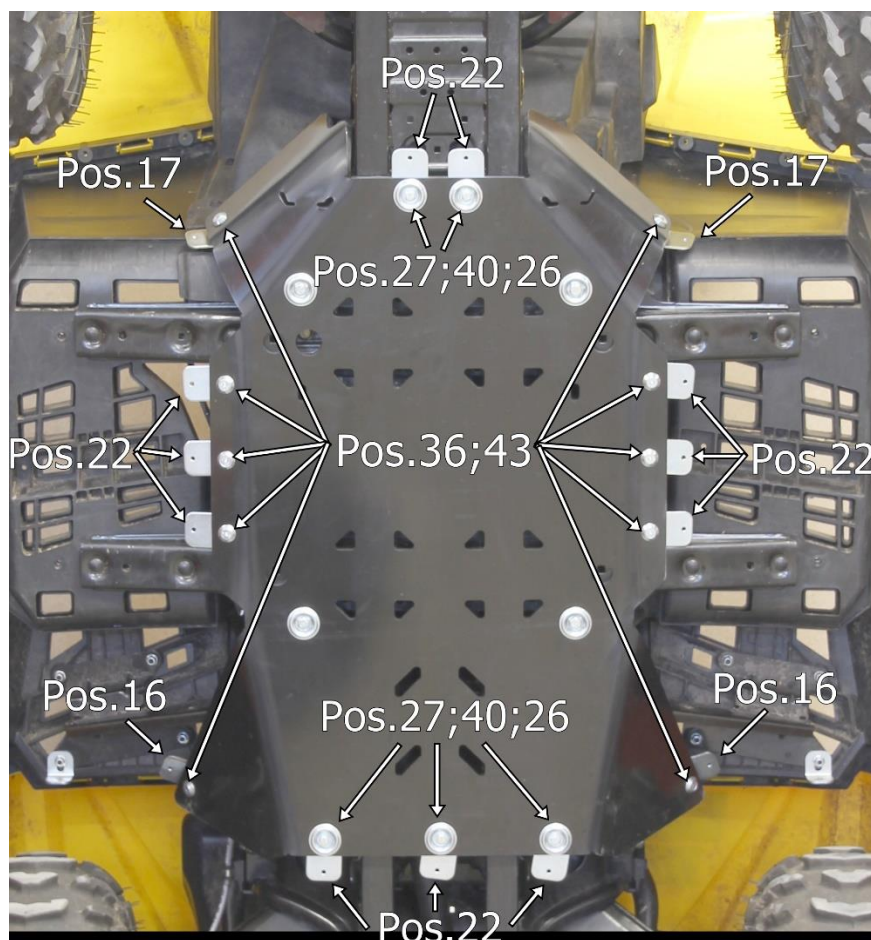






Samm 5

Paigalda küljekaitsmed 02.10102 ja 02.10103.

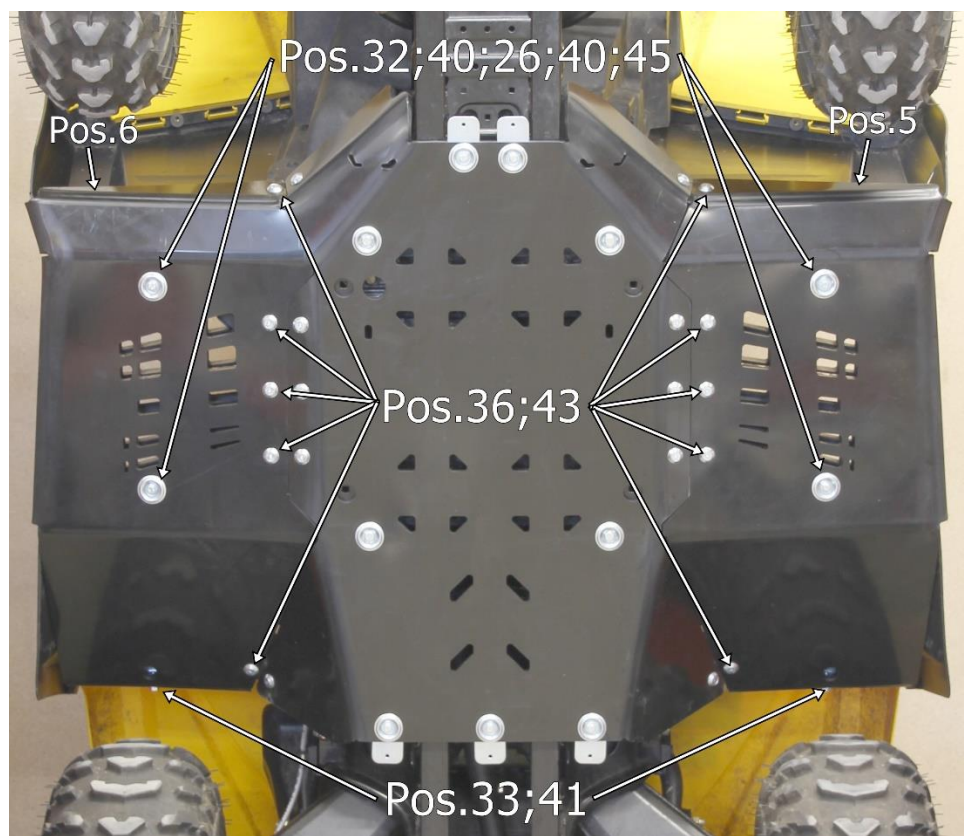



Samm 6

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.8402K.

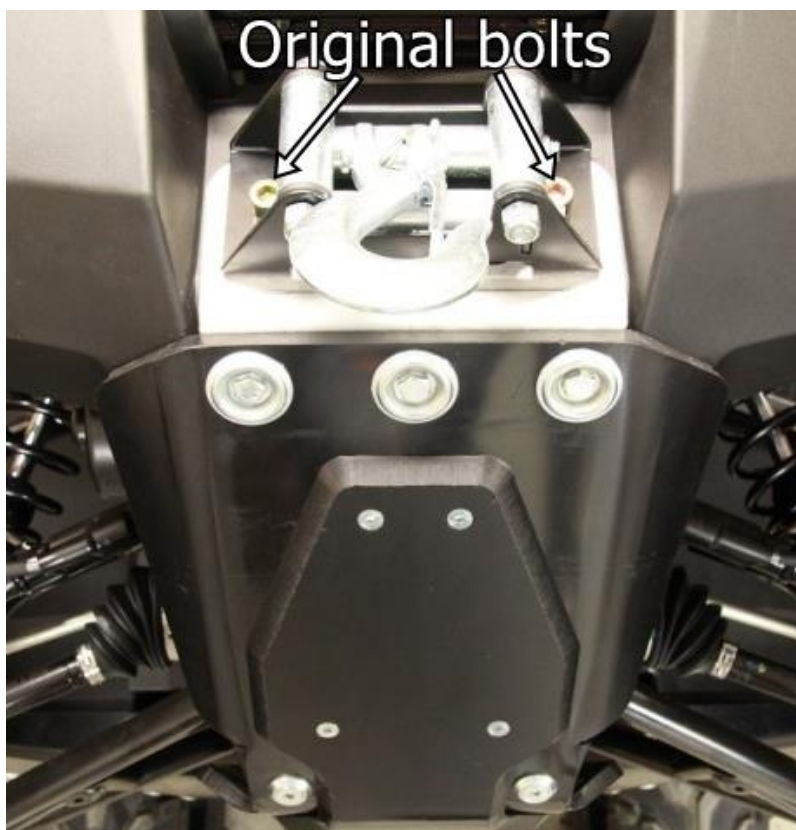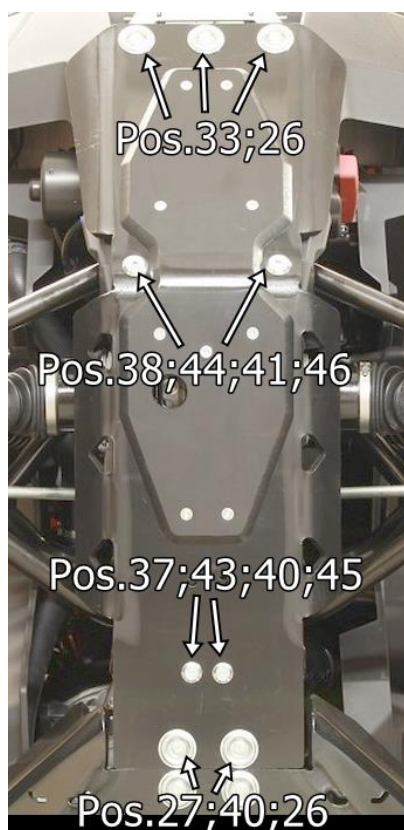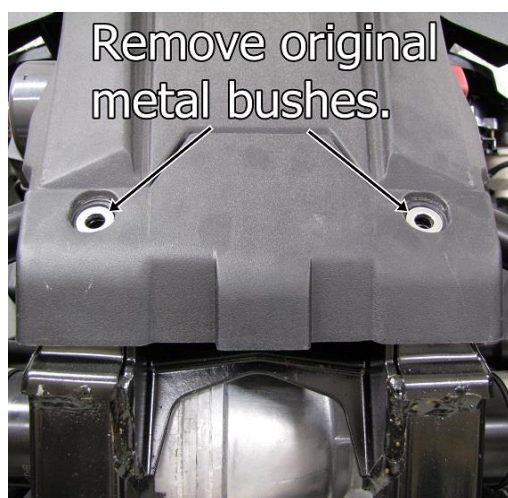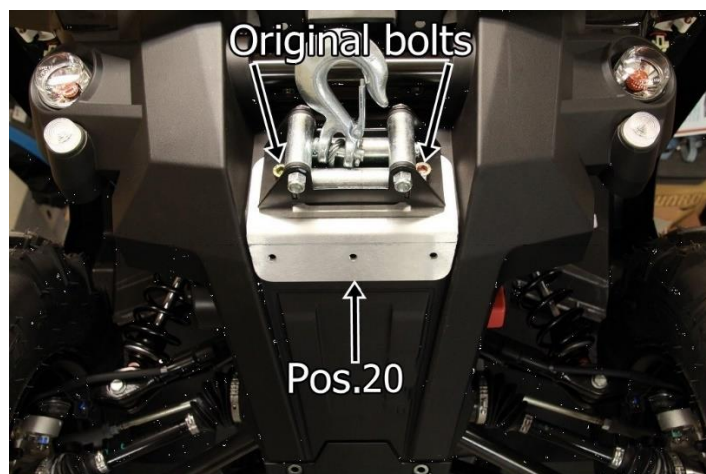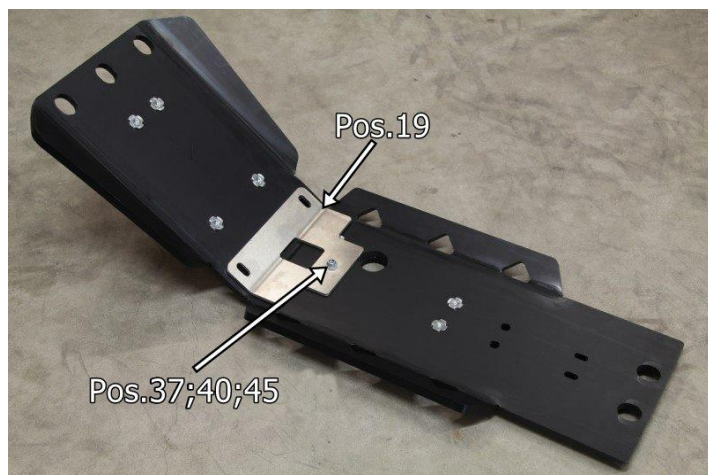



Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.20401K ja plaadid 02.5006. Lihtsamaks paigalduseks soovitame eemaldada ATV ratta.

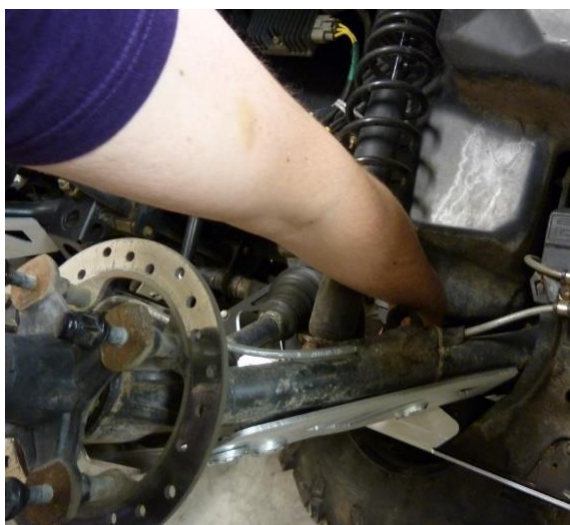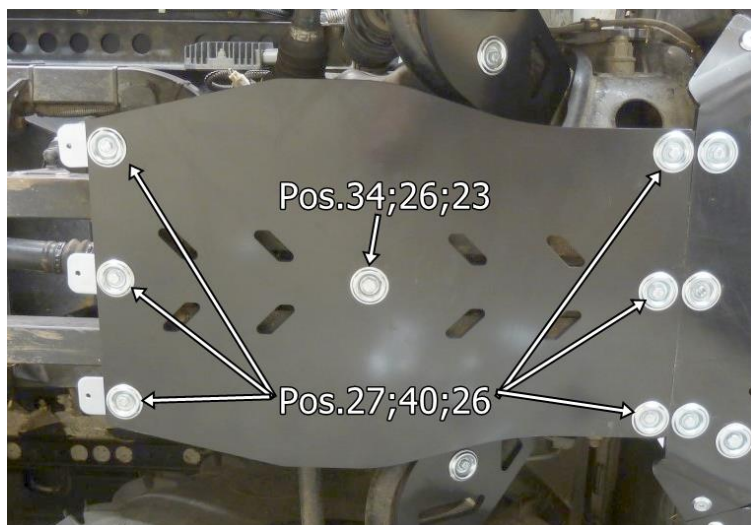


Samm 8

Paigalda põhjakaitsme teine tagaosa 02.20302K.

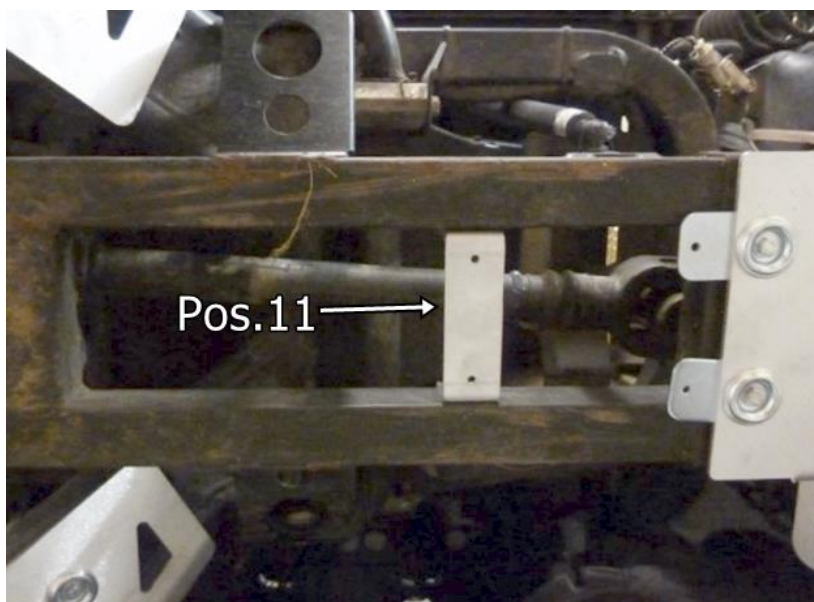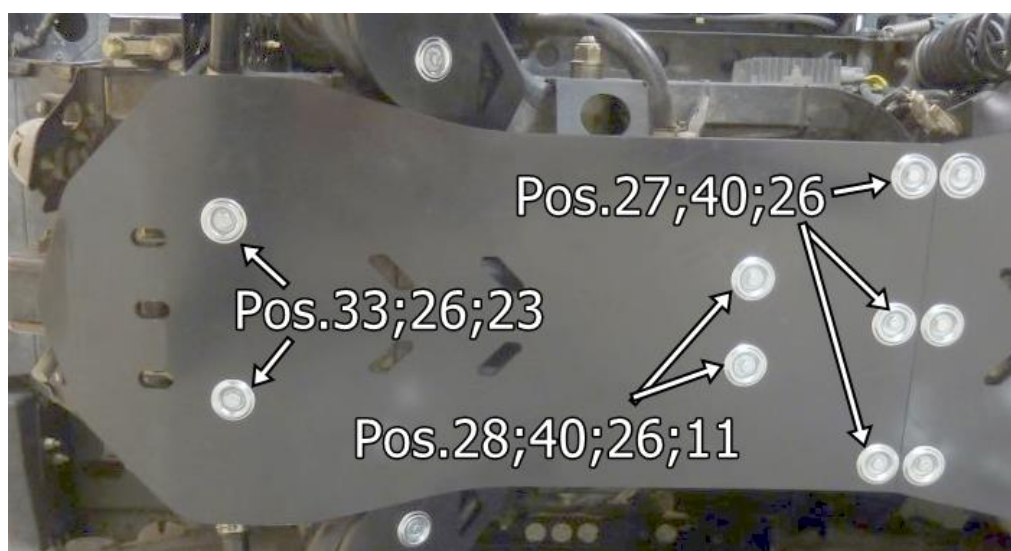


Samm 9

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.8304 ja 02.8305.

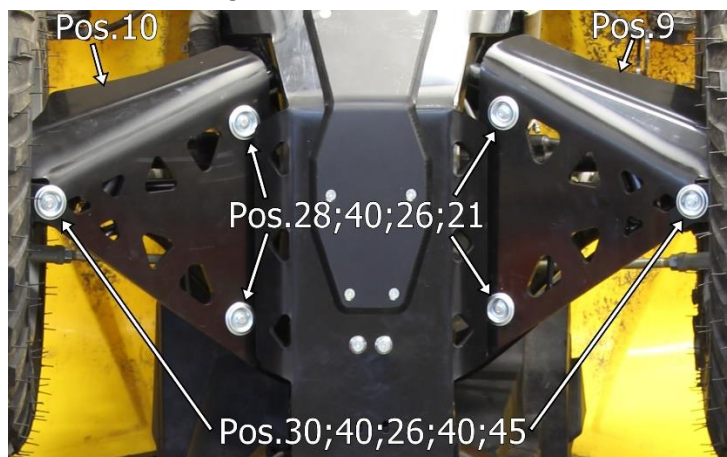


Samm 10

Paigalda kronsteinid 02.18804, 02.18805, 02.18806.

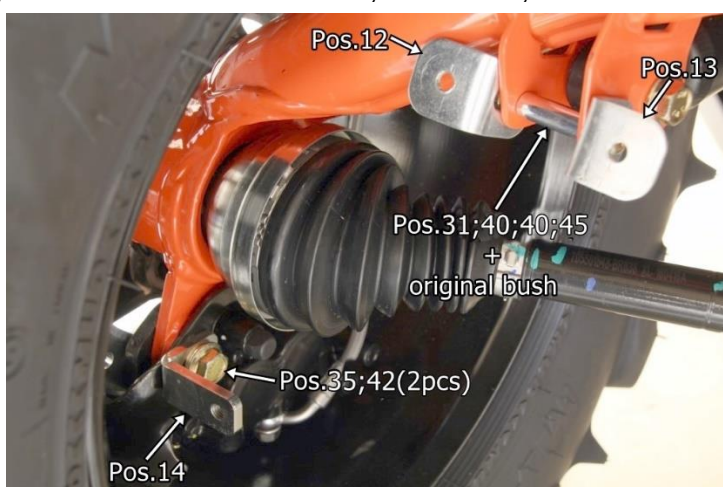

PIDURIGA RATTAL

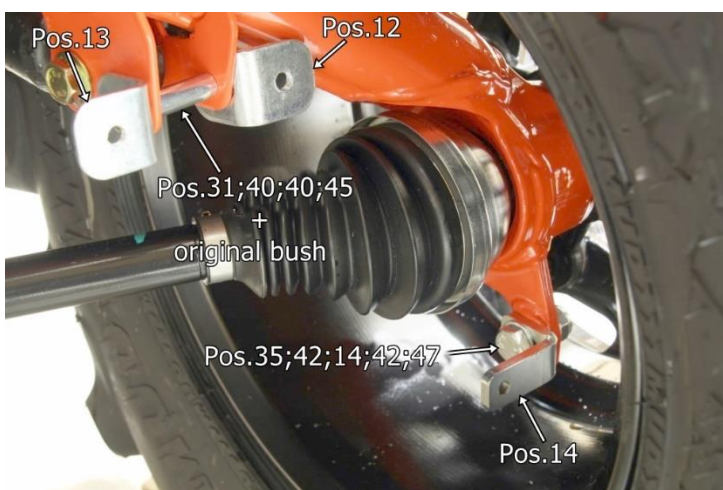

ILMA PIDURITA RATTAL





NB!

Kontrolli, et poldi (Pos.33) ja piduriketta vahele jääks piisav vahe!
Vahe peaks olema VÄHEMALT 2mm!

Samm 11

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.18901 ja 02.18902..

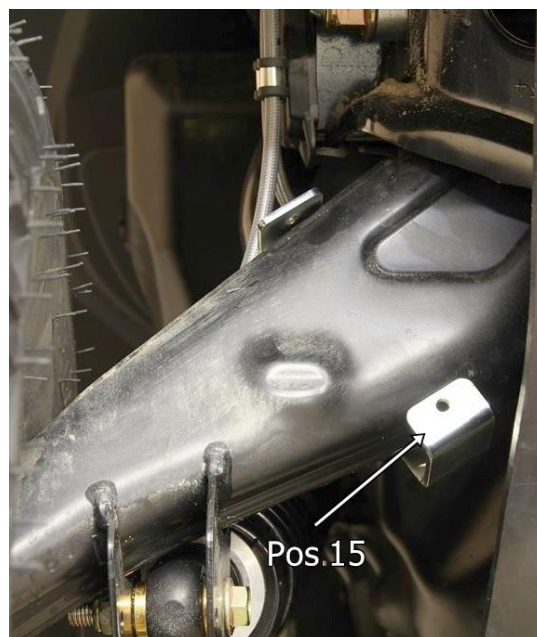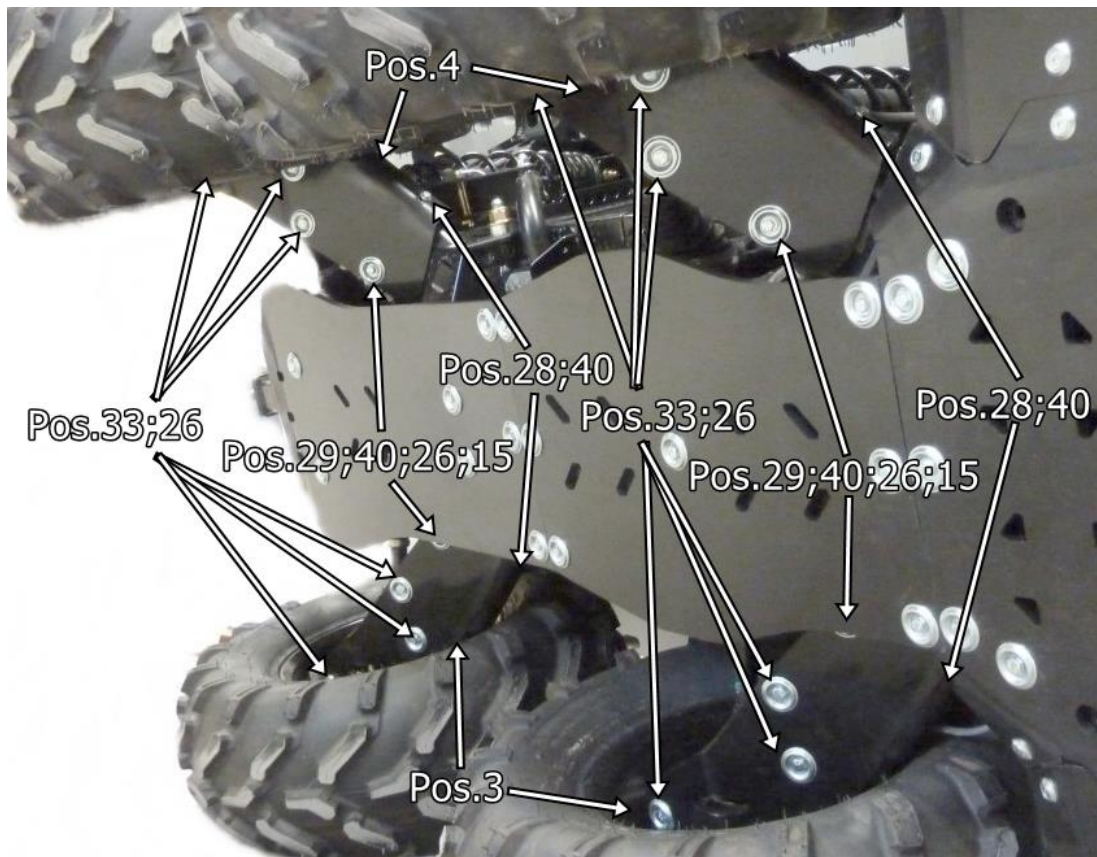

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

