

## ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

### CAN AM

Outlander G2 650 / 850 / 1000 (2019-...)

Outlander G2 570 T3 (2019-...)

Kood 02.23100

Version 30092023



**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)



DOWNLOAD MULTILINGUAL  
USER MANUAL



[code.ironbaltic.com/u/CCObZWGC](https://code.ironbaltic.com/u/CCObZWGC)

# SPETSIFIKATSIOON


| Pos. | Nimetus                       | Kood         | Kogus |
|------|-------------------------------|--------------|-------|
| 1    | Vasakp. esiõõtschoova kaitse  | 02.23101S    | 1     |
| 2    | Paremp. esiõõtschoova kaitse  | 02.23102S    | 1     |
| 3    | Paremp. tagaõõtschoova kaitse | 02.23103     | 1     |
| 4    | Vasakp. tagaõõtschoova kaitse | 02.23104     | 1     |
| 5    | Põhjakaitsme tagaosa          | 02.8203K     | 1     |
| 6    | Põhjakaitsme keskmine osa     | 02.8401K     | 1     |
| 7-1  | Põhjakaitsme esiosa (-2022)   | 02.8402K     | 1     |
| 7-2  | Põhjakaitsme esiosa 2 (2023+) | 02.8406K     | 1     |
| 8    | Nurk (80)                     | 02.18805     | 2     |
| 9    | Tagakaitsme nurk              | 02.18804     | 2     |
| 10   | Esiosa puks                   | 02.10005     | 2     |
| 11   | Esiosa plaat                  | 02.10004     | 1     |
| 12   | Kinnitus kronstein            | 02.6408      | 4     |
| 13   | Ühenduslaot                   | 02.5006      | 4     |
| 14   | Keermestatud plaat            | 02.2305      | 1     |
| 15   | Kinnitusnurgik                | 03.3502      | 4     |
| 16   | Nõgus seib                    | 14.503       | 33    |
| 17   | Polt M6x12 DIN 933            | OT.02.02.030 | 10    |
| 18   | Polt M6x16 DIN 933            | OT.02.02.050 | 6     |
| 19   | Polt M6x20 DIN 933            | OT.02.02.060 | 4     |
| 20   | Polt M6x35 DIN 933            | OT.02.02.090 | 2     |
| 21   | Polt M6x50 DIN 933            | OT.02.02.120 | 4     |
| 22   | Polt M8x16 DIN 933            | OT.02.02.170 | 8     |
| 23   | Polt M8x30 DIN 933            | OT.02.02.200 | 1     |
| 24   | Polt M10x30 DIN 933           | OT.02.02.320 | 2     |
| 25   | Polt M6x25 DIN 7991           | OT.02.04.040 | 3     |
| 26   | Polt M8x50 DIN 7991           | OT.02.04.200 | 2     |
| 27   | Puidupolt M8x25 DIN 603       | OT.02.05.060 | 8     |
| 28   | Seib Ø6/15 SFS 3738           | OT.04.03.020 | 37    |
| 29   | Seib Ø6/18 DIN 9021           | OT.04.02.020 | 2     |
| 30   | Seib Ø8/20 SFS 3738           | OT.04.03.030 | 10    |
| 31   | Seib Ø10/20 DIN 125           | OT.04.01.040 | 5     |
| 32   | Koonuseib Ø6                  | 14.502       | 3     |
| 33   | Koonuseib Ø8                  | 14.501       | 2     |
| 34   | Nyloc mutter M6 DIN 985       | OT.03.02.030 | 13    |
| 35   | Nyloc mutter M8 DIN 985       | OT.03.02.040 | 10    |
| 36   | Nyloc mutter M10 DIN 985      | OT.03.02.050 | 1     |

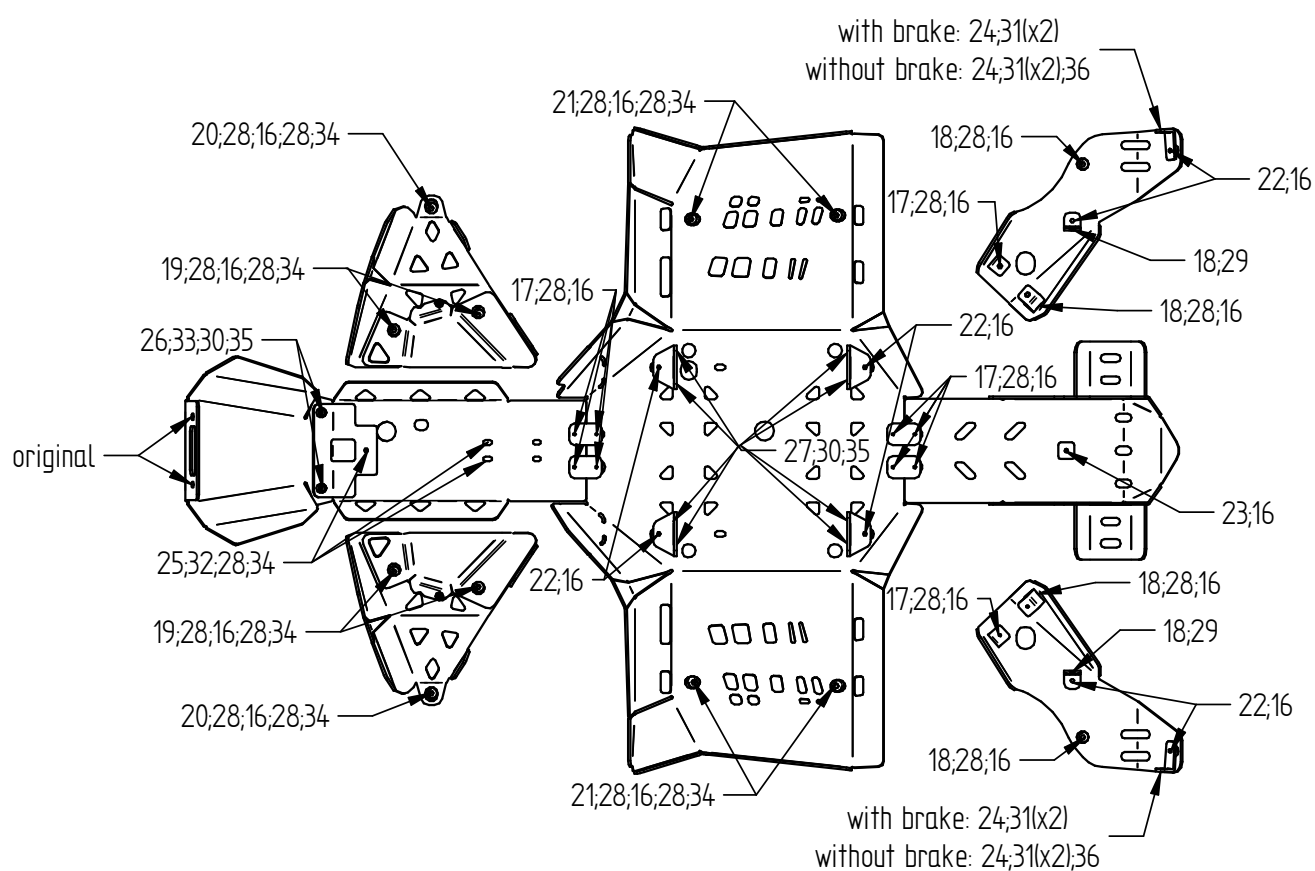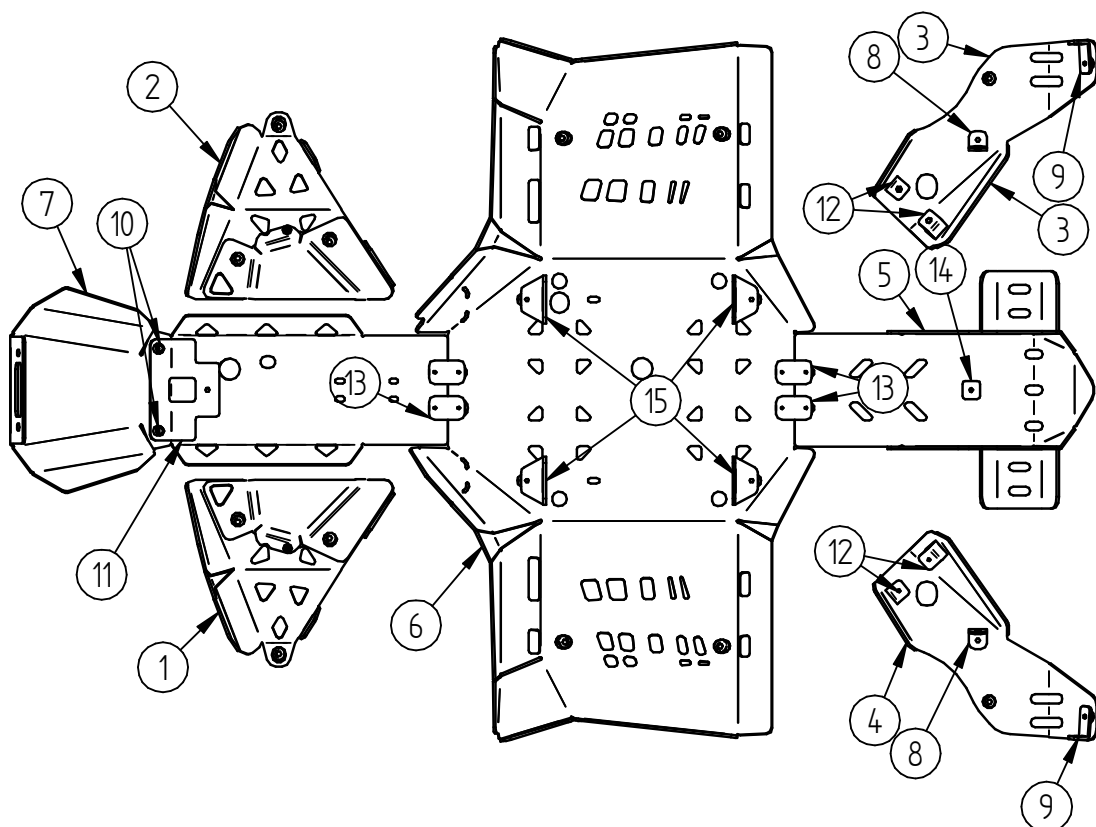

# PAIGALDUSJUHEEND



## Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitssmed ja vintsi rullik.

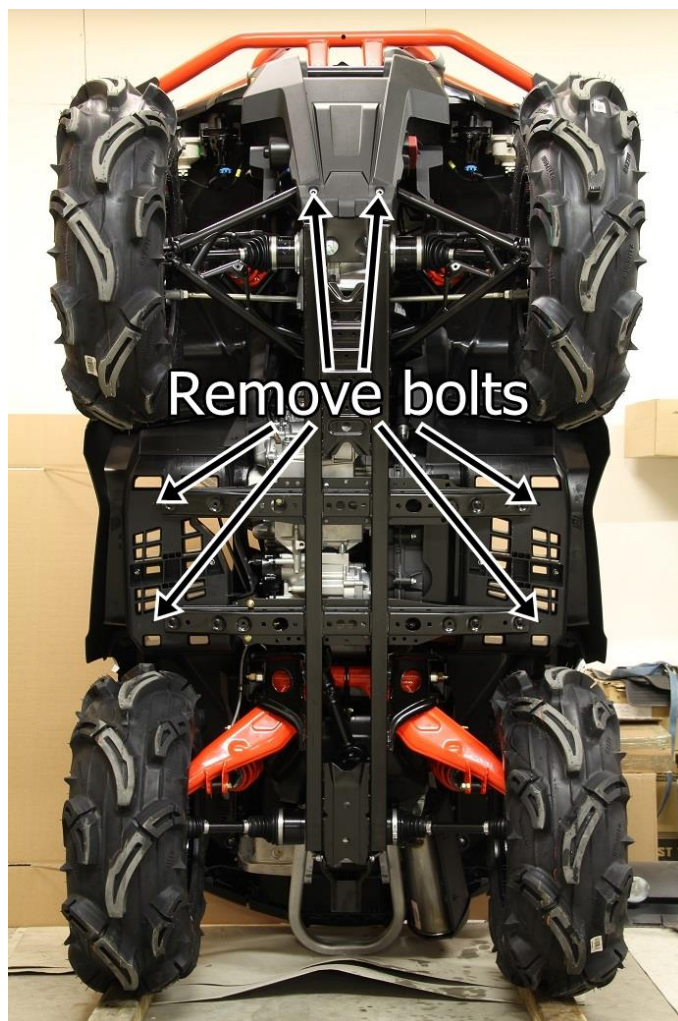

## Samm 2

Paigalda kronsteinid 03.3502. Aseta kronsteinid raamiga samale tasapinnale.

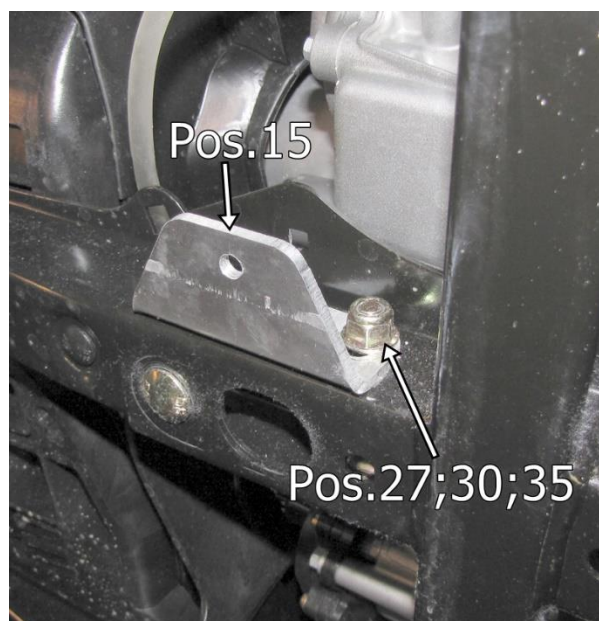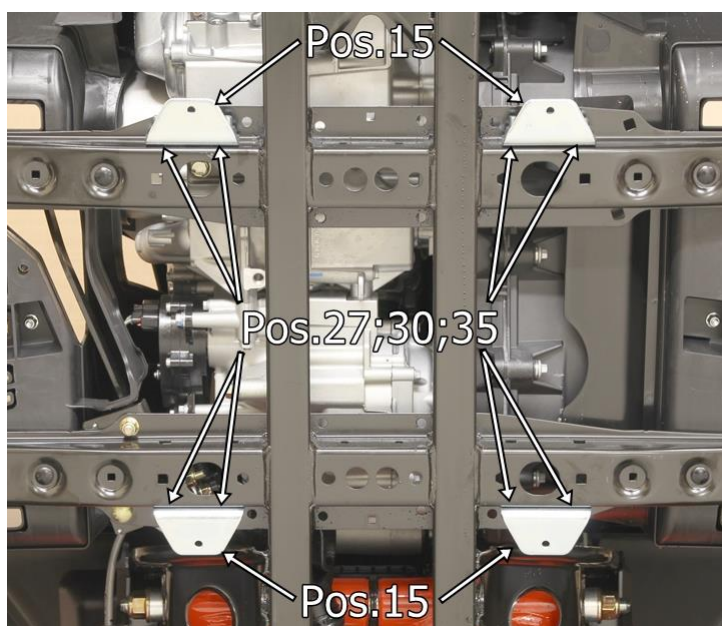


### Samm 3

Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.8401K.



### Samm 4

Paigalda plaadid 02.5006.

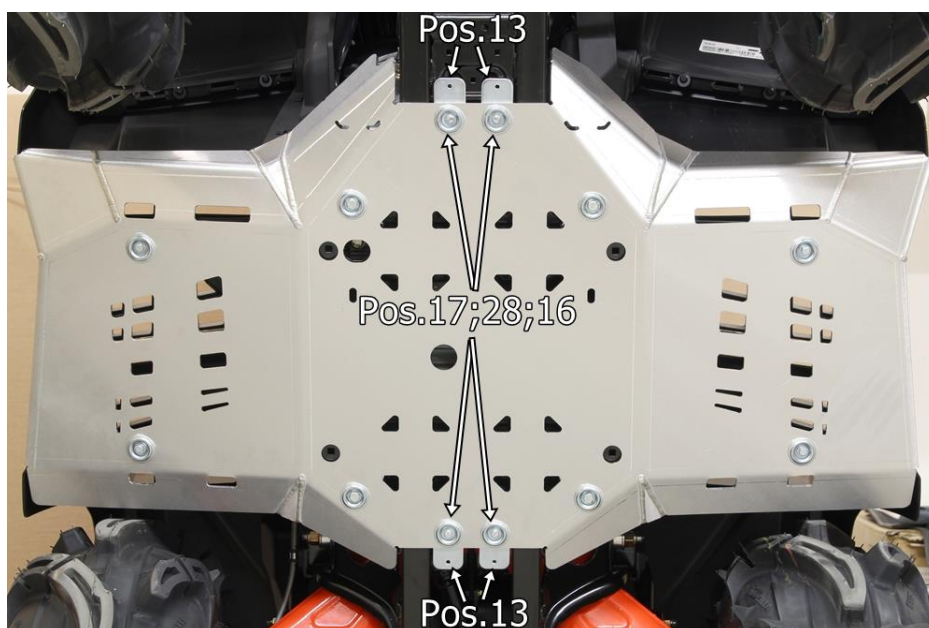



## Samm 5






Paigalda põhjakaitse esiosa 02.8402K või 02.8406K.



a) Kasuta 02.8406K esiosa alates 2023a mudeli aastast. NB! Esikaitse ja Pos.11 plaadi vahele jääb vahe, see on korrektne!

b) Outlander XXC mudeli puhul tuleb esiosa küljest ära lõigata eelmärgitud osa.

c) Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338), jätke originaal puksid uute pukside alla ja ärge paigaldage plaati 02.10004 (Pos.11), samuti lõigake esikaitse küljepainded ära (vaata pilti)! Koos originaal sahaadaptriga paigaldades kasutage adaptri originaal polte (vaata pilti).

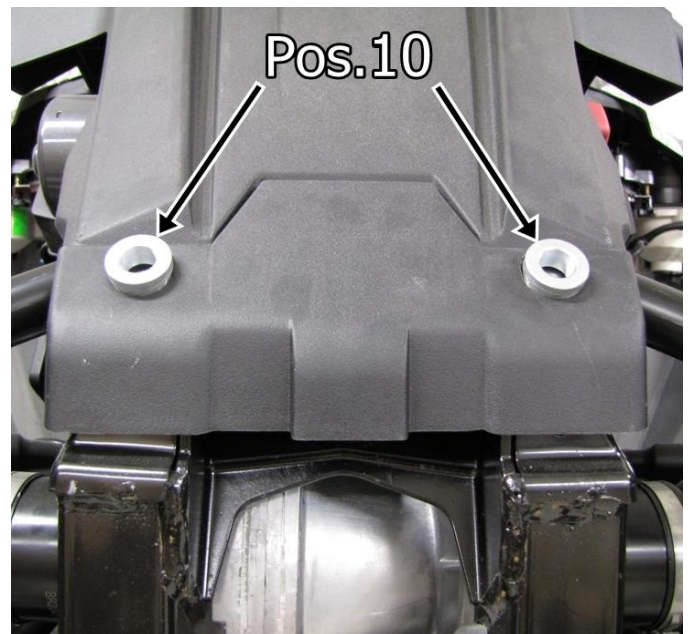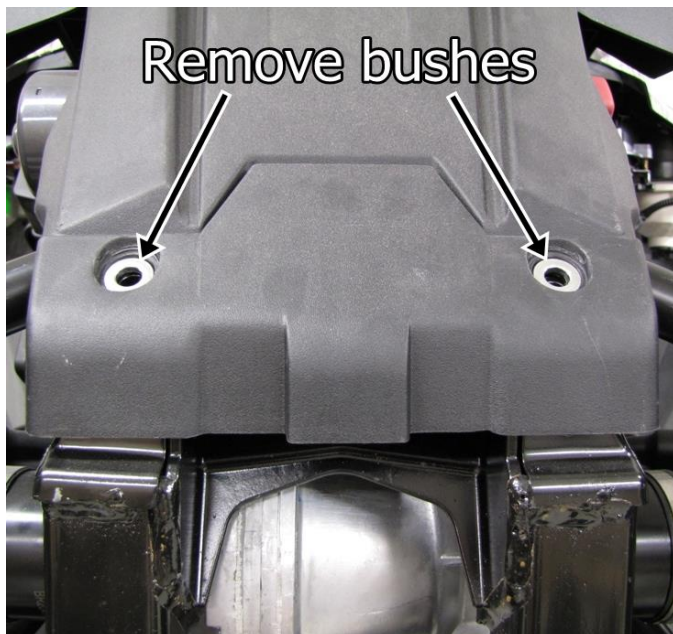

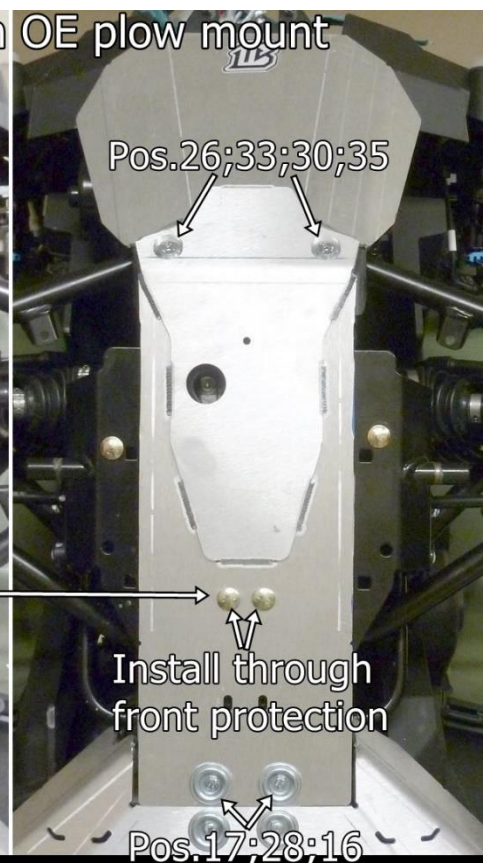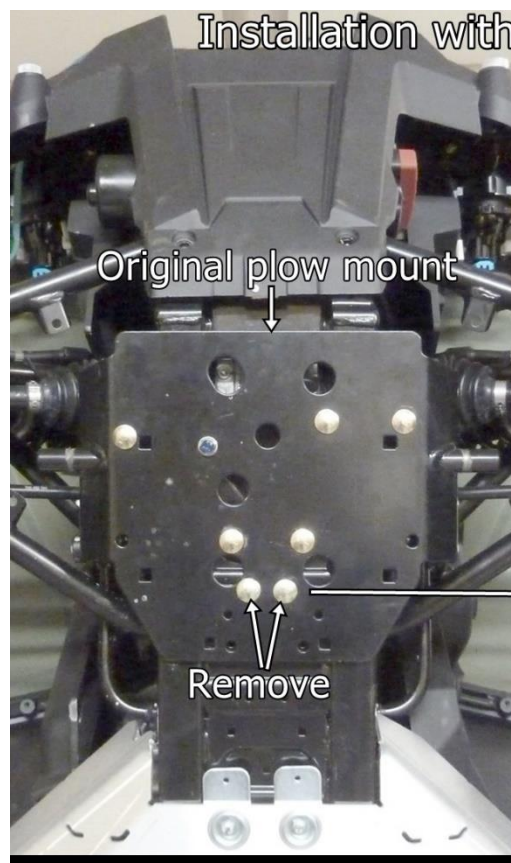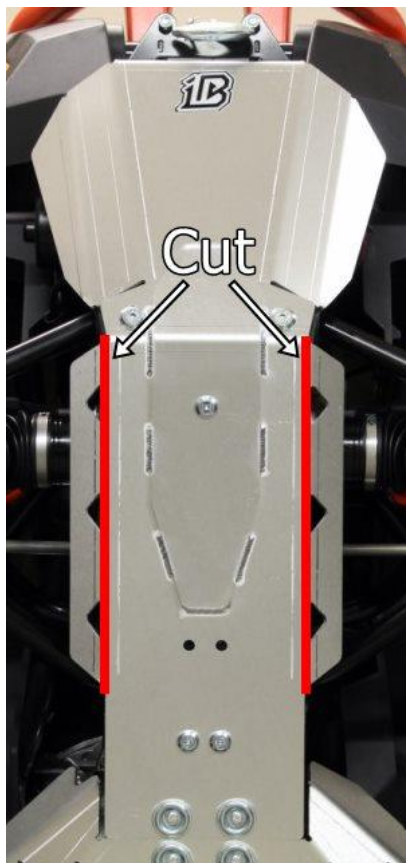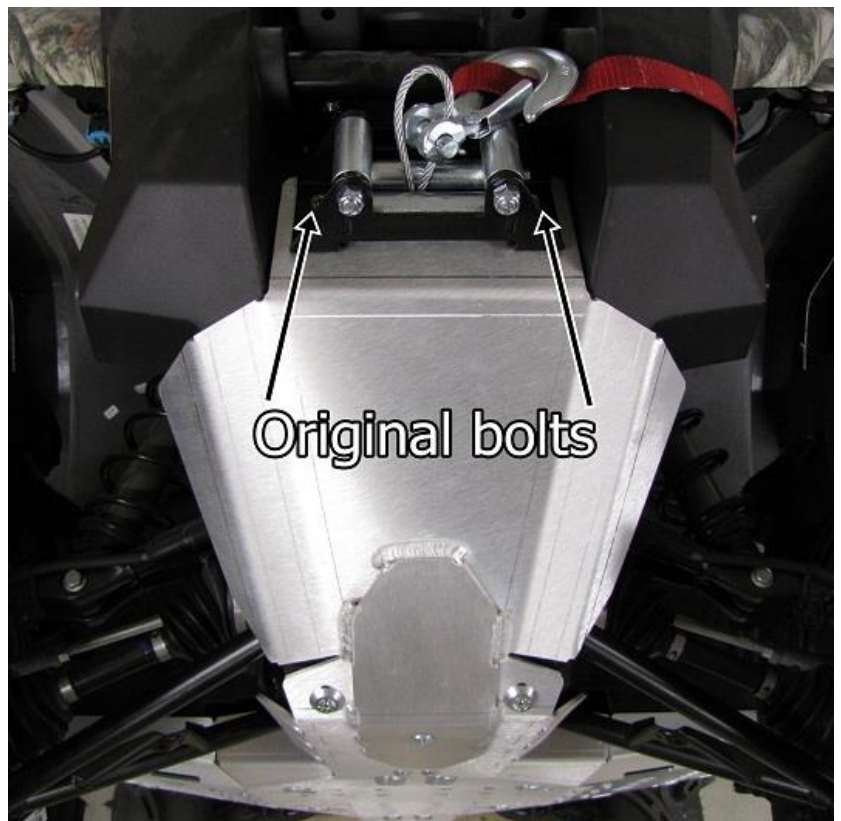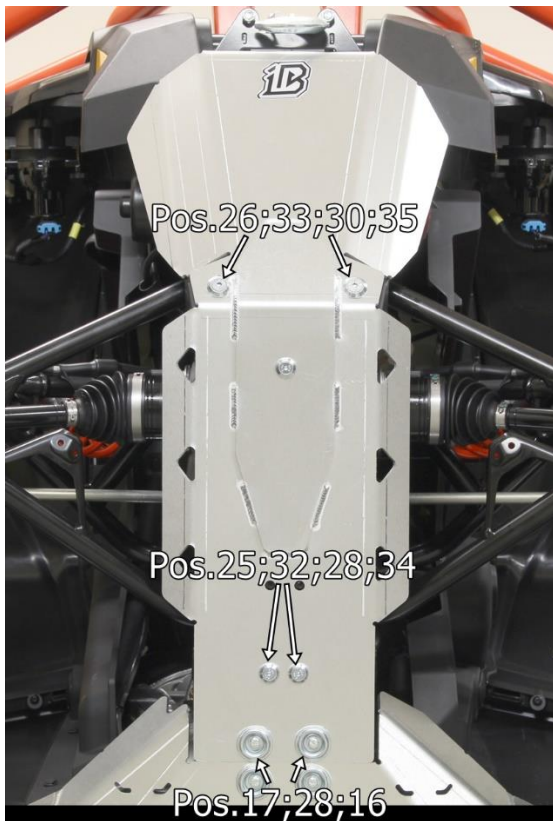

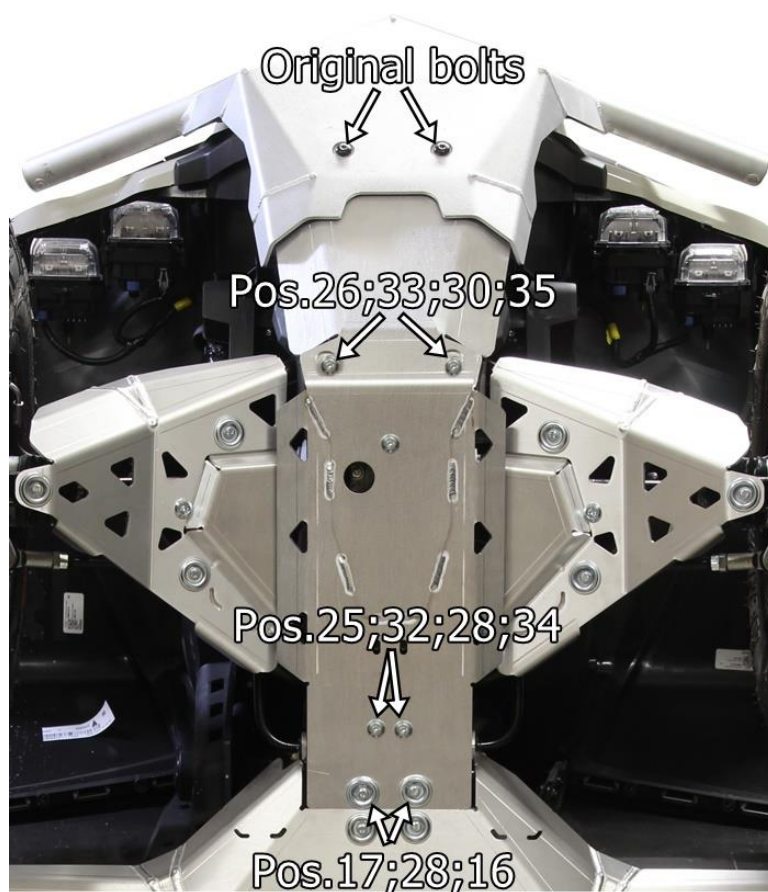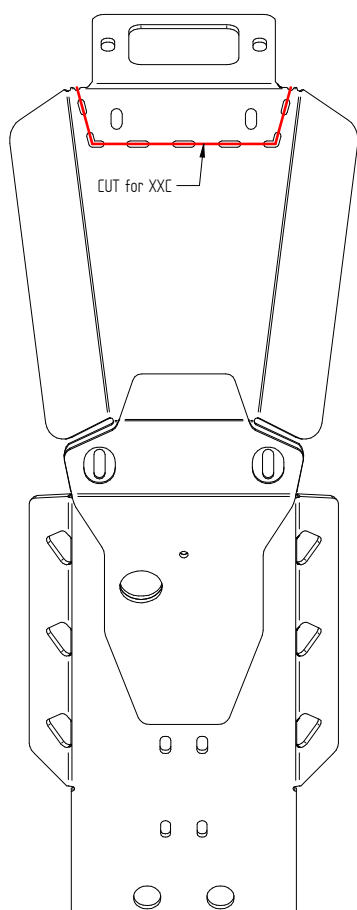


## Samm 6

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.8203K.




## Samm 7

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.23101S ja 02.23102S.

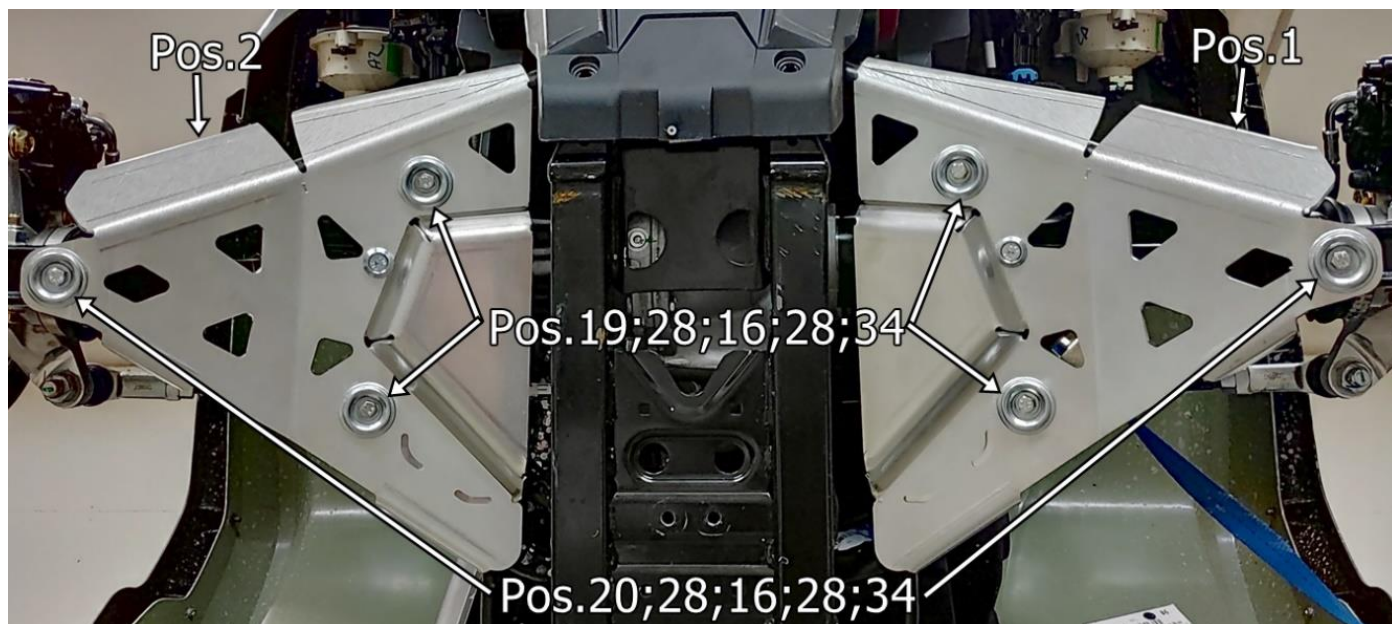


### NB!

Kui kasutate CanAm originaal saha adaptrit, siis eemaldage noolega näidatud kate ja lõigake ette märgistatud osa!


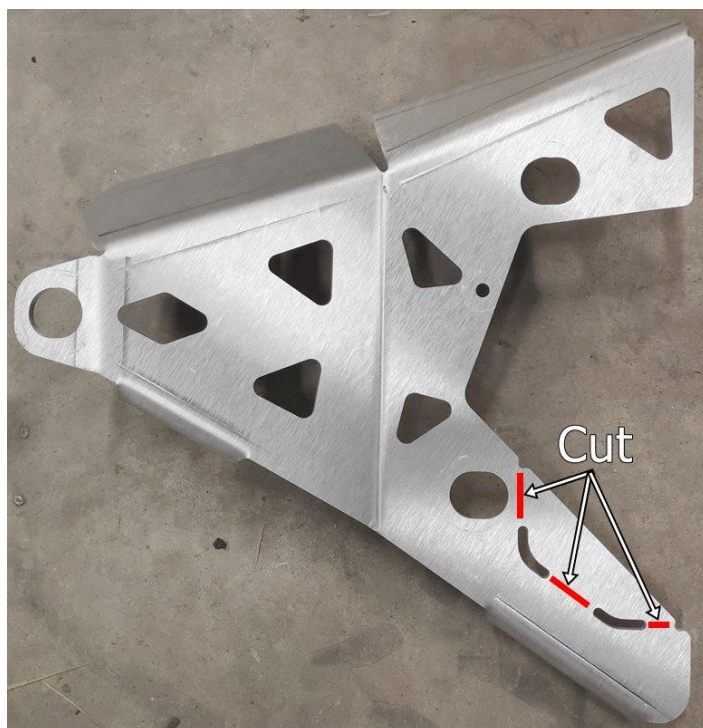


## Samm 8

Paigalda kronsteinid 02.18804 ja 02.18805.

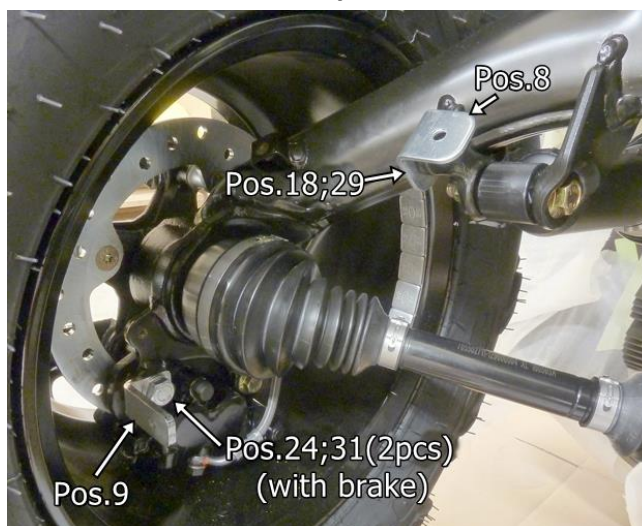

**PIDURIGA RATTAL**

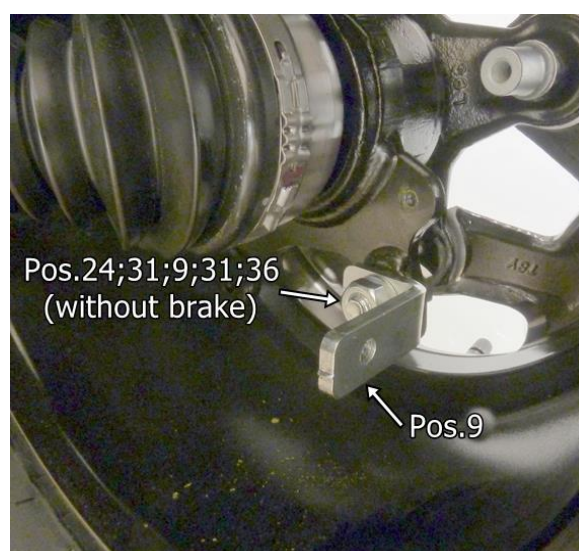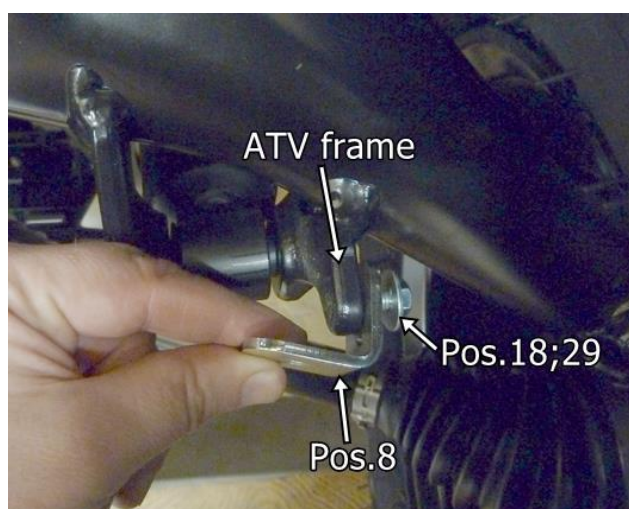

**ILMA PIDURITA RATTAL**




### NB!

Kontrolli, et poldi Pos.24 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

Vajadusel lisa distantseiks kolmas Ø10 seib!

## Samm 9

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.23103 ja 02.23104.

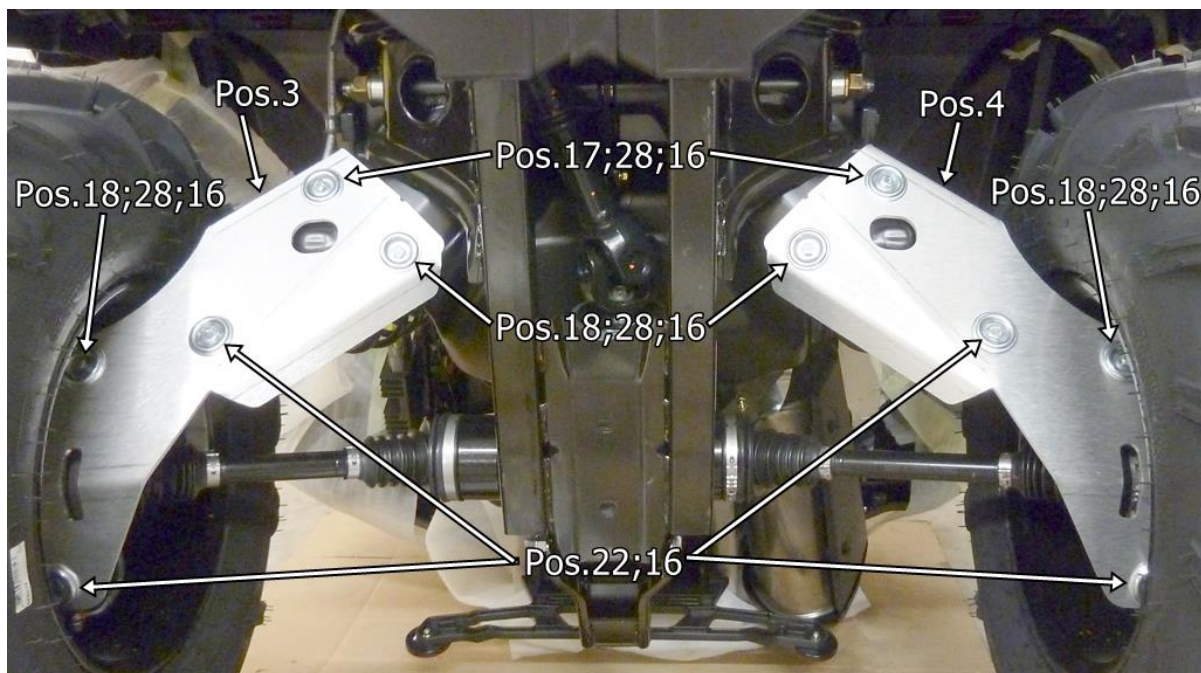

# IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ  
Joa tee 17  
Vääna 76903  
Estonia / Europe

+372 6 533 711  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

[www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)  
[www.facebook.com/ironbaltic](https://www.facebook.com/ironbaltic)  
[www.youtube.com/user/ironbalticLtd](https://www.youtube.com/user/ironbalticLtd)

