



ESIÕÕTSHOOVA KAITSMED (ALUMIINIUM)

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/3cTW3BsD

CAN AM

Outlander / Renegade (2019-...)

Kood 02.23110VP

Version 30092023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vasakp. esiõõtshoova kaitse	02.23101S	1
2	Paremp. esiõõtshoova kaitse	02.23102S	1
3	Nõgus seib	14.503	6
4	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	4
5	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	2
6	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	12
7	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	6

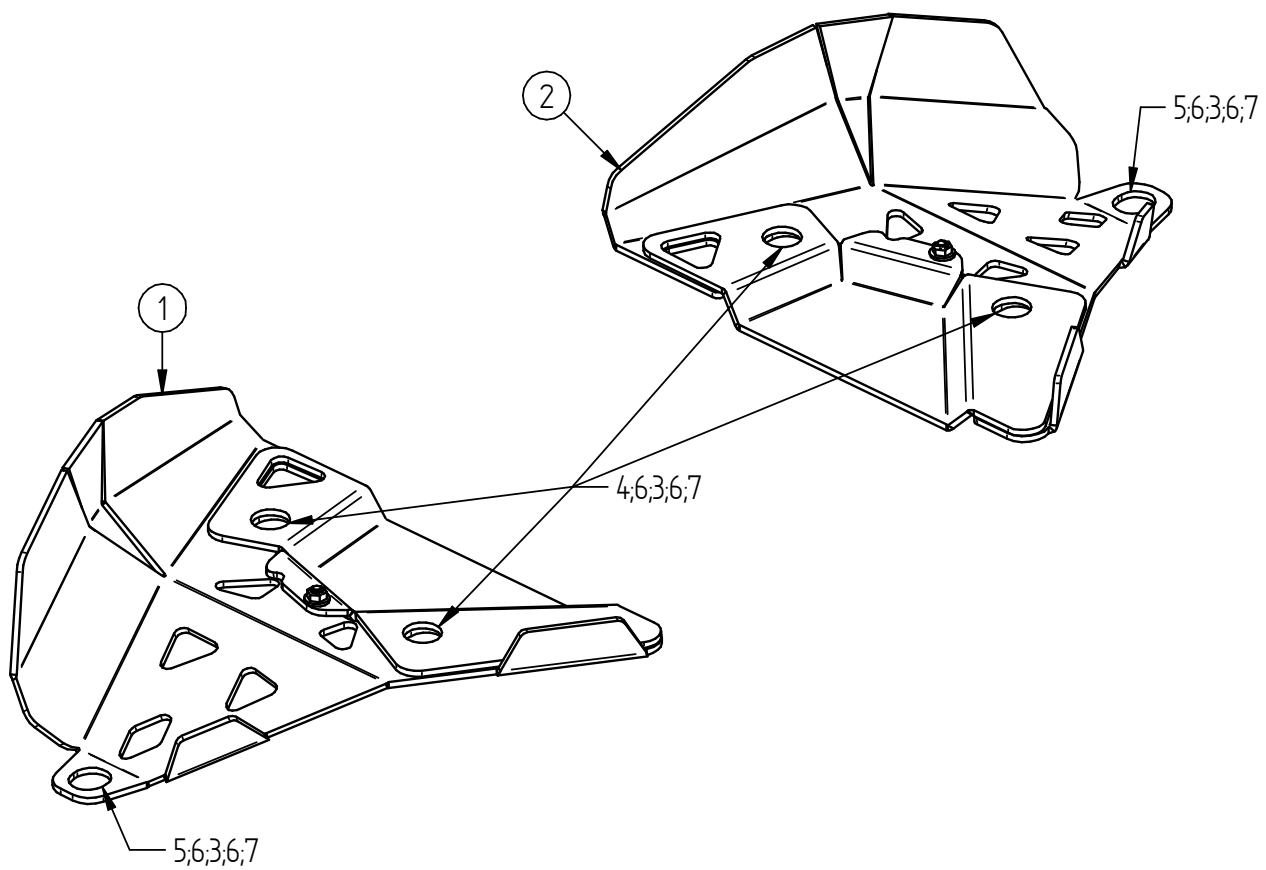

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemalda originaal esiõõtshoova kaitsmed.

Samm 2 Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.23101S ja 02.23102S.

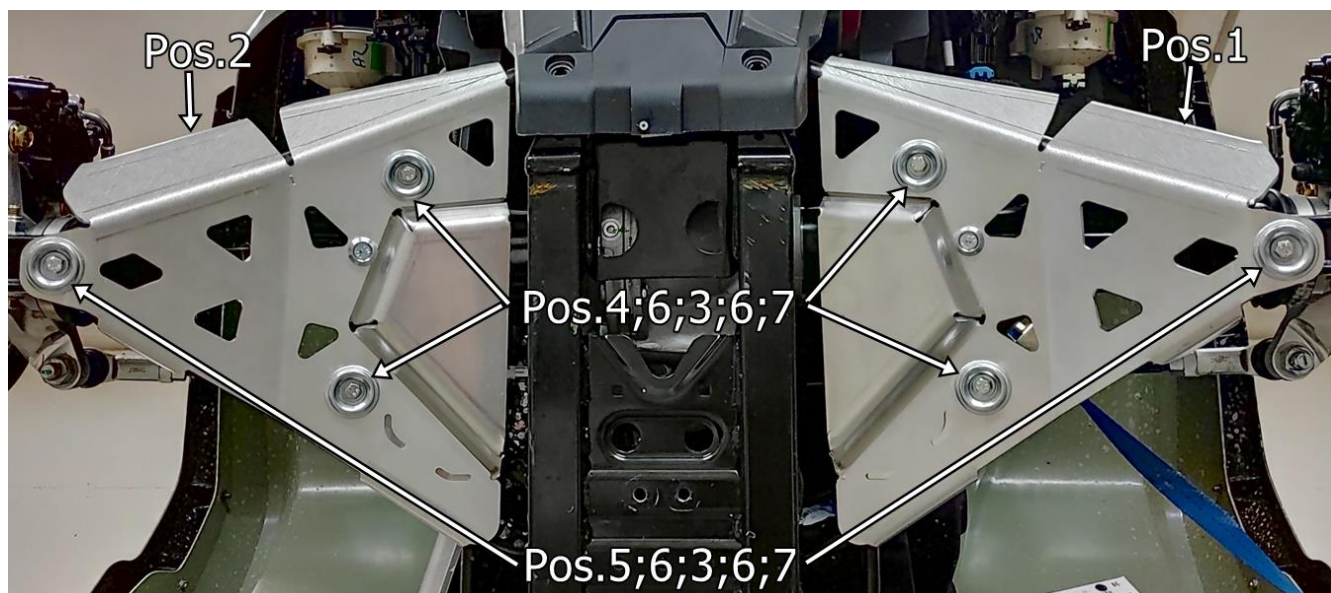

NB!

Kui kasutate CanAm originaal saha adaptrit, siis eemaldage noolega näidatud kate ja lõigake ette märgistatud osa!

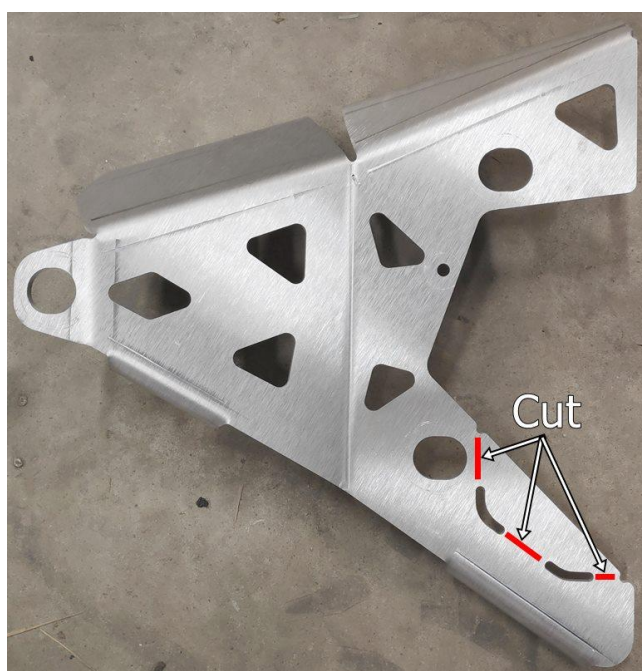

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

