




TAGAÕÕTSHOOVA KAITSMED (ALUMIINIUM)

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

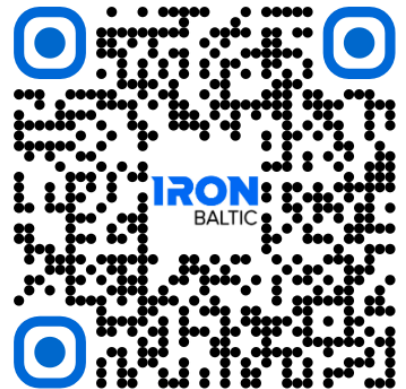

code.ironbaltic.com/u/zRYbb4tE

CAN AM

Outlander / Renegade (2019-...)

Kood 02.23120VP

Version 30092023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.23103	1
2	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.23104	1
3	Nurk (80)	02.18805	2
4	Kronstein	02.18804	2
5	Kronstein 2	02.6408	4
6	Nõgus seib	14.503	10
7	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	2
8	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	6
9	Polt M8x16 DIN933	OT.02.02.170	4
10	Polt M10x30 DIN933	OT.02.02.320	2
11	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	6
12	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	2
13	Seib Ø10/20 DIN125	OT.04.01.040	4
14	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	1



With brake: 10;13(x2)
 Without brake: 10;13(x2);14

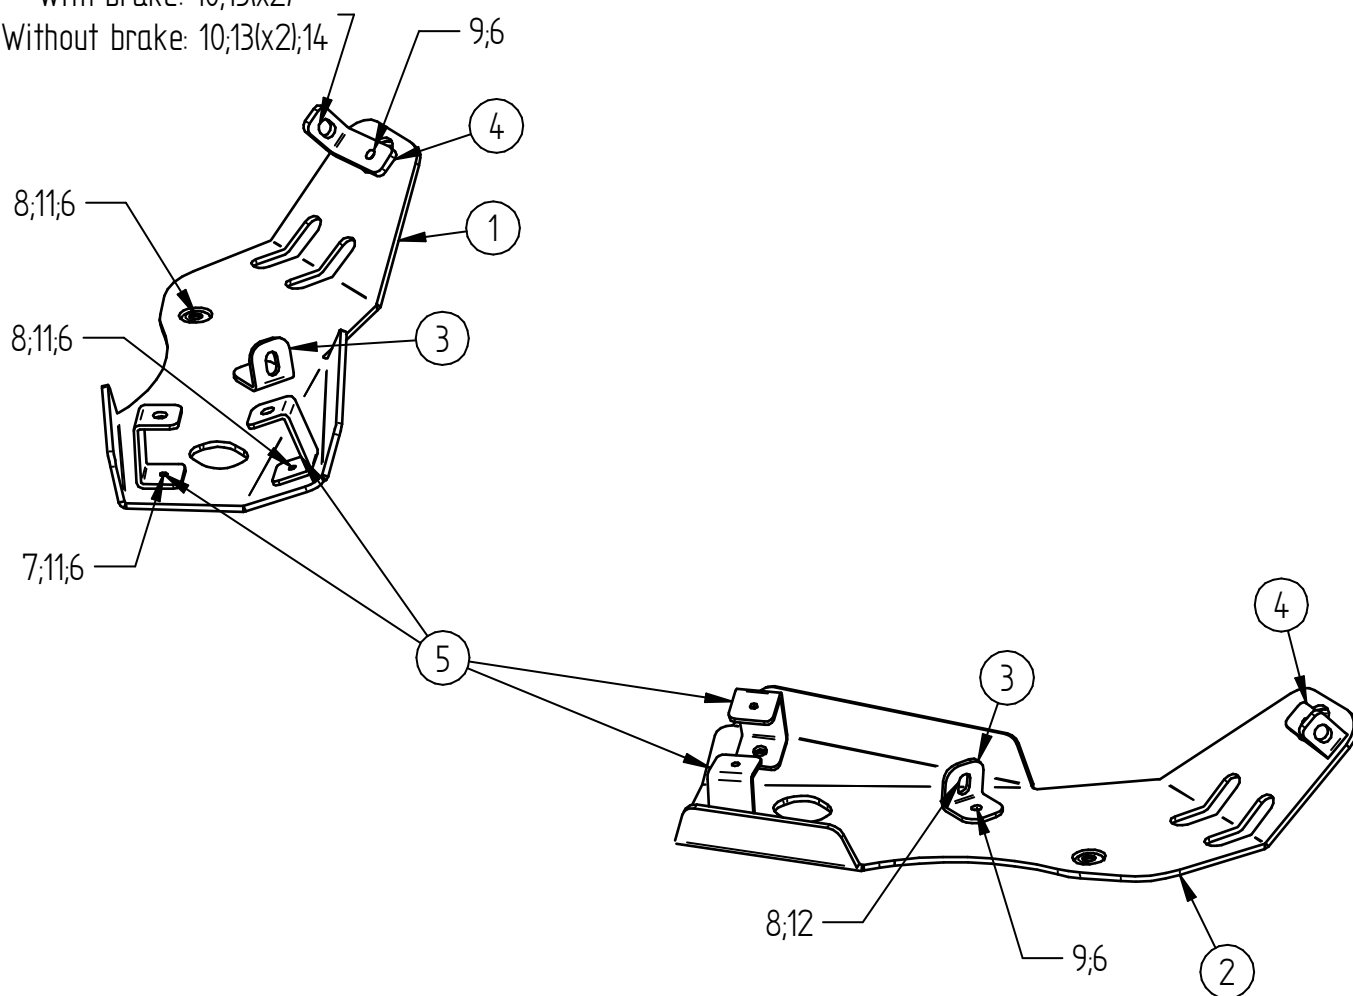


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal tagaõõtshoova kaitsmed.

Samm 2 Paigalda kronsteinid 02.18804, 02.18805. Kasuta keermeliimi!.

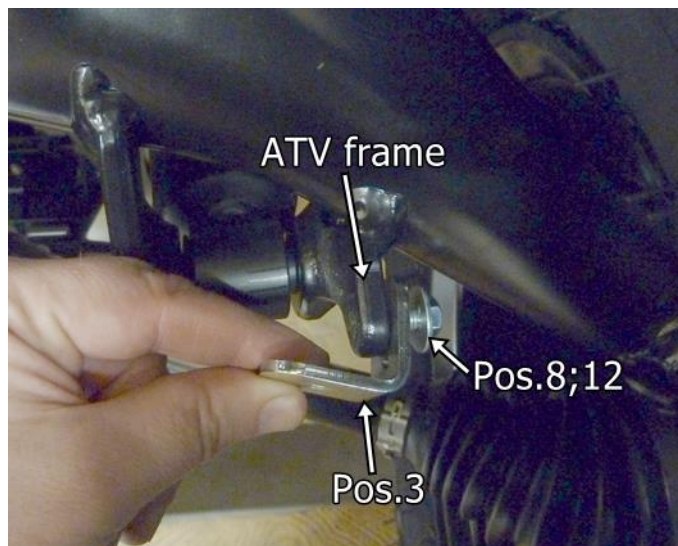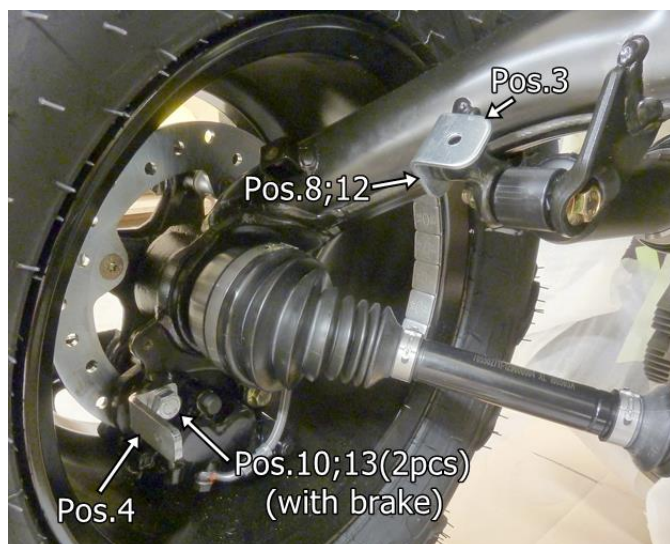

PIDURIGA RATTAL

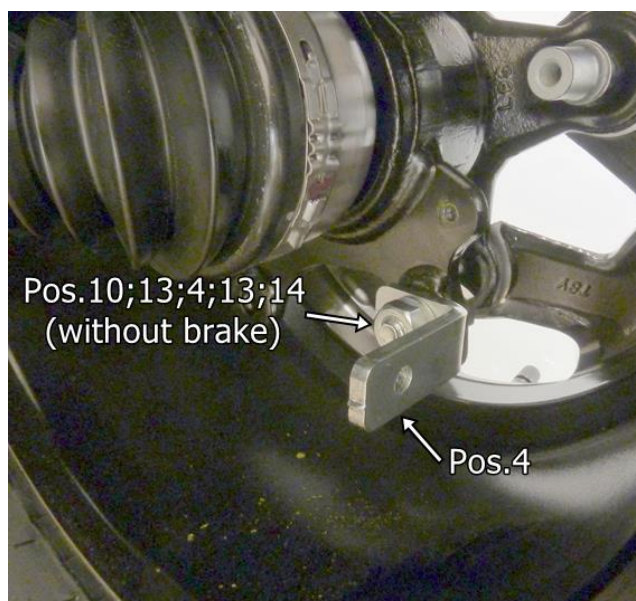

ILMA PIDURITA RATTAL



NB!

Kontrolli, et poldi Pos.10 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

