



TAGAÕÕTSHOOVA KAITSMED (PLASTIK)

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/6OjAXumC

CAN AM

Outlander / Renegade (2019-...)

Kood 02.23220VP

Version 01102023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Paremp. tagaõõtshoova kaitse	02.23203	1
2	Vasakp. tagaõõtshoova kaitse	02.23204	1
3	Nurk (80)	02.18805	2
4	Kronstein	02.18804	2
5	Kronstein 2	02.6408	4
6	Nõgus seib	14.503	10
7	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	6
8	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	2
9	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	4
10	Polt M10x30 DIN933	OT.02.02.320	2
11	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	6
12	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	2
13	Seib Ø10/20 DIN125	OT.04.01.040	4
14	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	1

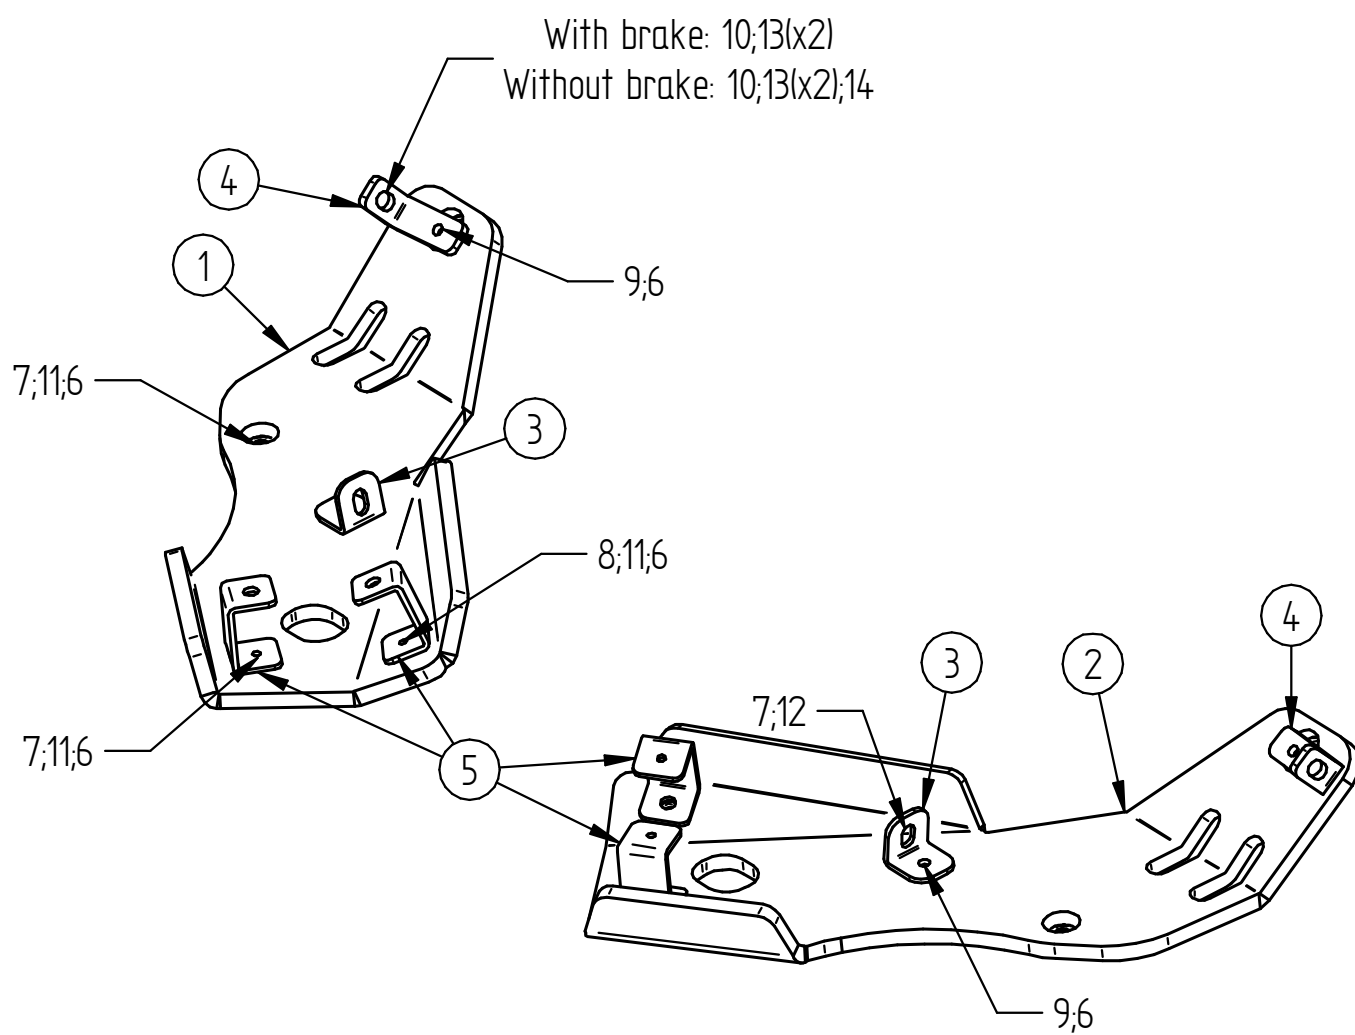


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal tagaõõtshoova kaitsmed.

Samm 2 Paigalda kronsteinid 02.18804, 02.18805. Kasuta keermeliimi!

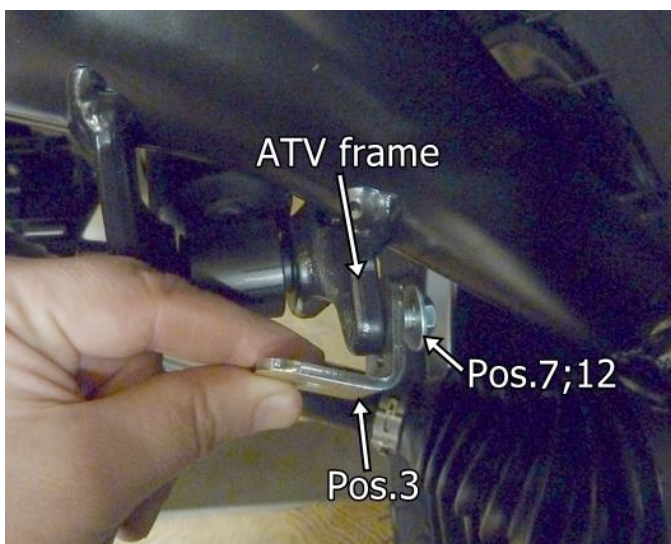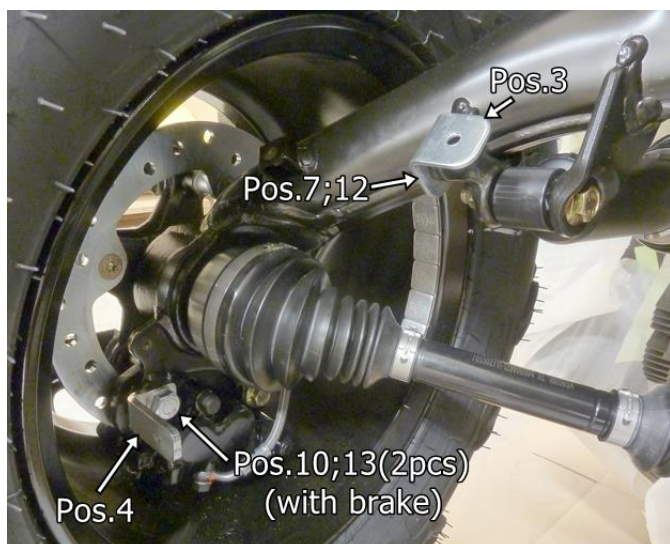

PIDURIGA RATTAL

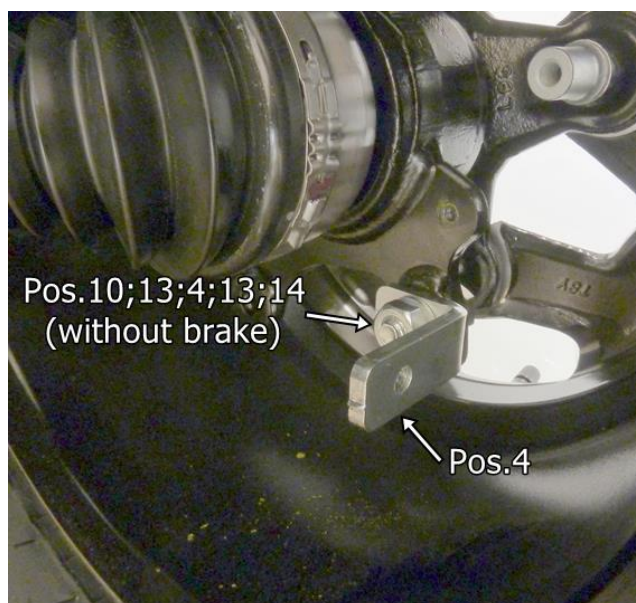

ILMA PIDURITA RATTAL




NB!

Kontrolli, et poldi Pos.10 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

Samm 3

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.23203 ja 02.23204.

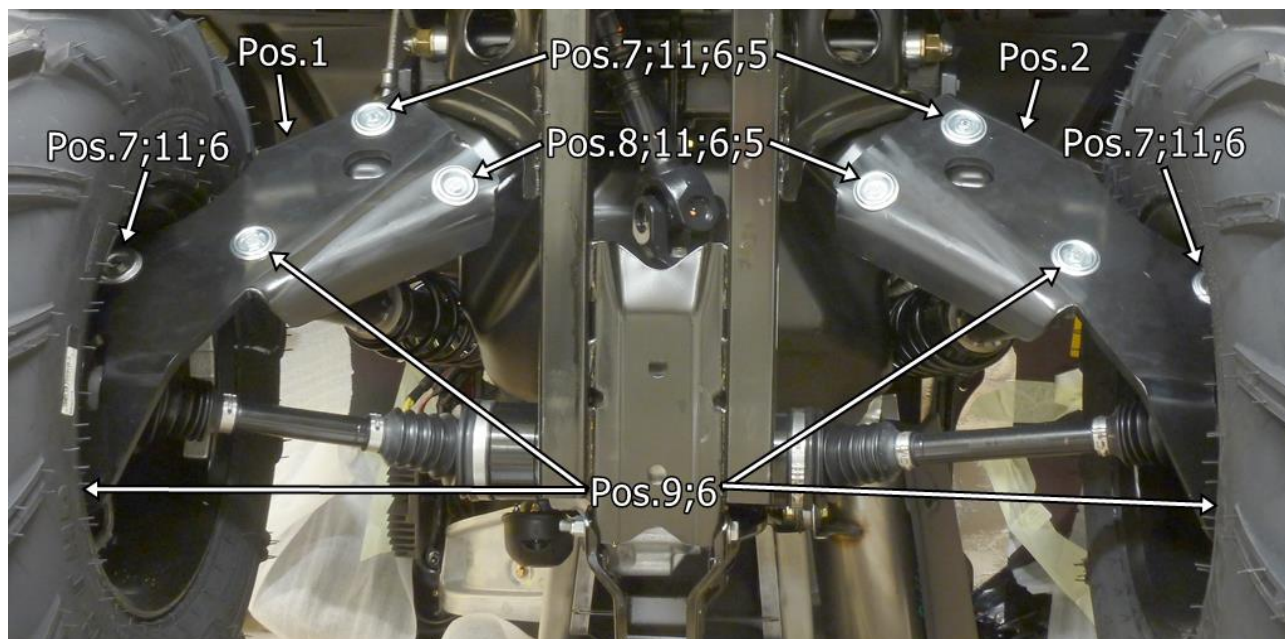

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

