



code.ironbaltic.com/u/FiHSlyOu

ALUMINIUM PÕHJAKAITSE

CAN AM

Renegade XMR (2019+)

Kood 02.23400

Version 23102020



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vasakpoolne esiõõtschoova kaitse	02.23101S	1
2	Parempoolne esiõõtschoova kaitse	02.23102S	1
3	Parempoolne tagaõõtschoova kaitse	02.23103	1
4	Vasakpoolne tagaõõtschoova kaitse	02.23104	1
5	Põhjakaitse keskmine osa	02.18201	1
6	Põhjakaitse esiosa	02.18202K	1
7	Parempoolne küljekaitse	02.18204	1
8	Vasakp. küljekaitse	02.18205	1
9	Põhjakaitse tagaos	02.8203K	1
10	Nurk (80 kraadi)	02.18805	2
11	Tagakaitse nurk	02.18804	2
12	Plaat (10 kraadi)	02.8312	2
13	Kinnituskronstein	02.6408	4
14	Ühendusplaat	02.5006	12
15	Keermestatud plaat	02.2305	1
16	Nõgus seib	14.503	33
17	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	10
18	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	6
19	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	4
20	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	4
21	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
22	Polt M6x40 DIN 933	OT.02.02.100	4
23	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	4
24	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	1
25	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	2
26	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	20
27	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	2
28	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	36
29	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	2
30	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	4
31	Koonusseib Ø6	14.502	22
32	Mutter M6 Nyloc DIN 985	OT.03.02.030	12
33	Mutter M10 Nyloc DIN 985	OT.03.02.050	1



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 17mm
- Sisekuuskant H4

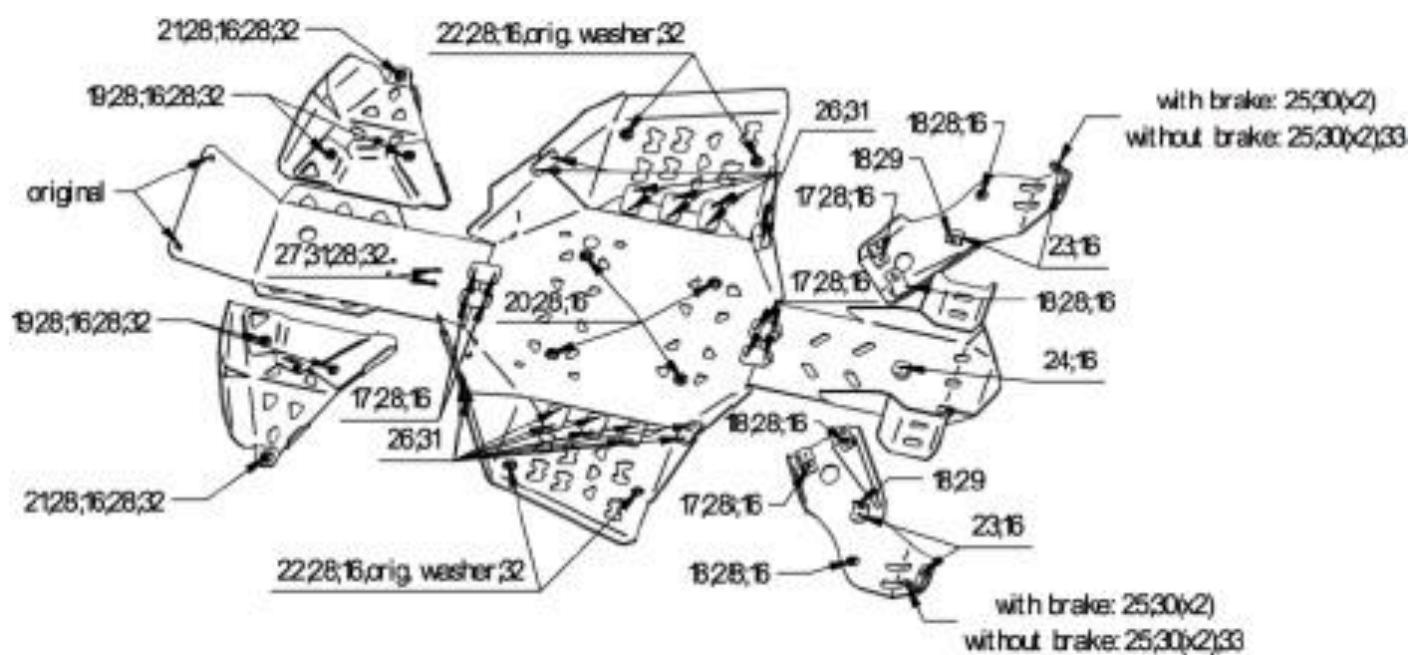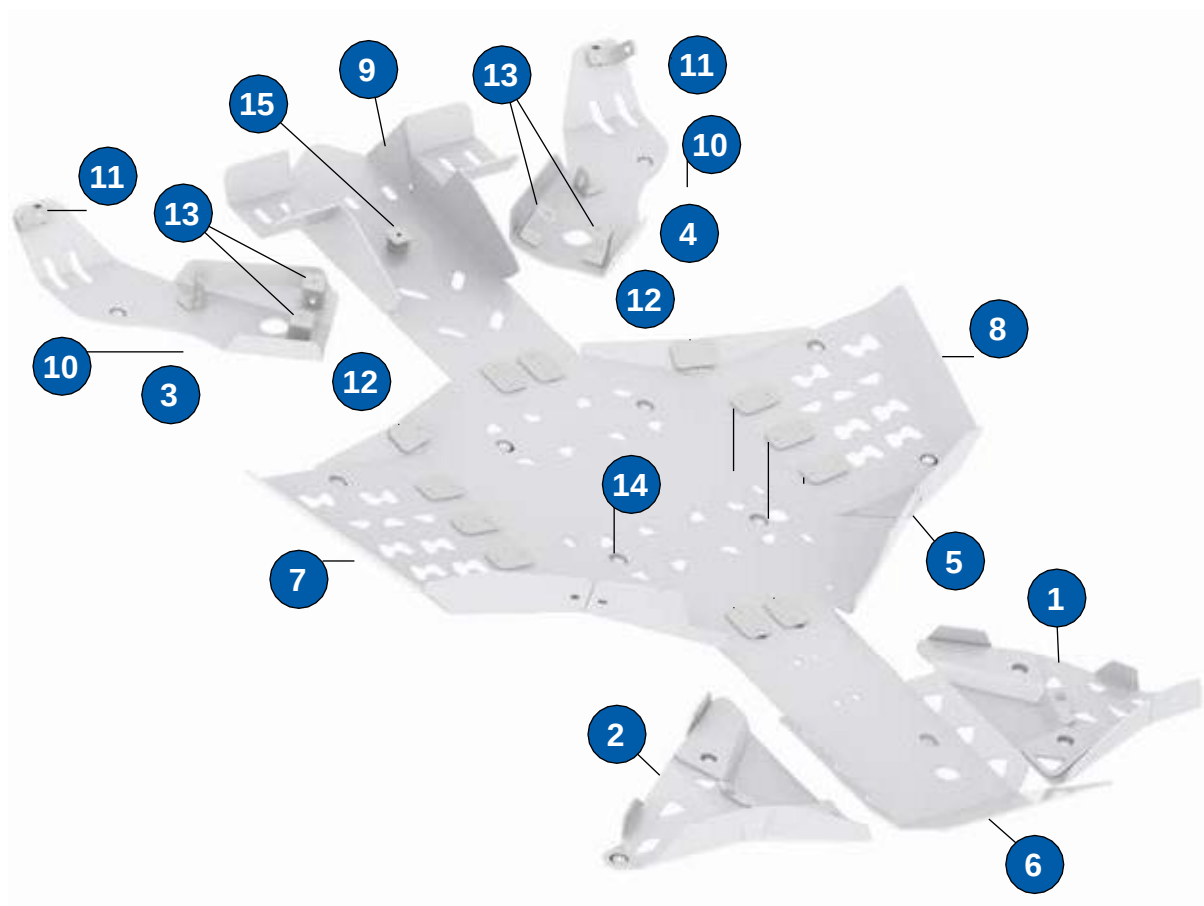


PAIGALDUSJUHEND




NB!

Soovitame poldidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.


Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitsmed.

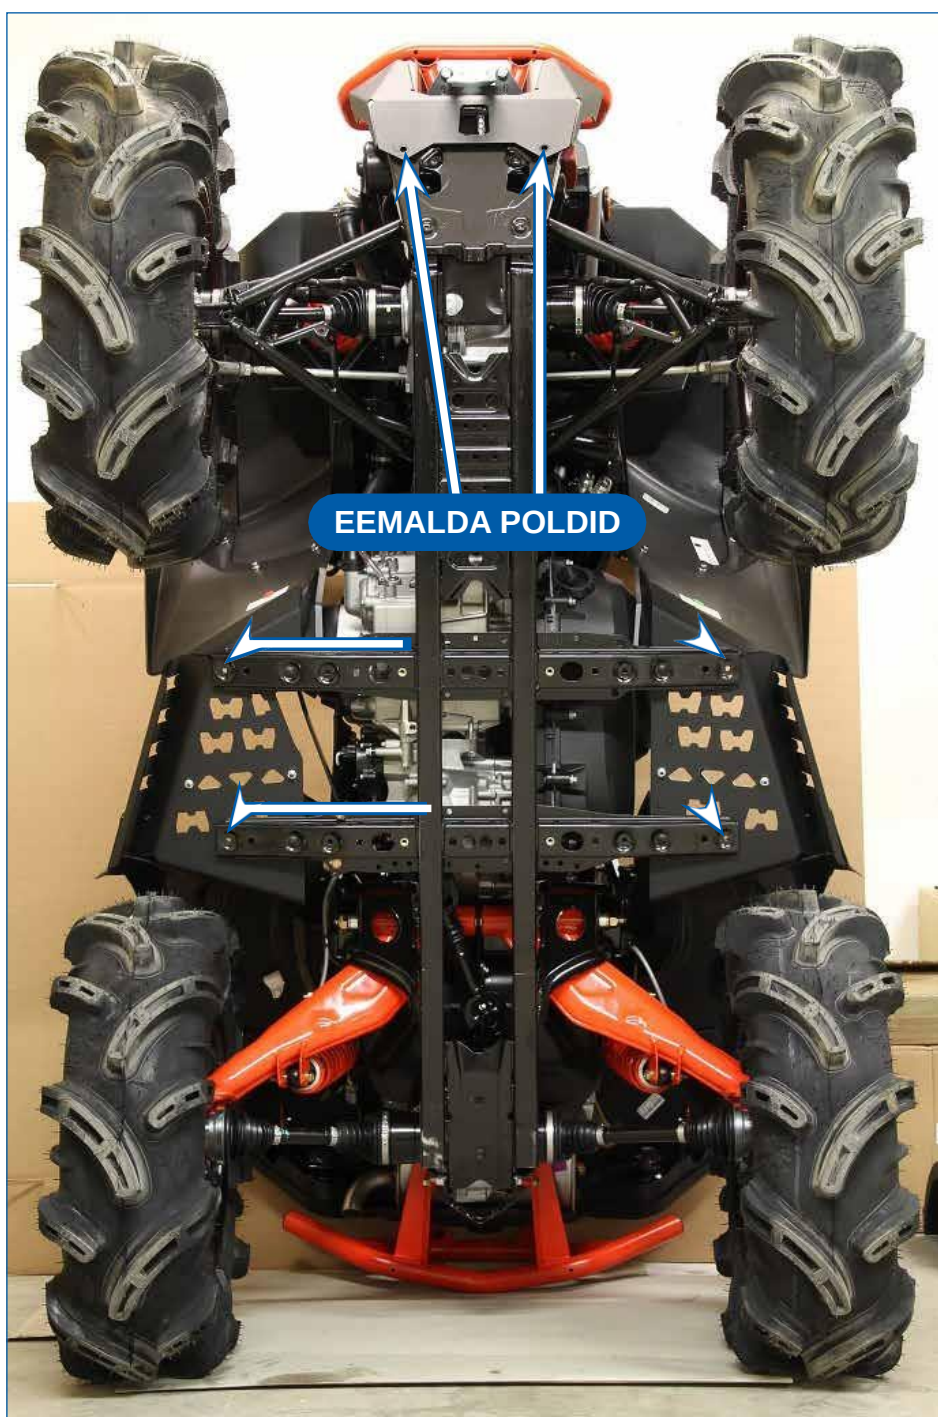


Samm 2 Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.18201

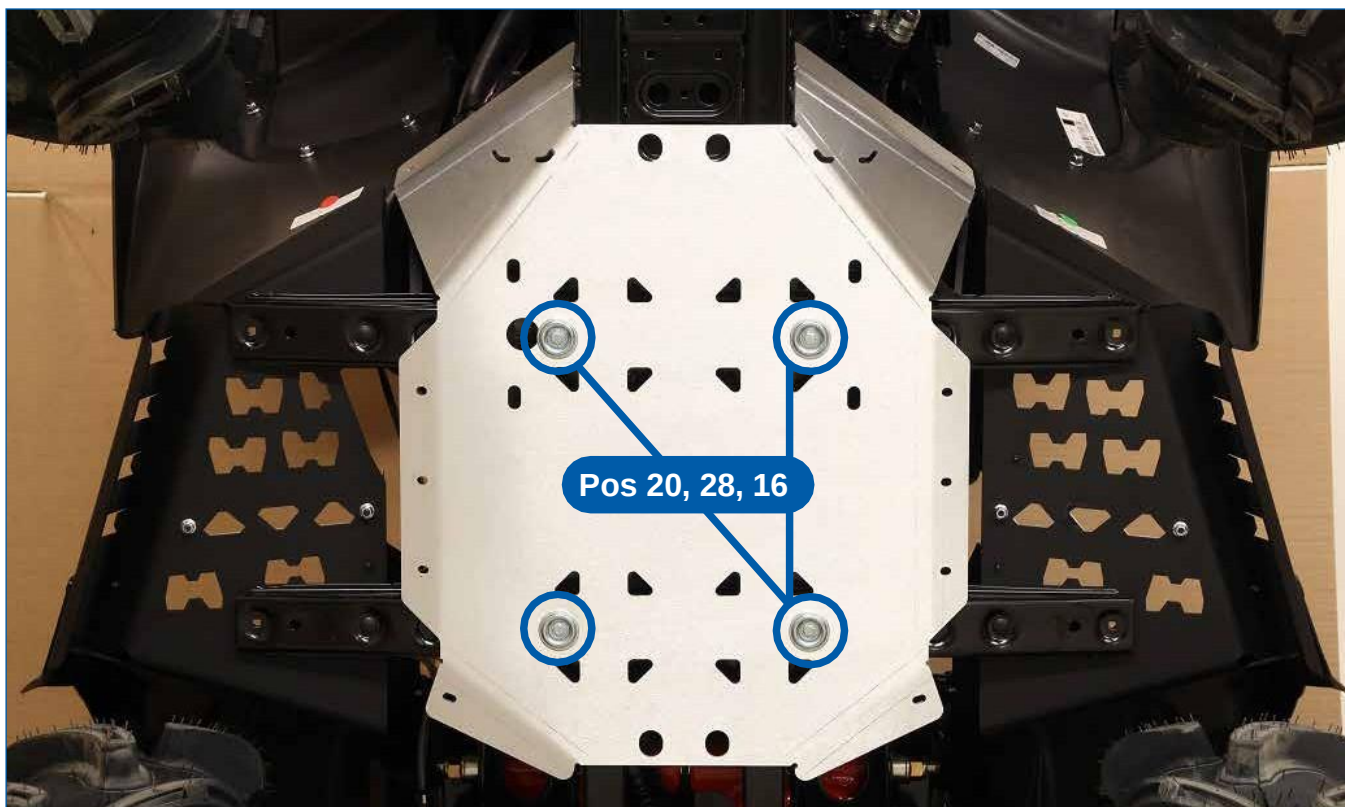

Samm 3 Paigalda plaadid 02.5006 ja 02.8312

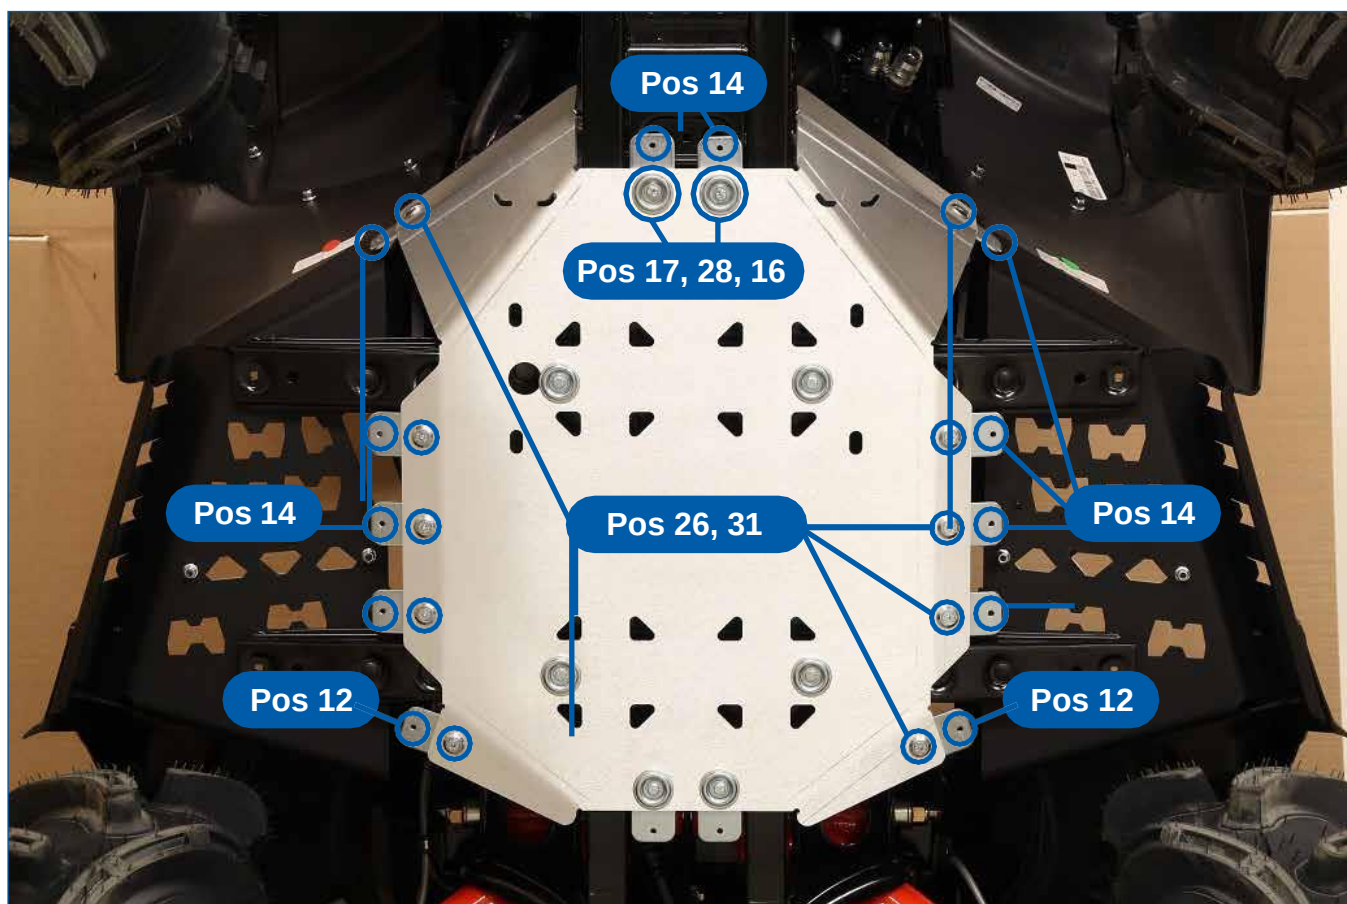




Samm 4 Paigalda parempoolne küljekaitse 02.18204 ja vasakpoolne küljekaitse 02.18205

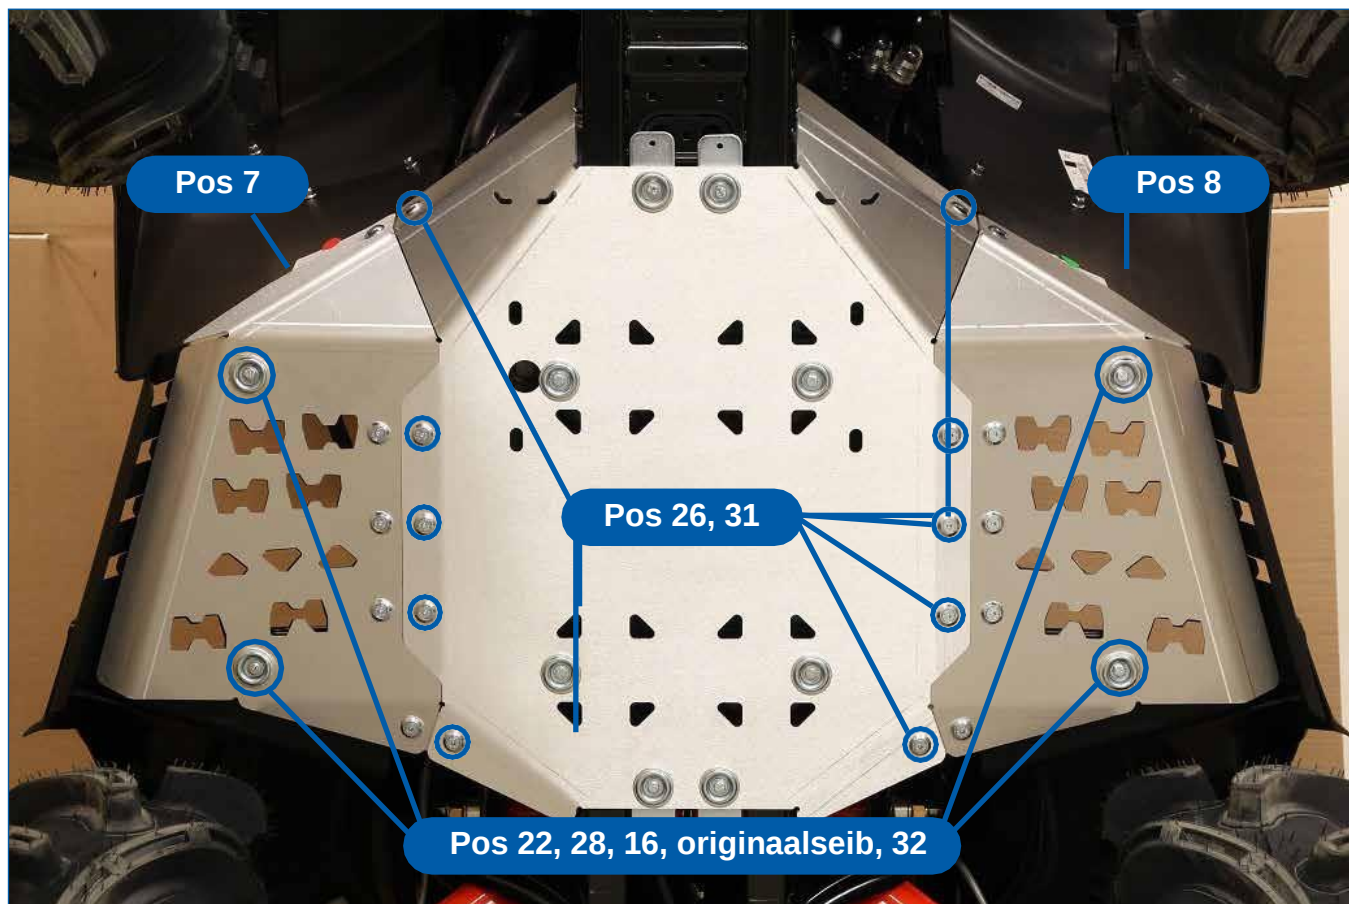

Samm 5 Paigalda põhjakaitse esiosa 02.18202K


VAATA PILTE! Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338), lõigake esikaitse küljepainded ära! Koos originaal sahaadaptri paigaldades kasutage adaptri originaal polte.

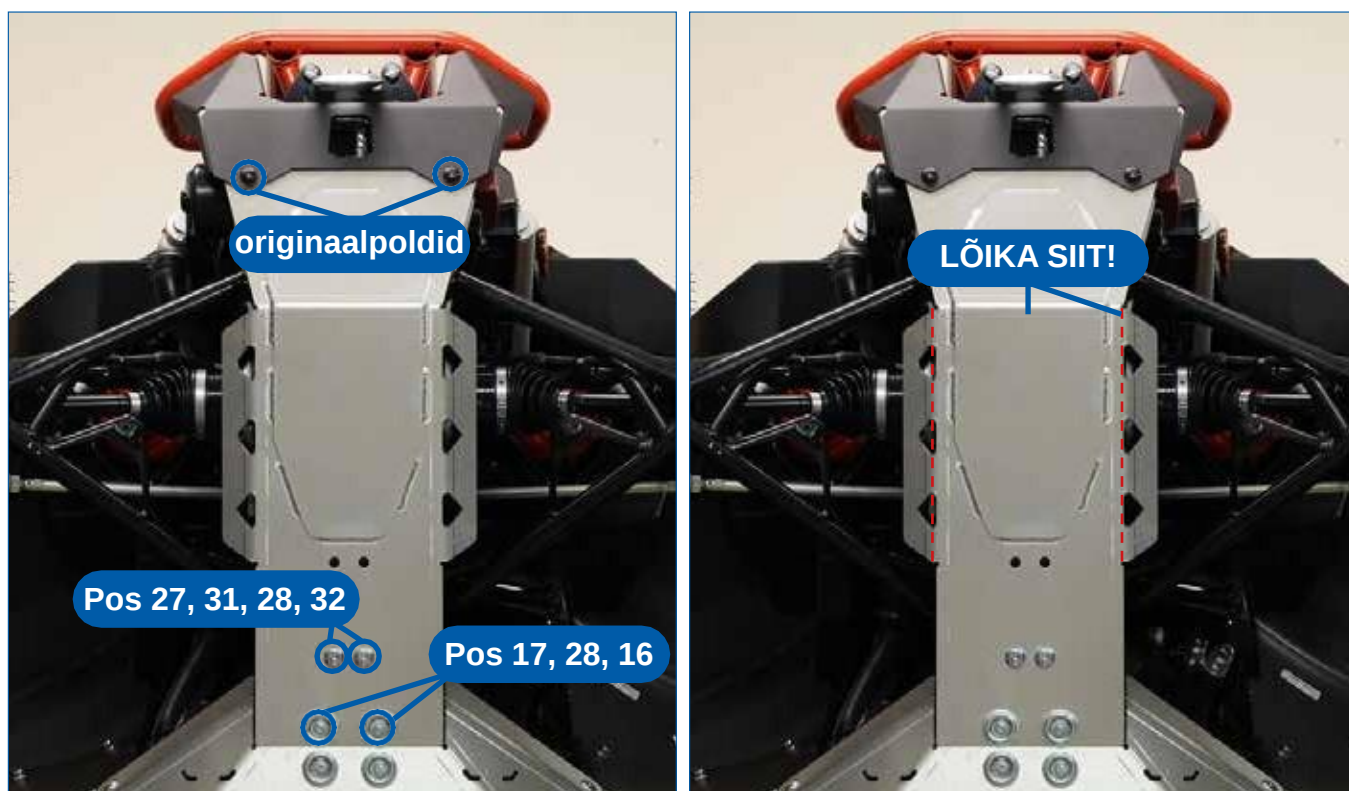

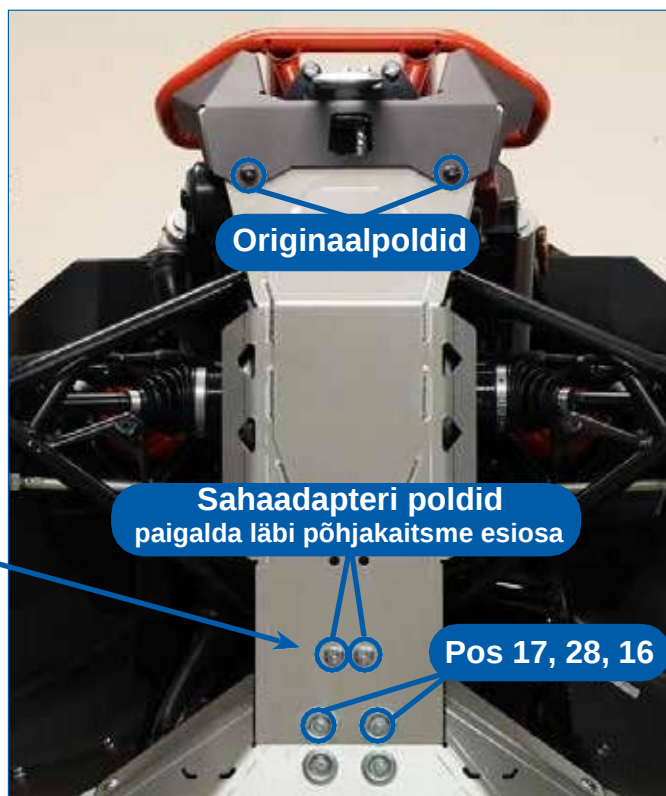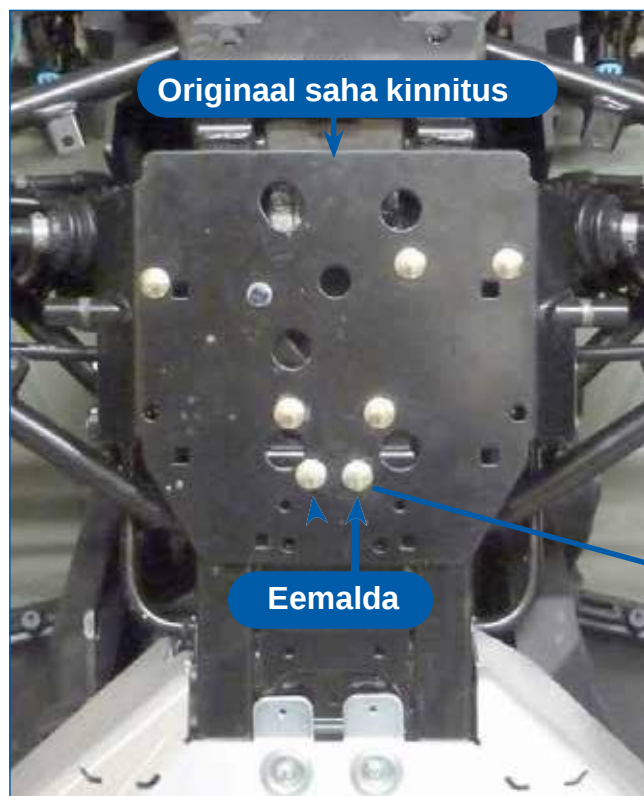


PAIGALDAMINE CANAM ORIGINAAL SAHAADAPTERIGA (KOOD 715004338)

Samm 6 Paigalda põhjakaitsme tagaos 02.8203K


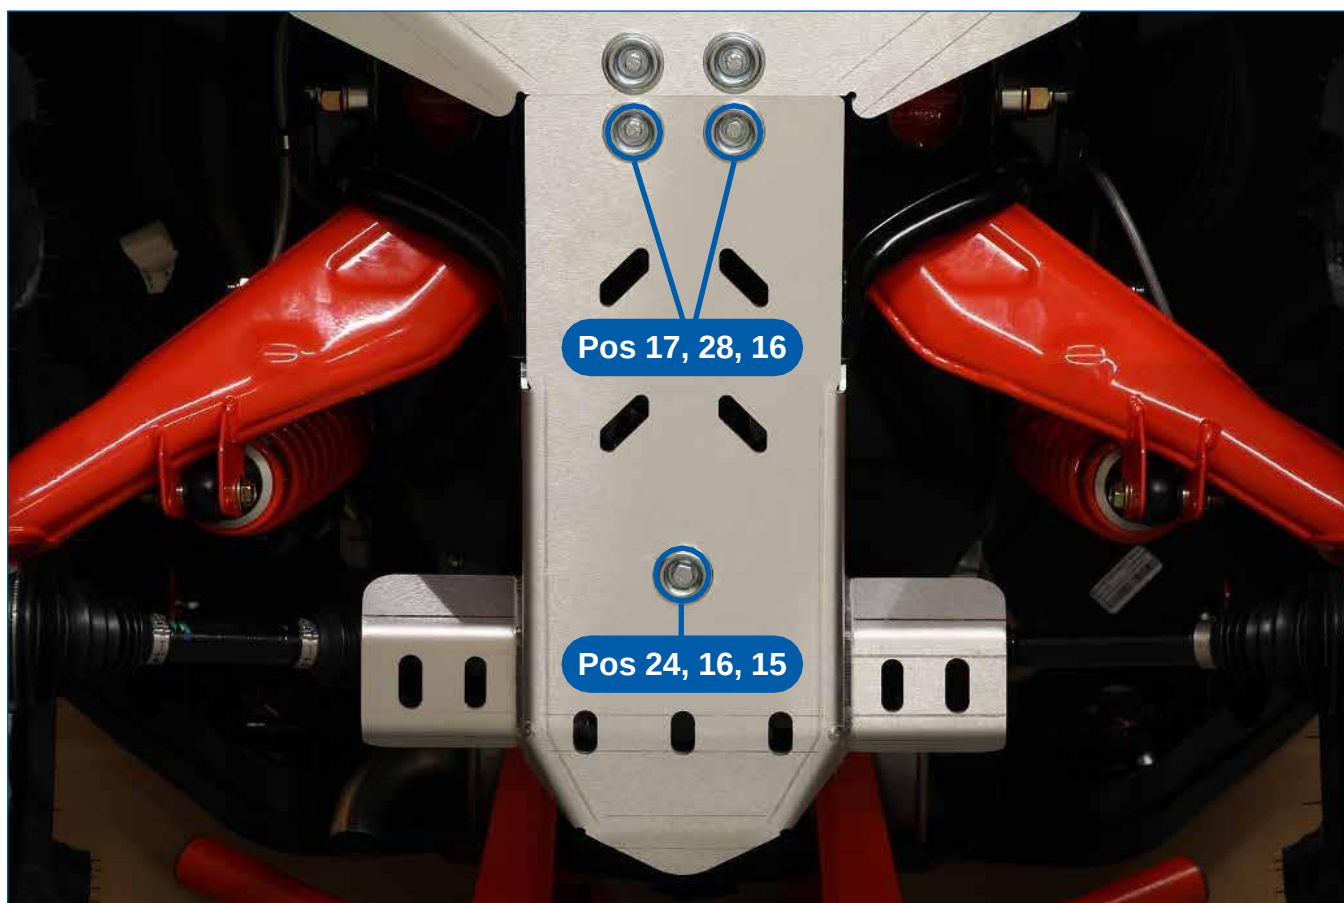


Samm 7 Paigalda esiõõtschoova kaitsmed 02.23101S ja 02.23102S

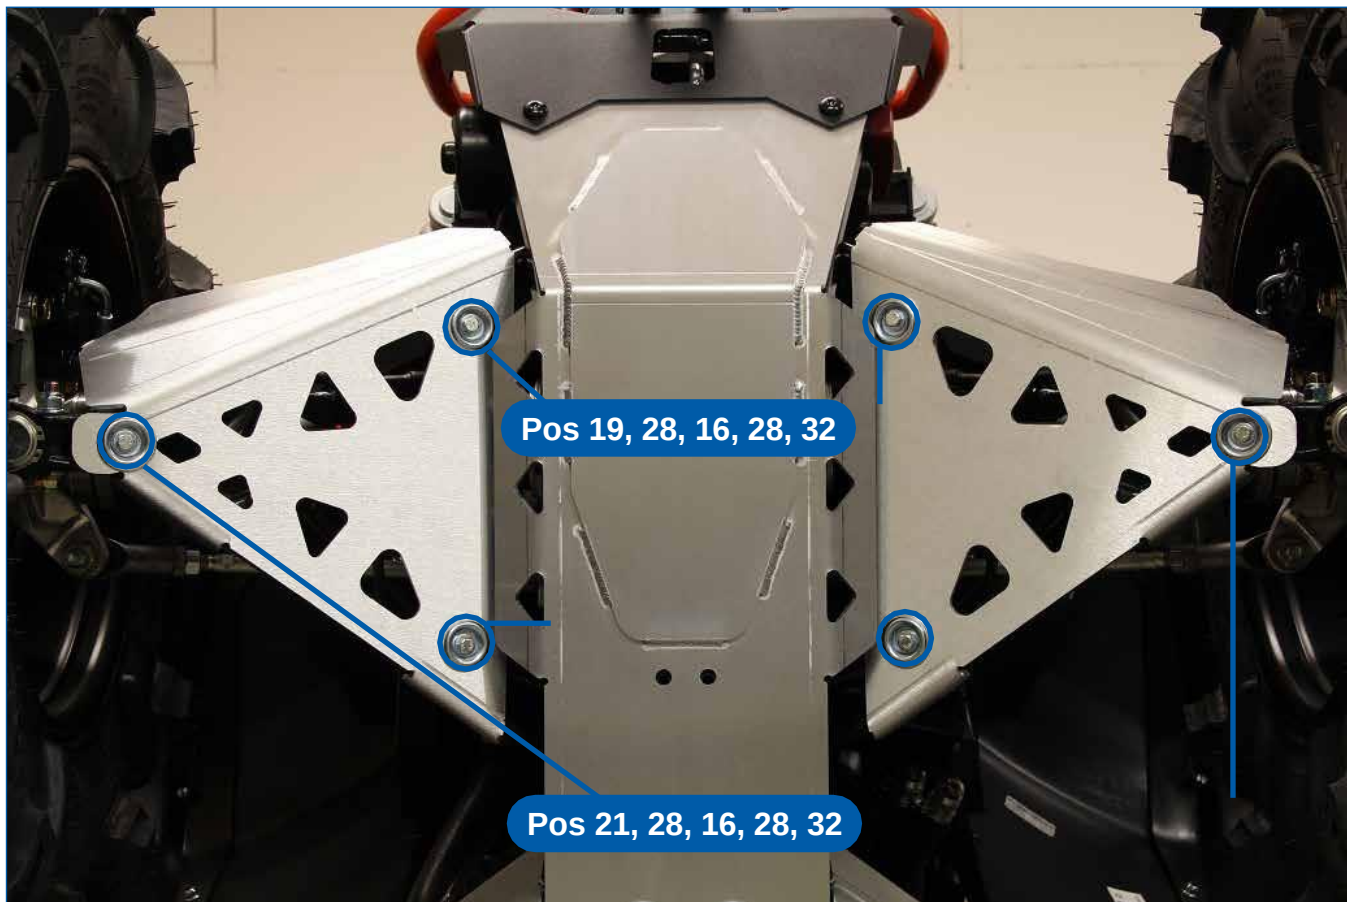


NB!

Kui kasutate CanAm originaal saha adaptrit, siis eemaldage noolega näidatud kate ja lõigake ette märgistatud osa!

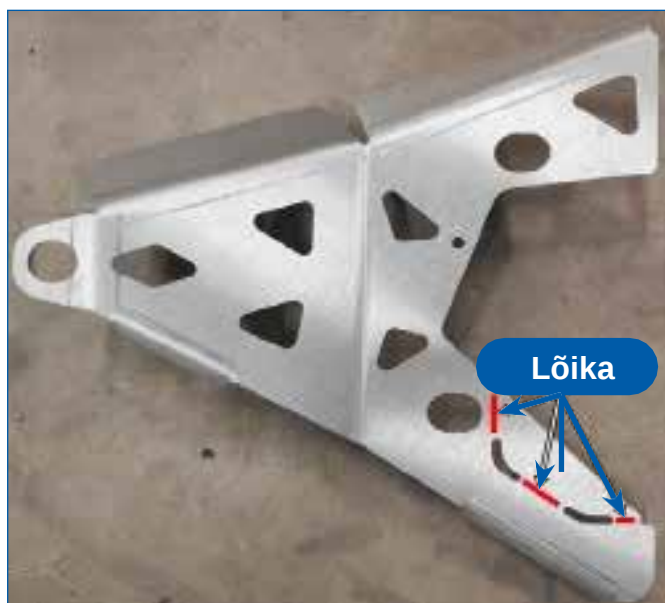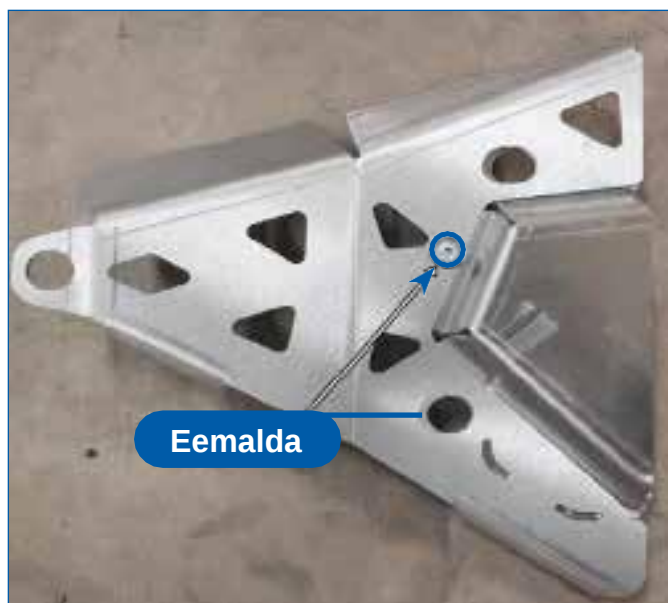


Samm 8

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.23101S ja 02.23102S

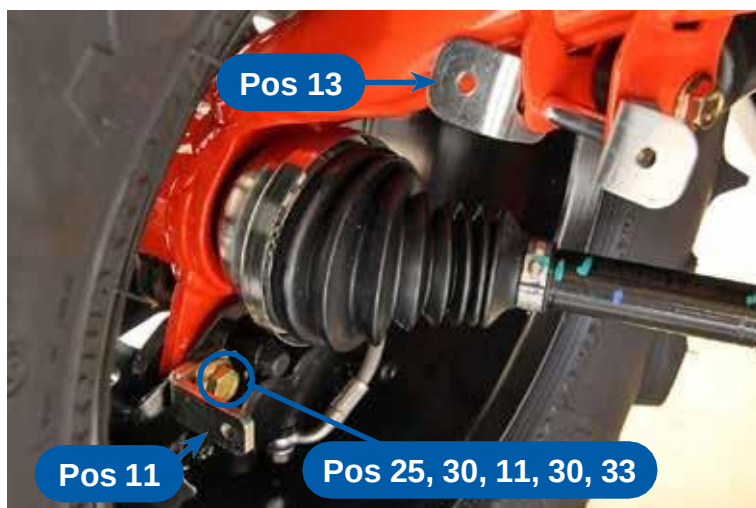

ILMA PIDURITA RATTAL

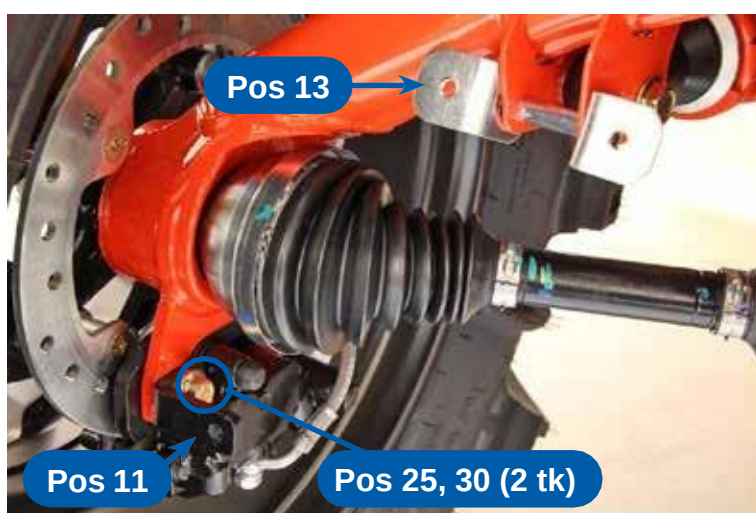


PIDURIGA RATTAL



NB!

Kontrolli, et poldi (Pos 25) ja piduriketta vahele jääks piisav vahe!
Vahe peaks olema VÄHEMALT 2mm!

Samm 9 Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.23103 ja 02.23104.
Kasuta kinnituskronsteine 02.6408.

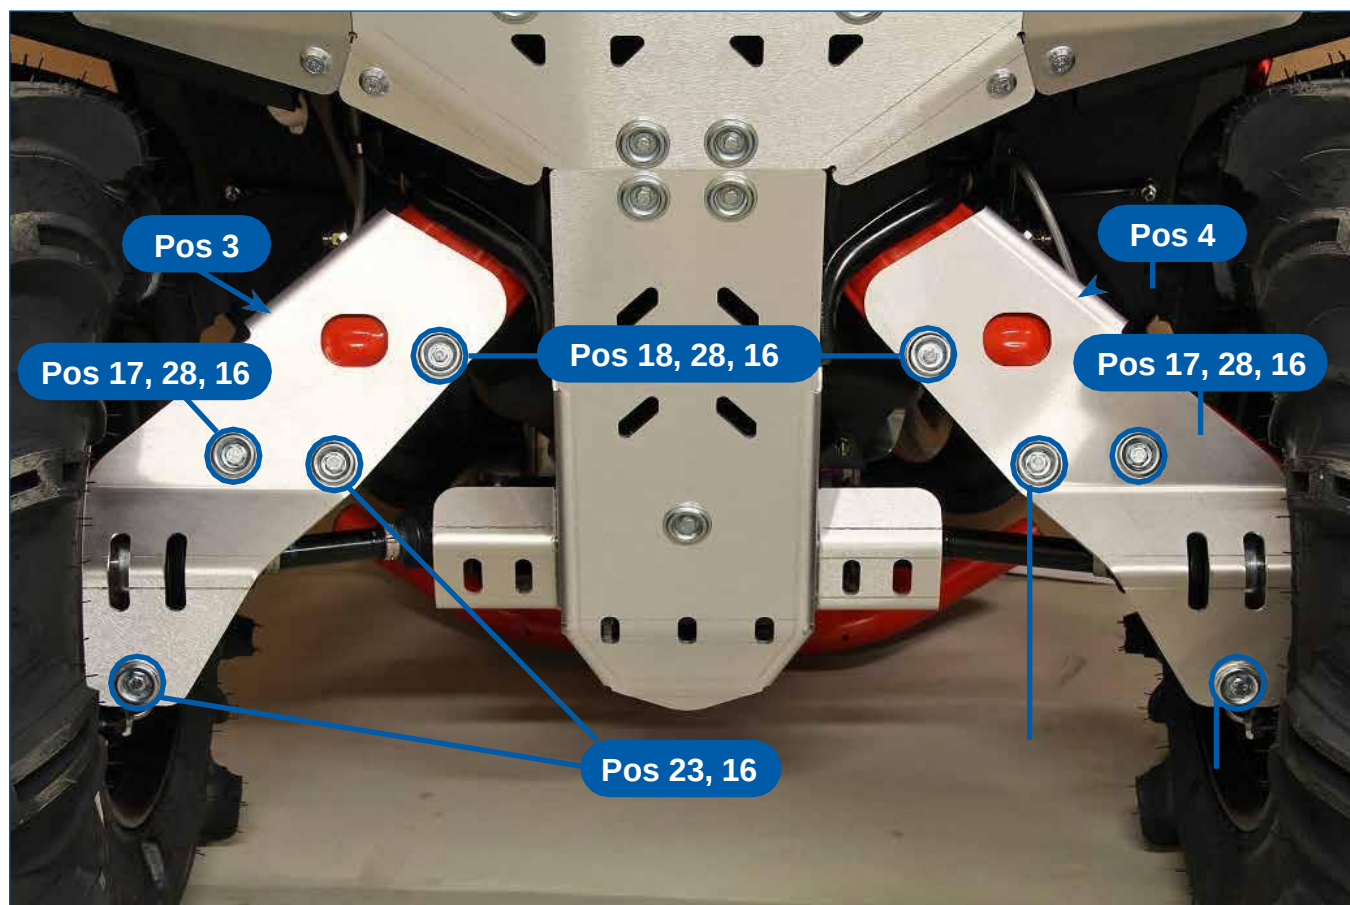

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

