


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CAN AM

G2 Outlander MAX 650/850/1000 (2019-...)

Kood 02.23600


Version 01102023

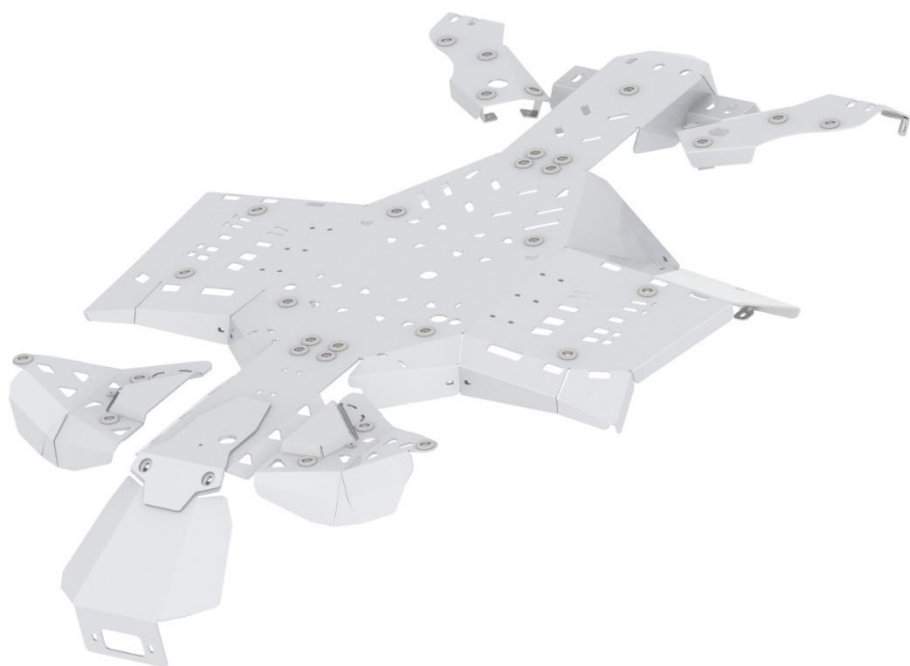

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

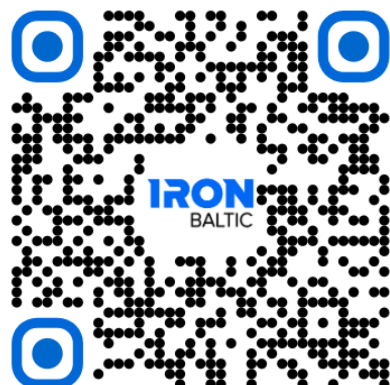

code.ironbaltic.com/u/2SZiUKU0

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.23101S	1
2	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.23102S	1
3	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.23103	1
4	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.23104	1
5	Põhjakaitsme keskmine osa	02.10001	1
6	Parempoolne küljekaitse	02.10002	1
7	Vasakpoolne küljekaitse	02.10003	1
8-1	Põhjakaitsme esiosa (-2022)	02.8402K	1
8-2	Põhjakaitsme esiosa (2023+)	02.8406K	1
9	Põhjakaitsme tagaosa	02.8203K	1
10	Tagakaitsme nurk	02.18804	2
11	Nurk (80)	02.18805	2
12	Esiosa plaat	02.10004	1
13	Esiosa puks	02.10005	2
14	Ühendus plaat (40)	02.10006	2
15	Ühendus plaat (30)	02.10007	2
16	Keermestatud plaat	02.2305	1
17	Plaat	02.5006	10
18	Kinnitus kronstein	02.6408	4
19	Nurk 90	03.1502	2
20	Kronstein	03.3502	4
21	Nõgus seib	14.503	33
22	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	10
23	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	6
24	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	4
25	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
26	Polt M6x50 DIN 933	OT.02.02.120	4
27	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	10
28	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	1
29	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	2
30	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	20
31	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	3
32	Polt M8x50 DIN 7991	OT.02.04.200	2
33	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
34	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	37
35	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	2
36	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	12
37	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	5
38	Koonuseib Ø6	14.502	23
39	Koonuseib Ø8	14.501	2
40	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	13
41	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	10
42	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	1

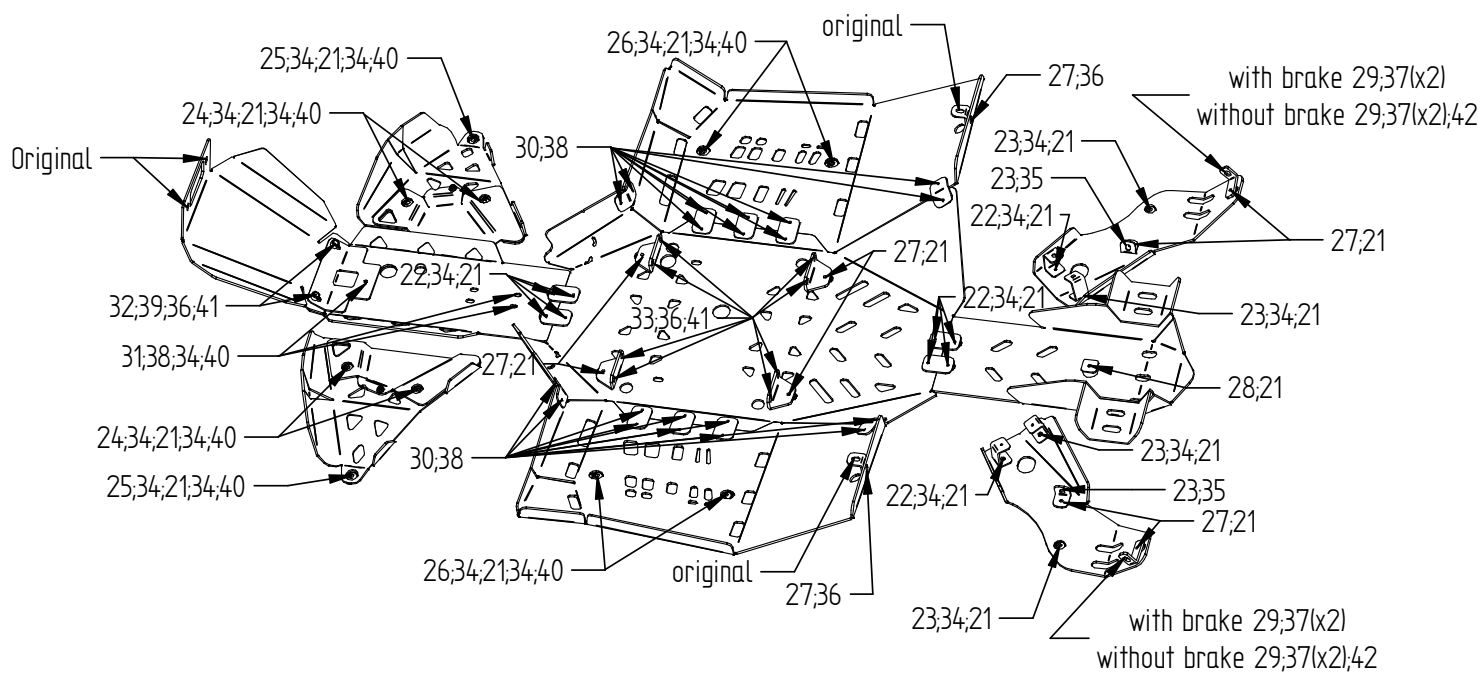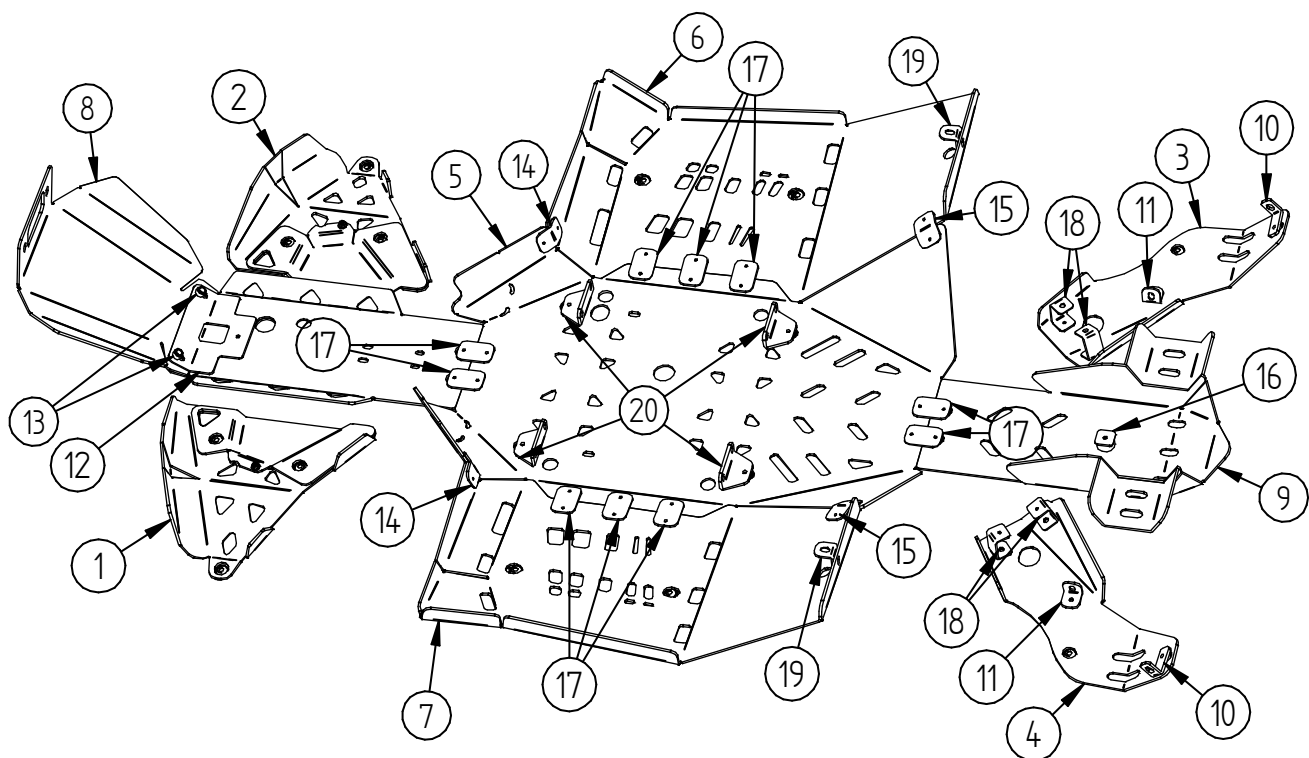

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitsemed ja vintsirullik ja nooltega näidatud poldid.

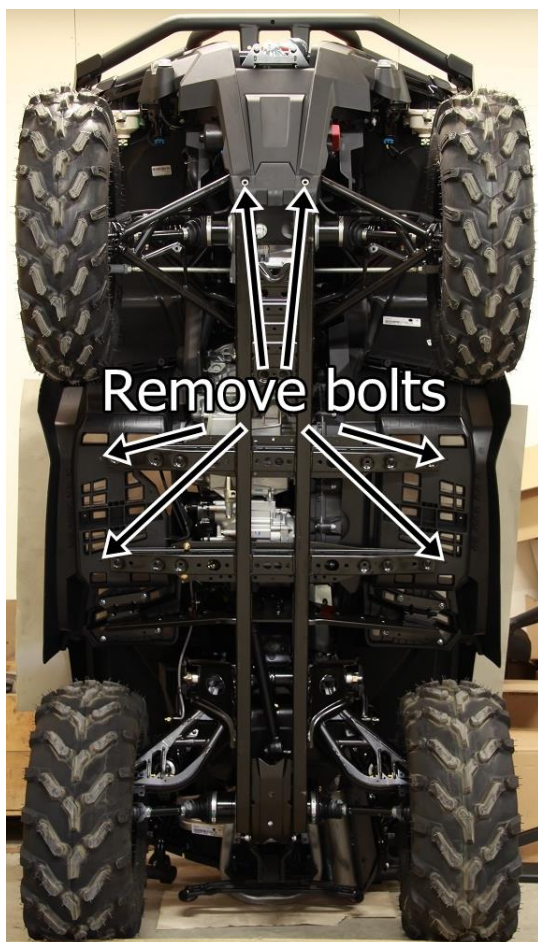


Samm 2

Paigalda kronsteinid 03.3502 ja 03.1502. Aseta kronsteinid raamiga samale tasapinnale.

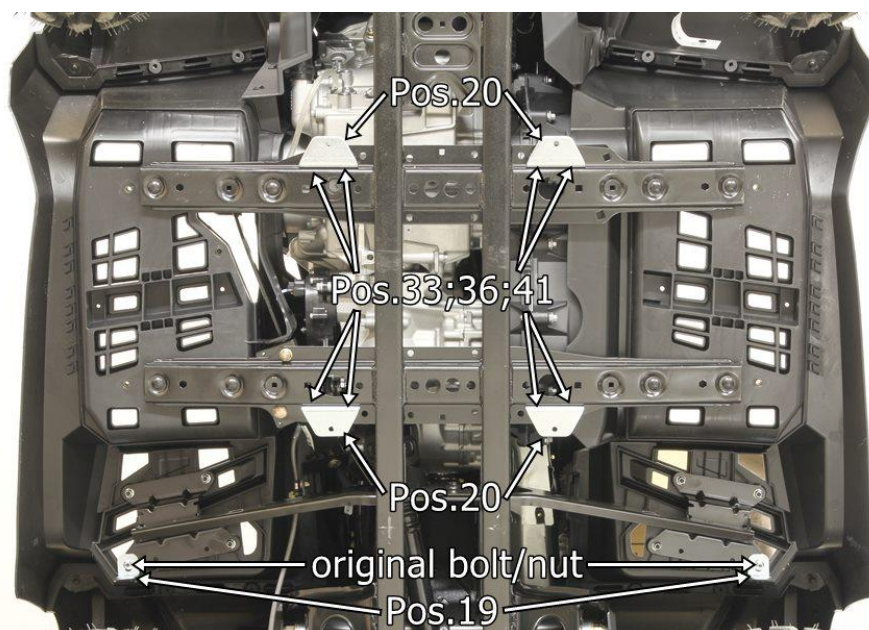


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.10001.

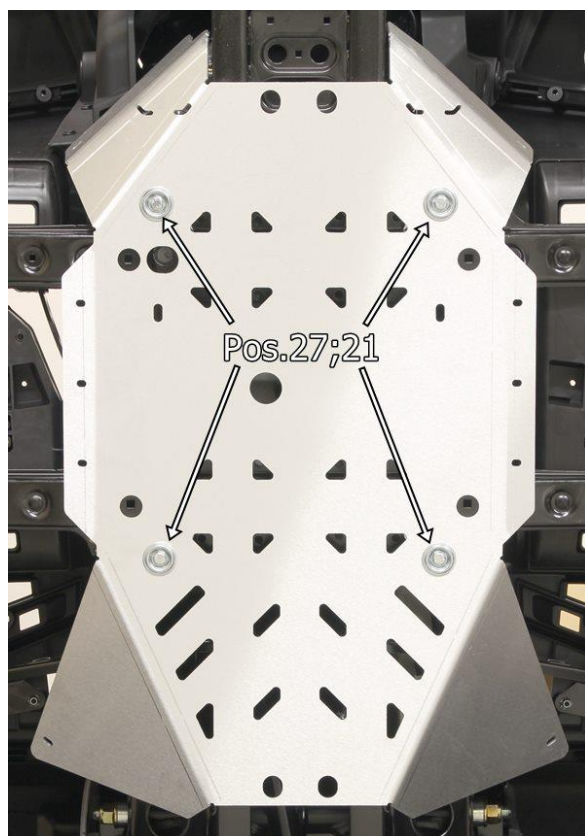


Samm 4

Paigalda plaadid 02.5006, 02.10006, 02.10007.

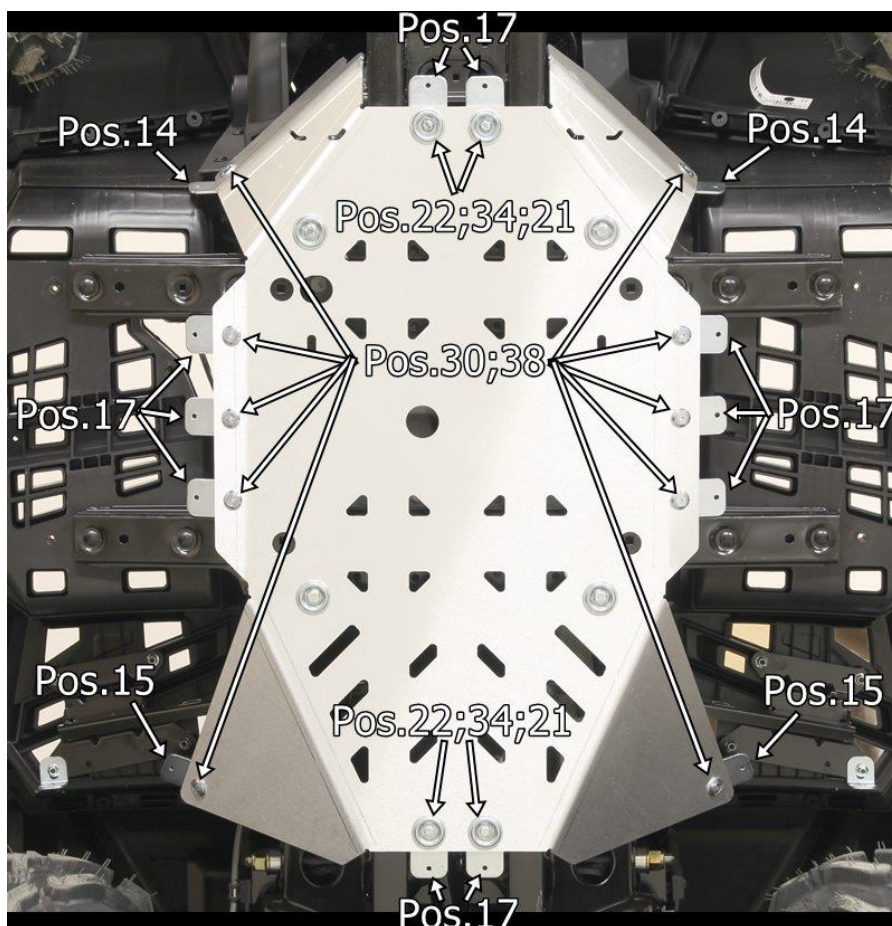

Samm 5

Paigalda parempoolne küljekaitse 02.10002 ja vasakpoolne küljekaitse 02.10003.




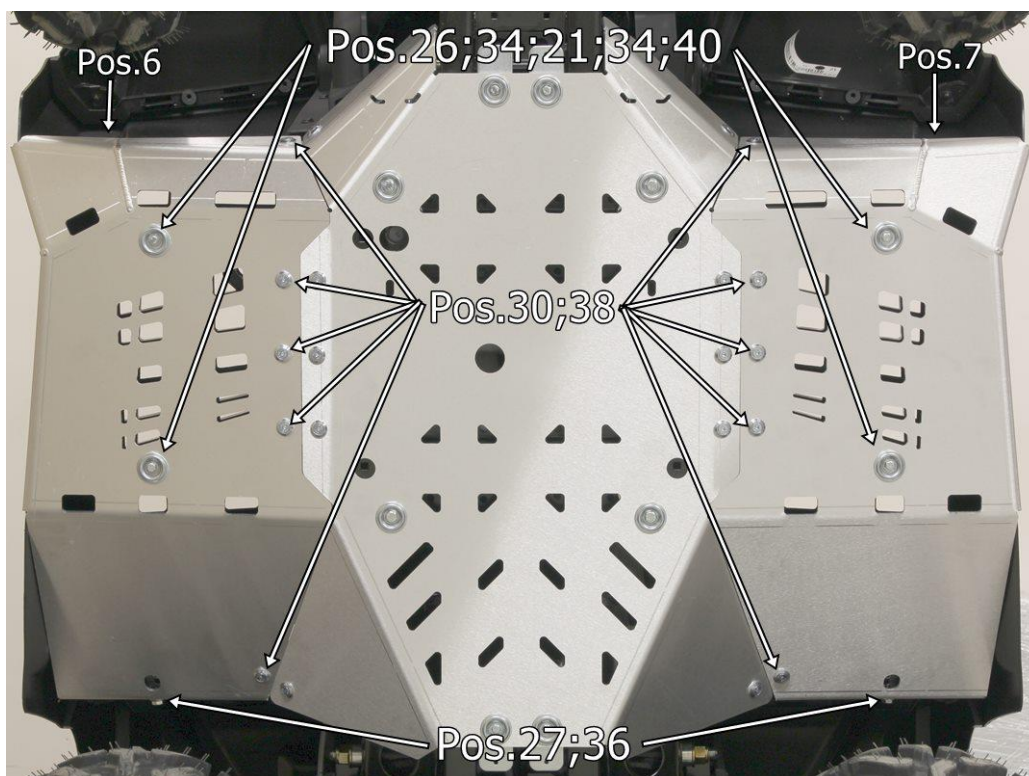



Samm 6

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.8402K või 02.8406K.

- a) Kasuta 02.8406K esiosa alates 2023a mudeli aastast. NB! Esikaitse ja Pos.11 plaadi vahele jääb vahe, see on korrektne!
- b) Outlander XXC mudeli puhul tuleb esiosa küljest ära lõigata eelmärgitud osa.
- c) Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338) , jätke originaal puksid uute pukside alla ja ärge paigaldage plaati 02.10004 (Pos.11), samuti lõigake esikaitse küljepainded ära (vaata pilti)! Koos originaal sahaadaptri paigaldades kasutage adaptri originaal polte (vaata pilti).



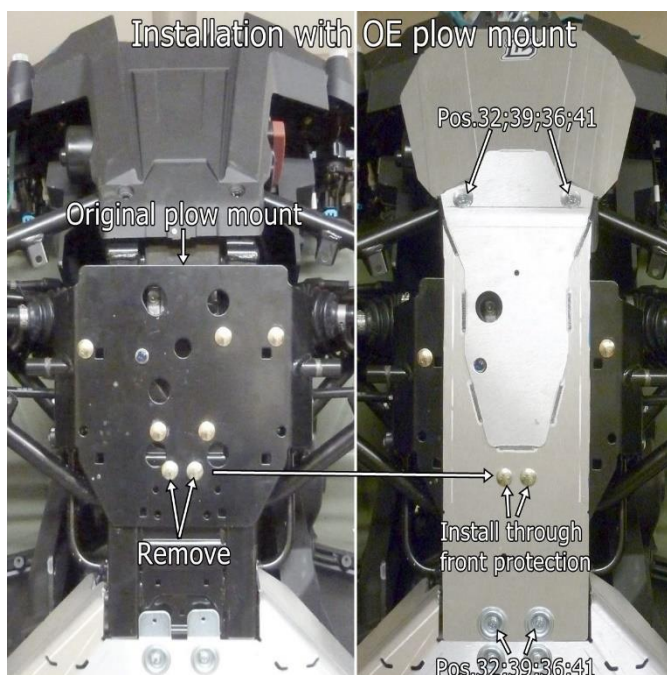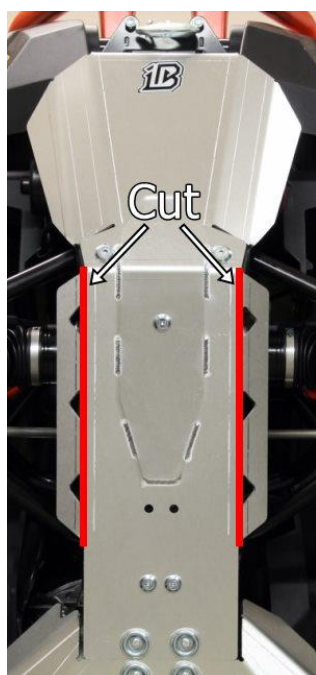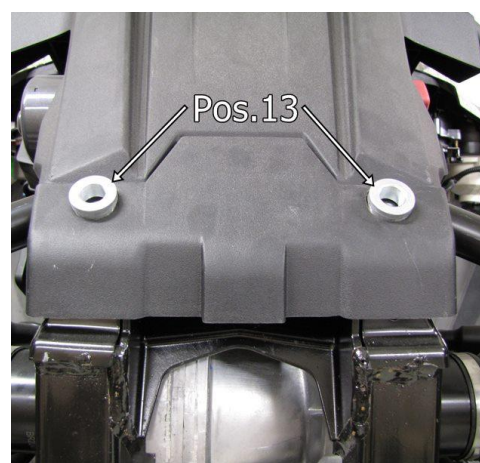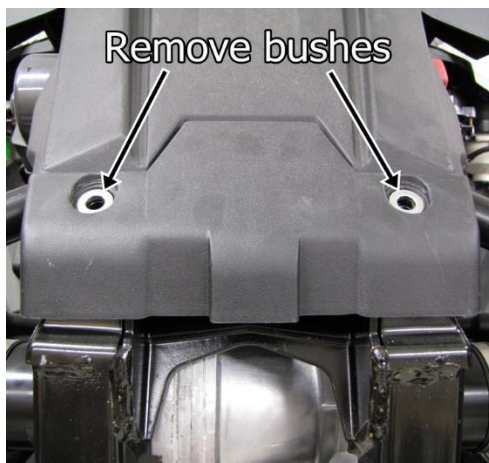

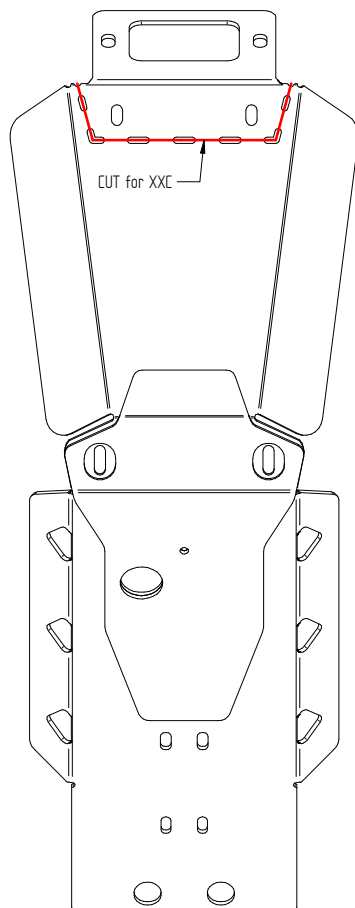


Samm 7

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.8203K.




Samm 8

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.23101S ja 02.23102S.

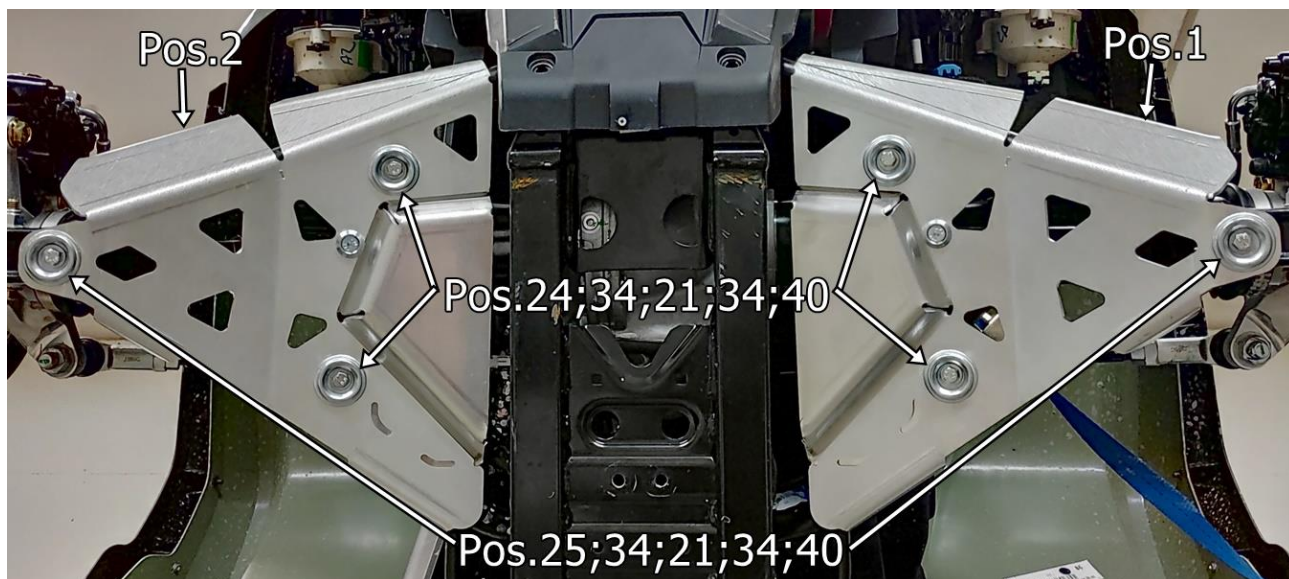



NB!

Kui kasutate CanAm originaal saha adaptrit, siis eemaldage noolega näidatud kate ja lõigake ette märgistatud osa!

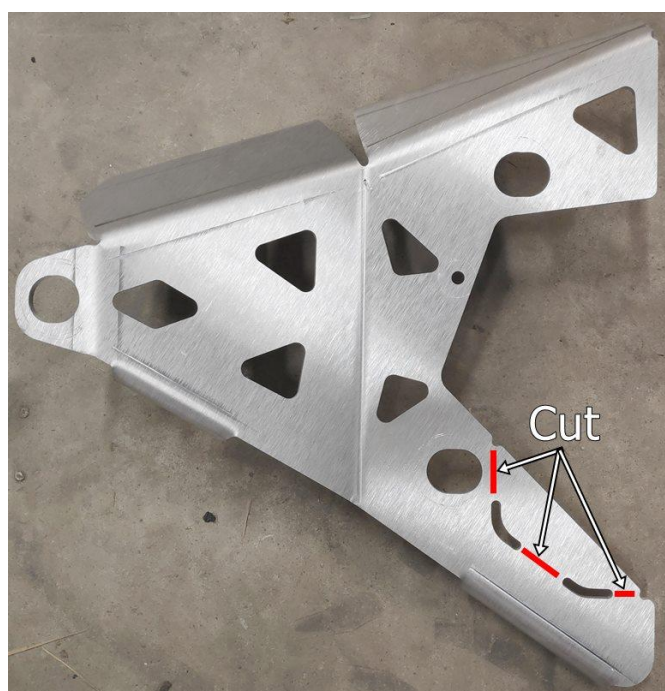


Samm 9

Paigalda kronsteinid 02.18804 ja 02.18805.

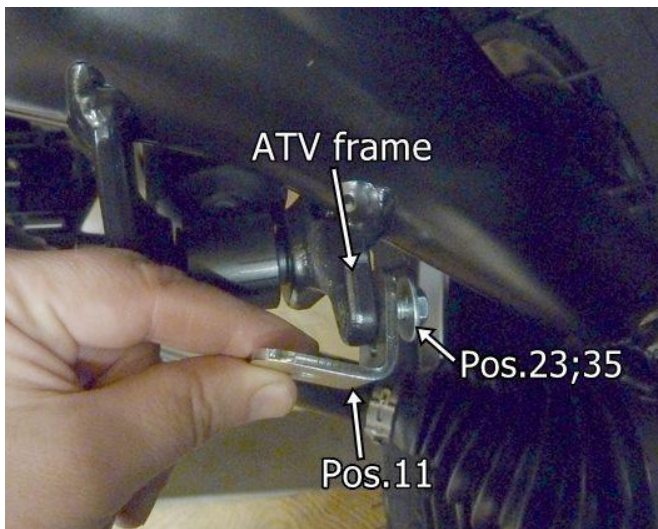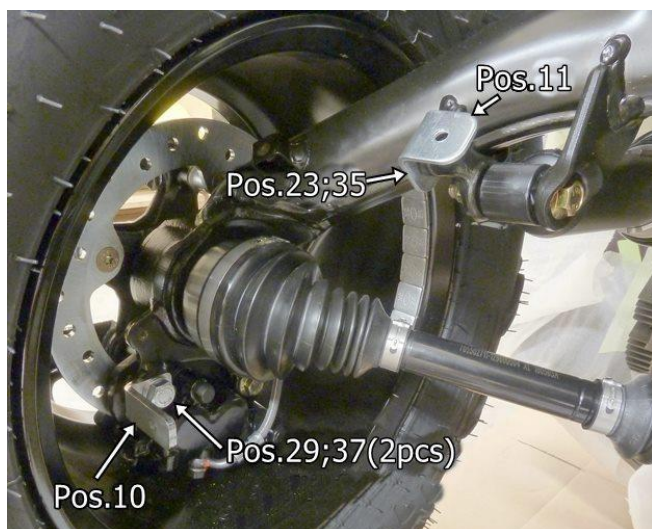

PIDURIGA RATTAL

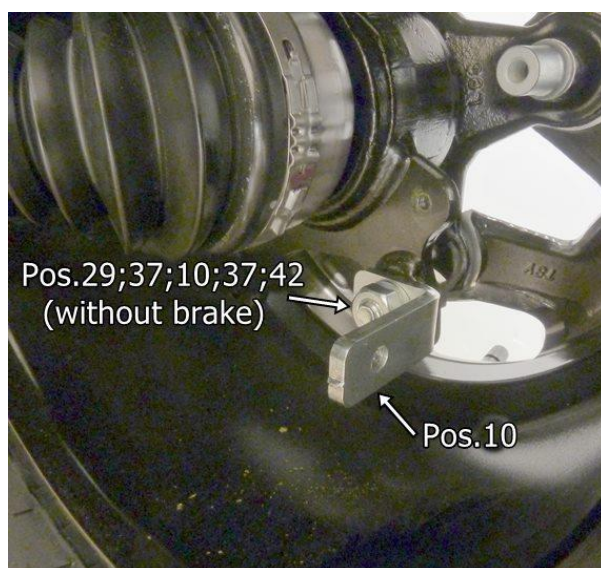

ILMA PIDURITA RATTAL





NB!

Kontrolli, et poldi (Pos 29) ja piduriketta vahele jääks piisav vahe!
Vahe peaks olema VÄHEMALT 2mm!

Samm 10

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.23103 ja 02.23104. Kasuta kinnituskronsteine 02.6408.

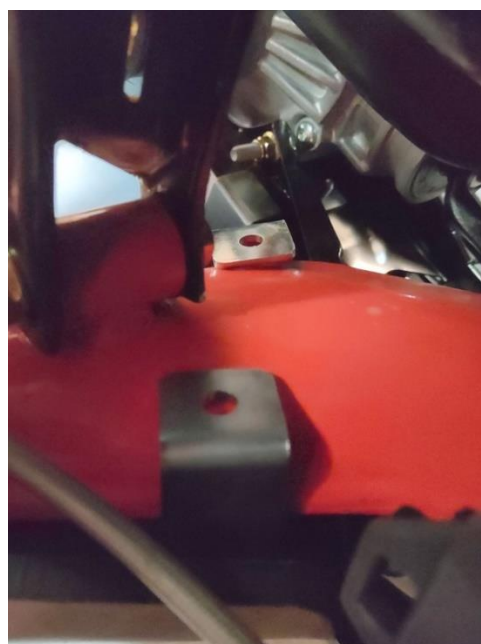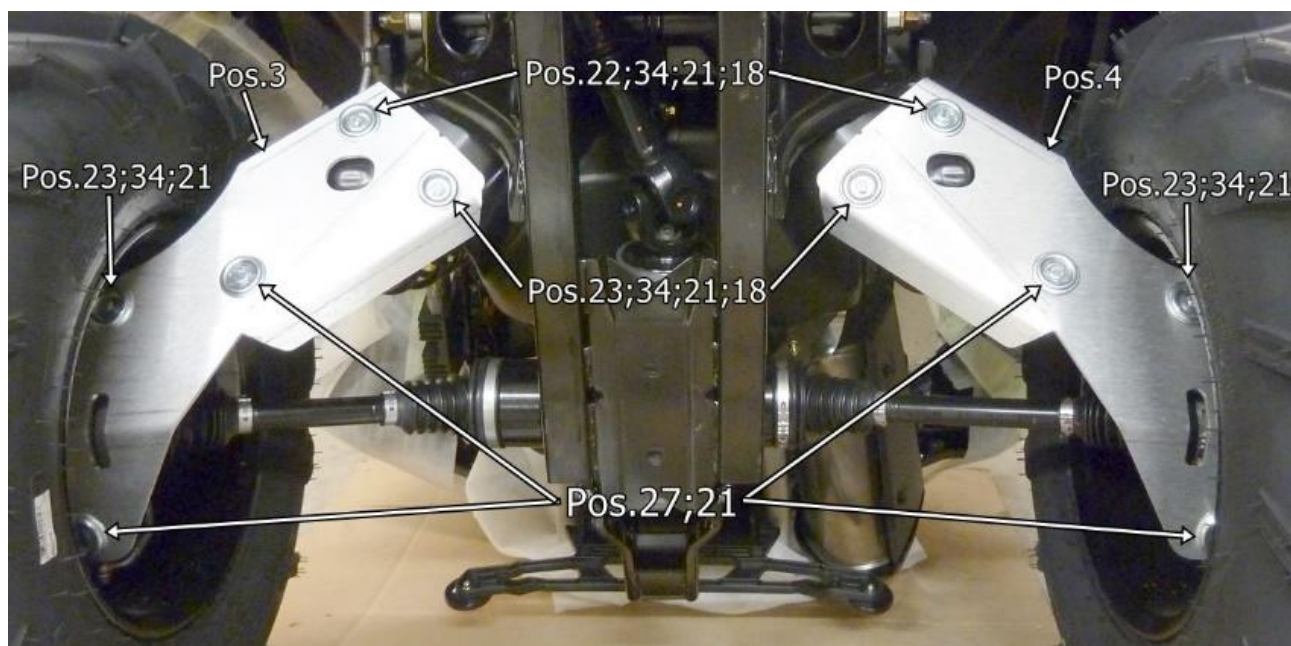

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

