



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/W3UeY2co

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CAN AM

G2 Renegade (2019-2022)

Kood 02.23800

Version 02102023





Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.23101S	1
2	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.23102S	1
3	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.23103	1
4	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.23104	1
5	Põhjakaitse keskmine osa	02.8201K	1
6	Põhjakaitse esiosa	02.8202K	1
7	Põhjakaitse tagaosa	02.8203K	1
8	Nurk (80 kraadi)	02.18805	2
9	Tagakaitse nurk	02.18804	2
10	Kinnitus kronstein	02.6408	4
11	Ühendusplaat	02.5006	4
12	Keermestatud plaat	02.2305	1
13	Nõgus seib	14.503	33
14	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	10
15	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	6
16	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	6
17	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	6
18	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	2
19	Polt M6x80 DIN933	OT.02.02.160	2
20	Polt M8x16 DIN933	OT.02.02.170	4
21	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	1
22	Polt M10x30 DIN933	OT.02.02.320	2
23	Polt M6x25 DIN7991	OT.02.04.040	2
24	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	42
25	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	2
26	Seib Ø10/20 DIN125	OT.04.01.040	4
27	Koonuseib Ø6	14.502	2
28	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	12

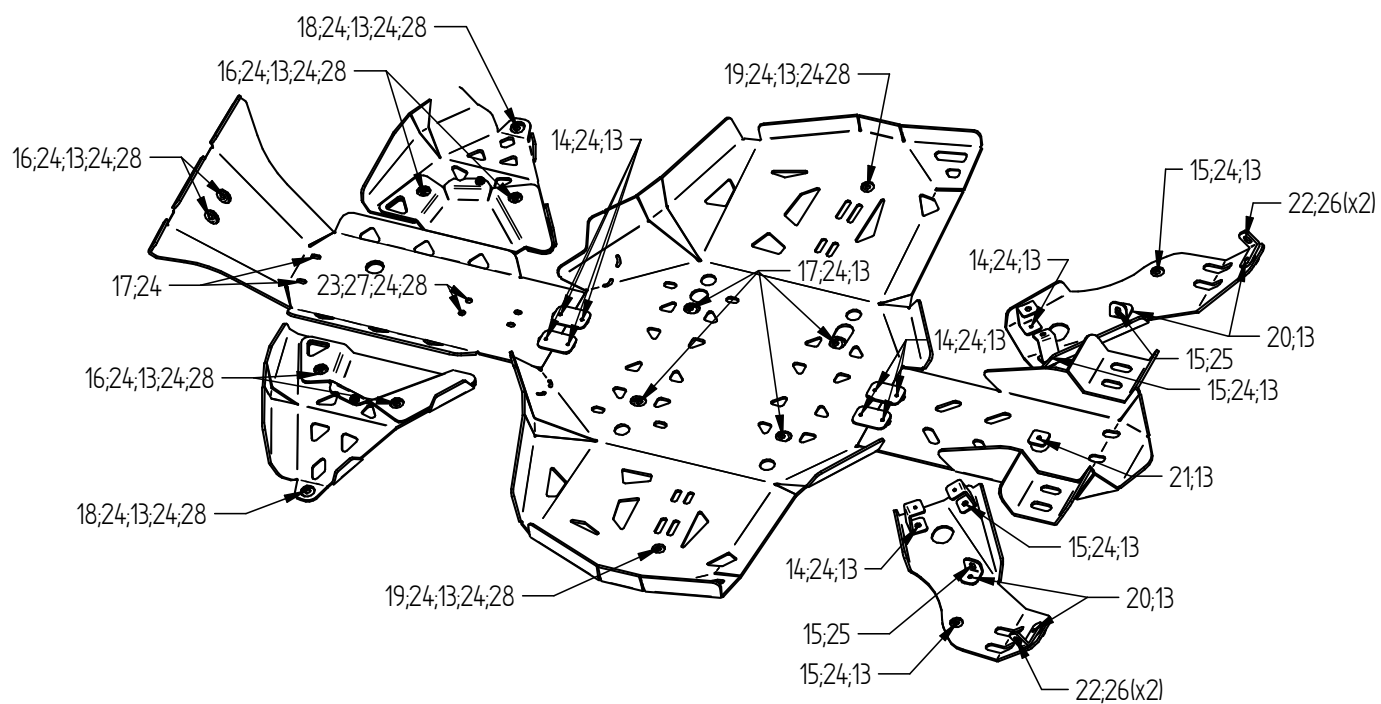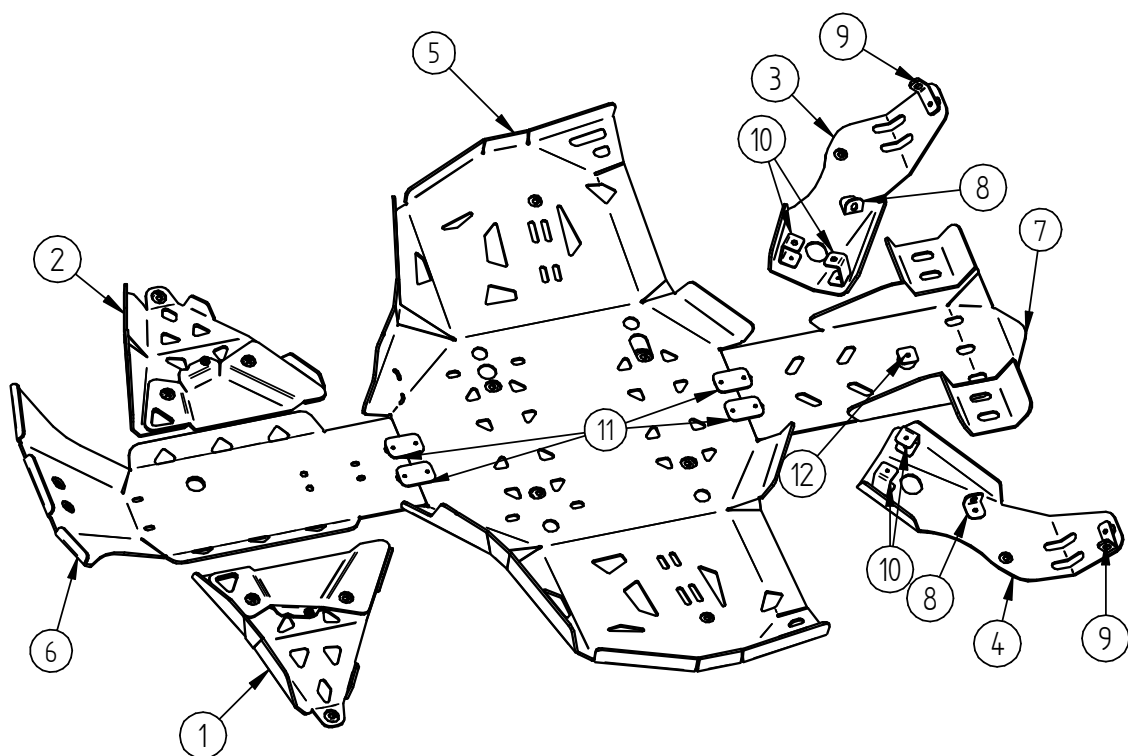


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.




Samm 2 Paigalda põhjakaitse keskmine osa 02.8201K.

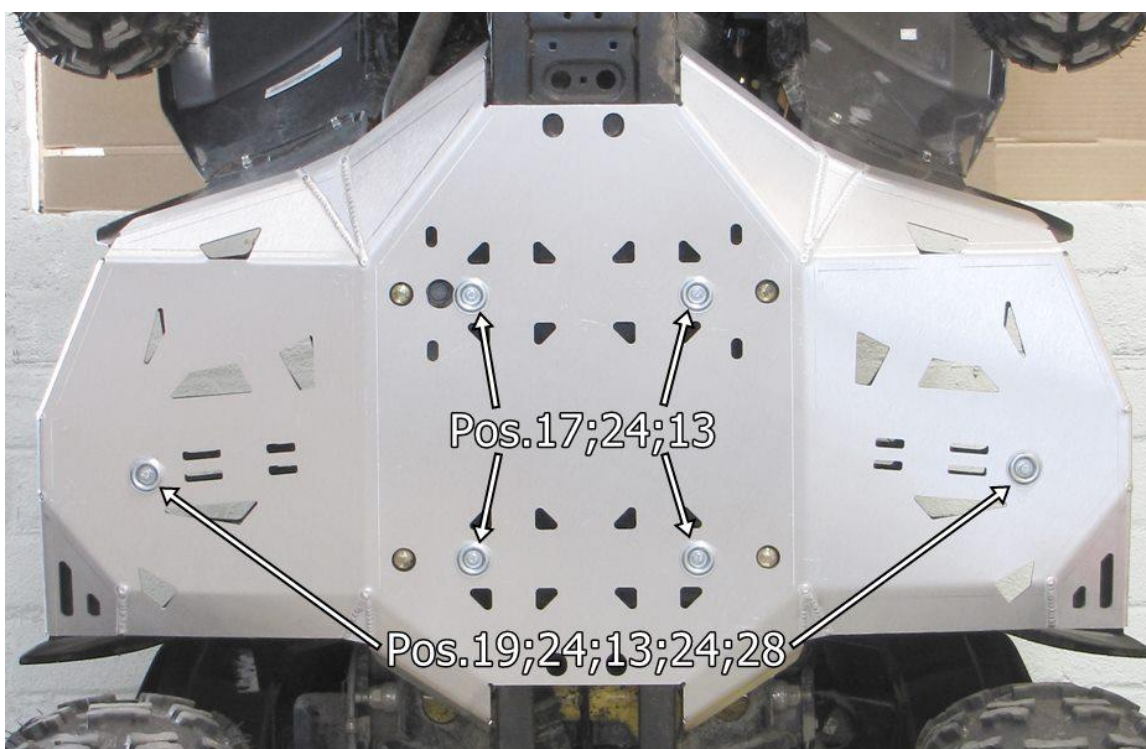



Samm 3


Paigalda plaadid 02.5006.

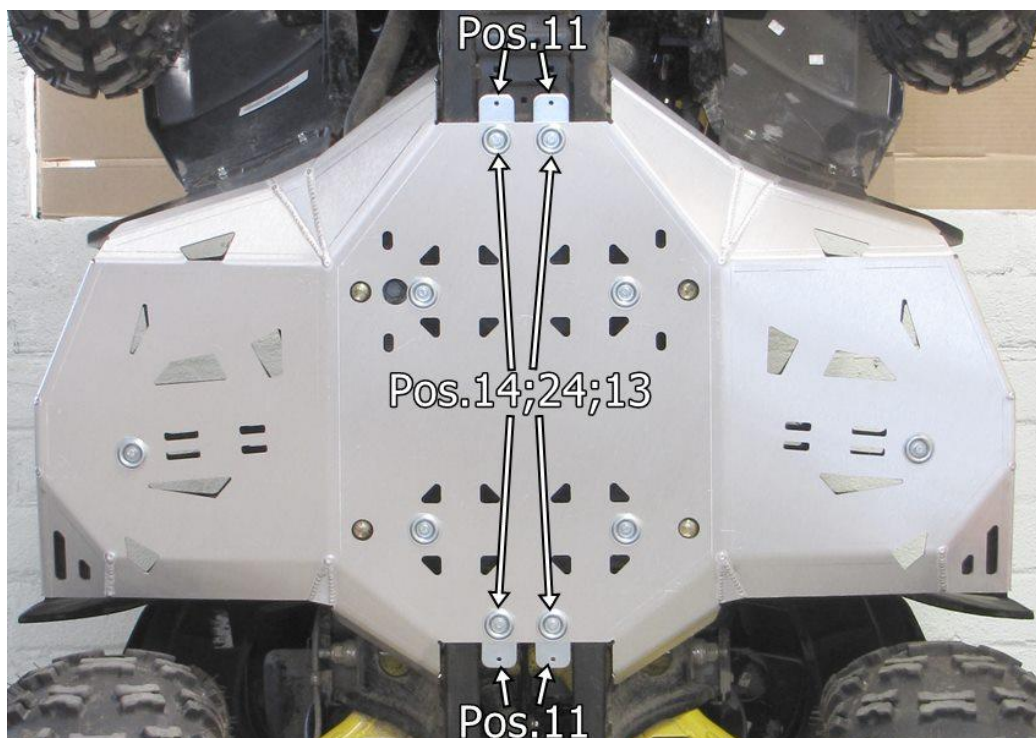

Samm 4

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.8202K. . Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338) lõigake esikaitse küljepained ära (vaata pilti)! Koos originaal sahaadaptriga paigaldades kasutage adaptri originaal polte (vaata pilti).

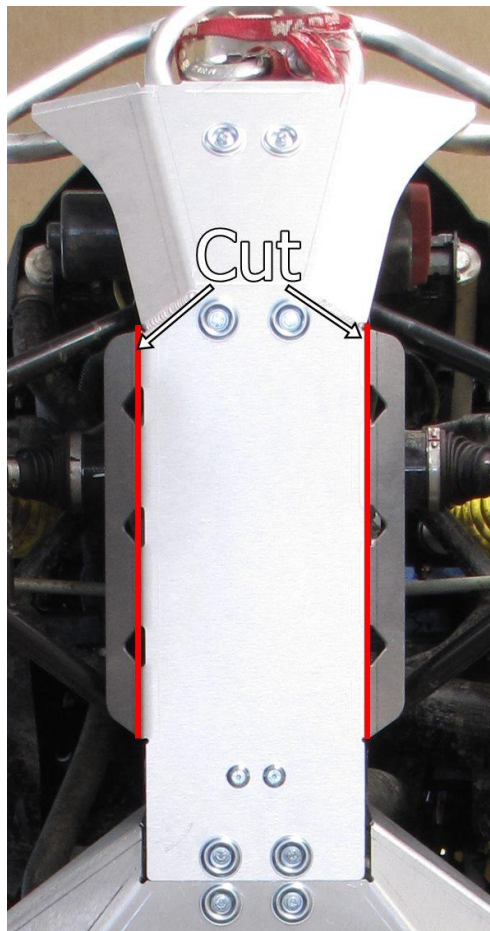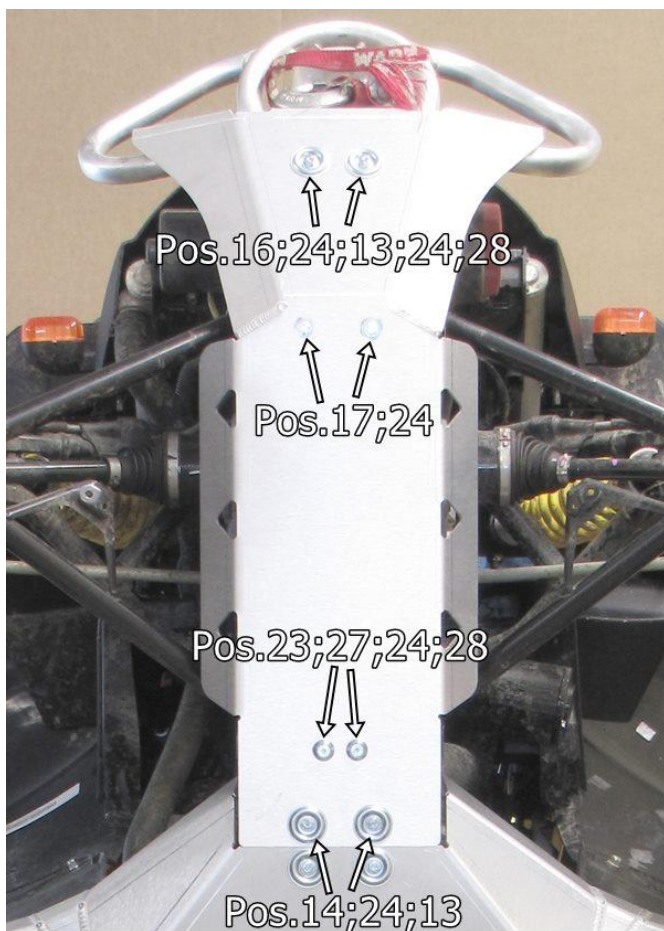

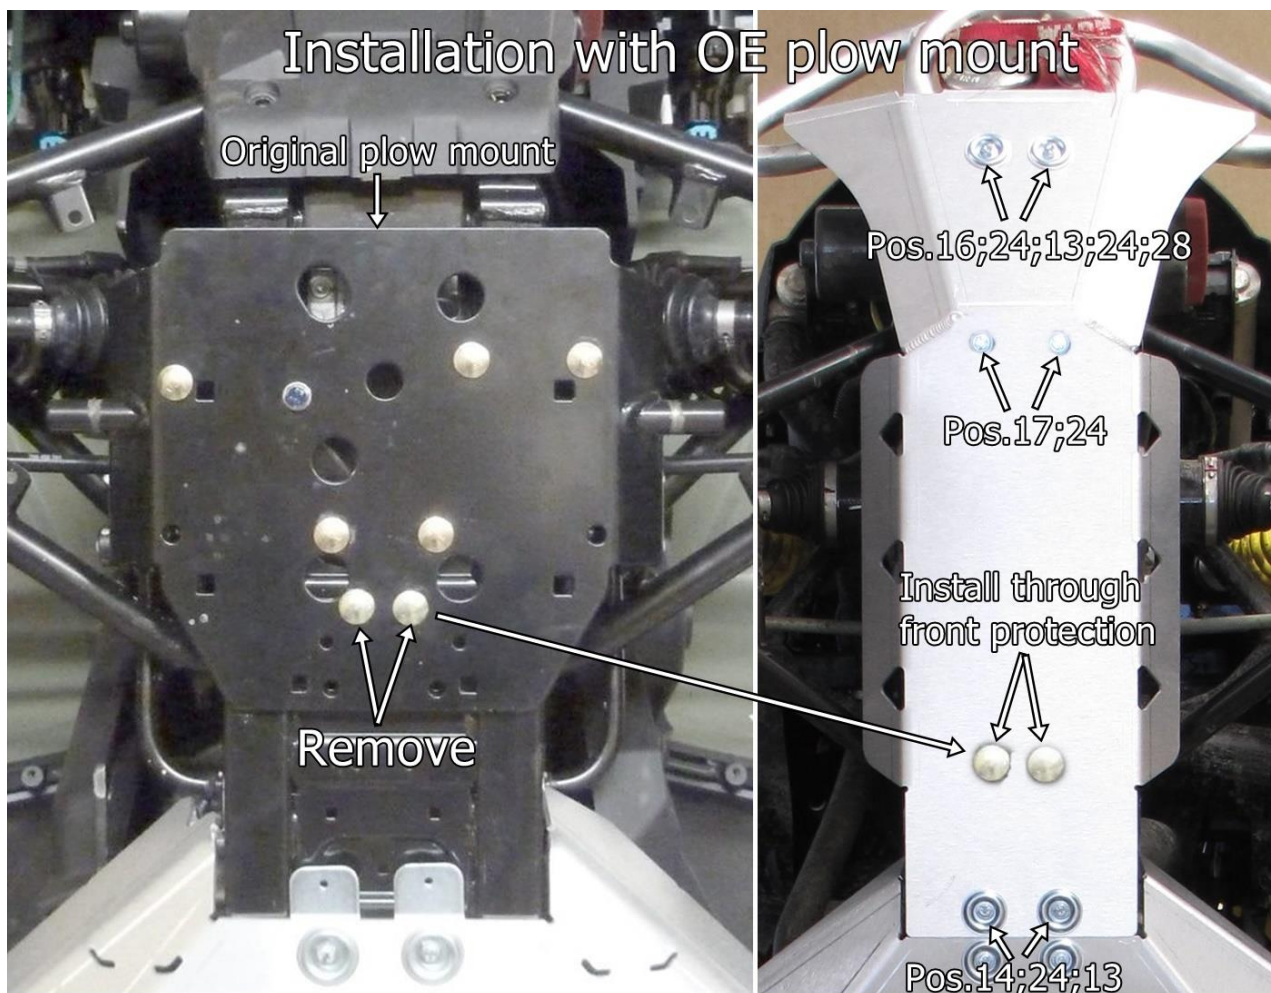


Samm 5

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.8203K.




Samm 6

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.23101S ja 02.23102S.

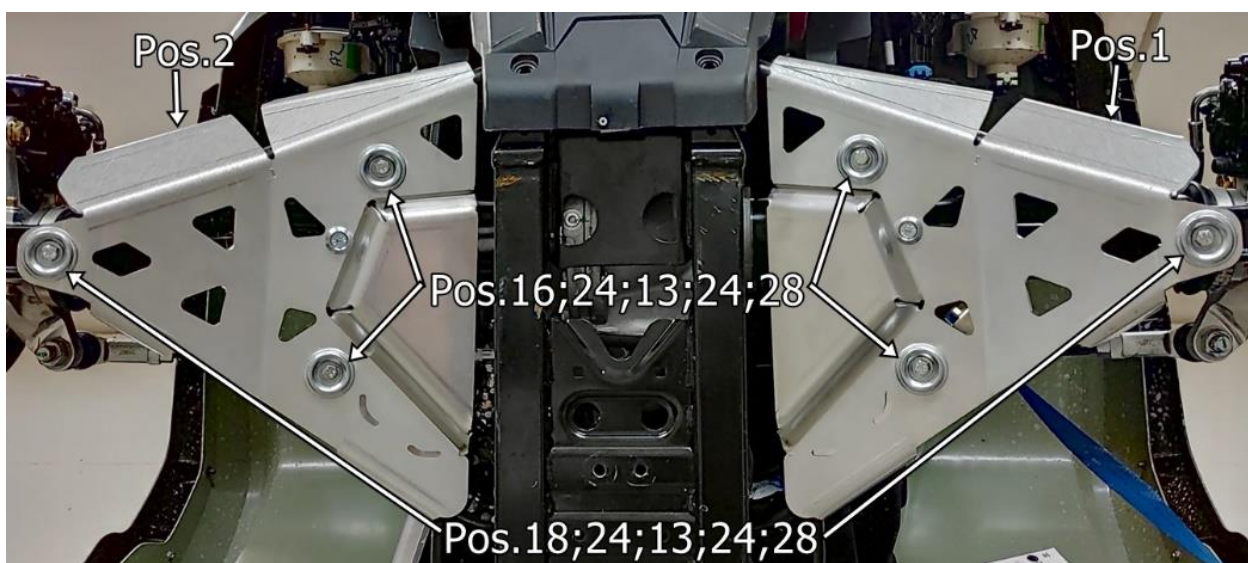



NB!

Kui kasutate CanAm originaal saha adaptrit, siis eemaldage noolega näidatud kate ja lõigake ette märgistatud osa!

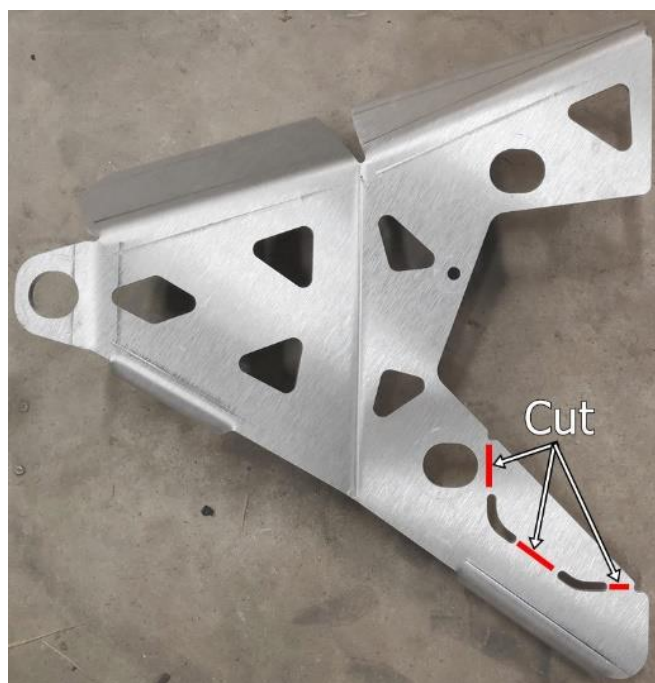

Samm 7

Paigalda kronsteinid 02.18804 ja 02.18805.

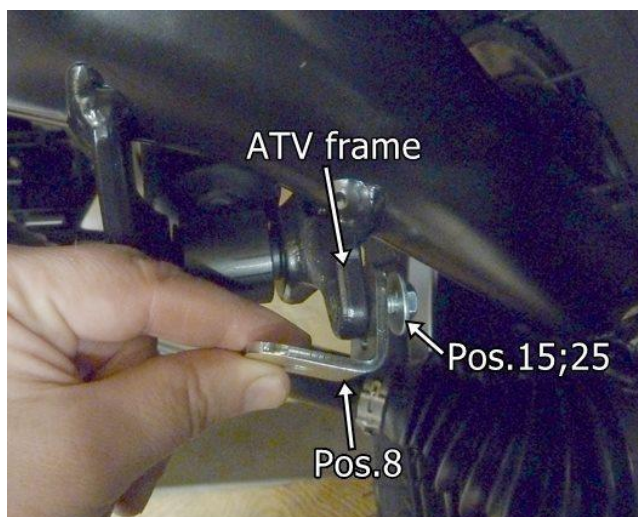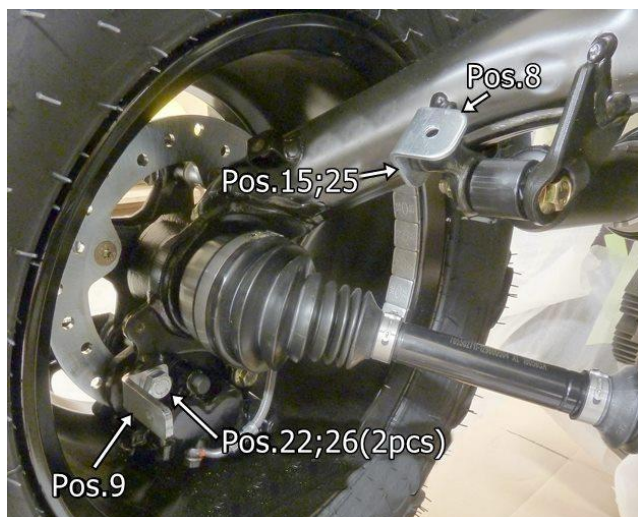


NB!

Kontrolli, et poldi Pos.22 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

Samm 8

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.23103 ja 02.23104.
Kasuta kinnituskronsteine 02.6408.

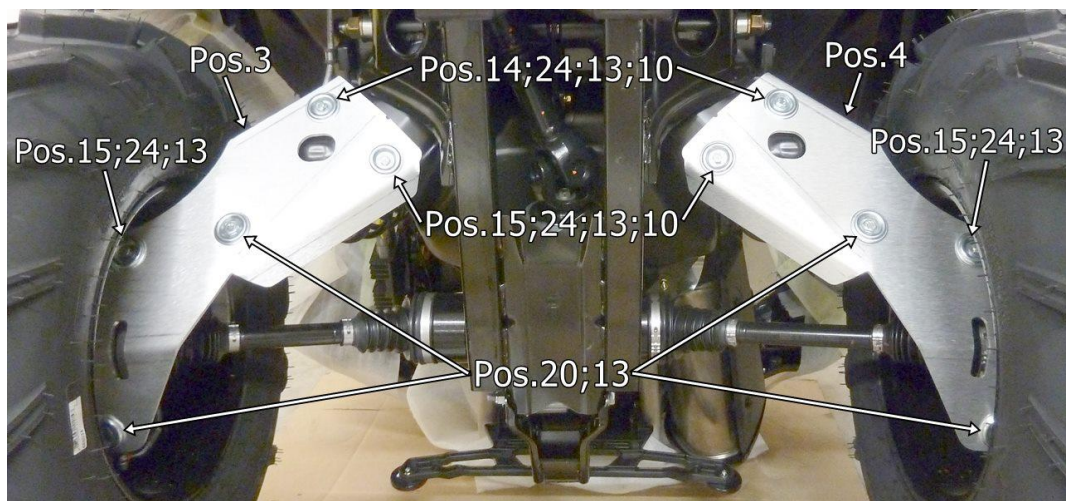

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

