



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/kOktwBEv

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

POLARIS

Sportsman XP 1000 Touring (2018-...)

Kood 02.24000

Version 02102023





Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskmine osa	02.18001K	1
2	Põhjakaitsme esiosa	02.16602K	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.5502	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.5503K	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.5504K	1
6	Parempoolne esiõõtschoova kaitse	02.19407K	1
7	Vasakpoolne esiõõtschoova kaitse	02.19408K	1
8	Parempoolne tagaõõtschoova kaitse 1	02.19409	1
9	Vasakpoolne tagaõõtschoova kaitse 1	02.19410	1
10	Parempoolne tagaõõtschoova kaitse 2	02.19411	1
11	Vasakpoolne tagaõõtschoova kaitse 2	02.19412	1
12	Esikaitsme ülemine osa	02.1527	1
13	Esiosa kõrgenduse kronstein	02.1550	1
14	Kinnitus plaat	02.2305	1
15	Kinnitus plaat	02.5006	13
16	Kinnitus kronstein	02.5709	6
17	Kinnitus kronstein	02.8210	6
18	Klamber	02.16604	2
19	Kinnitusnurk	02.18804	2
20	Esiõõtschoova klamber	02.19414	2
21	Nõgus seib	14.503	44
22	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	31
23	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	4
24	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	2
25	Polt M6x65 DIN933	OT.02.02.145	4
26	Polt M8x20 DIN993	OT.02.02.180	1
27	Polt M8x25 DIN993	OT.02.02.190	2
28	Polt M6x12 DIN7991	OT.02.04.010	18
29	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	2
30	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	46
31	Koonusseib Ø6	14.502	20
32	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	5

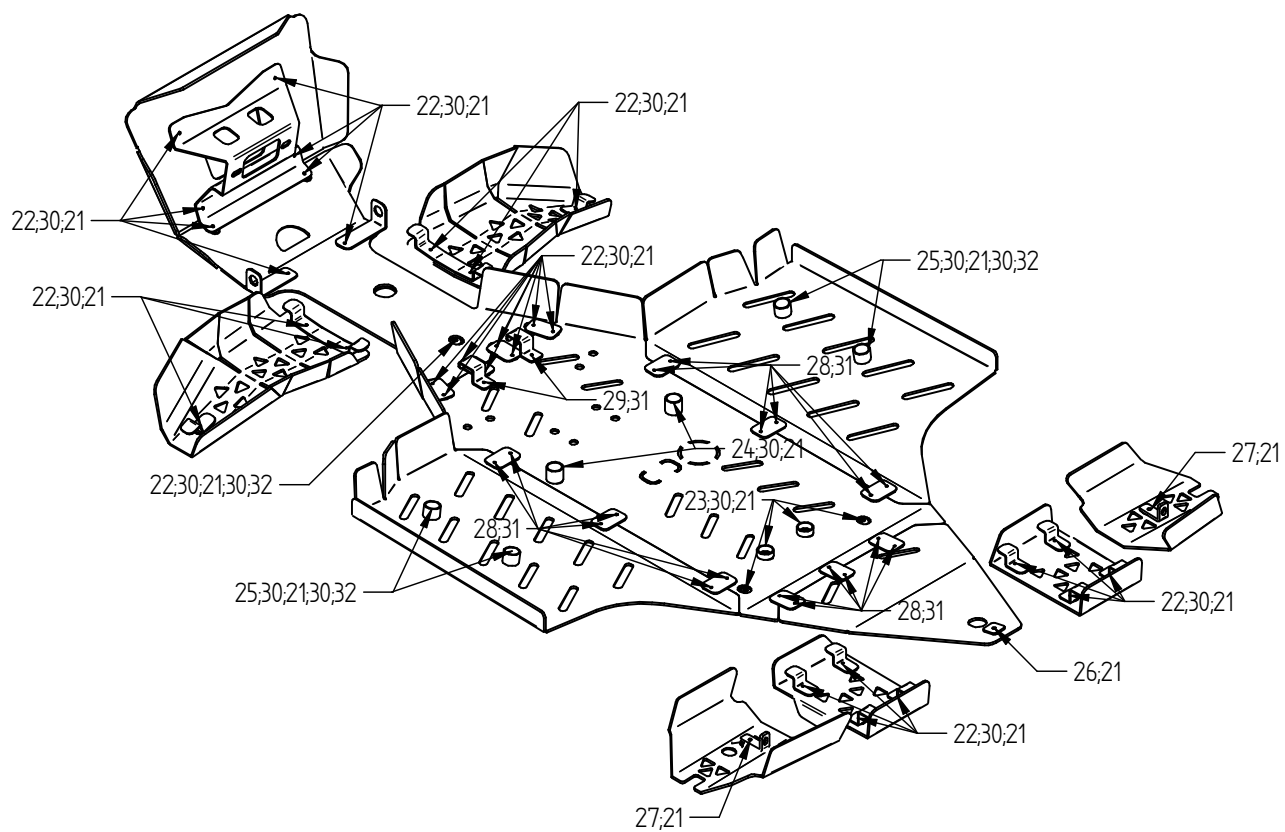
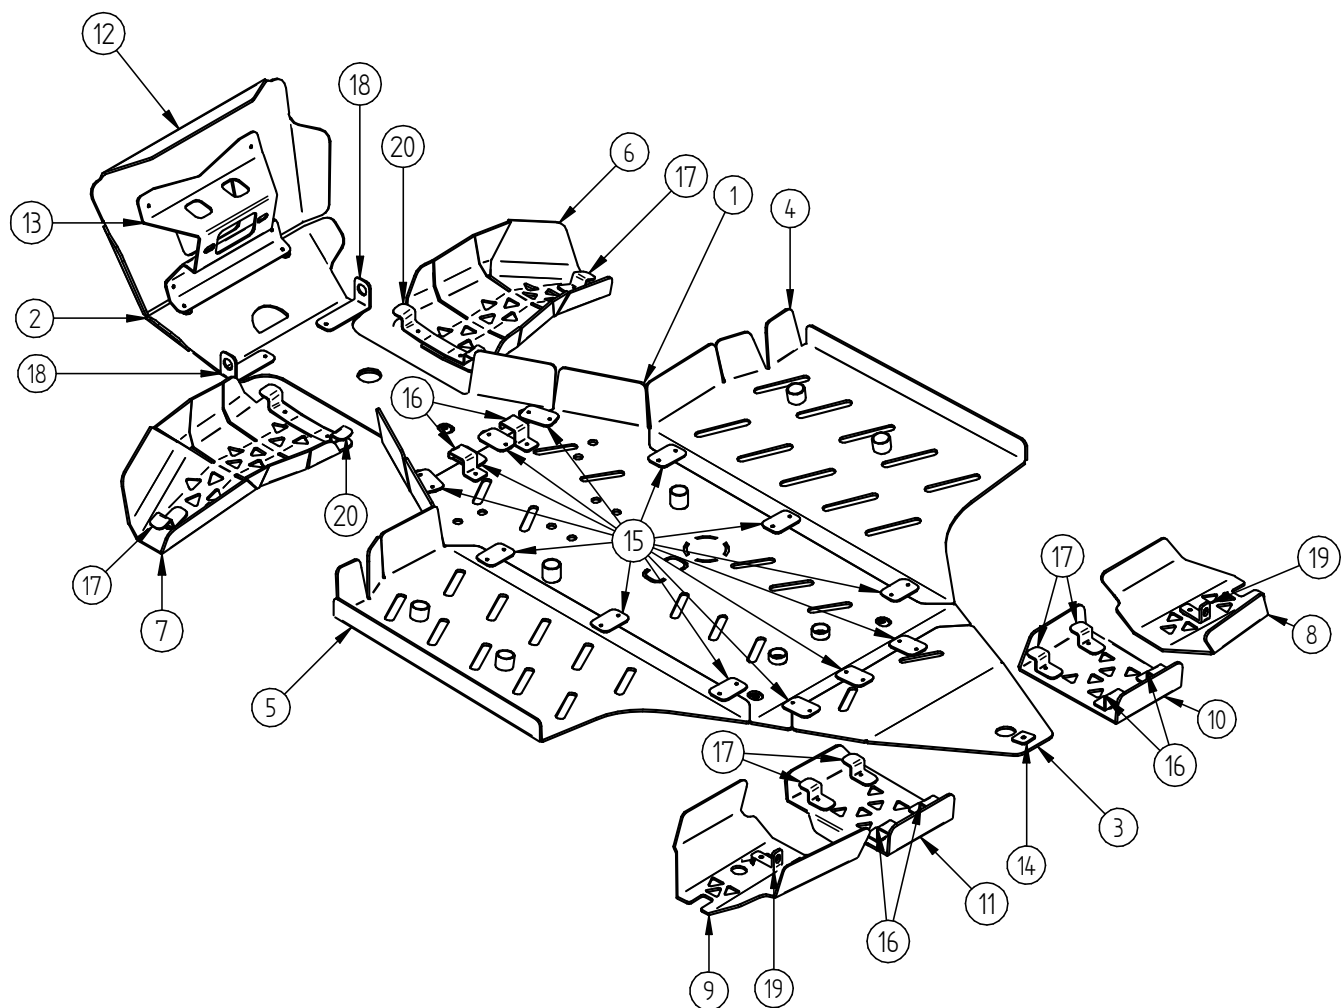


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.




Samm 2 Paigalda kronstein 02.1550 ja klambrid 02.16604.

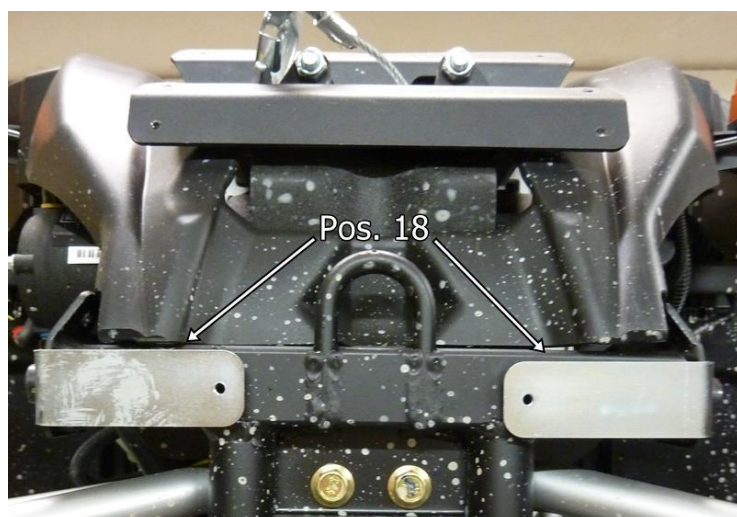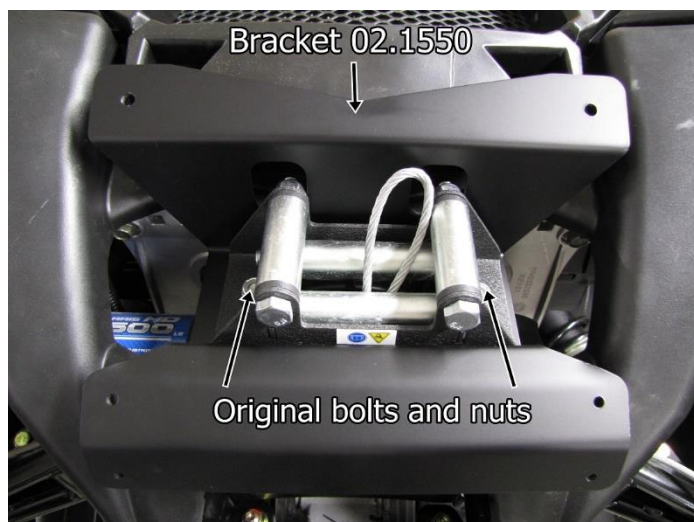


Samm 3


Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.19407K ja 02.19408K.

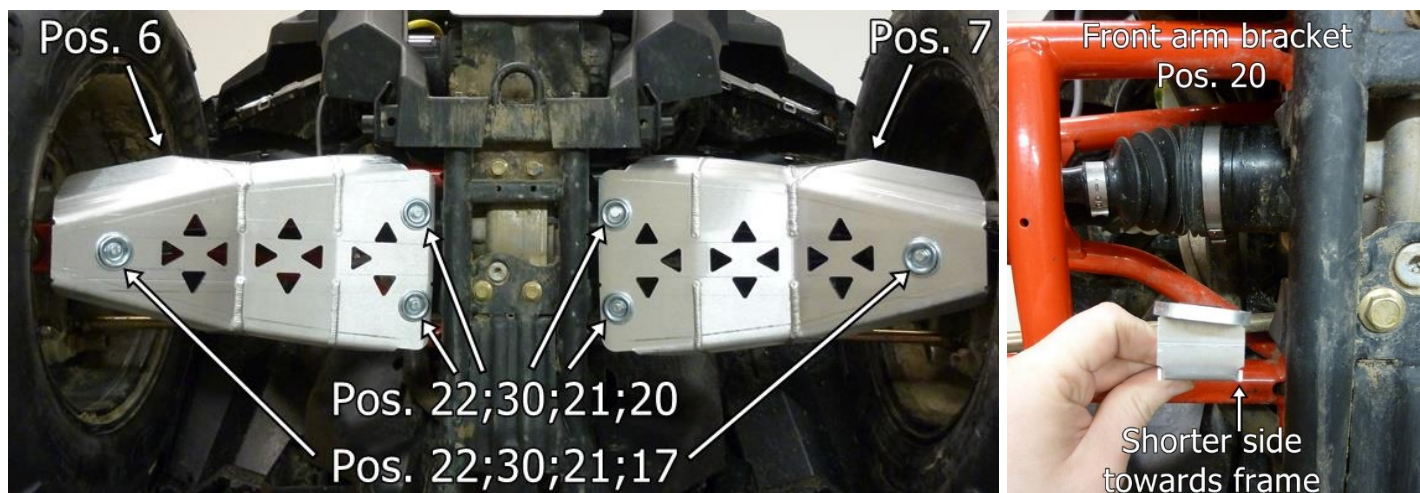

Samm 4

Paigalda kinnitusnurgad 02.18804 ja tagaõõtsuova kaitsmed 02.19409, 02.19410, 02.19411 ja 02.19412. Kasuta keermeliimi Pos.27 poldil!

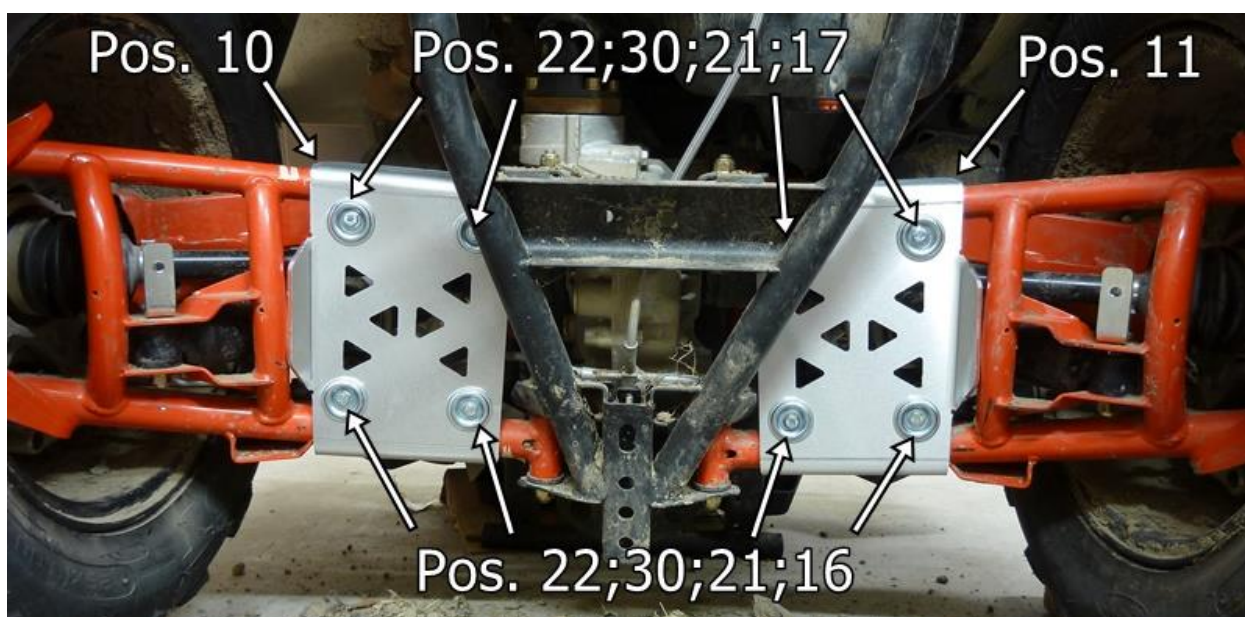

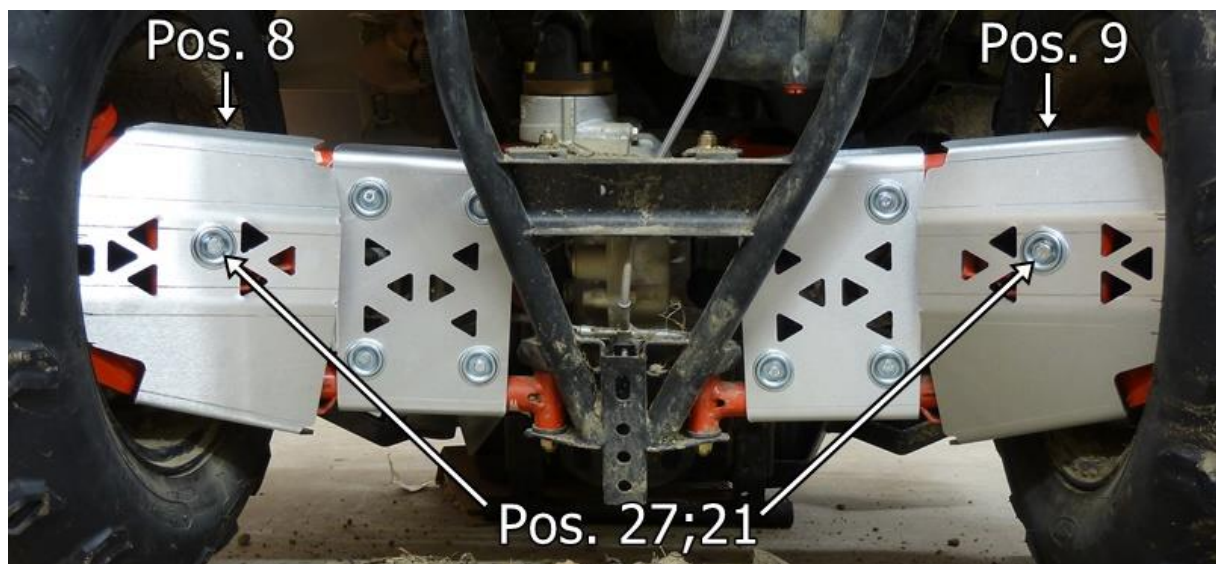

Samm 5 Paigalda esikaitse ülemine osa 02.1527.



Samm 6 Paigalda esiosa kaitse 02.16602K





Samm 7

Paigalda esiosale plaadid 02.5006.




Samm 8

Paigalda keskosa 02.18001K, kasuta kronsteine 02.5709.

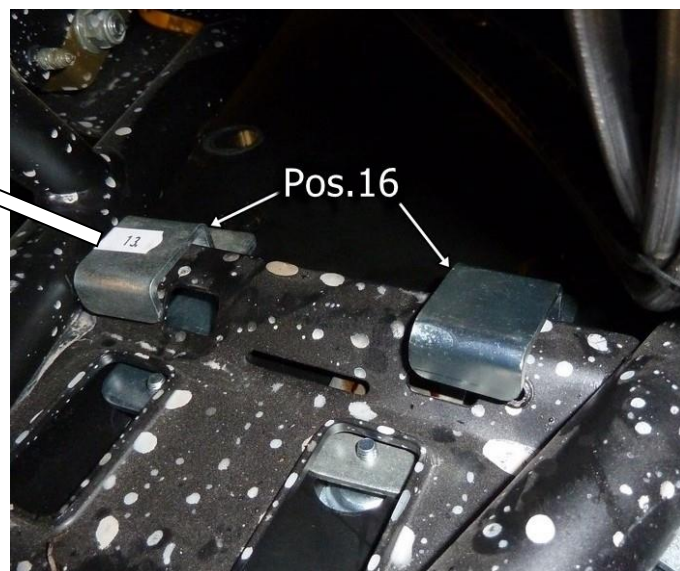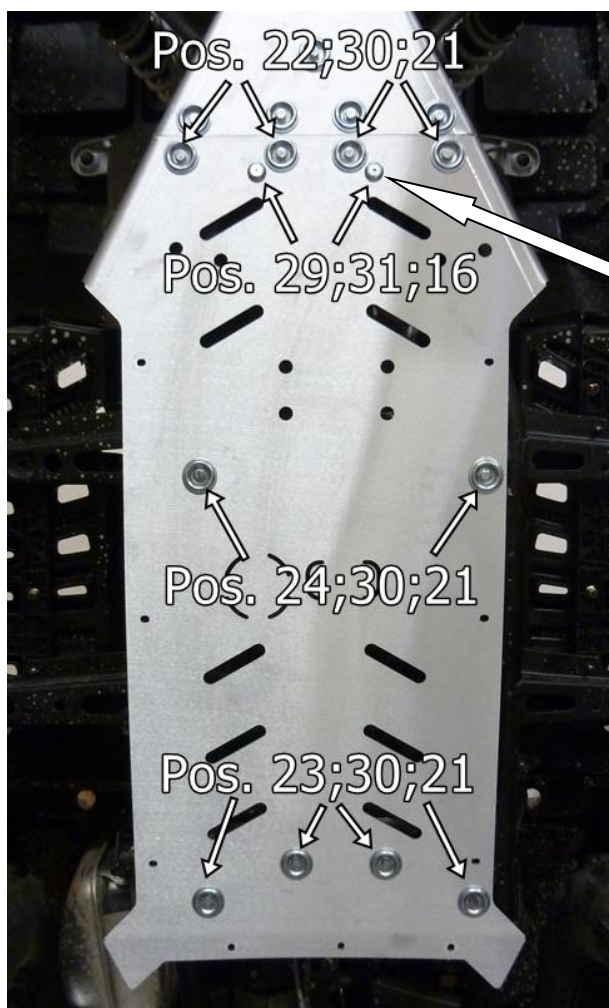


Samm 9

Paigalda keskosale plaadid 02.5006.

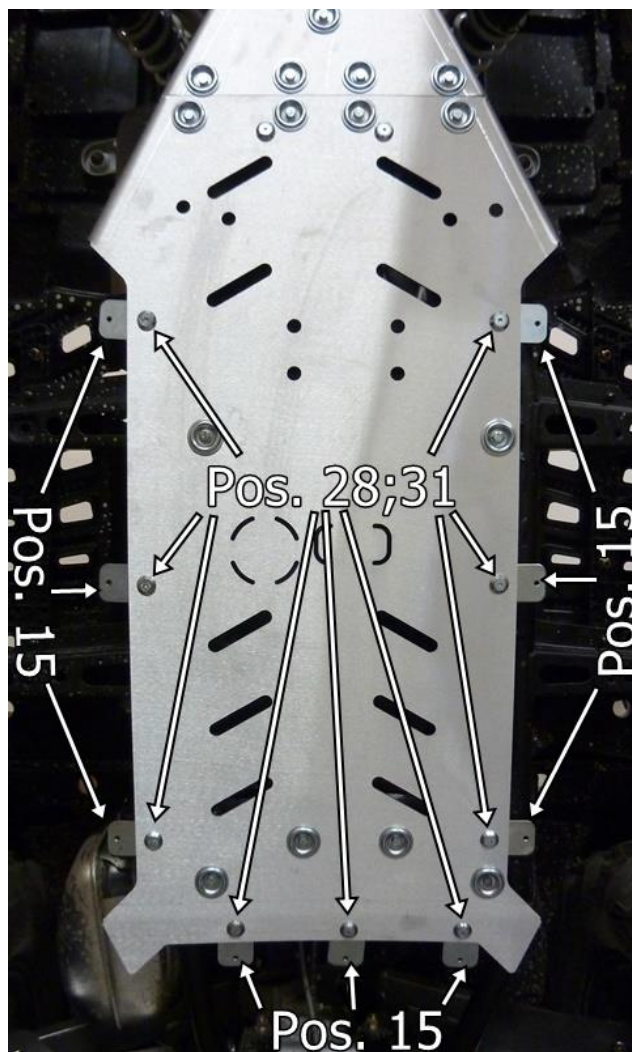


Samm 10

Paigalda tagaosad 02.5502.

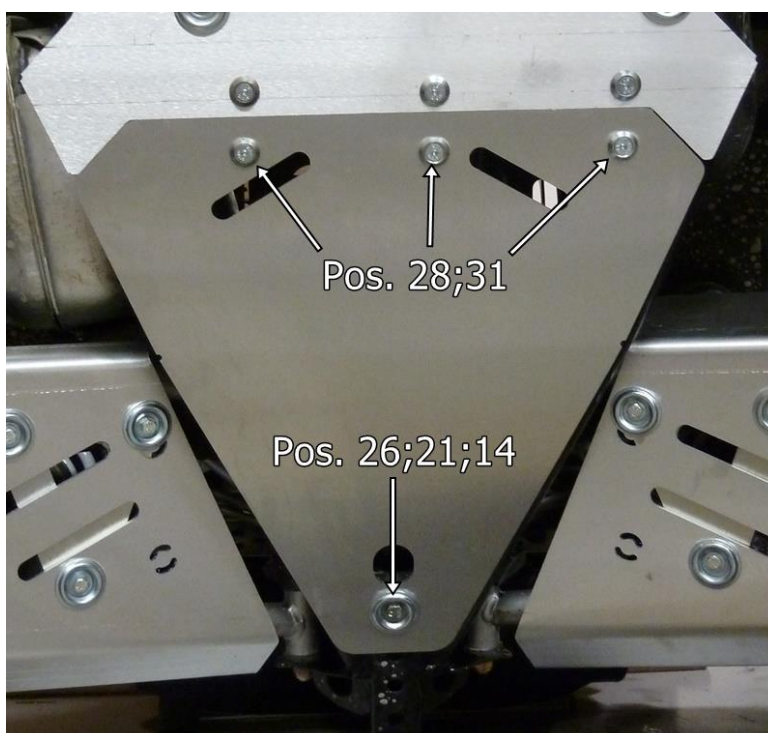

Samm 11

Paigalda küljekaitsmed 02.5503K ja 02.5504K.

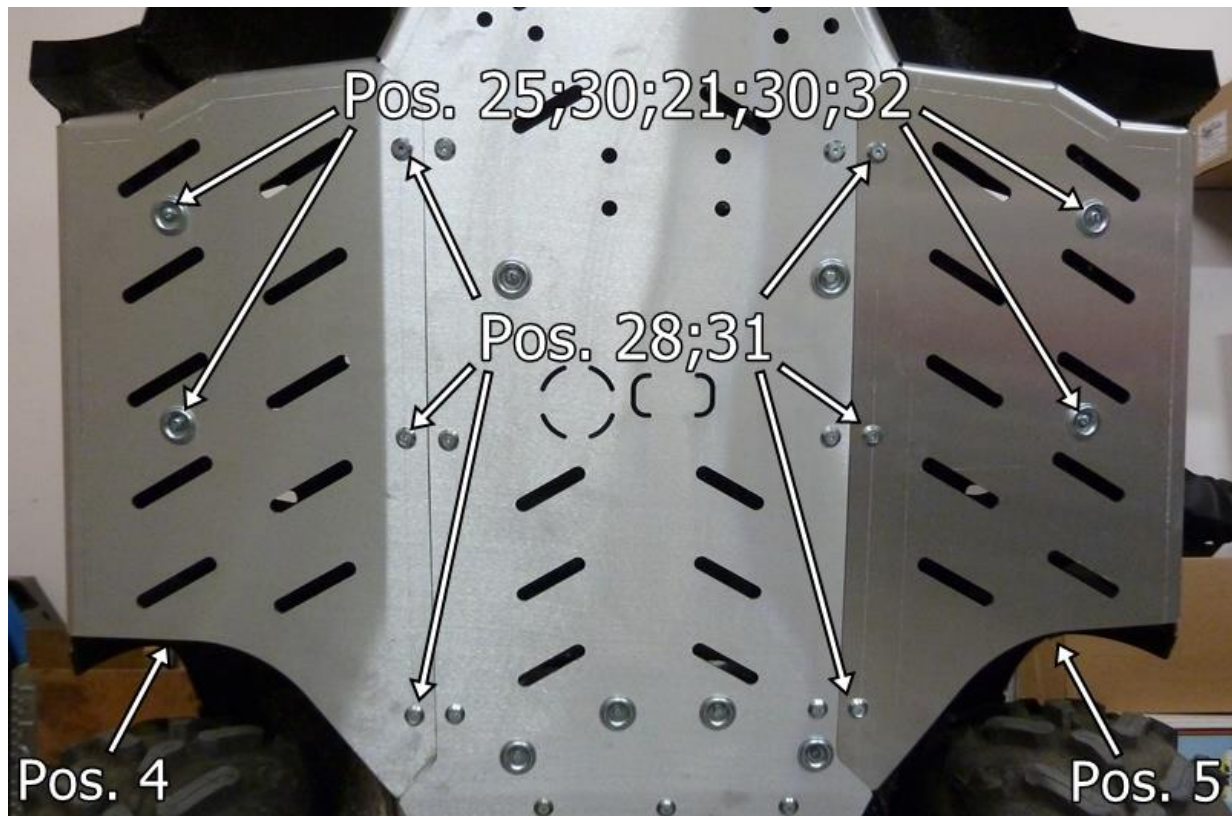

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

