


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CAN AM

Outlander 6x6 (2019-...)

Kood 02.24800

Versioon 05102023

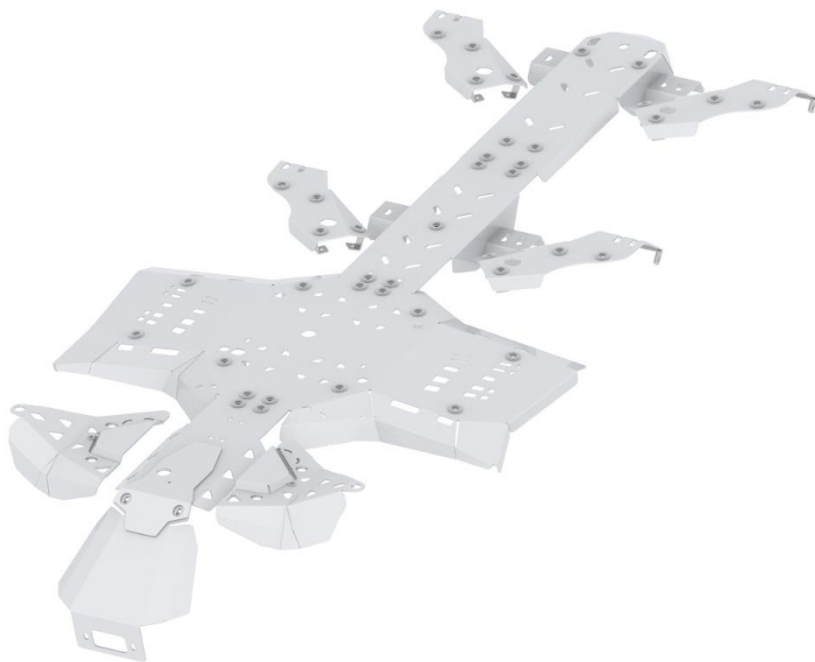

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/HGgcTx1r

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.23101S	1
2	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.23102S	1
3	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.23103	2
4	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.23104	2
5	Põhjakaitseme tagaosa 1	02.20301K	1
6	Põhjakaitseme tagaosa 2	02.20302K	1
7	Põhjakaitseme keskmine osa	02.8401K	1
8-1	Põhjakaitseme esiosa (-2022)	02.8402K	1
8-2	Põhjakaitseme esiosa 2 (2023+)	02.8406K	1
9	Tagaosa klamber	02.20303	1
10	Nurk (80)	02.18805	4
11	Kronstein	02.18804	4
12	Esiosa puks	02.10005	2
13	Esiosa plaat	02.10004	1
14	Kronstein 2	02.6408	8
15	Plaat	02.5006	6
16	Kinnitus plaat	02.2305	3
17	Kronstein	03.3502	4
18	Nõgus seib	14.503	51
19	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	16
20	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	12
21	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	4
22	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
23	Polt M6x50 DIN 933	OT.02.02.120	4
24	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	14
25	Polt M8x35 DIN 933	OT.02.02.210	1
26	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	3
27	Polt M8x50 DIN 7991	OT.02.04.200	2
28	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	4
29	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
30	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	49
31	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.04.020	4
32	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.04.030	10
33	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	10
34	Koonuseib Ø6	14.502	3
35	Koonuseib Ø8	14.501	2
36	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	13
37	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	10
38	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.




Samm 2 Paigalda kronsteinid 03.3502. Aseta kronsteinid raamiga samale tasapinnale.

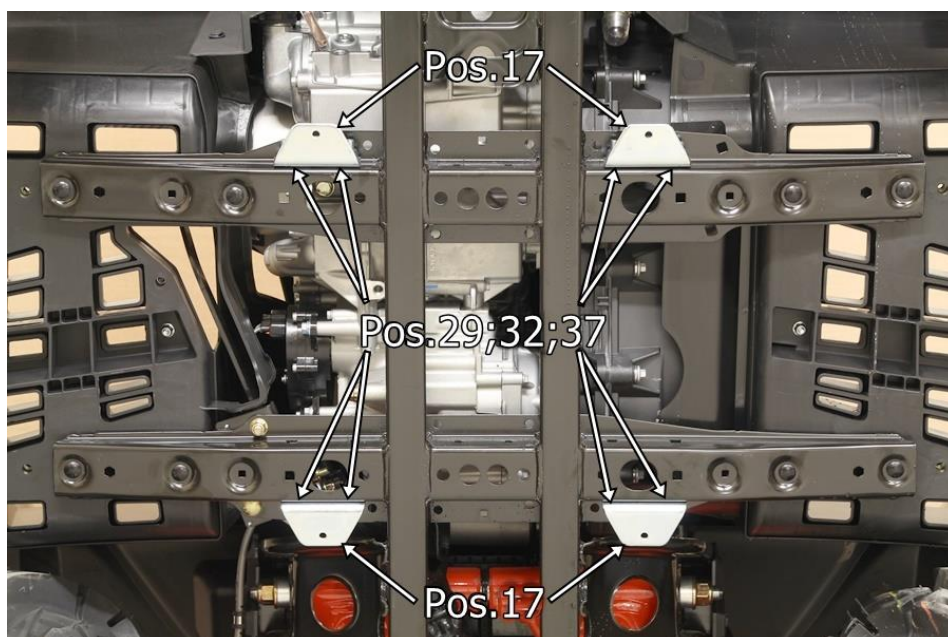




Samm 3 Paigalda põhjakaitsme kesmine osa 02.8401K.

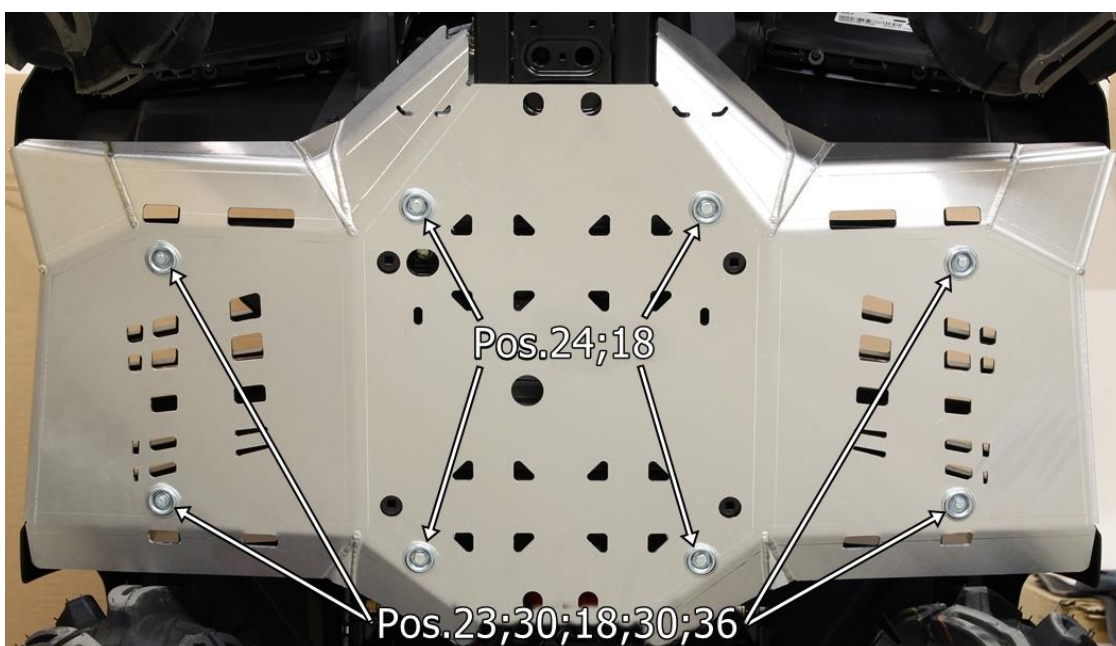





Samm 4 Paigalda plaadid 02.5006.



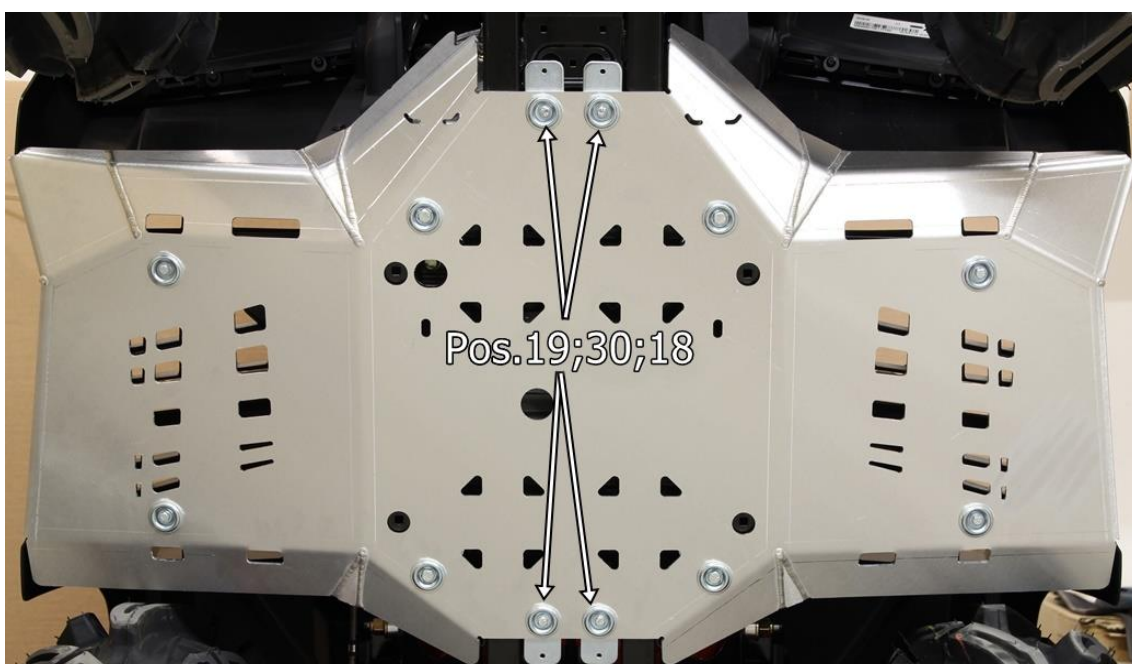


Samm 5

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.8402K või 02.8406K.


- Kasuta 02.8406K esiosa alates 2023a mudeli aastast. NB! Esikaitse ja Pos.11 plaadi vahele jääb vahe, see on korrektne!
- Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338), jätke originaal puksid uute pukside alla ja ärge paigaldage plaati 02.10004 (Pos.11), samuti lõigake esikaitse küljepainded ära (vaata pilti)! Koos originaal sahaadaptri paigaldades kasutage adaptri originaal polte (vaata pilti).

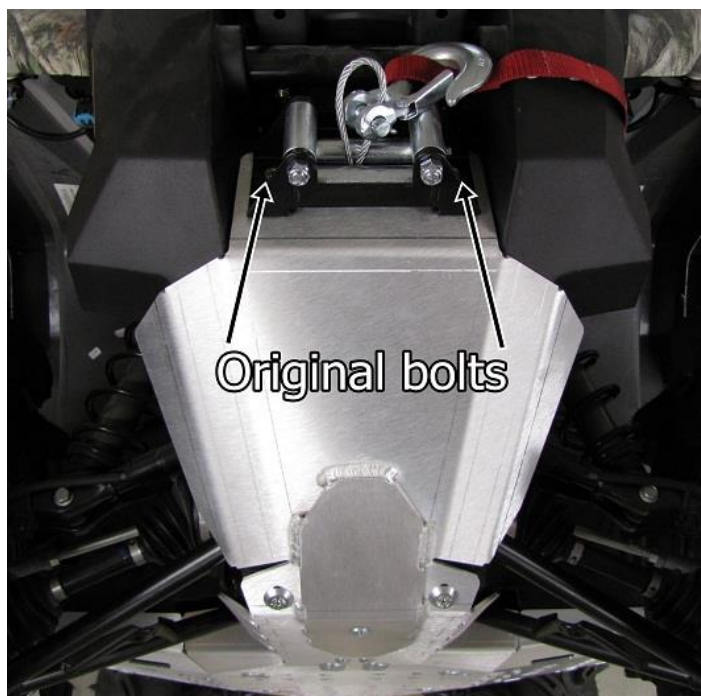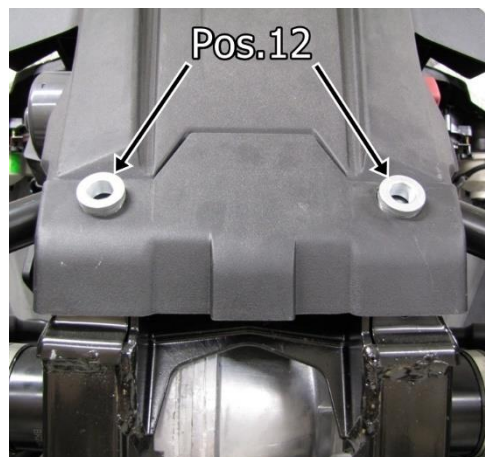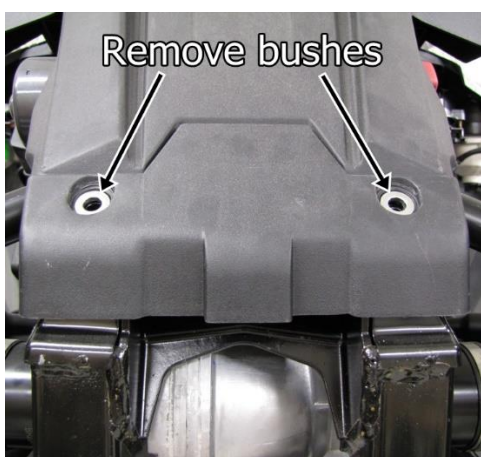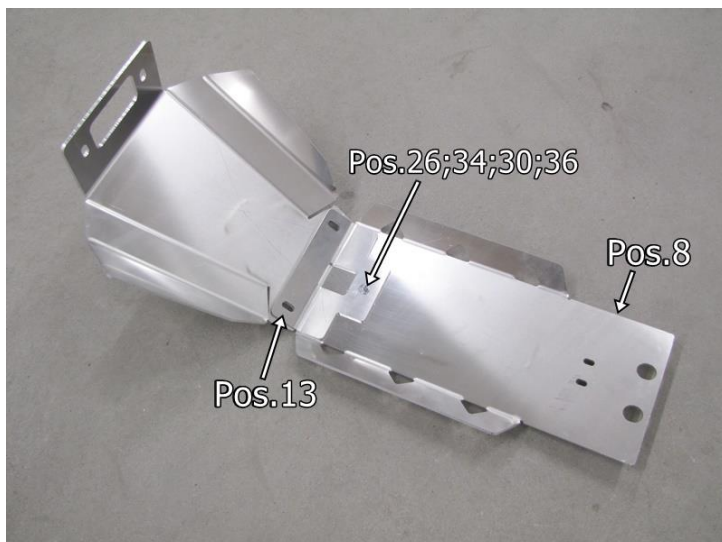

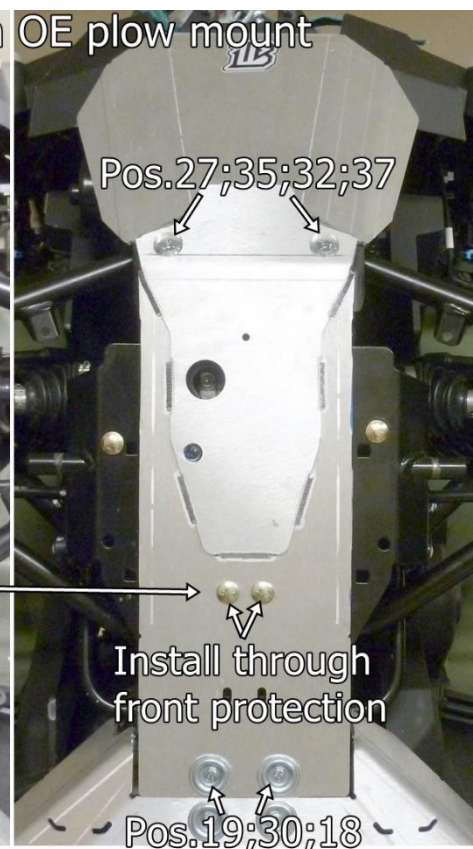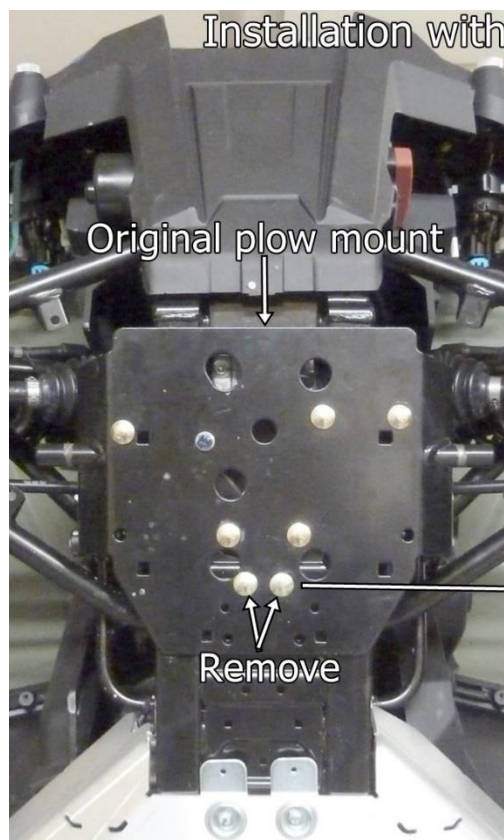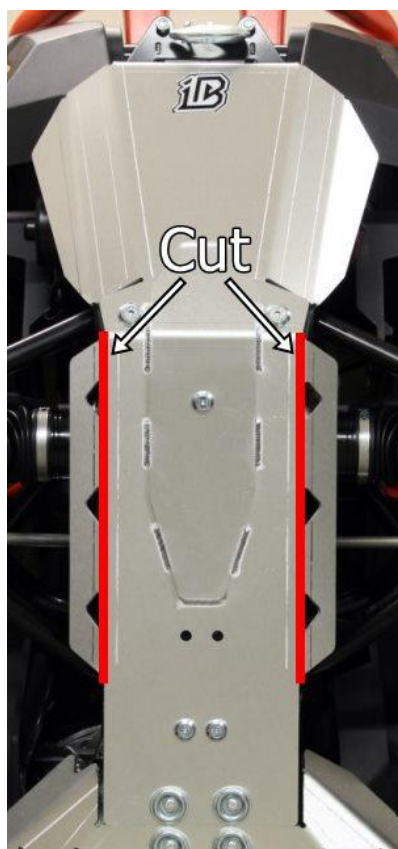


Samm 6

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.20301K ja plaadid 02.5006.
Lihtsamaks paigalduseks soovitame eemaldada ratta.

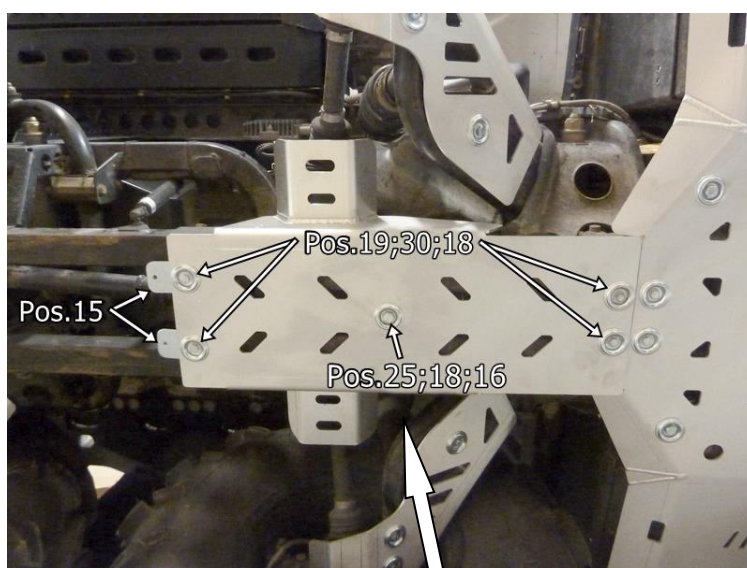


Samm 7

Paigalda põhjakaitse teine tagaosa 02.20302K.

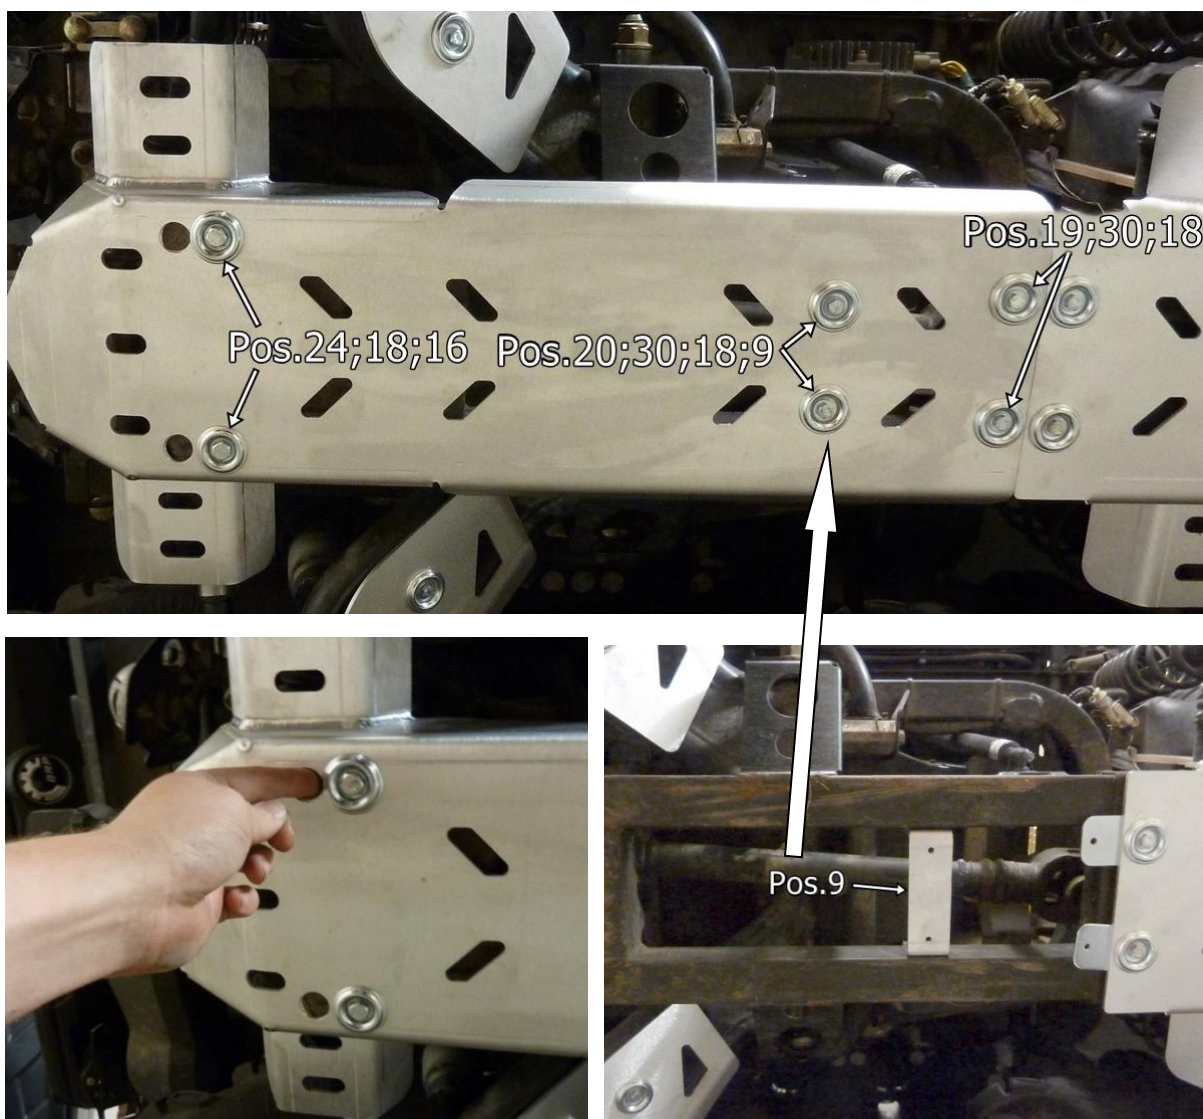

Samm 8


Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.23101S ja 02.23102S.

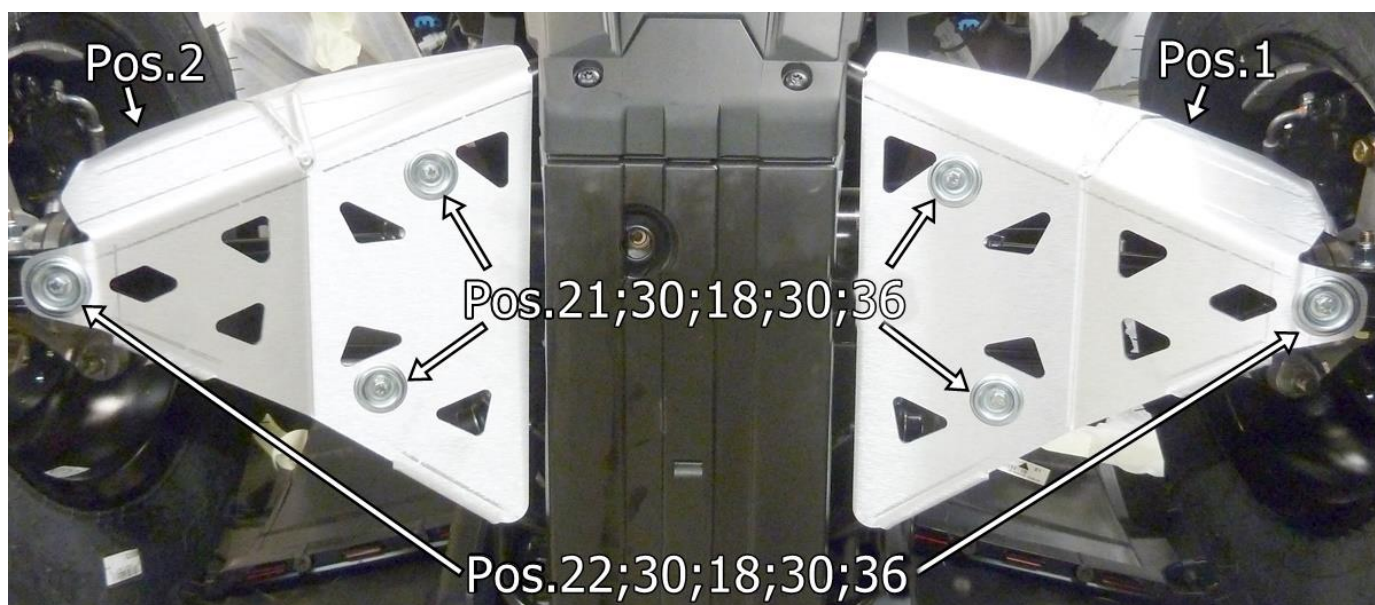





NB!

Kui kasutate CanAm originaal saha adaptrit, siis eemaldage noolega näidatud kate ja lõigake ette märgistatud osa!

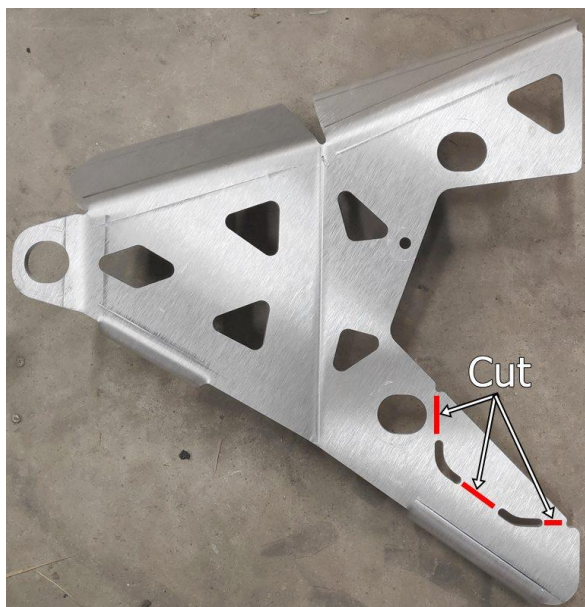


Samm 9

Paigalda kronsteinid 02.18804 ja 02.18805.

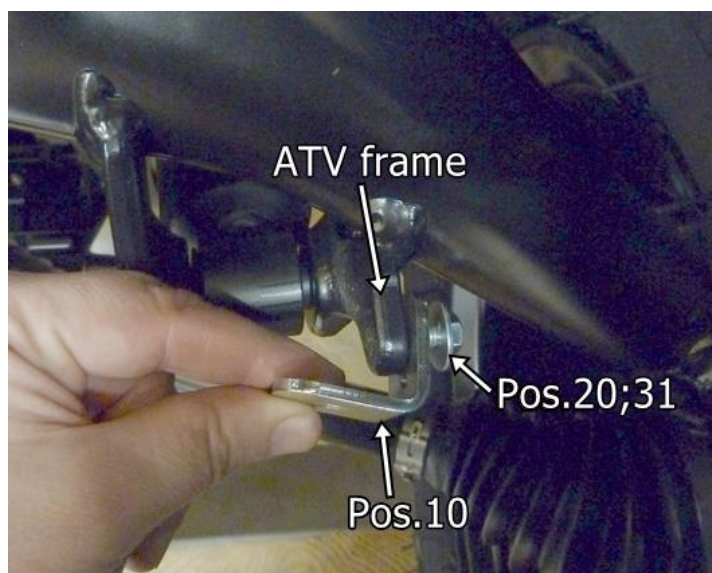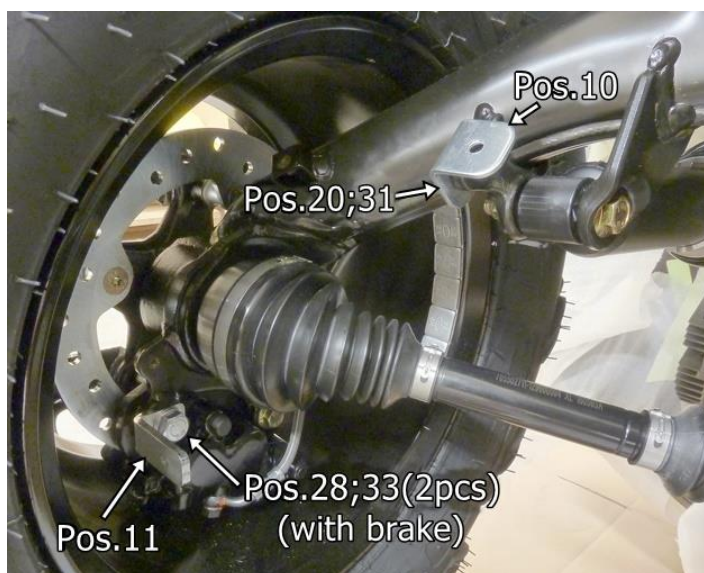

PIDURIGA RATTAL

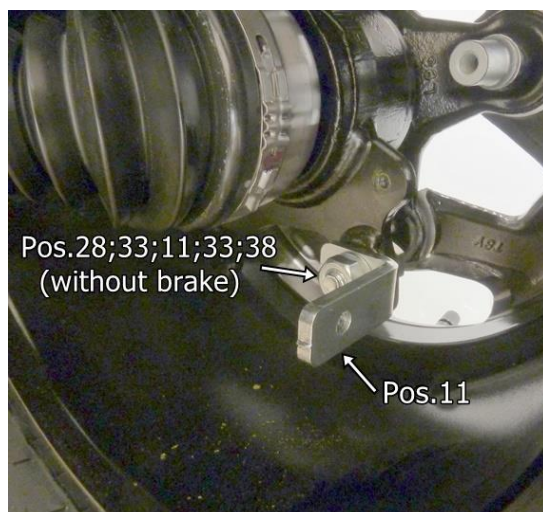

ILMA PIDURITA RATTAL




NB!

Kontrolli, et poldi Pos.28 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).
Vajadusel lisa distantiks kolmas Ø10 seib!

Samm 10

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.23103 ja 02.23104.

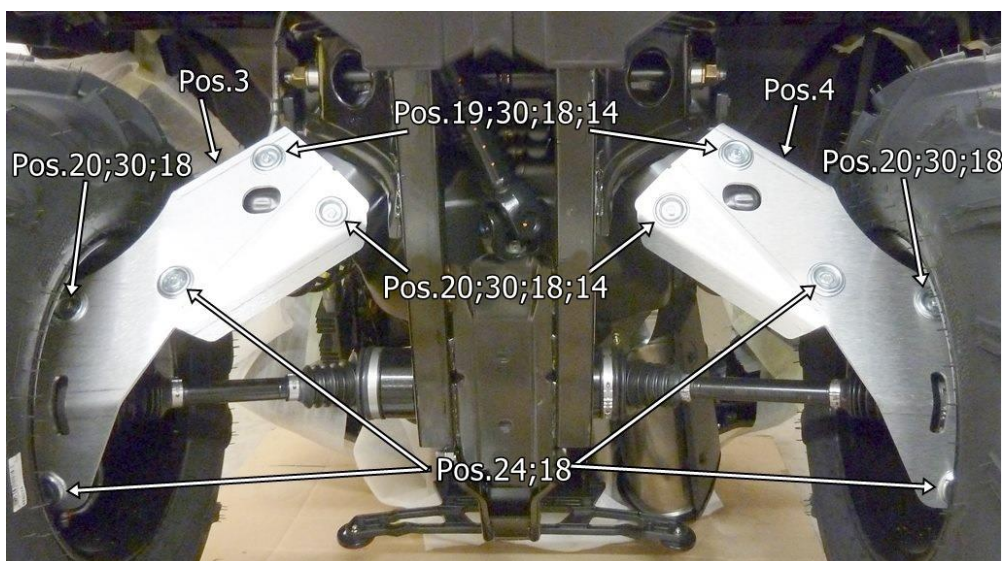

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

