

PLASTIK PÕHJAKAITSE

CAN AM

Outlander 6x6 (2019-...)

Kood 02.24900

Version 05102023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/nQF91F4u

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.23201K	1
2	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.23202K	1
3	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.23203	2
4	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.23204	2
5	Põhjakaitsme tagaosa 1	02.20401K	1
6	Põhjakaitsme tagaosa 2	02.20402	1
7	Põhjakaitsme keskmine osa	02.8501	1
8	Põhjakaitsme esiosa	02.8502K	1
9	Parempoolne küljekaitse	02.8503	1
10	Vasakpoolne küljekaitse	02.8504	1
11	Tagaosa klamber	02.20303	1
12	Nurk (80)	02.18805	4
13	Tagakaitsme nurk	02.18804	4
14	Ühendus plaat (40)	02.10006	2
15	Esiosa puks	02.10005	2
16	Esiosa plaat	02.10004	1
17	Esiosa kronstein	02.8506	1
18	Ühendus plaat (20)	02.8311	2
19	Kinnitus kronstein	02.6408	8
20	Plaat	02.5006	14
21	Kinnitus plaat	02.2305	7
22	Kronstein	03.3502	4
23	Nõgus seib	14.503	58
24	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	28
25	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	6
26	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	4
27	Polt M6x40 DIN 933	OT.02.02.100	2
28	Polt M6x60 DIN 933	OT.02.02.140	4
29	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	17
30	Polt M8x40 DIN 933	OT.02.02.220	1
31	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	4
32	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	20
33	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	3
34	Polt M8x60 DIN 7991	OT.02.04.210	2
35	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
36	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	53
37	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.04.020	4
38	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.04.030	10
39	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	10
40	Koonuseib Ø6	14.502	22
41	Koonuseib Ø8	14.501	2
42	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	13
43	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	10
44	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.




Samm 2 Paigalda kronsteinid 03.3502. Aseta kronsteinid raamiga samale tasapinnale.

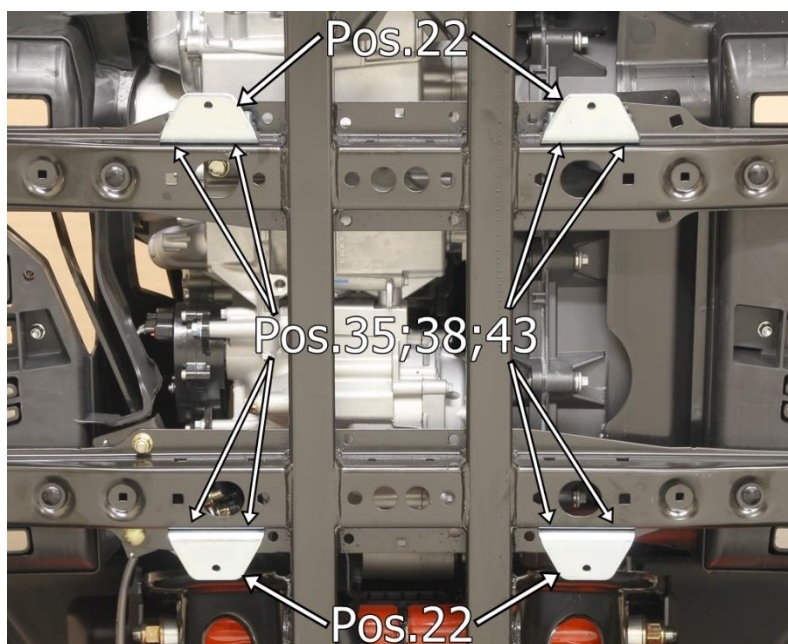


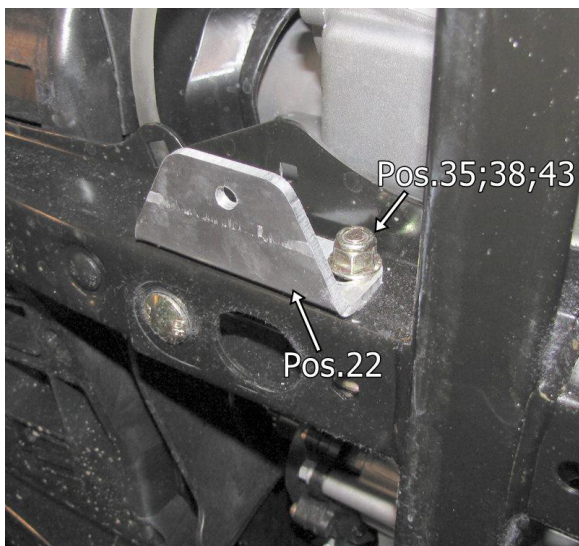

Samm 3 Paigalda põhjakaitsme kesmine osa 02.8501.

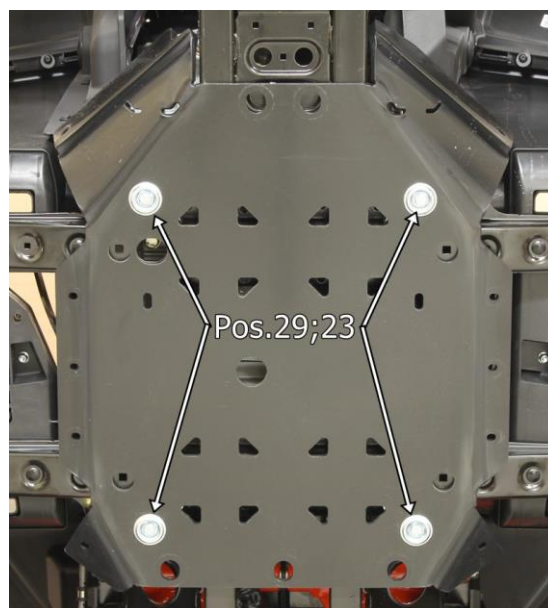


Samm 4 Paigalda keskosale plaadid 02.5006, 02.8311, 02.10006.

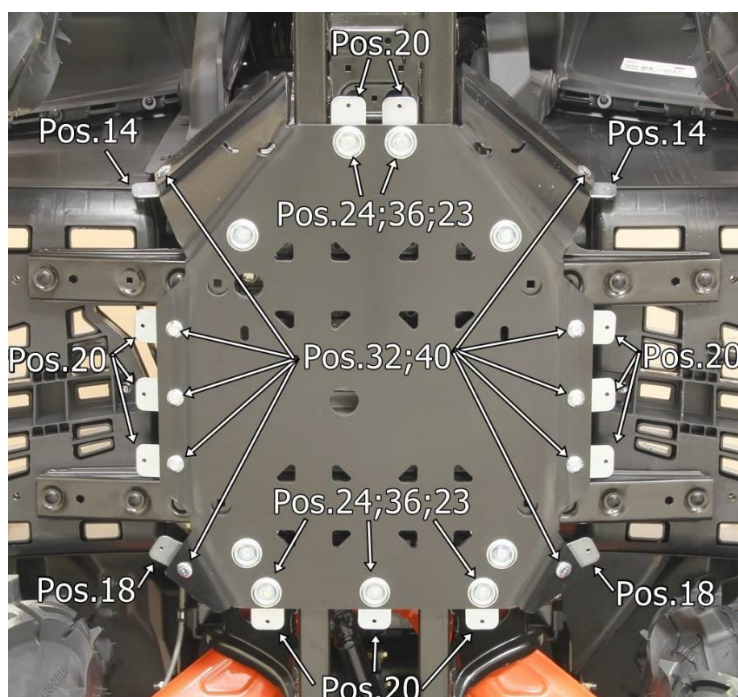


Samm 5






Paigalda parempoolne küljekaitse 02.8503 ja vasakpoolne küljekaitse 02.8504.

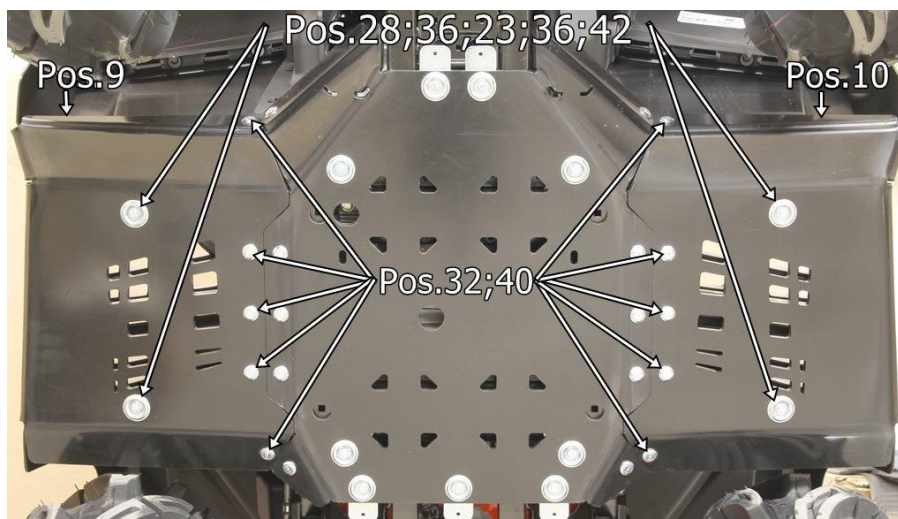

Samm 6


Paigalda põhjakaitse esiosa 02.8502K. Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338), jätke originaal puksid uute pukside alla ja ärge paigaldage plaati 02.10004 (Pos.16), samuti lõigake esikaitse küljepained ära (vaata pilti)!

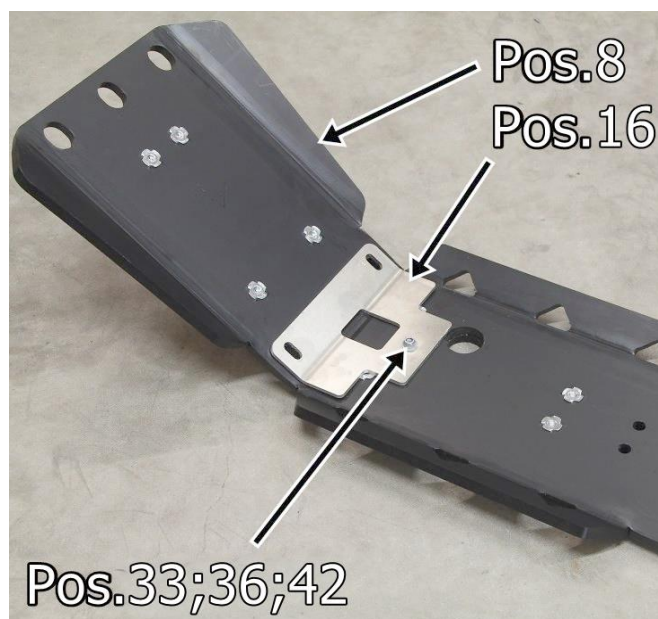

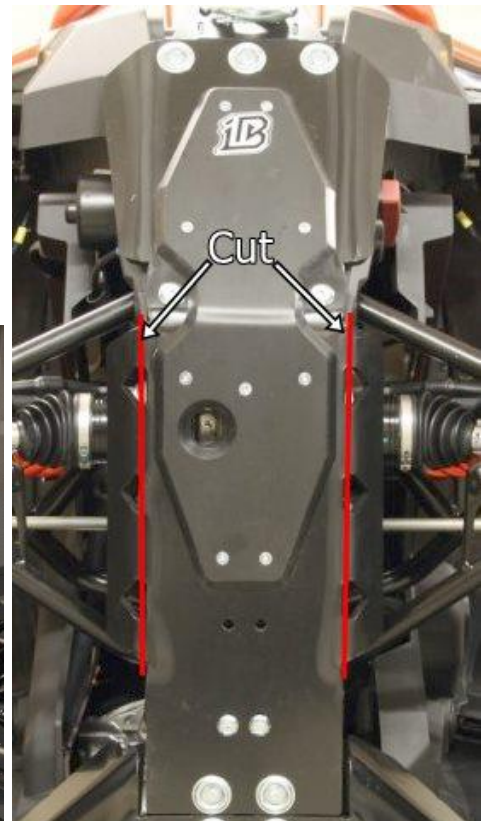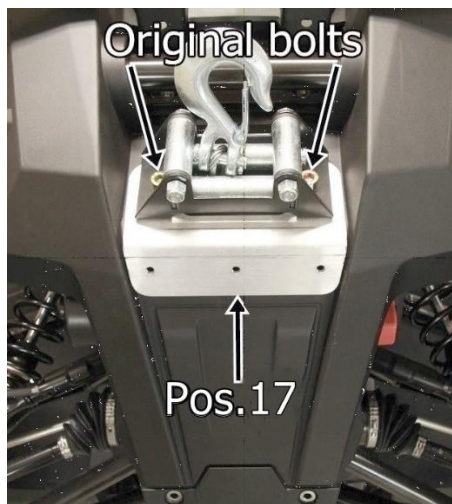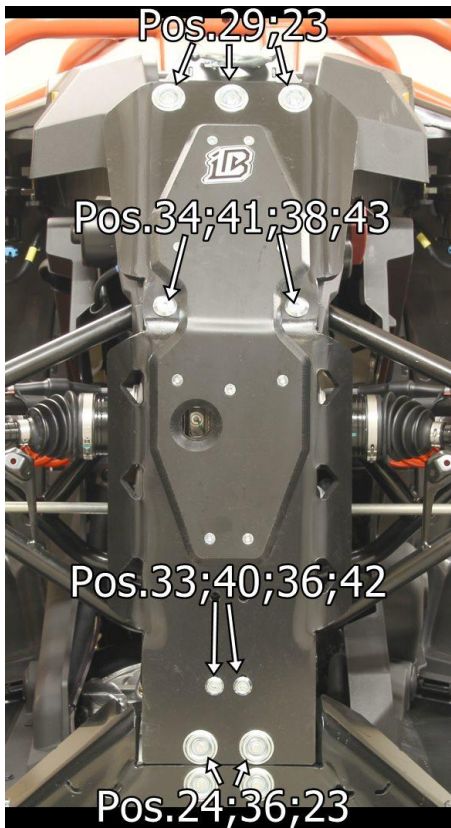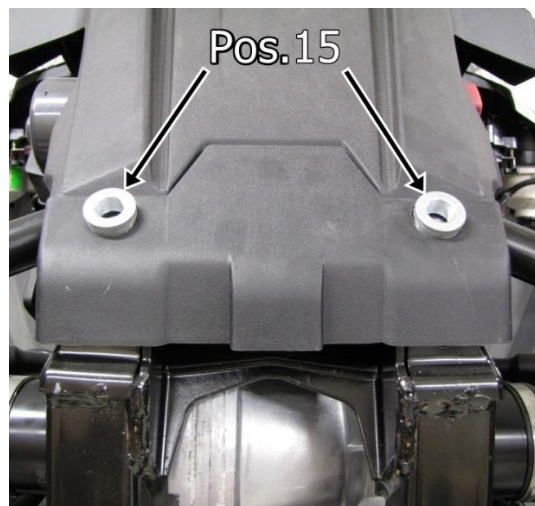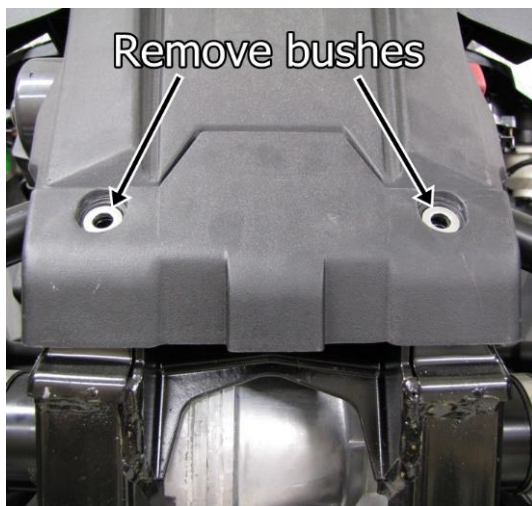



Samm 7

Paigalda põhjakaitsme esimene tagaosa 02.20401K ja plaadid 02.5006 tagaosale. Lihtsamaks Pos.21 paigalduseks soovitame eemaldada ratta.

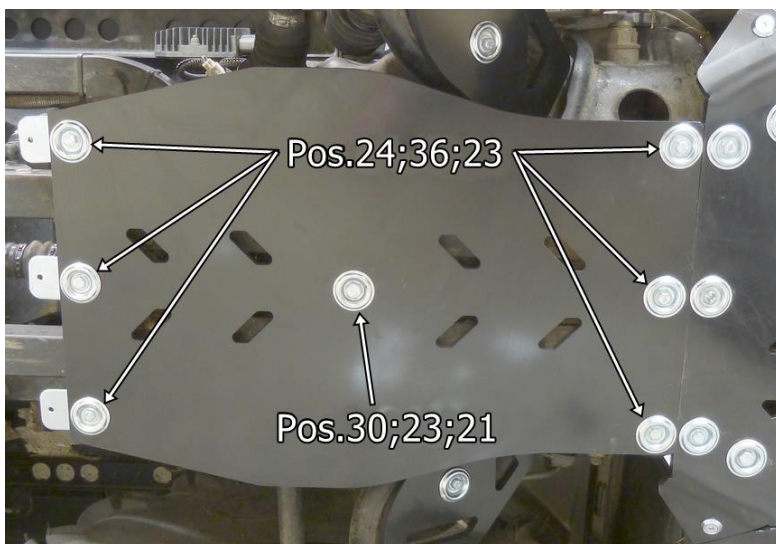


Samm 8

Paigalda põhjakaitse teine tagaosa 02.20402.

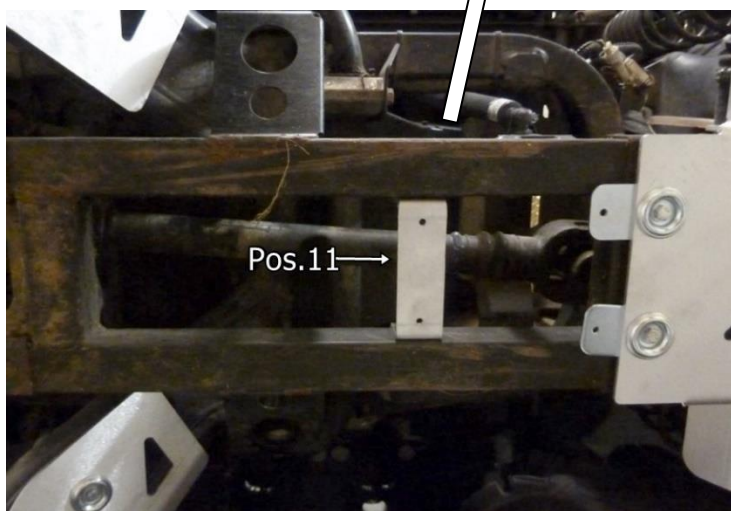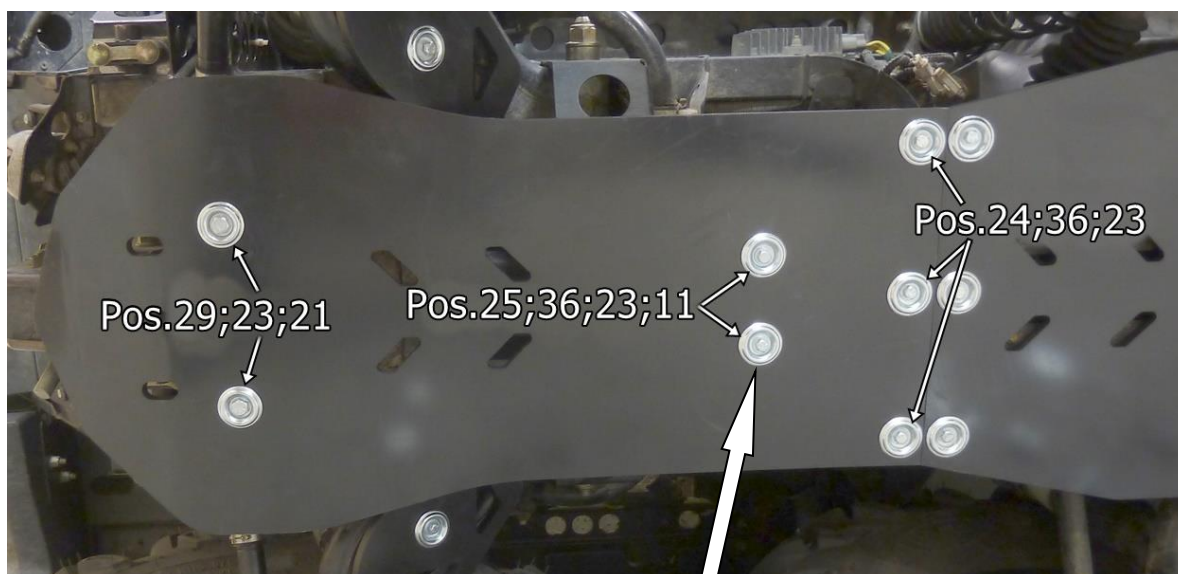

Samm 9

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.23201K ja 02.23202K. Plaat 02.2305 paigaldada õõtsakaitse ja ATV õõtsa kinnituse vahele!

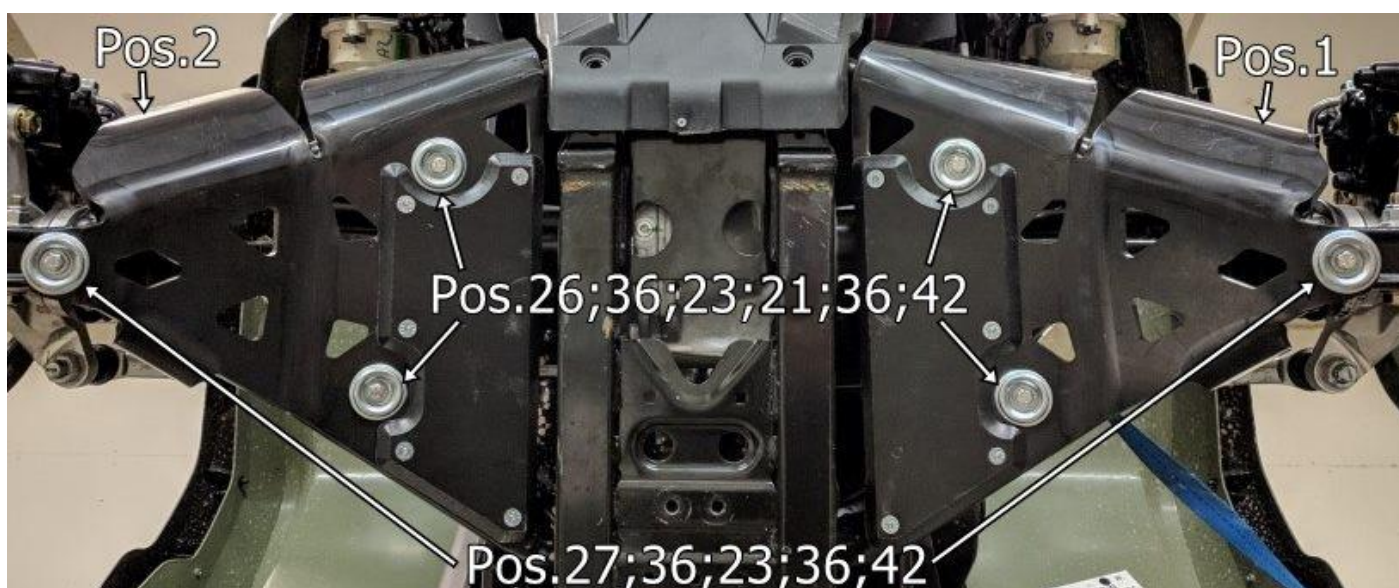





NB!

Kui kasutate CanAm originaal saha adaptrit, siis eemaldage noolega näidatud kate!




Samm 10

Paigalda kronsteinid 02.18804 ja 02.18805.

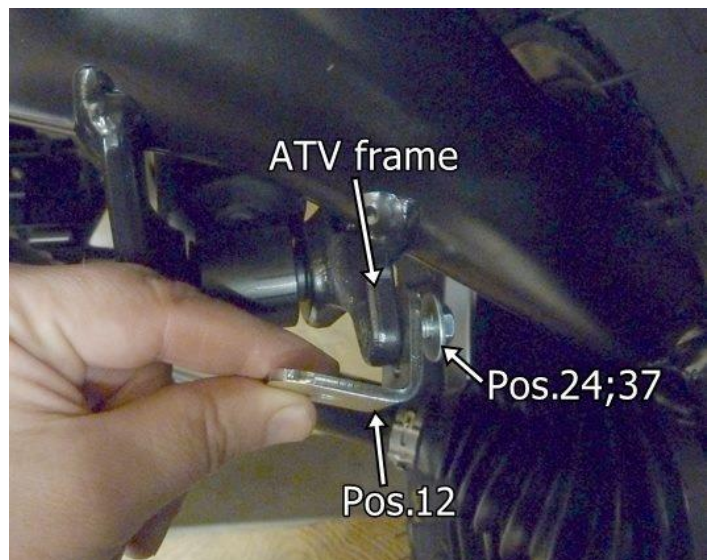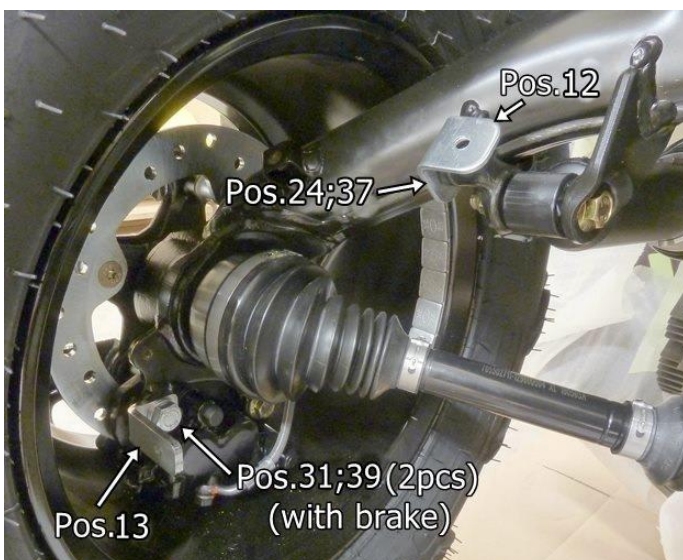

PIDURIGA RATTAL

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

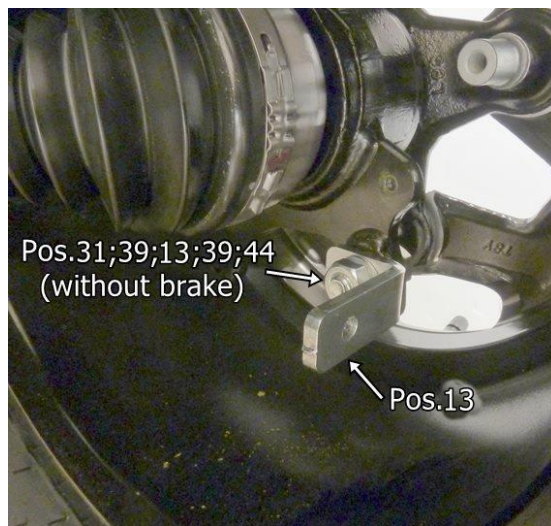

ILMA PIDURITA RATTAL




NB!

Kontrolli, et poldi Pos.31 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

Vajadusel lisa distantseeriks kolmas Ø10 seib!

Samm 11

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.23103 ja 02.23104.

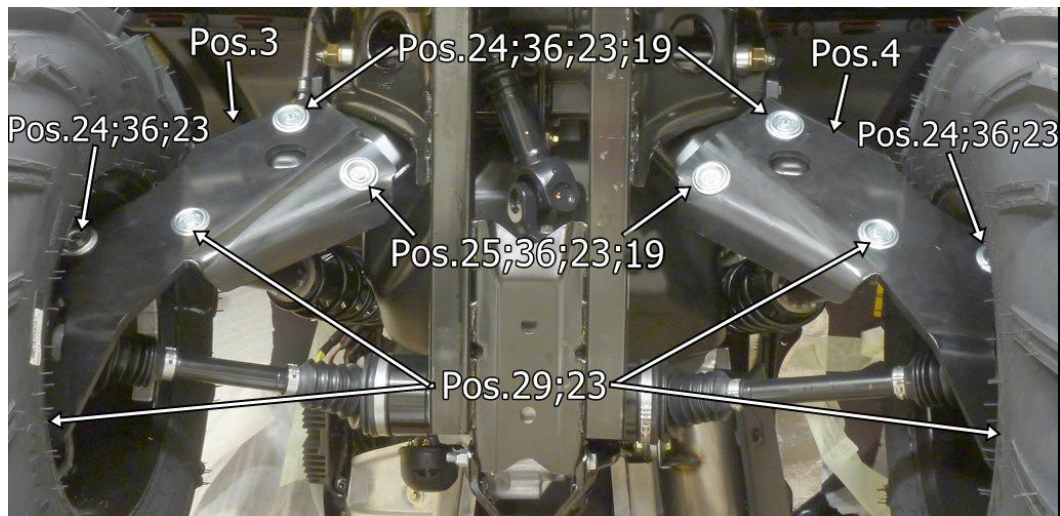

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

