



PLASTIK PÕHJAKAITSE

LINHAI

M550L EPS

Kood 02.25600

Versioon 06102023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/euVegEAD

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.25601	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.25602	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.25603	1
4	Parem esiõõtsuova kaitse	02.24304	1
5	Vasak esiõõtsuova kaitse	02.24305	1
6	Parem tagaõõtsuova kaitse	02.24306	1
7	Vasak tagaõõtsuova kaitse	02.24307	1
8	Tagaosa klamber	02.25504	1
9	Tagaõõtsuova kronstein	02.8210	8
10	Keskosa klamber	02.5709	2
11	Ühendus plaat	02.5006	6
12	Kinnitusklamber	02.4606	2
13	Nõgus seib	14.503	40
14	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	12
15	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	22
16	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	2
17	Polt M6x80 DIN933	OT.02.02.160	2
18	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	40
19	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	2

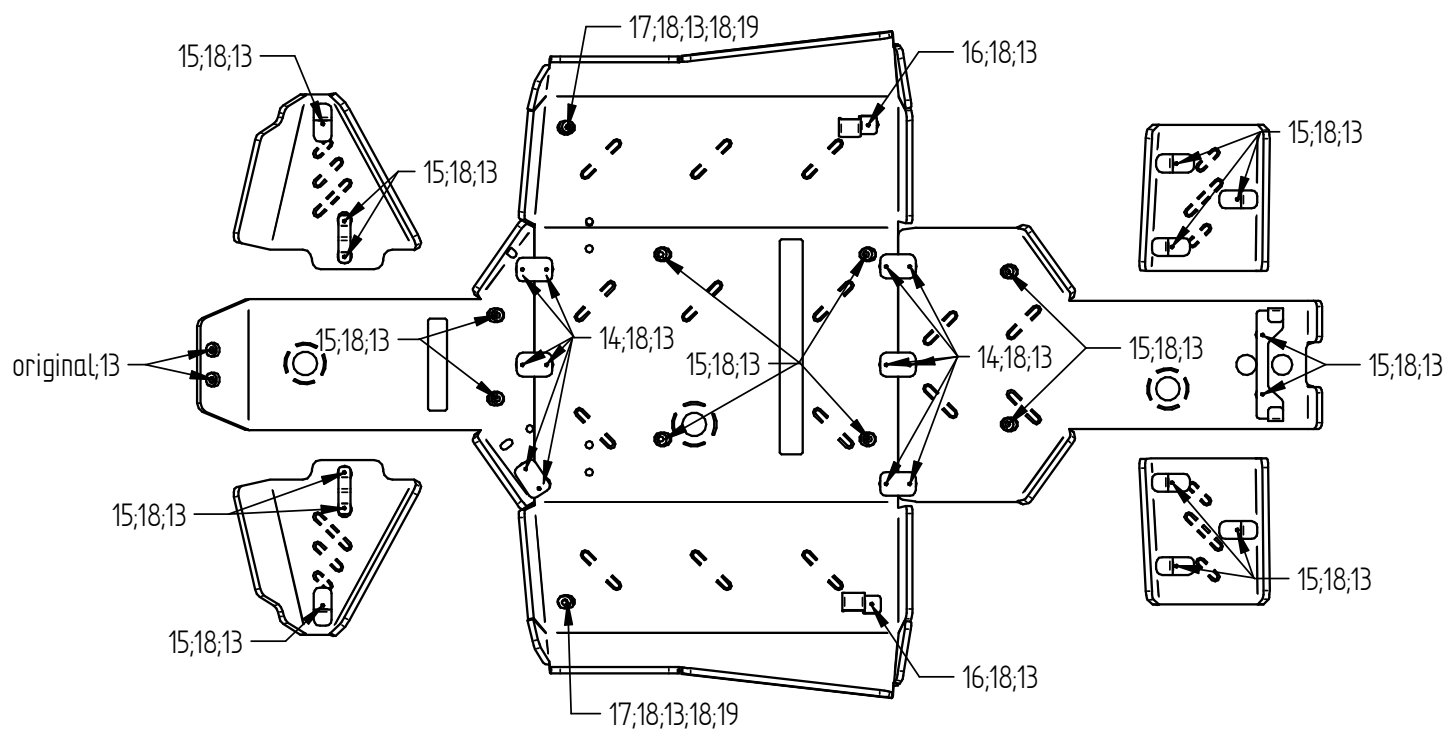
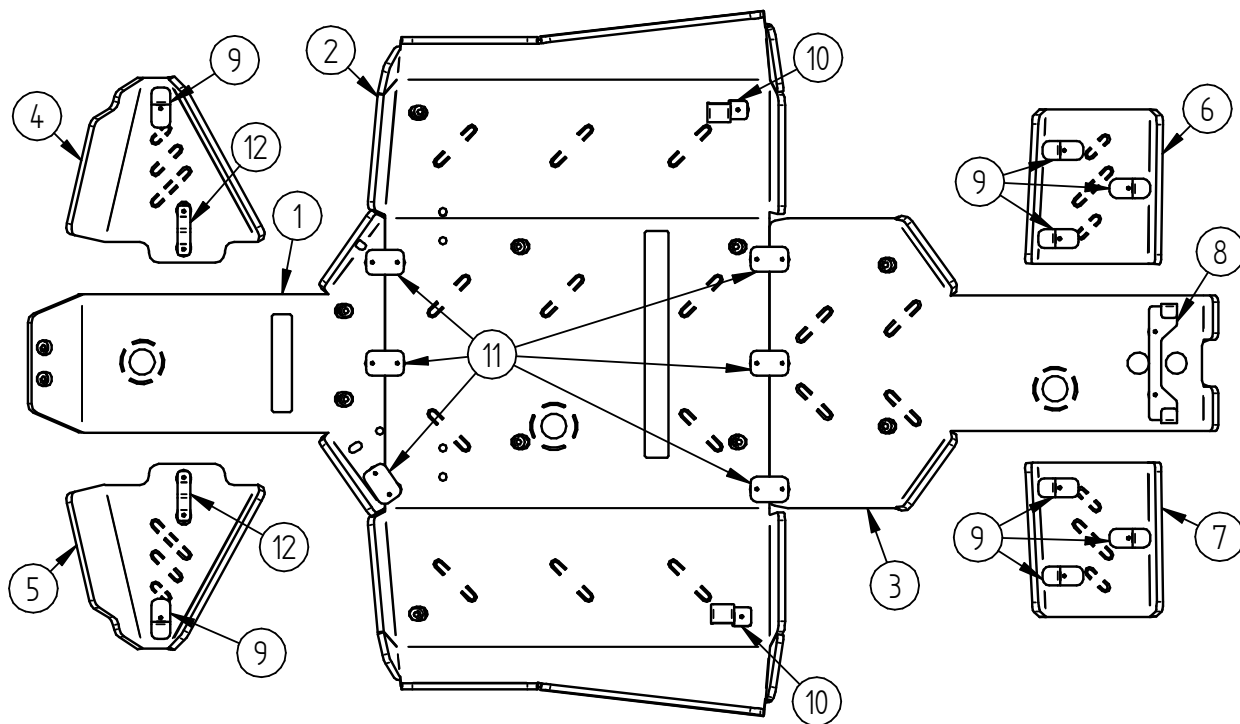


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.




Samm 2 Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.24304 ja 02.24305.

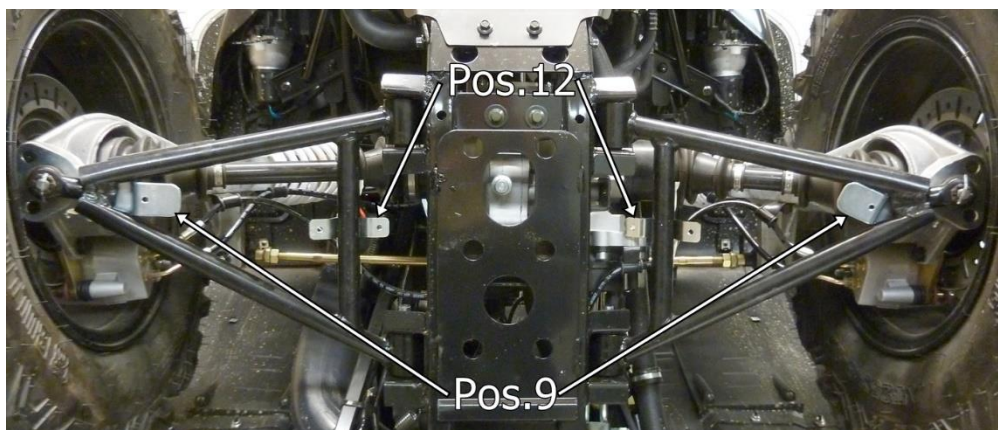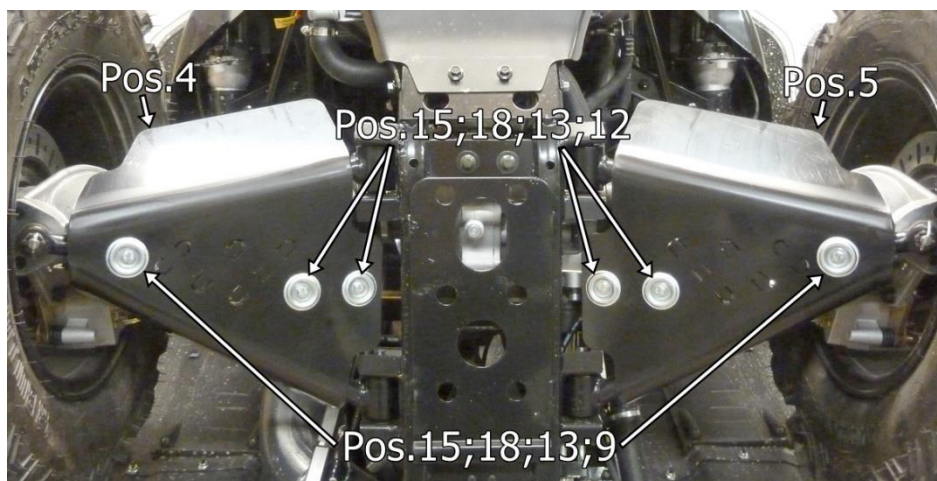

Samm 3


Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.24306 ja 02.24307.

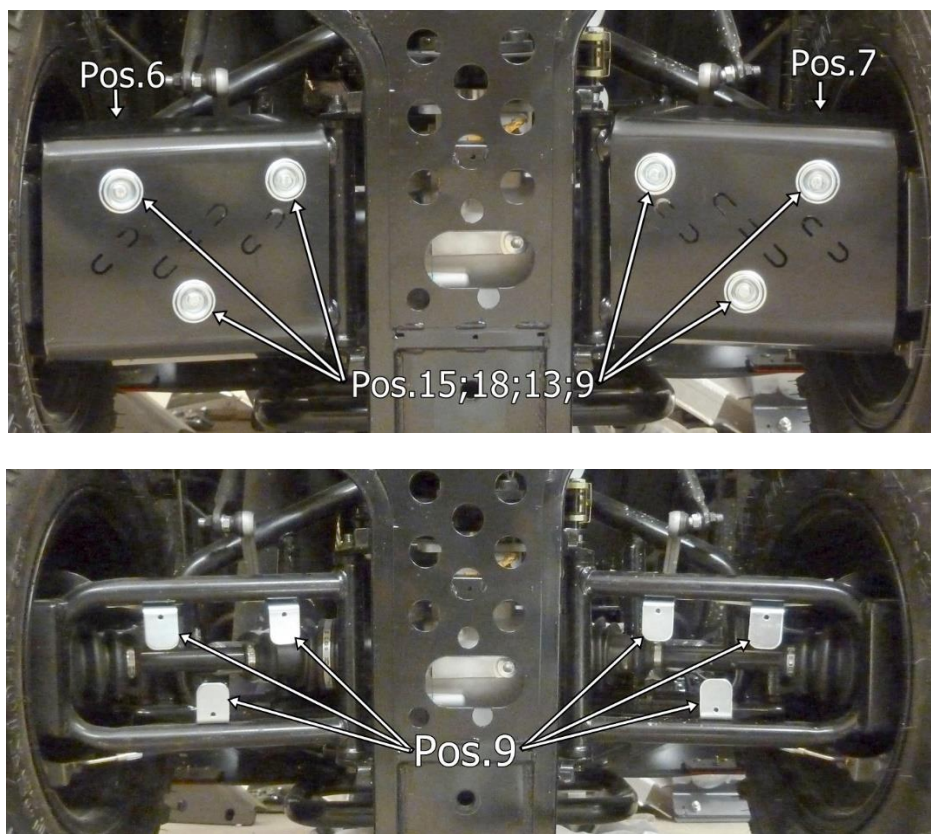

Samm 4


Paigalda põhjakaitse keskmine osa 02.25602.

Eemalda kõigepealt noolega näidatud poldid ja aseta paika klambrid 02.5709.

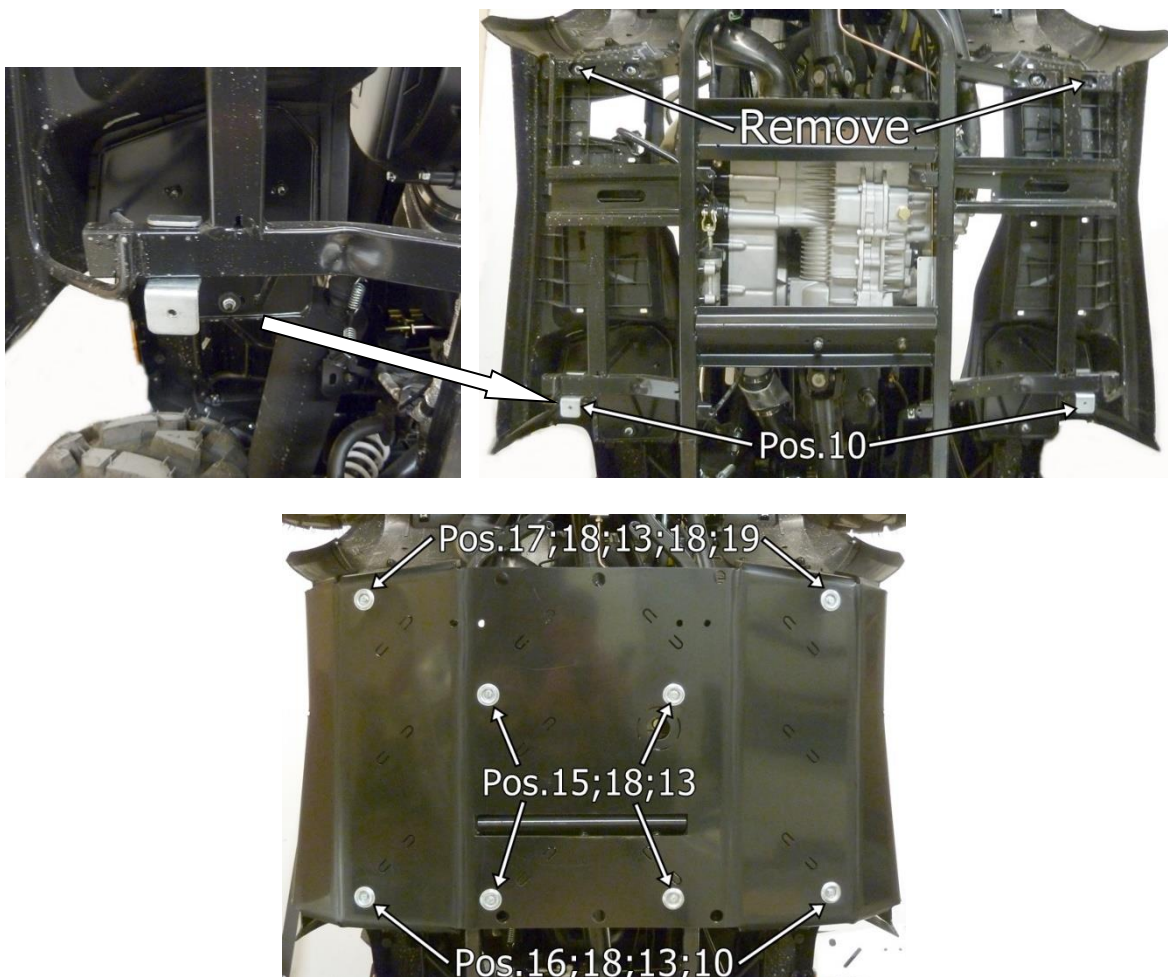


Samm 5

Paigalda keskosale plaadid 02.5006.

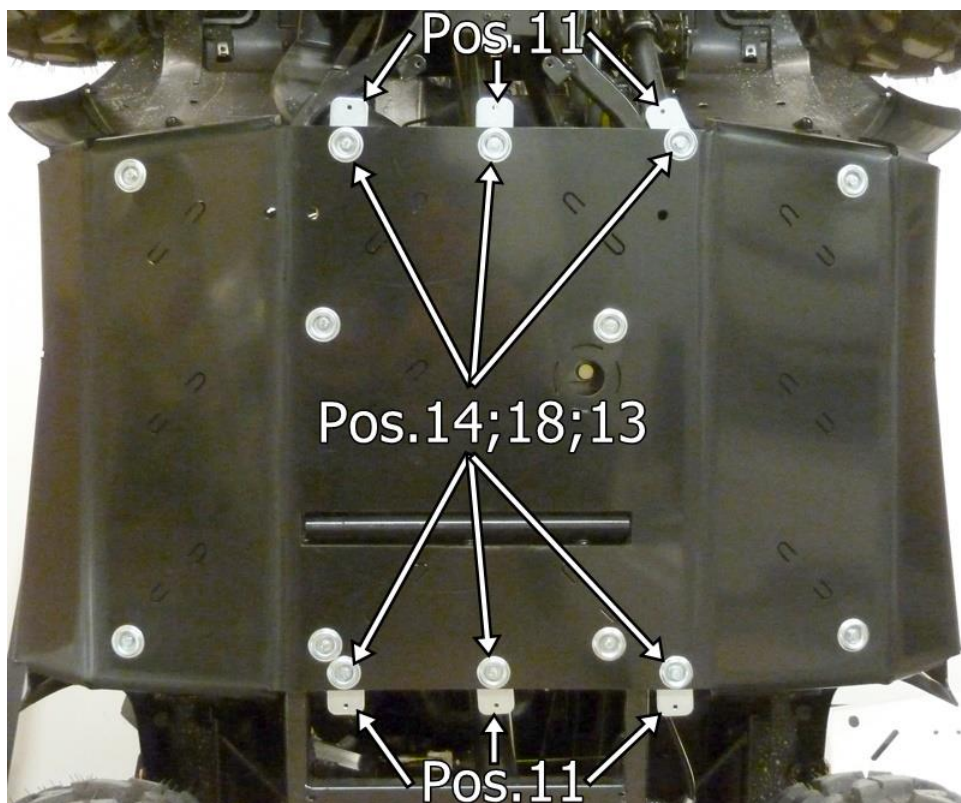

Samm 6



Paigalda põhjakaitse esiosa 02.25601.

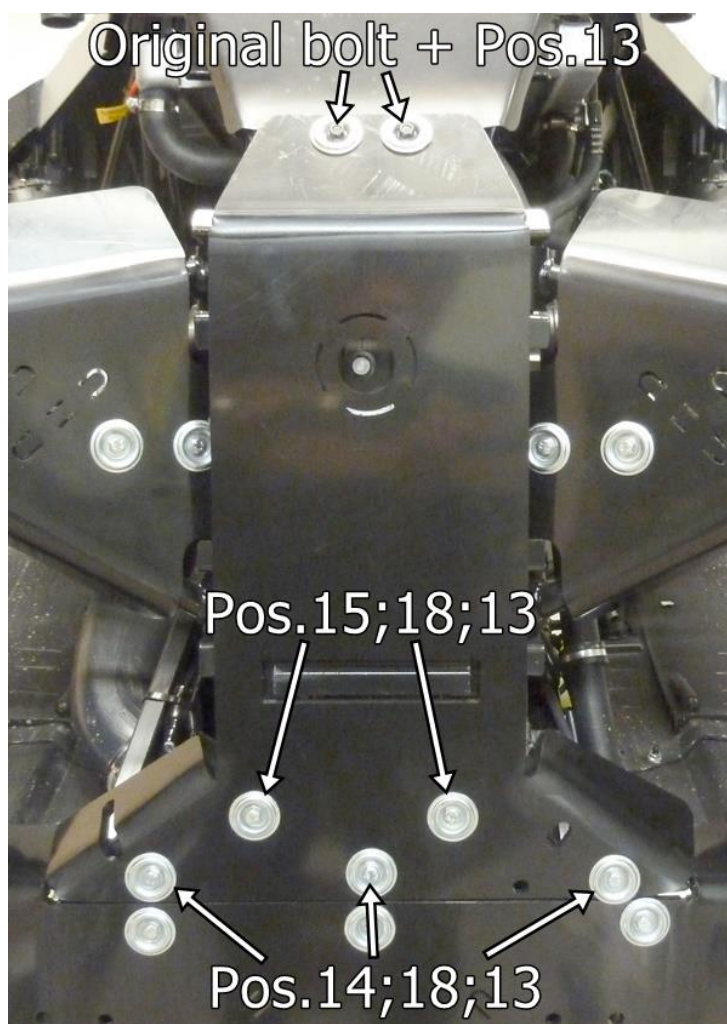

Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.25603.

Vajadusel eemalda tagakonksu kinnituspolt, et klamber 02.25504 paika asetada.

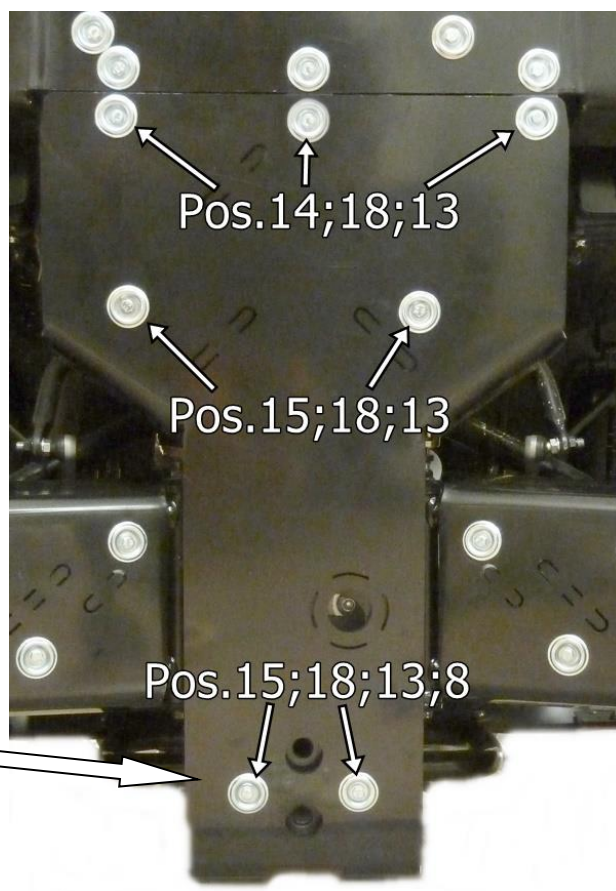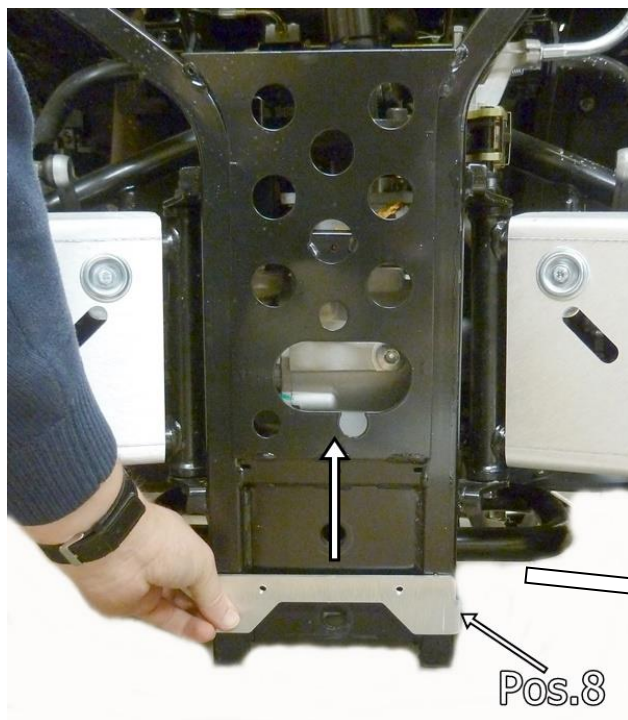

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

