




DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

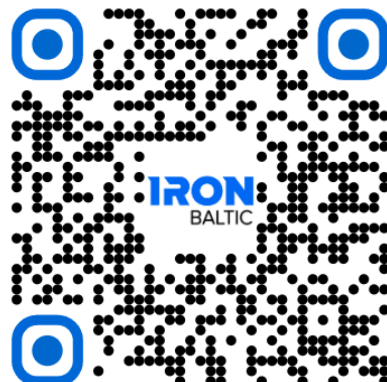

code.ironbaltic.com/u/LL0gxQuH

PLASTIK PÕHJAKAITSE

POLARIS

Sportsman XP1000 S

Kood 02.26000

Versioon 06102023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.26001K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.26002	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.26003	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.26004K	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.26005K	1
6	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.26008K	1
7	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.26010K	1
8	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.26012K	1
9	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.26013K	1
10	Supporti kaitse vasak	02.26015	1
11	Supporti kaitse parem	02.26016	1
12	Vasak ülemine kinnitus	02.26017	1
13	Parem ülemine kinnitus	02.26018	1
14	Vasak alumine kinnitus	02.26019	1
15	Parem alumine kinnitus	02.26020	1
16	Keskosa kinnitus	02.25916	1
17	Tagaosa kinnitus	02.25917	1
18	Esiosa kinnitus	02.25918	1
19	Ühendus plaat	02.5006	8
20	Kinnitus klamber	02.5710	4
21	Kinnitus klamber 2	02.8210	2
22	Koonusseib Ø6	14.502	8
23	Nõgusseib	14.503	47
24	Polt M6x16 DIN7991	OT.02.04.020	8
25	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	6
26	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	23
27	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	13
28	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	6
29	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	2
30	Polt M6x55 DIN933	OT.02.02.130	4
31	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	2
32	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	53
33	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	16
34	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	15

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse, vintsi rullik ja pildil näidatud poldid, mutrid ning õli filtri plaat.




Samm 2

Paigalda põhjakaitse keskosa (Pos.2).
Kinnitamiseks kasuta keskosa kinnitust (Pos.10)

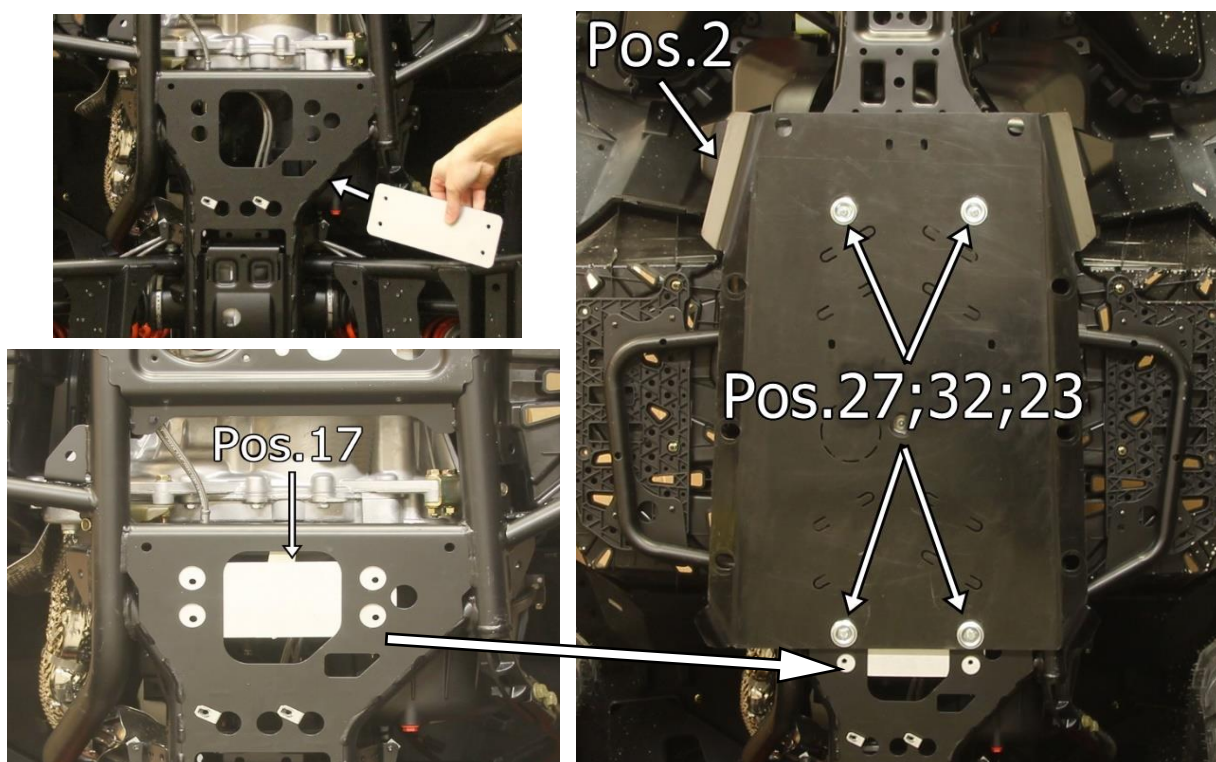


Samm 3

Paigalda keskosale ühendus plaadid (Pos.13).

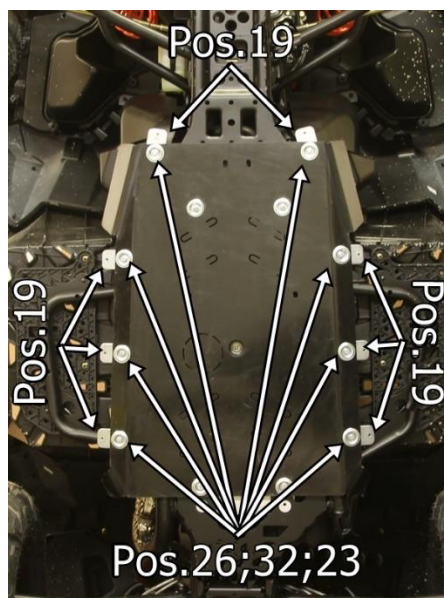


Samm 4

Paigalda tagaosa kinnitus (Pos. 11).

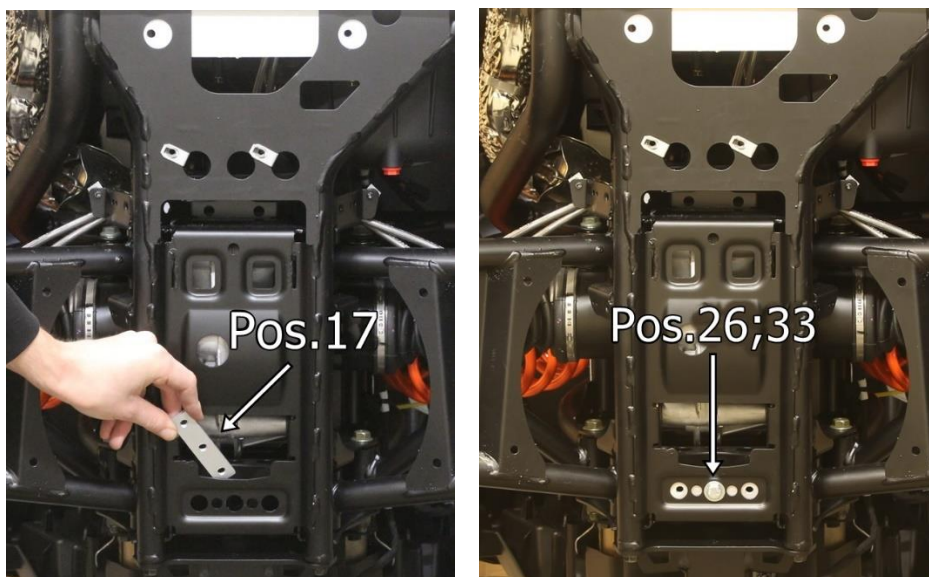


Samm 5

Paigalda põhjakaitse tagaosa (Pos. 3)

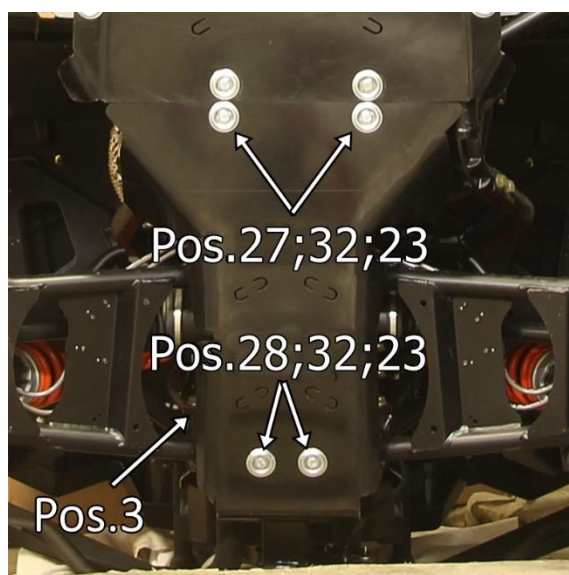


Samm 6

Paigalda esiosa kinnitus (Pos. 12) vintsi rulliku alla.
Kinnitamiseks kasuta originaal vintsi rulliku mutreid.

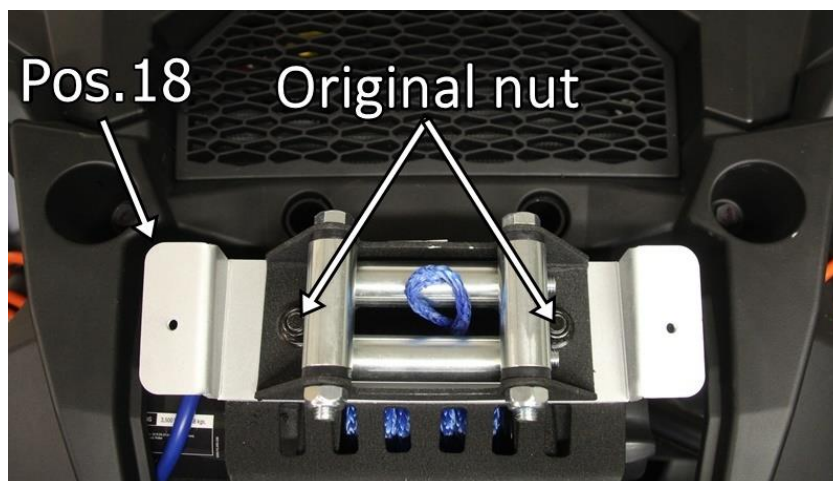


Samm 7

Install skid plate front part (Pos. 1).

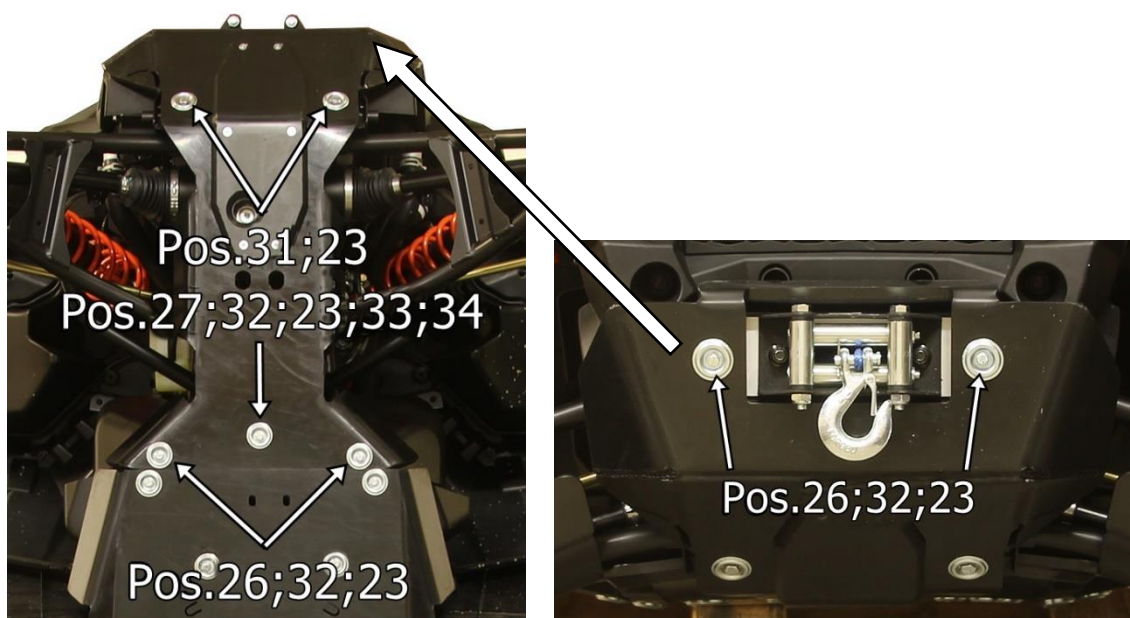



Samm 8

Paigalda parempoolne küljekaitse (Pos. 4) ja vasakpoolne küljekaitse (Pos. 5).

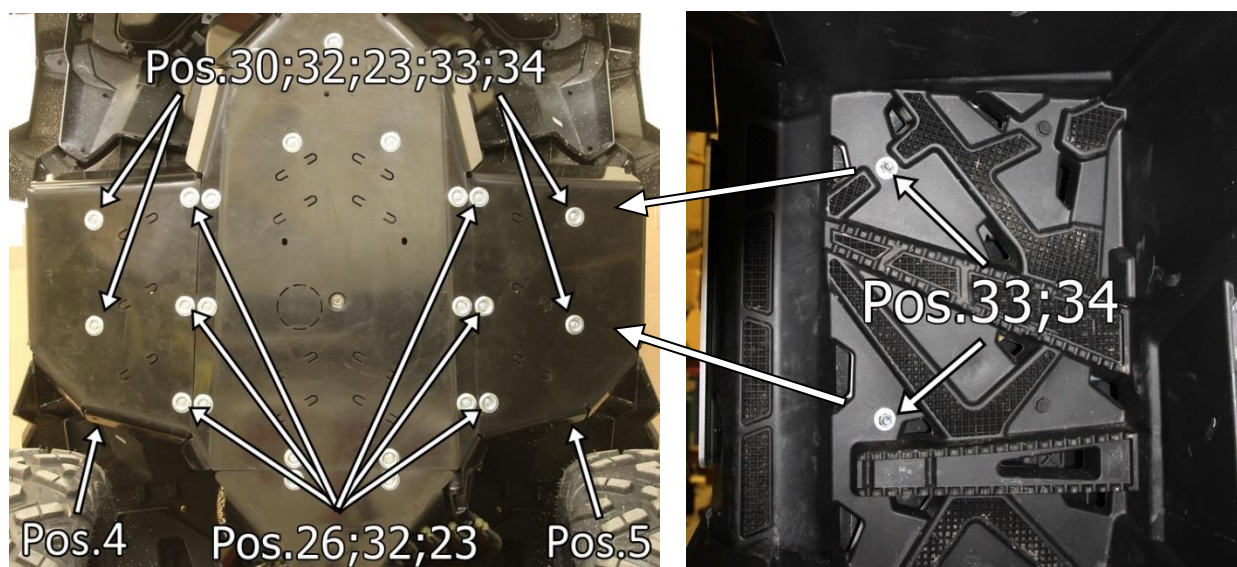


Samm 9

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed (Pos. 6 ja Pos. 7).
Kinnitamiseks kasuta kinnitusklambreid (Pos.14).

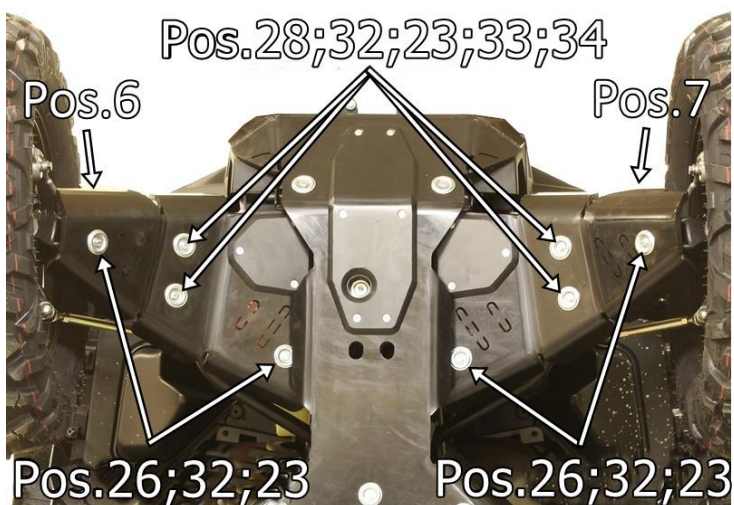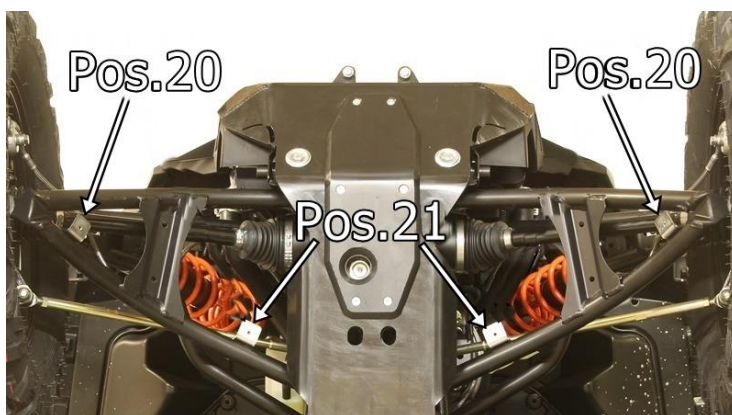

Samm 10

Paigalda supporti kaitsmete külge kronsteinid. Jälgi kronsteinide paigutust.

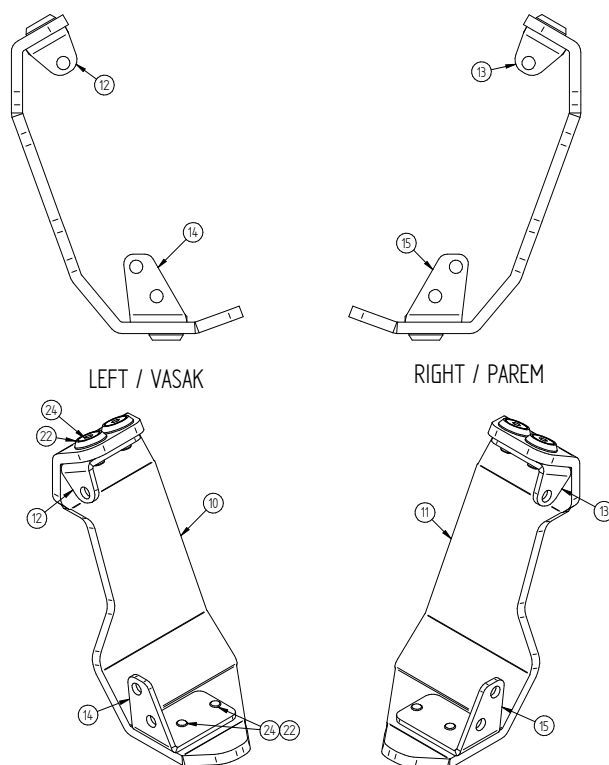




Samm 11

Paigalda supporti kaitsmed ATV külge.



Samm 12

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed (Pos.8 ja Pos.9).
Kinnitamiseks kasuta kinnitusklambreid (Pos.14)

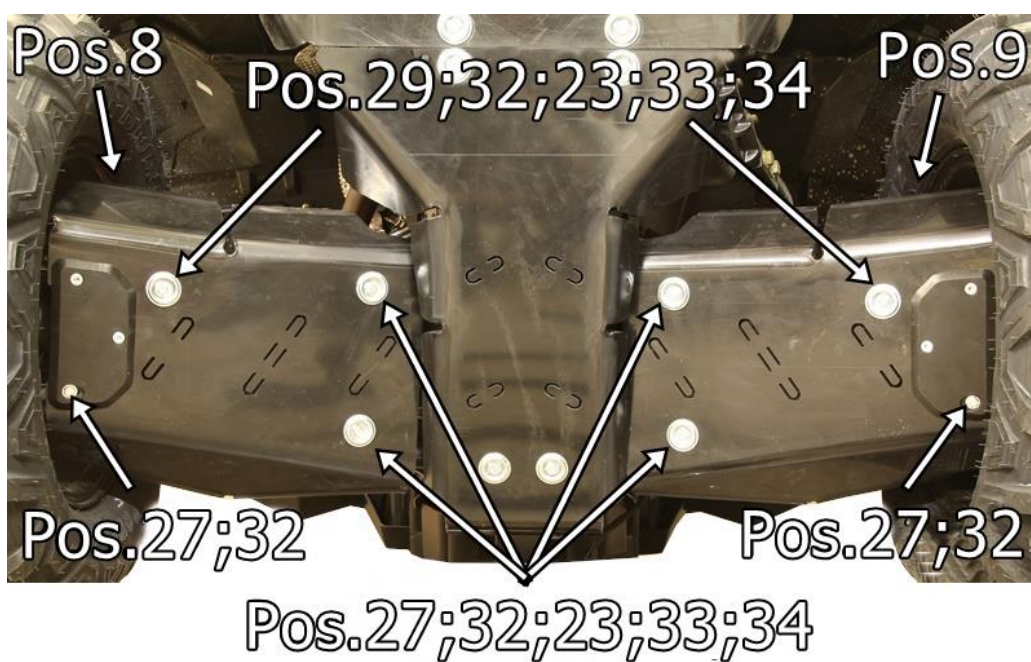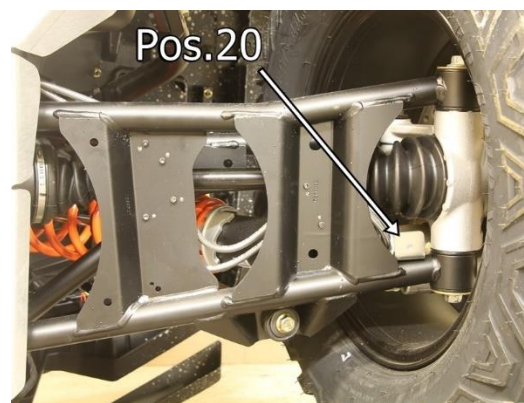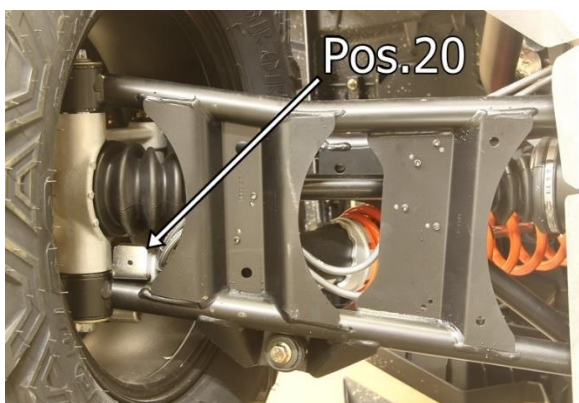

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

