

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CAN AM

Outlander 6x6 450T

Kood 02.26200


Version 06102023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

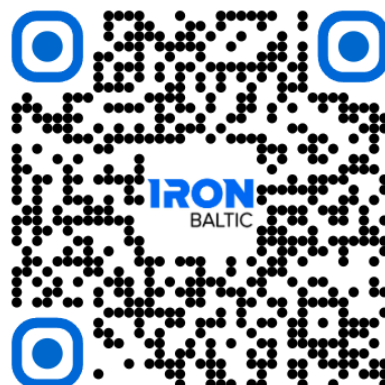

code.ironbaltic.com/u/9zgCOIR9

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse tagaosa 1	02.20301K	1
2	Põhjakaitse tagaosa 2	02.20302K	1
3	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.18801	2
4	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.18802	2
5	Põhjakaitse esiosa	02.15801K	1
6	Põhjakaitse keskmine osa	02.8401K	1
7	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.8204	1
8	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.8205	1
9	Tagaosa klamber	02.20303	1
10	Tagaõõtsuova kaitse klamber	02.18803	4
11	Kronstein	02.18804	4
12	Kronstein (80)	02.18805	4
13	Kronstein (100)	02.18806	4
14	Esiõõtsuova kaitse klamber	02.8210	4
15	Plaat	02.5006	6
16	Kinnitus plaat	02.2305	3
17	Kronstein	03.3502	4
18	Nõgus seib	14.503	47
19	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	16
20	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	6
21	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	4
22	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
23	Polt M6x50 DIN 933	OT.02.02.120	4
24	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	18
25	Polt M8x35 DIN 933	OT.02.02.210	1
26	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	4
27	Polt M8x25 DIN 7991	OT.02.04.160	4
28	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
29	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	38
30	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.04.030	12
31	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	8
32	Koonuseib Ø8	14.502	4
33	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	6
34	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	12
35	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.



Samm 2 Paigalda kronsteinid 03.3502. Aseta kronsteinid raamiga samale tasapinnale. Kui ATV raamis on kaks polti samas kohas kus kronsteini polt, siis kinnita kronstein ainult ühe poldiga!

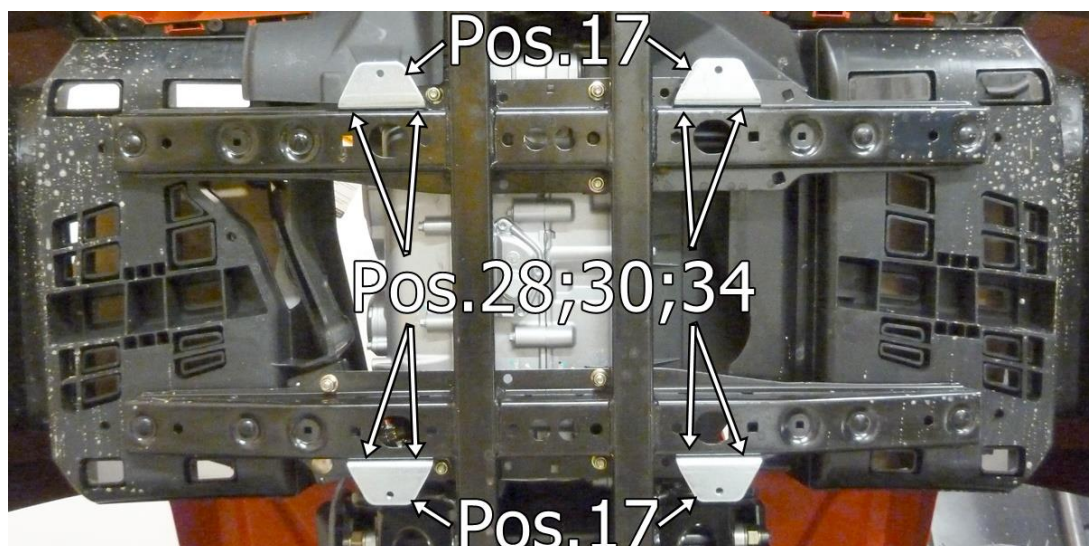

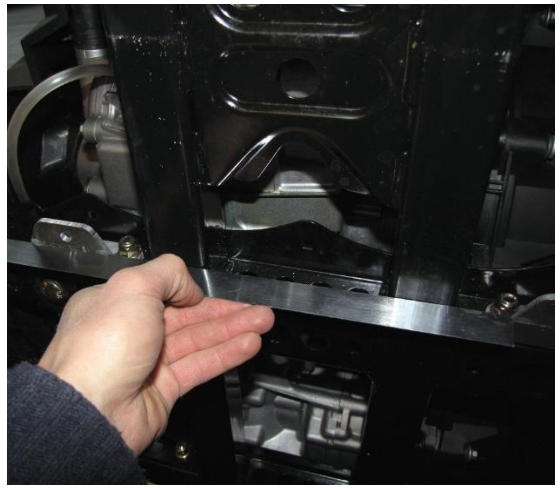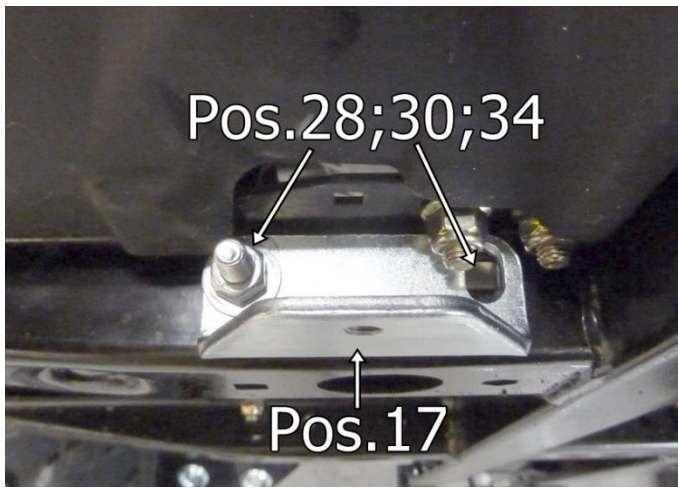


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme kesmine osa 02.8401K.








Samm 4

Paigalda plaadid 02.5006.

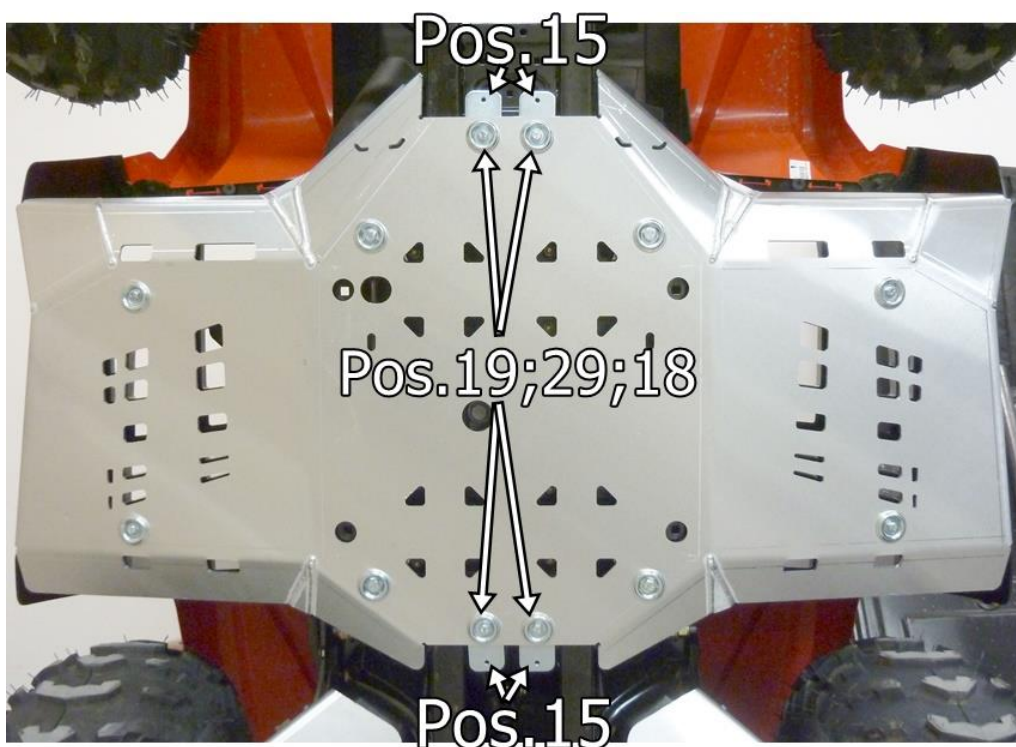


Samm 5

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.15801K. Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338) lõigake esikaitse küljepained ära ja kasutage adaptri originaal polte (vaata pilte).

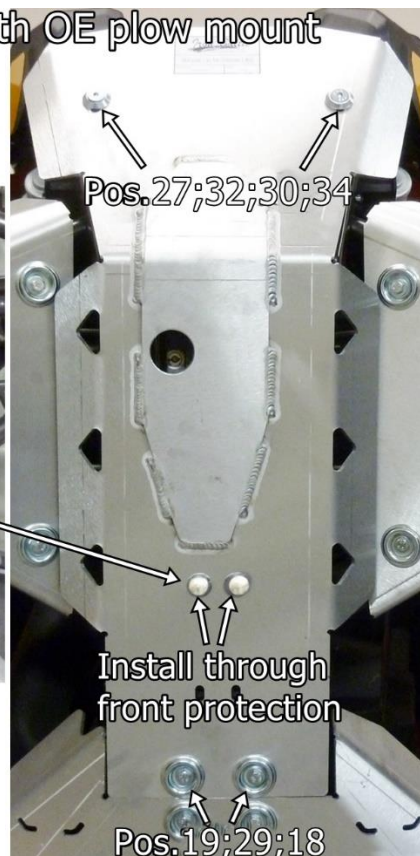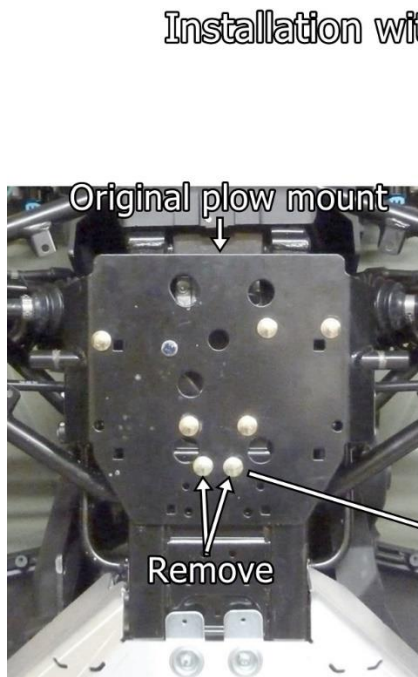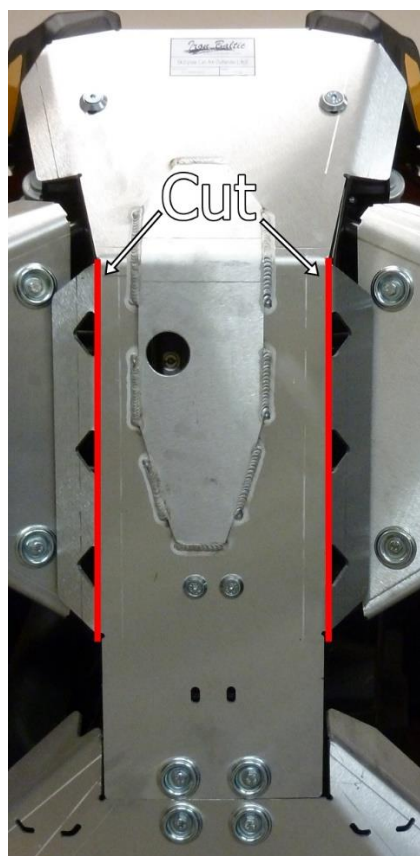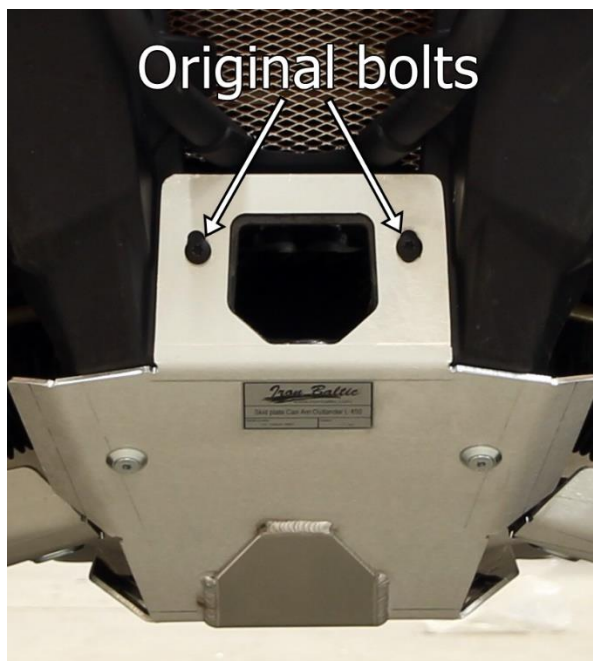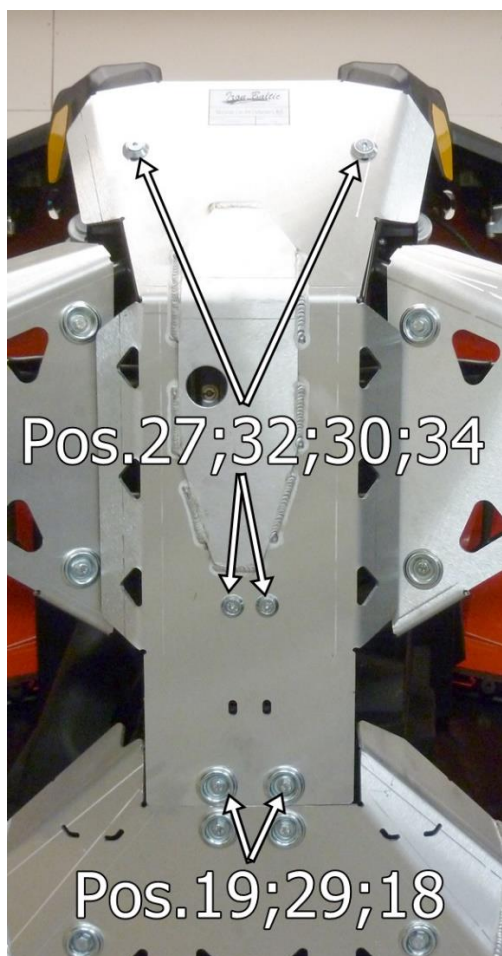


Samm 6

Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.20301K ja plaadid 02.5006.
Lihtsamaks paigalduseks soovitame eemaldada ratta.

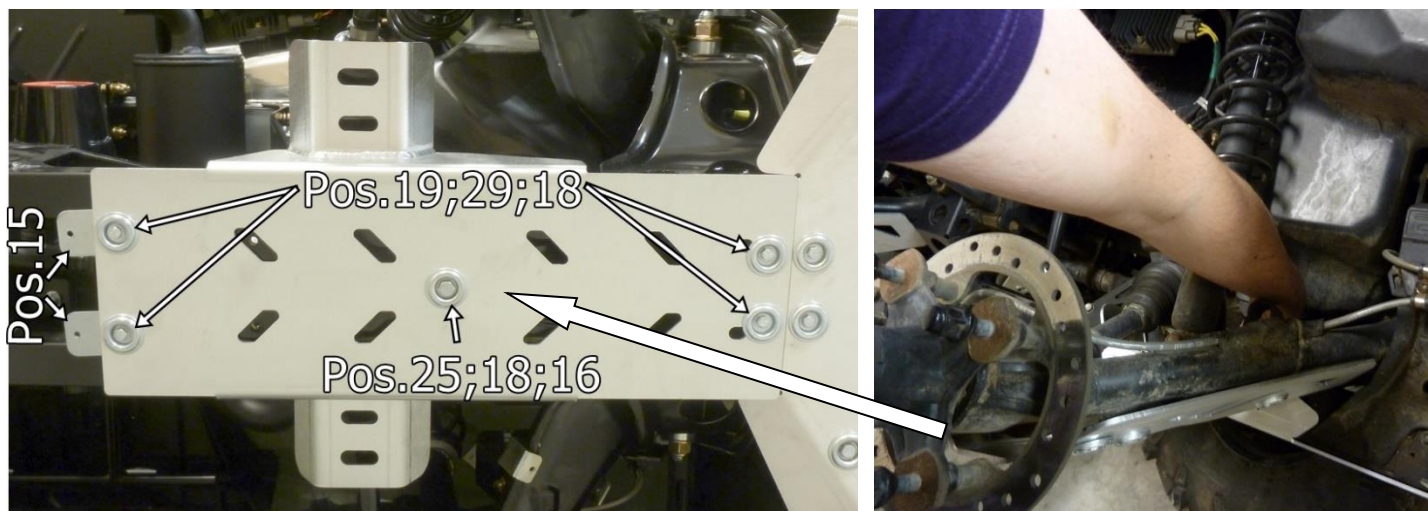

Samm 7

Paigalda põhjakaitsme teine tagaosa 02.20302K.

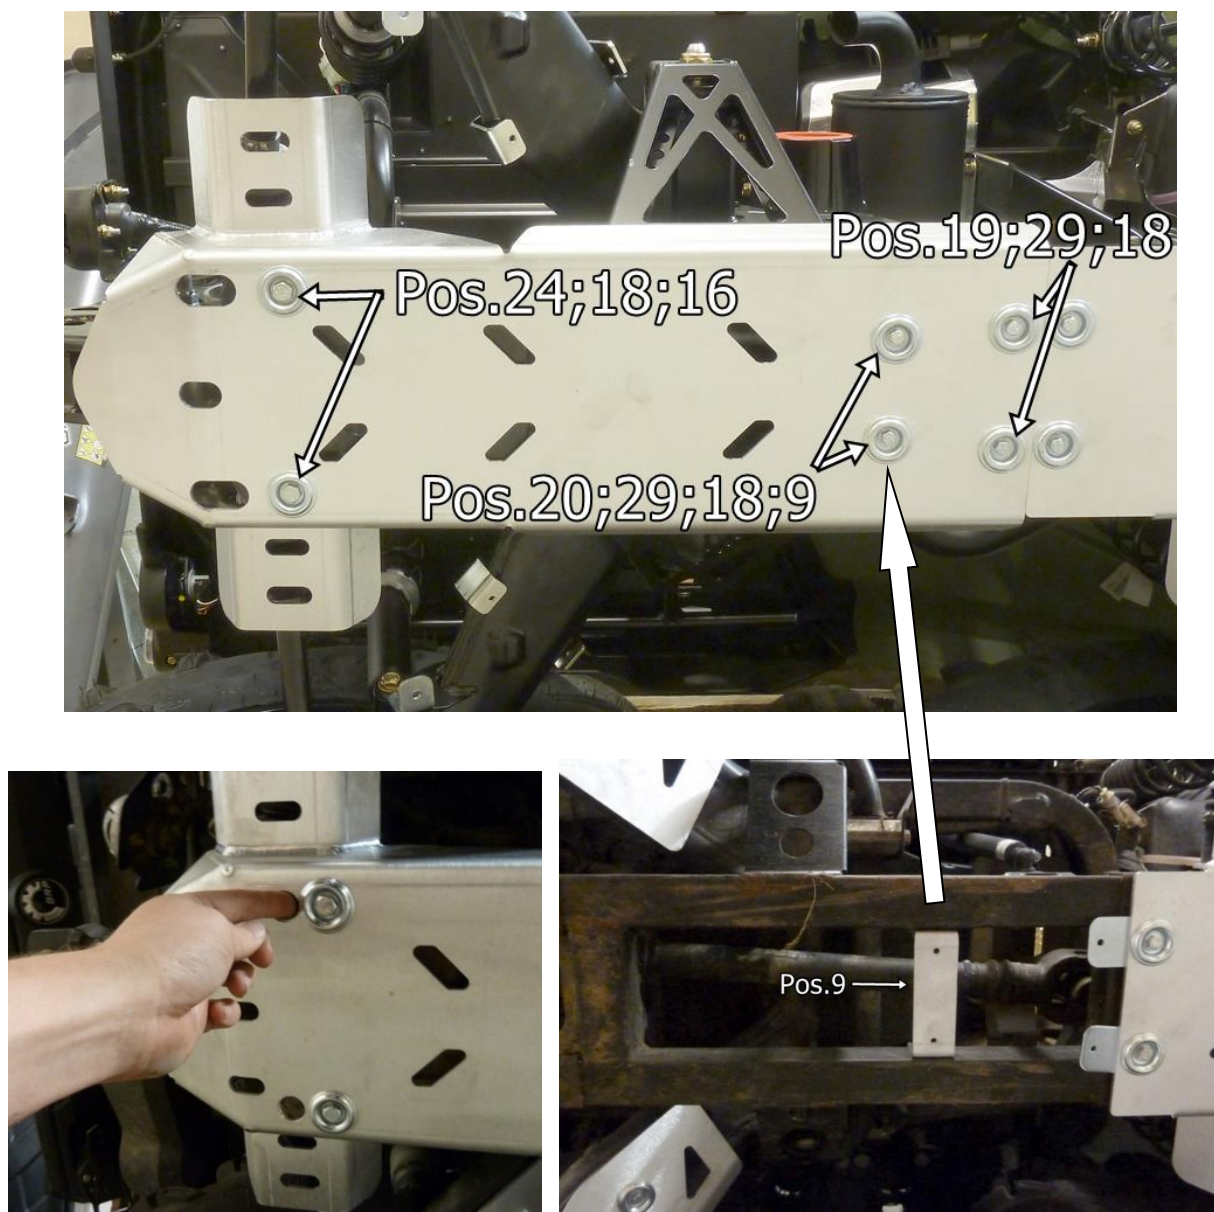

Samm 8

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.8204 ja 02.8205.




Samm 9

Paigalda kronsteinid 02.18804, 02.18805, 02.18806.




NB!

Ühel rattal võib puududa kronsteini Pos.11 kinnituskoht, paigalda õõtsuova kaitse ilma kronsteinita!

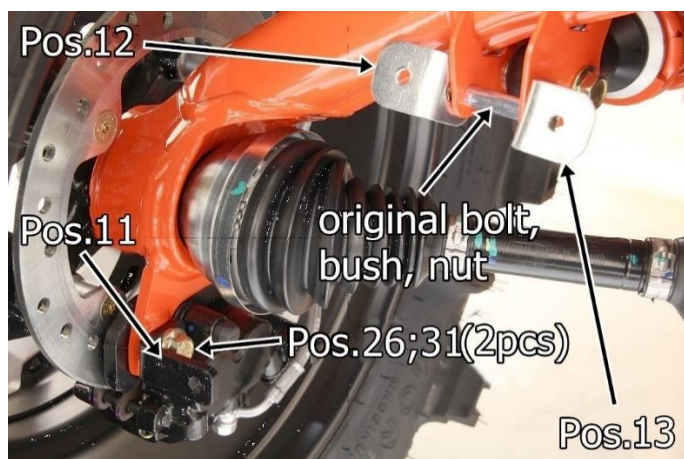

PIDURIGA RATTAL

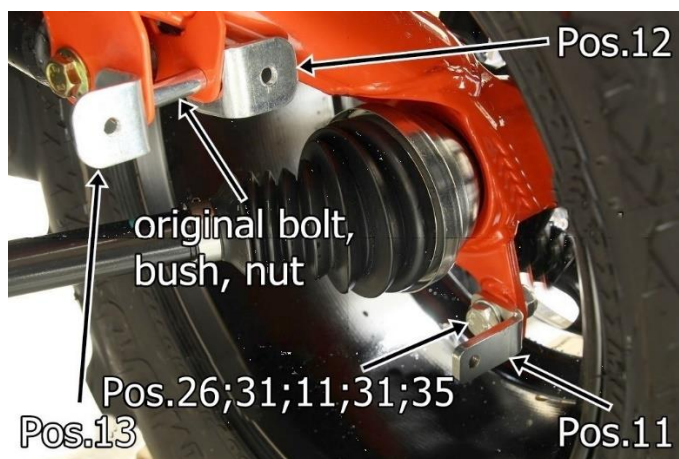

ILMA PIDURITA RATTAL




NB!

Kontrolli, et poldi Pos.26 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

Samm 10

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.18801 ja 02.18802.

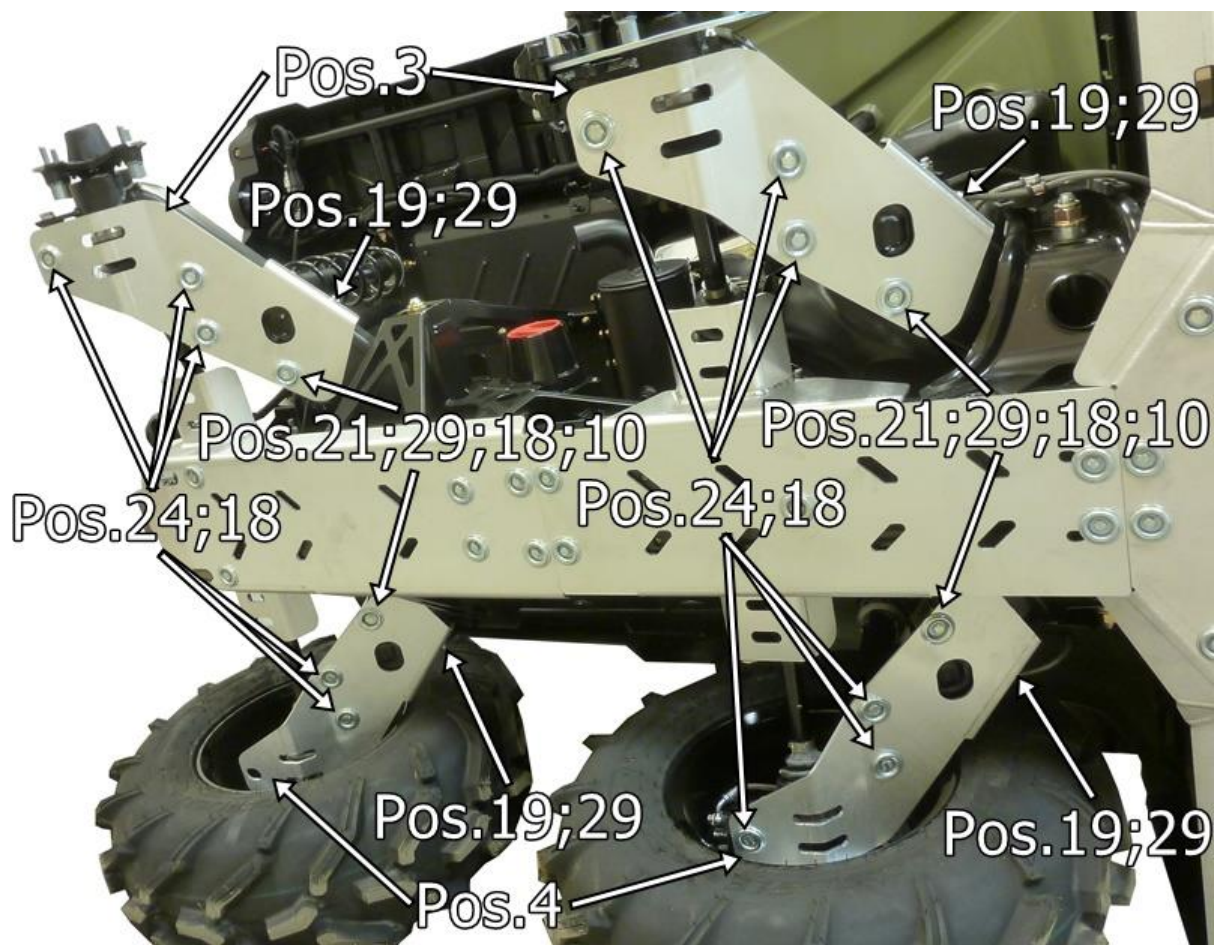

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

