

PLASTIK PÕHJAKAITSE

CAN AM

Outlander 6x6 450T

Kood 02.26300

Versioon 06102023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/Roy76Ee3

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme tagaosa 1	02.20401K	1
2	Põhjakaitsme tagaosa 2	02.20402	1
3	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.18901	2
4	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.18902	2
5	Põhjakaitsme esiosa	02.15901K	1
6	Põhjakaitsme keskmine osa	02.8501	1
7	Parempoolne küljekaitse	02.8503	1
8	Vasakpoolne küljekaitse	02.8504	1
9	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.8304	1
10	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.8305	1
11	Tagaosa klamber	02.20303	1
12	Tagaõõtsuova kaitsme klamber	02.18803	4
13	Kronstein	02.18804	4
14	Kronstein (80)	02.18805	4
15	Kronstein (100)	02.18806	4
16	Ühendus plaat (40)	02.10006	2
17	Ühendus plaat (20)	02.8311	2
18	Esiõõtsuova kaitsme klamber	02.8210	4
19	Plaat	02.5006	14
20	Kinnitus plaat	02.2305	3
21	Kronstein	03.3502	4
22	Nõgus seib	14.503	51
23	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	16
24	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	10
25	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	4
26	Polt M6x40 DIN 933	OT.02.02.100	2
27	Polt M6x60 DIN 933	OT.02.02.140	4
28	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	18
29	Polt M8x40 DIN 933	OT.02.02.220	1
30	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	4
31	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	20
32	Polt M8x35 DIN 7991	OT.02.04.180	6
33	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
34	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	42
35	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.04.030	14
36	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	8
37	Koonuseib Ø6	14.502	20
38	Koonuseib Ø8	14.501	6
39	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	6
40	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	14
41	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2

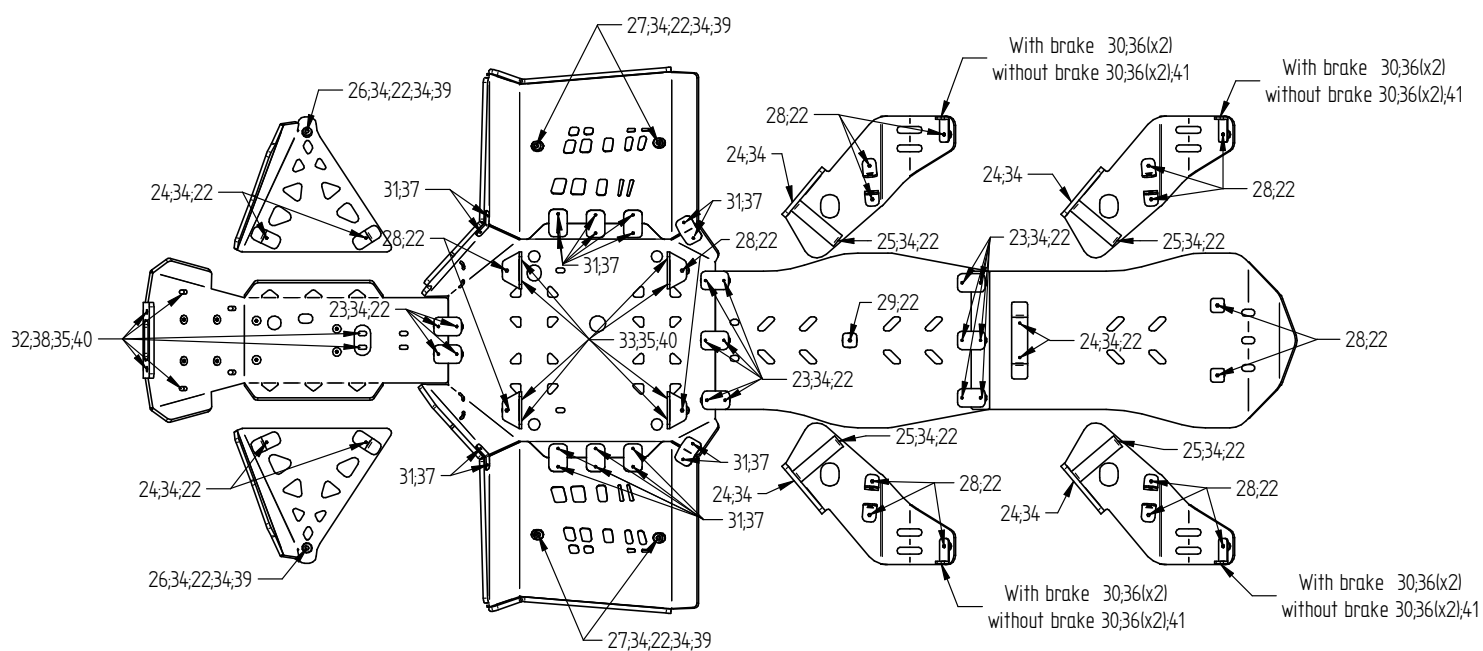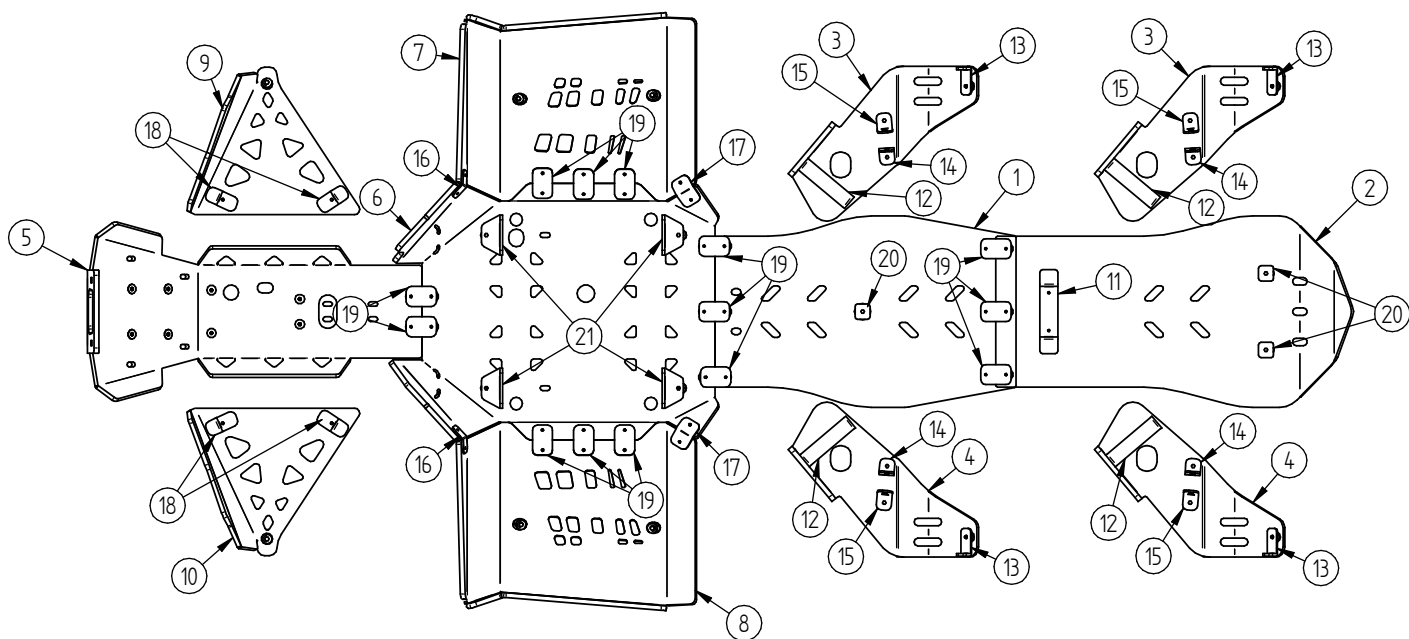




PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.




Samm 2 Paigalda kronsteinid 03.3502. Aseta kronsteinid raamiga samale tasapinnale. Kui ATV raamis on kaks polti samas kohas kus kronsteini polt, siis kinnita kronstein ainult ühe poldiga!

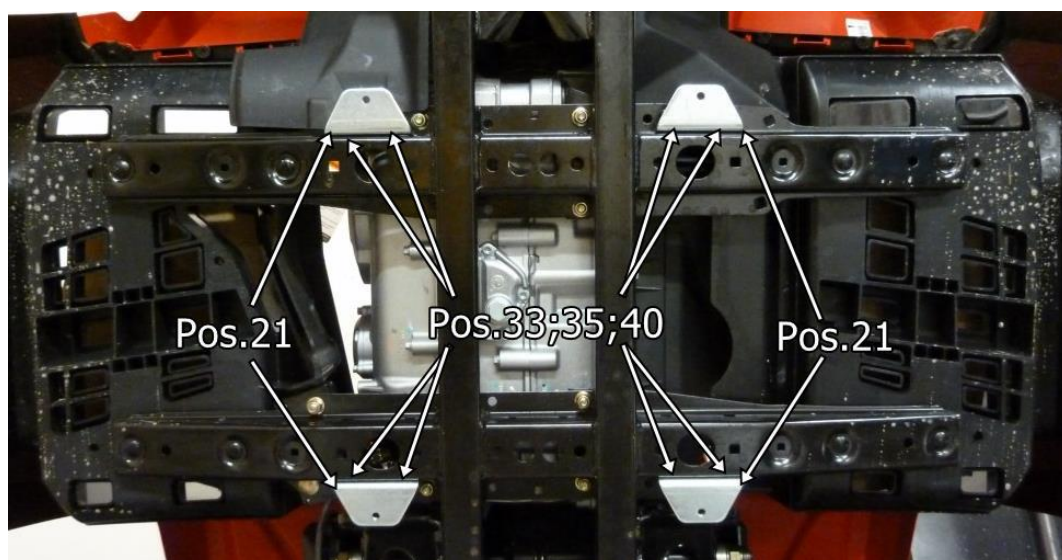

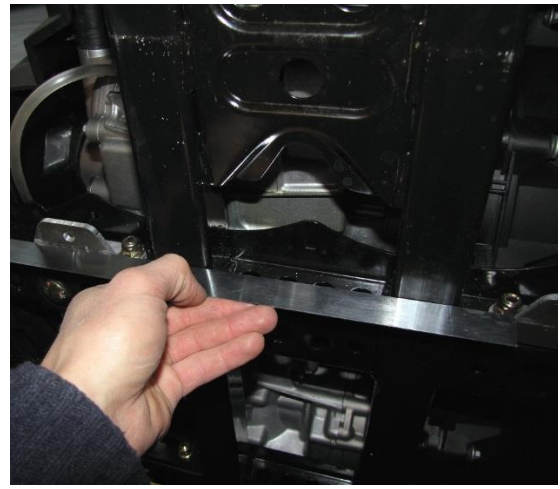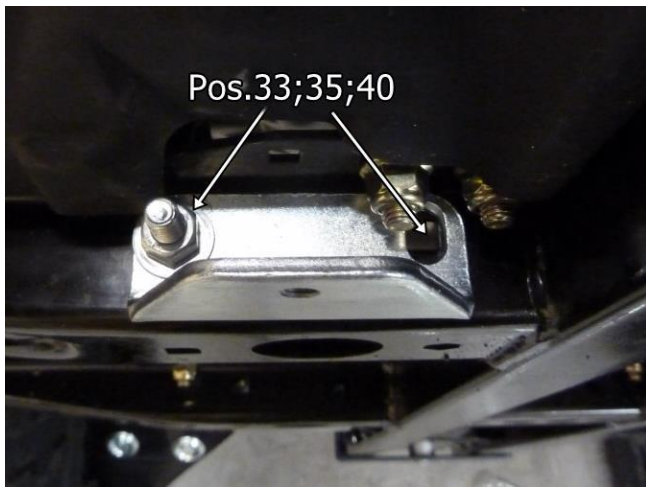


Samm 3

Paigalda põhjakaitsme kesmine osa 02.8501.

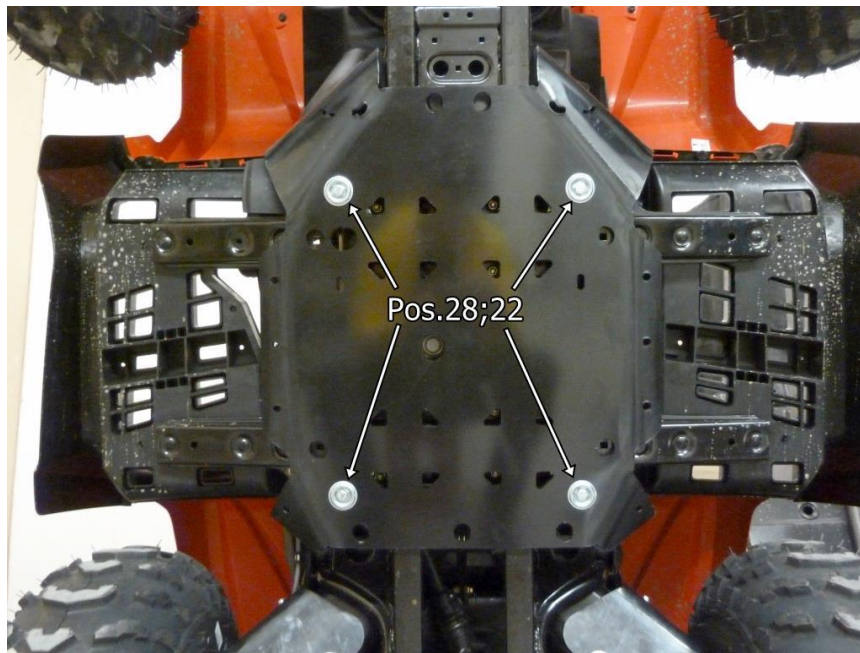


Samm 4

Paigalda keskosale plaadid 02.5006, 02.8311, 02.10006.

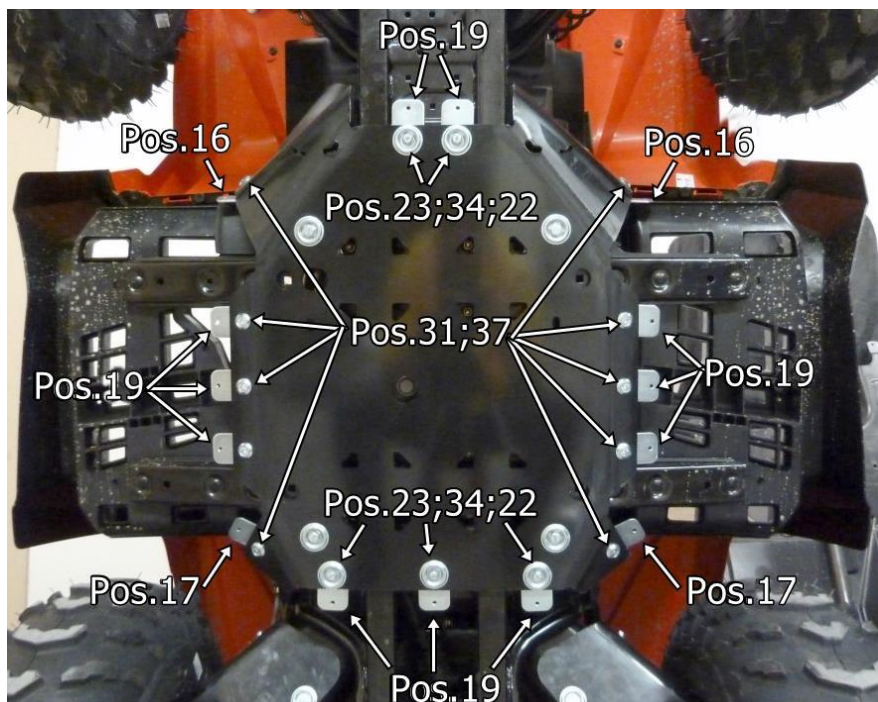


Samm 5

Paigalda parempoolne küljekaitse 02.8503 ja vasakpoolne küljekaitse 02.8504.

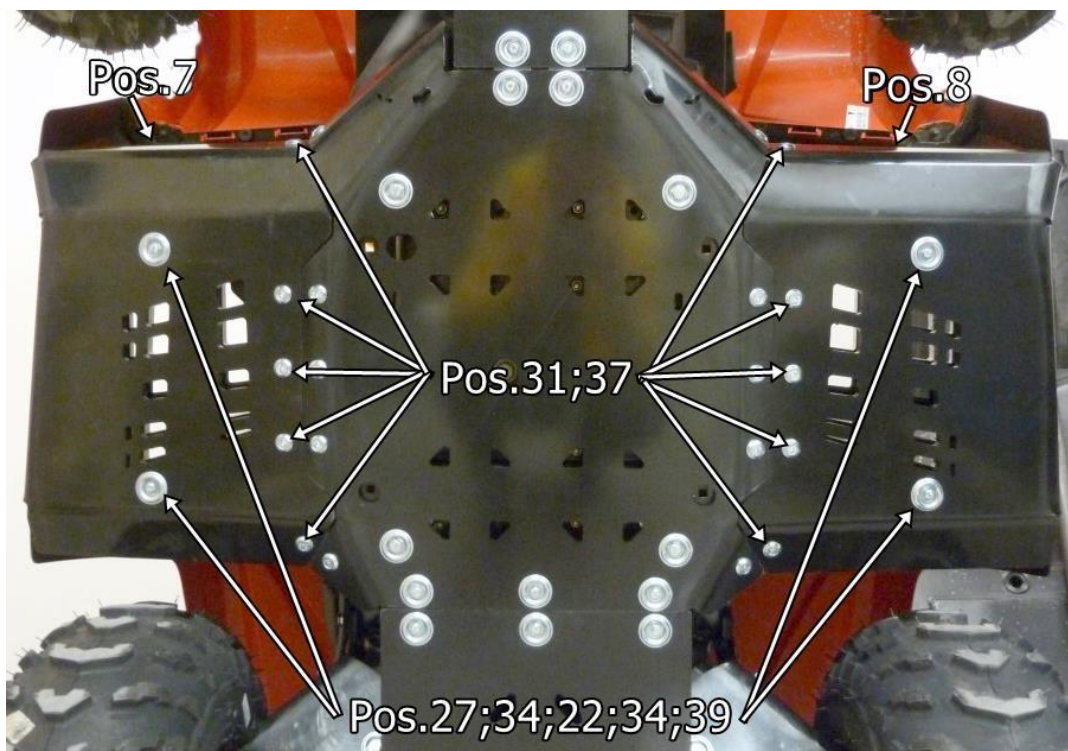


Samm 6

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.15901K. Kui kasutate CanAm originaal sahadaprit (kood 715004338) lõigake esikaitse küljepained (vaata pilti).

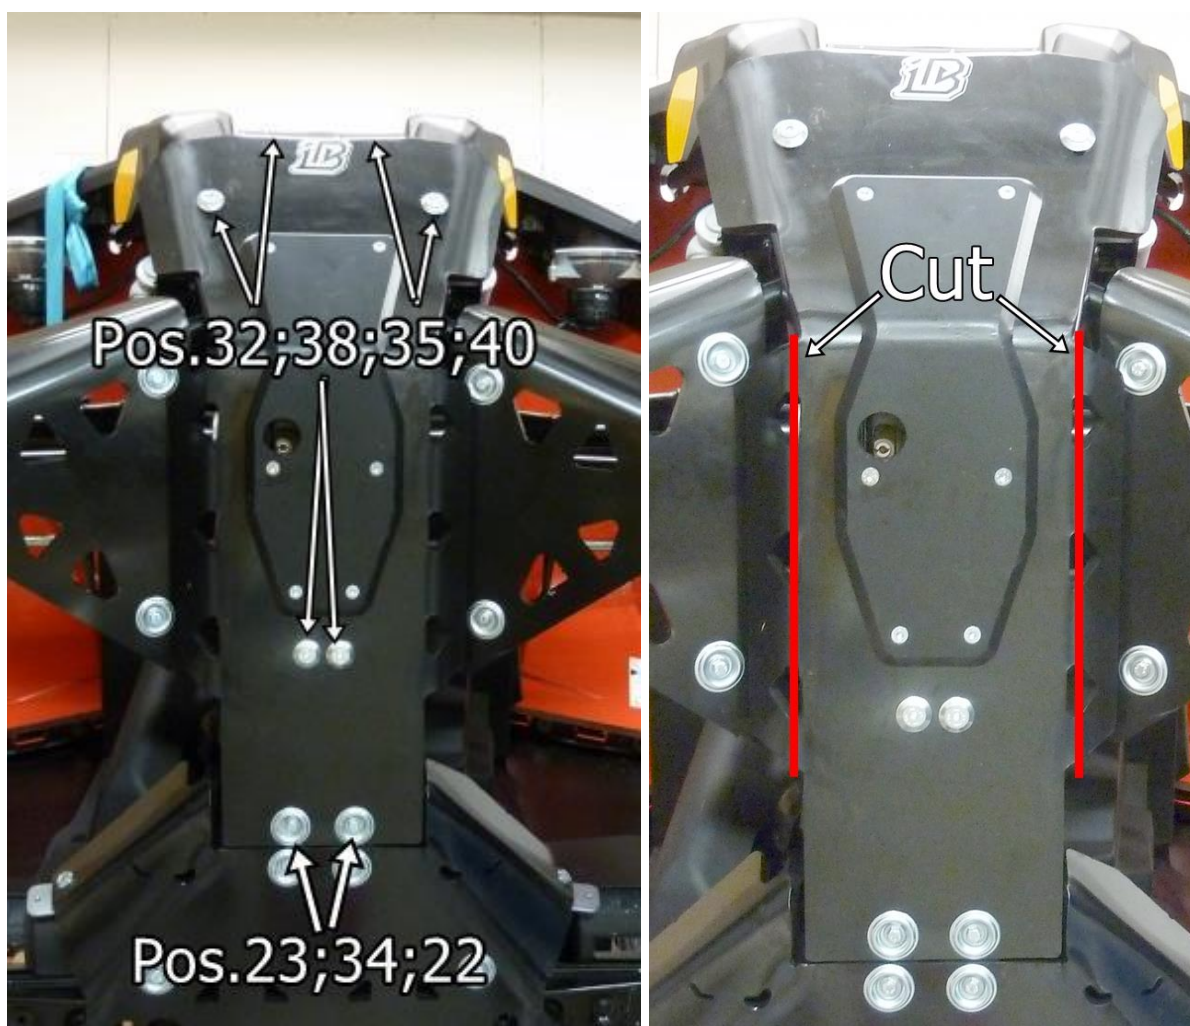



Samm 7

Paigalda põhjakaitsme esimene tagaosa 02.20401K ja plaadid 02.5006 tagaosale.

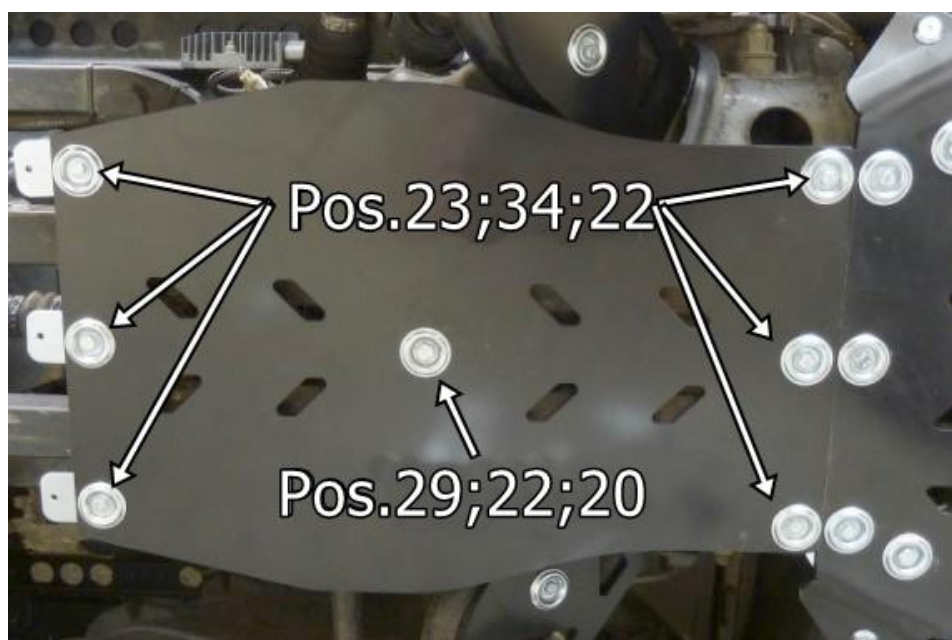


Samm 8

Paigalda põhjakaitsme teine tagaosa 02.20402.

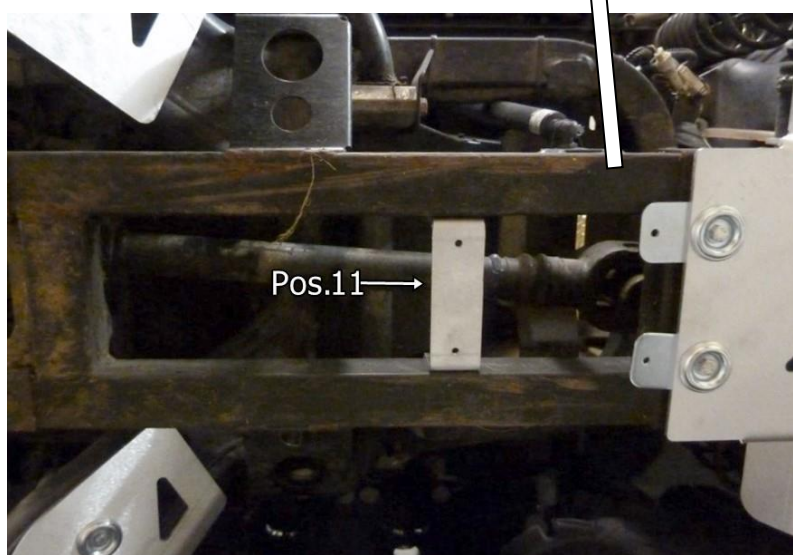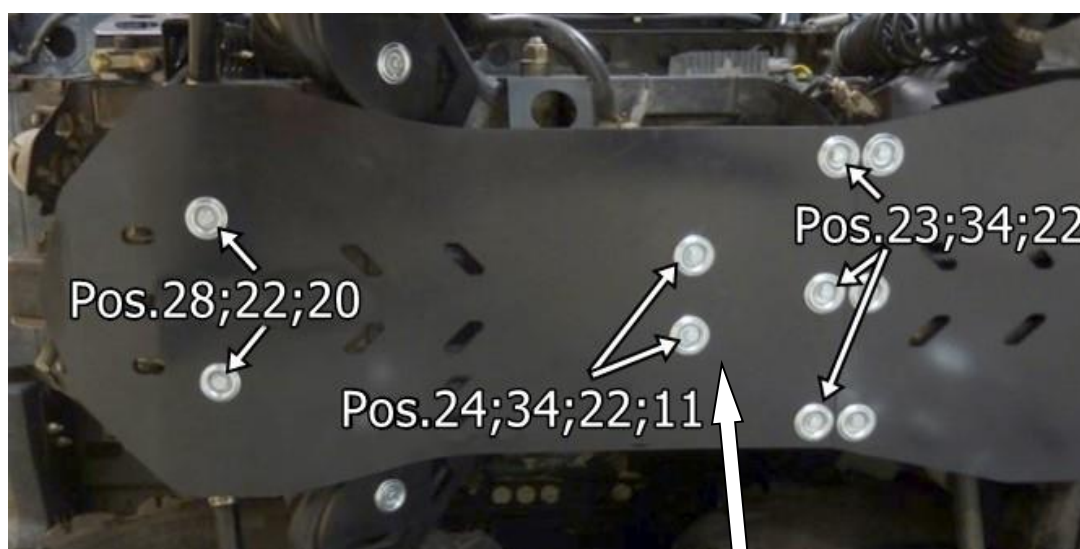

Samm 9

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.8304 ja 02.8305.

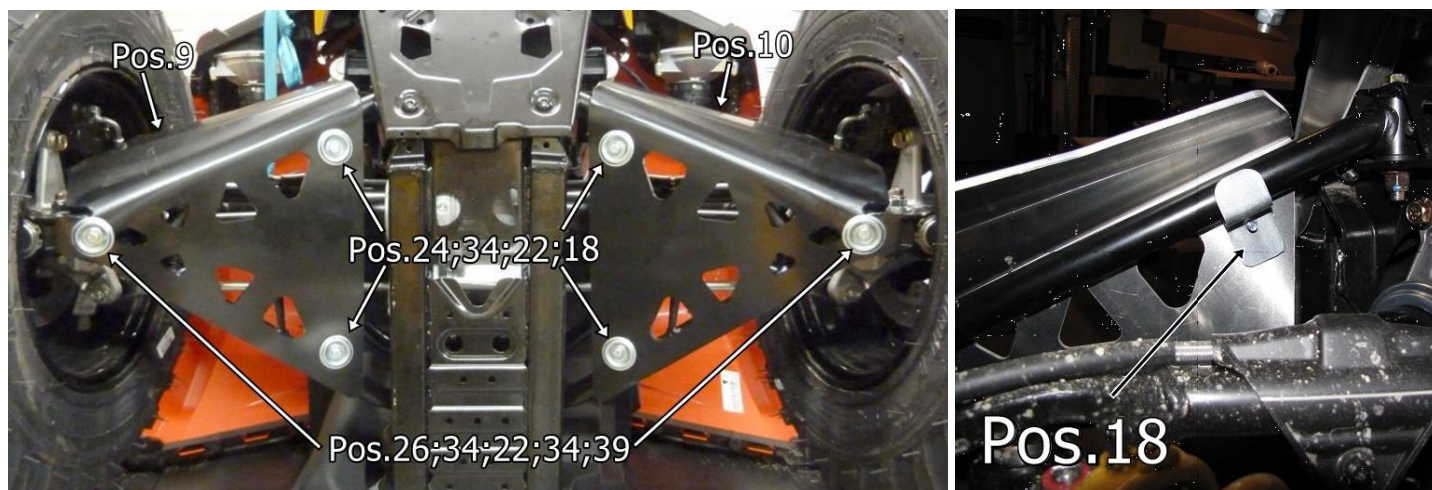


Samm 10

Paigalda kronsteinid 02.18804, 02.18805, 02.18806.




NB!

Ühel rattal võib puududa kronsteini Pos.11 kinnituskoht, paigalda õõtshoova kaitse ilma kronsteinita!

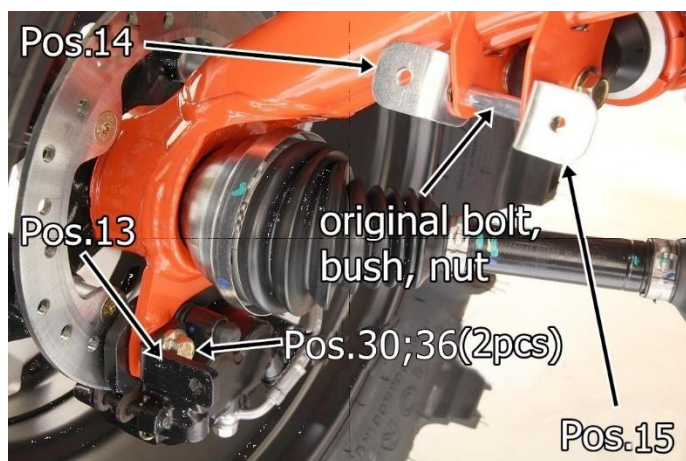

PIDURIGA RATTAL

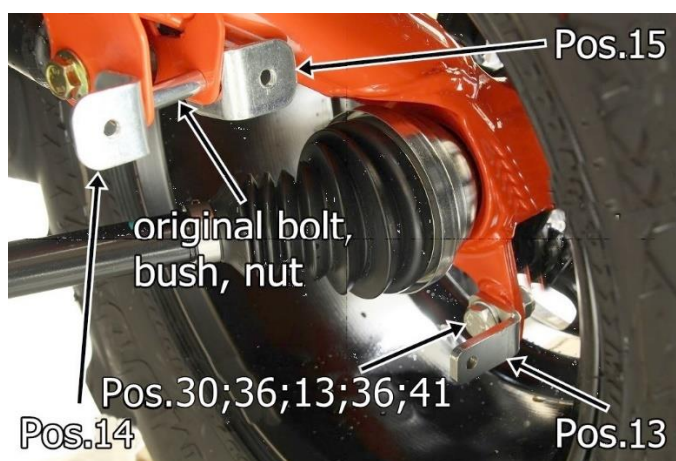

ILMA PIDURITA RATTAL




NB!

Kontrolli, et poldi Pos.30 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

Samm 11

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.18901 ja 02.18902.

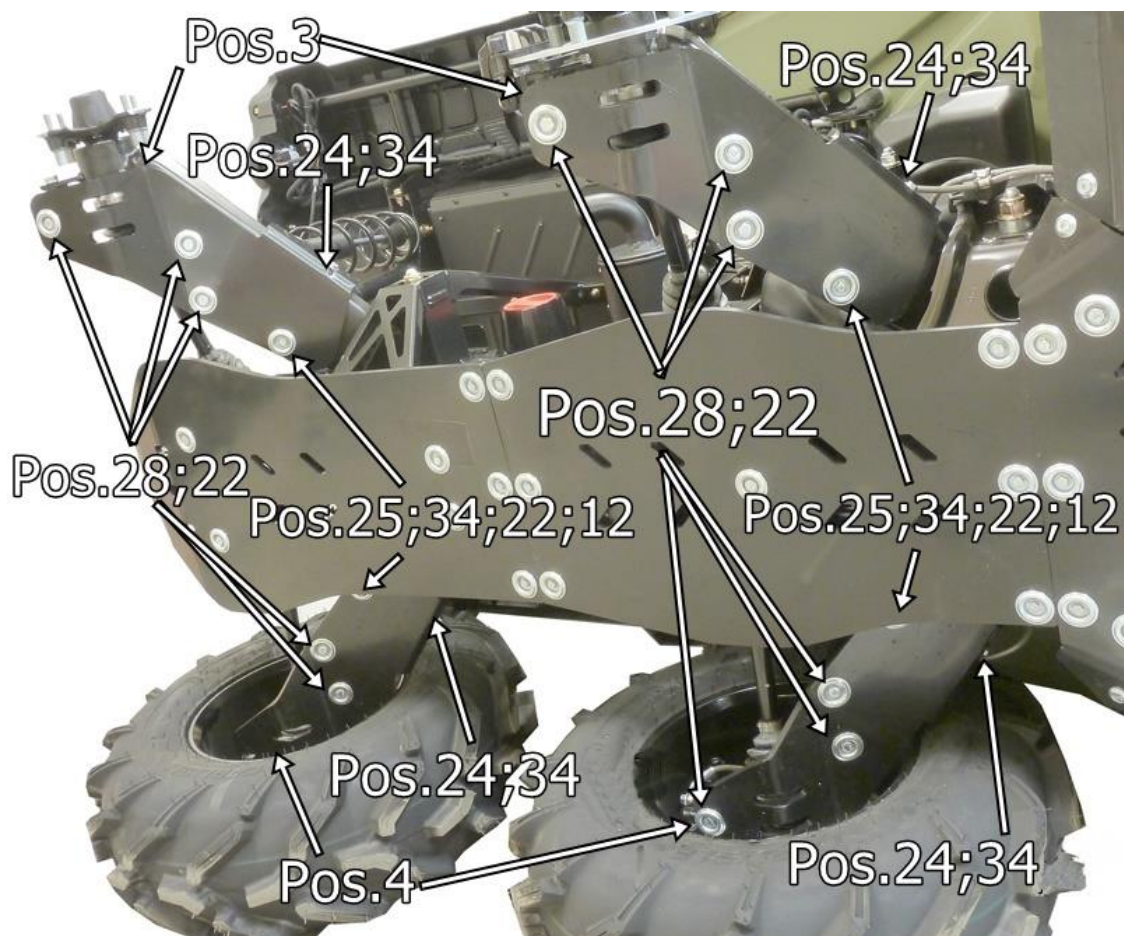

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

