

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

POLARIS

Sportsman 570 SP (2021-...)

Kood 02.26700


Version 07102023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

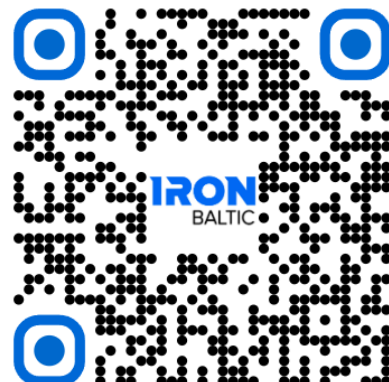

code.ironbaltic.com/u/iEhQ6wiY

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esiosa	02.26701	1
2	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.26702K	1
3	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.26703K	1
4	Põhjakaitse keskmine osa	02.12501	1
5	Põhjakaitse tagaosa	02.12503	1
6	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1404	1
7	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.1405	1
8	Esiosa kronstein	02.26706	1
9	Esiõõtsuova kaitsme klamber	02.15210	2
10	Kinnitusplaat parem	02.12505K	1
11	Kinnitusplaat vasak	02.12504K	1
12	Kinnitusklamber	02.5710	2
13	Kinnitus plaat	02.5006	6
14	Kinnitus riba	02.4011	2
15	Kinnitus plaat	02.2305	3
16	Tagaõõtsuova kaitsme klamber	02.1418	2
17	Nõgus seib	14.503	31
18	Koonusseib Ø6	14.502	4
19	Koonusseib Ø8	14.501	2
20	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	14
21	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	4
22	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	9
23	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.04.030	4
24	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.150	11
25	Polt M8x20 DIN 7991	OT.02.06.010	2
26	Isekeermestav polt M6x25 DIN 7500D	OT.04.03.020	2
27	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	29
28	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	11


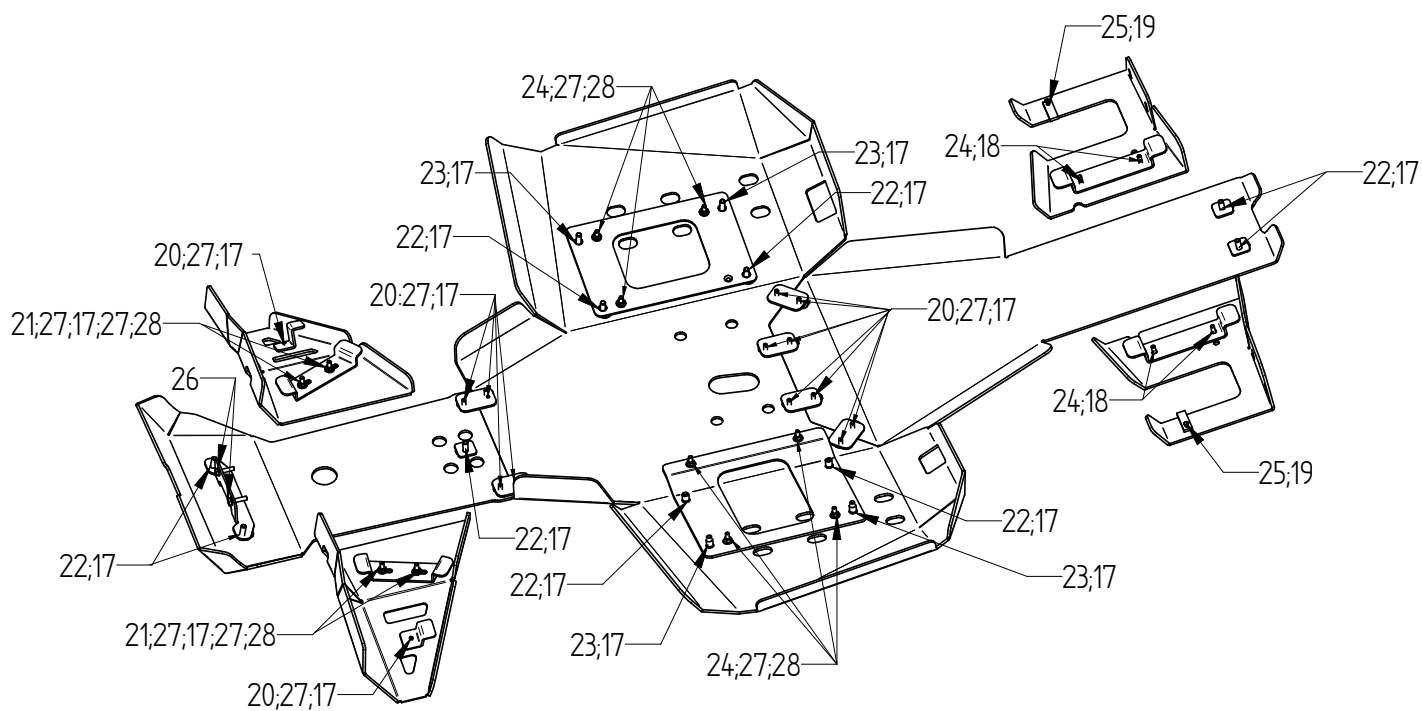
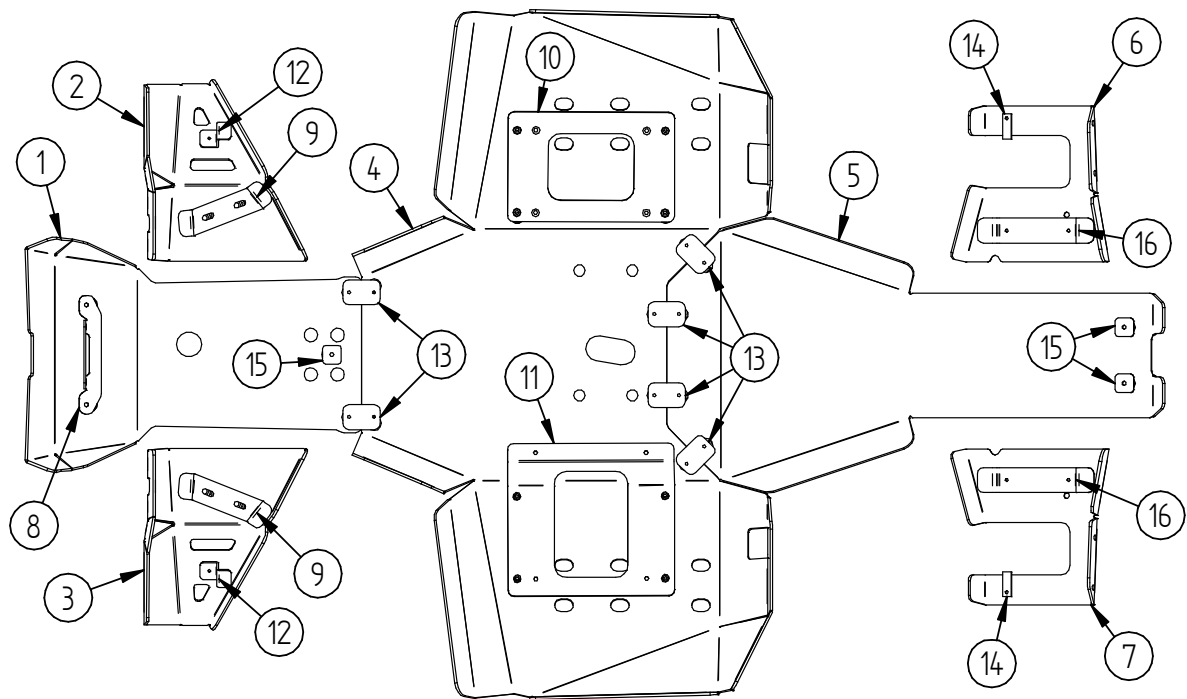


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.





Samm 2 Paigalda kronstein 02.26706 ja kinnitusplaadid 02.12504K ning 02.12505K. (kasuta 10 mm silmus- ja padrunvõtit ning 4 mm kuuskantvõtit).
NB! Kinnitusplaadid on universaalsed osad, mistõttu võib nende paigaldus erineda sõltuvalt sõiduki mudelist. Palun kasutage kinnitamisel just neid avasid, mis on juhendis toodud fotodel näidatud.

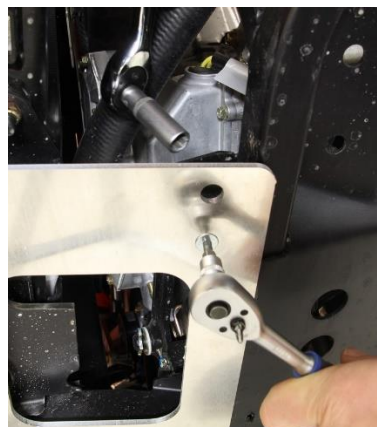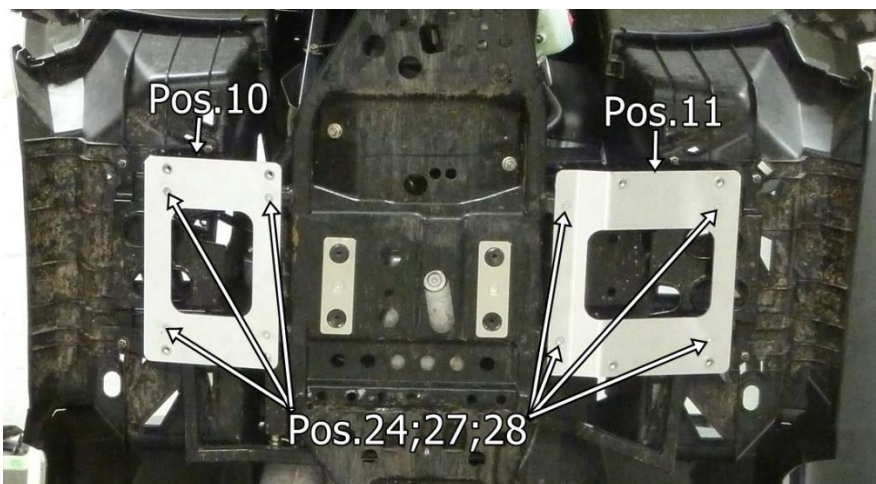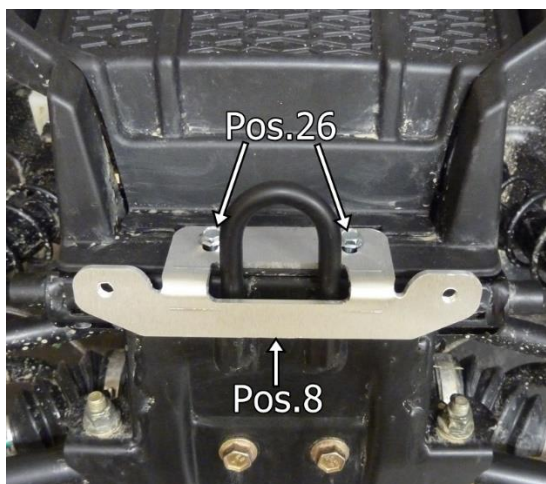


Samm 3

Paigalda esiõõtschoova kaitsmed 02.26702K ja 02.26703K.
Pinguta klamber Pos.9 polte seni kuni klamber puutub vastu õõtsakaitset.
Klamber ongi mõeldud deformeeruma paigalduse käigus!

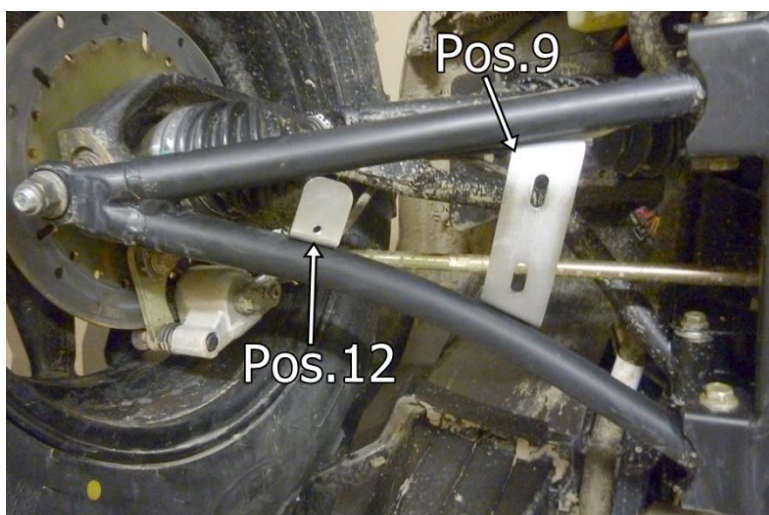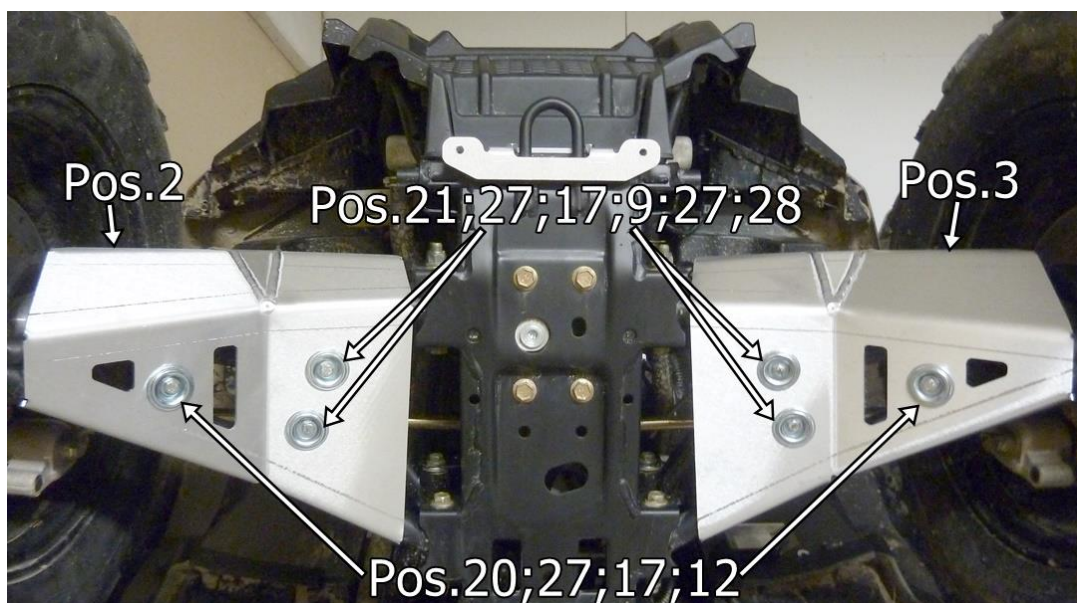


Samm 4

Paigalda tagaõõtshoovakaitssmed 02.1404 ja 02.1405.

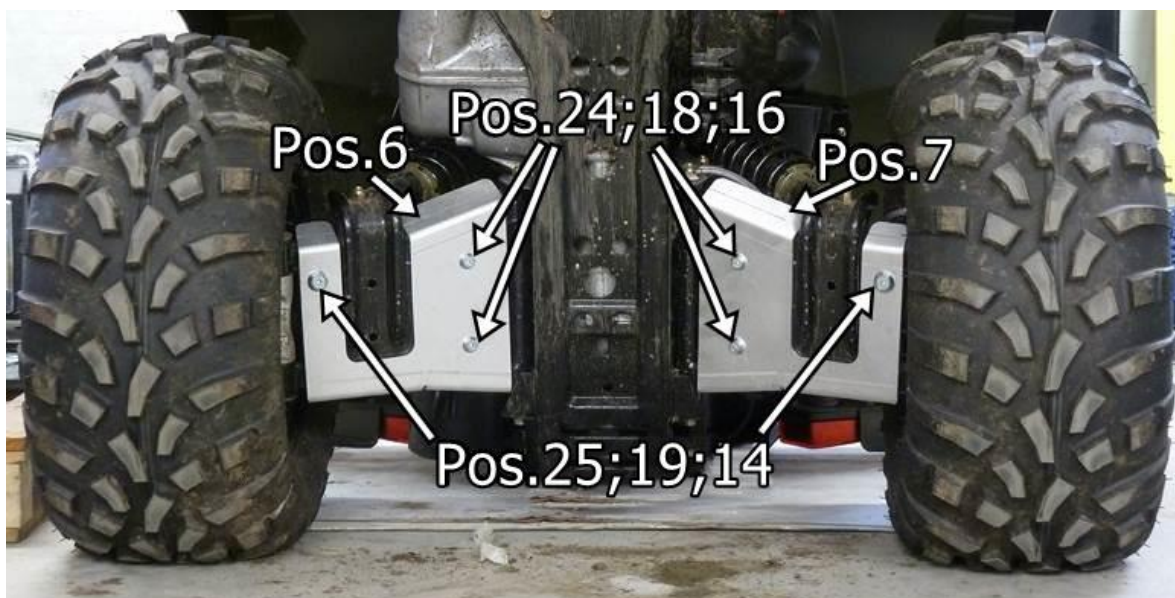


NB!

Osadel mudelitel võib pidurivooliku kinnitus jääda ette Pos.16 klambriks. Sel juhul paigaldage Pos.16 kinnitusklamber teise avasse nagu näidatud alloleval pildil.

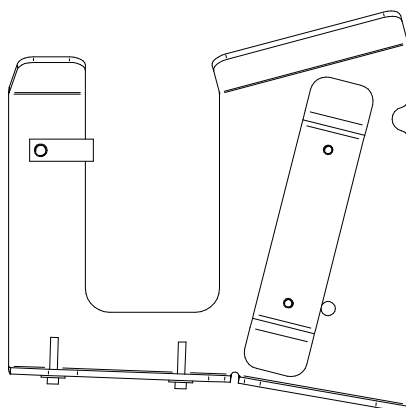

Installation with brake line in the way

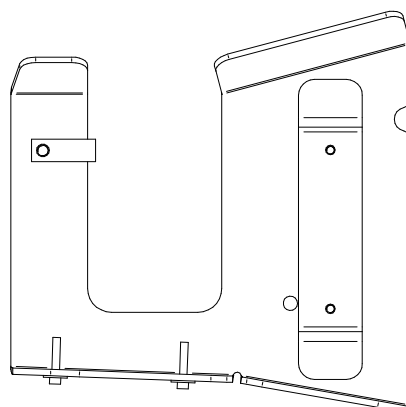

Original installation


Samm 5

Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.12501.




Samm 6

Paigalda põhjakaitsme keskmisele osale plaadid 02.5006.

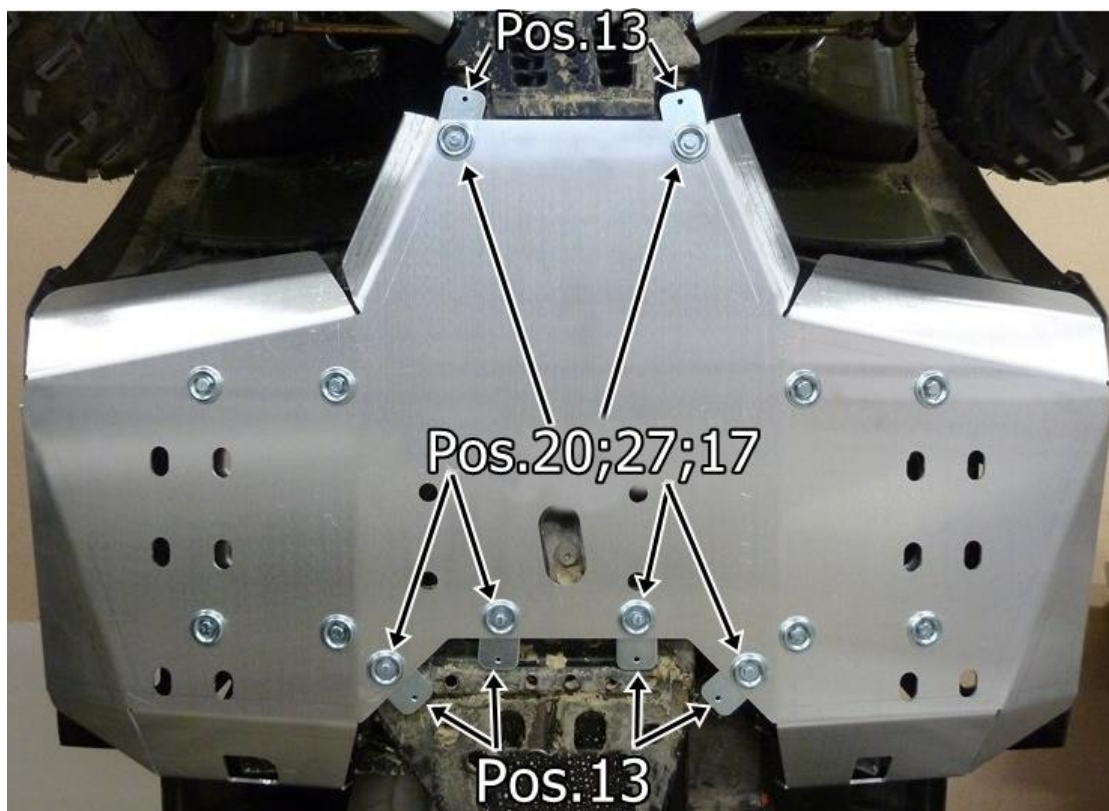


Samm 7

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.26701.

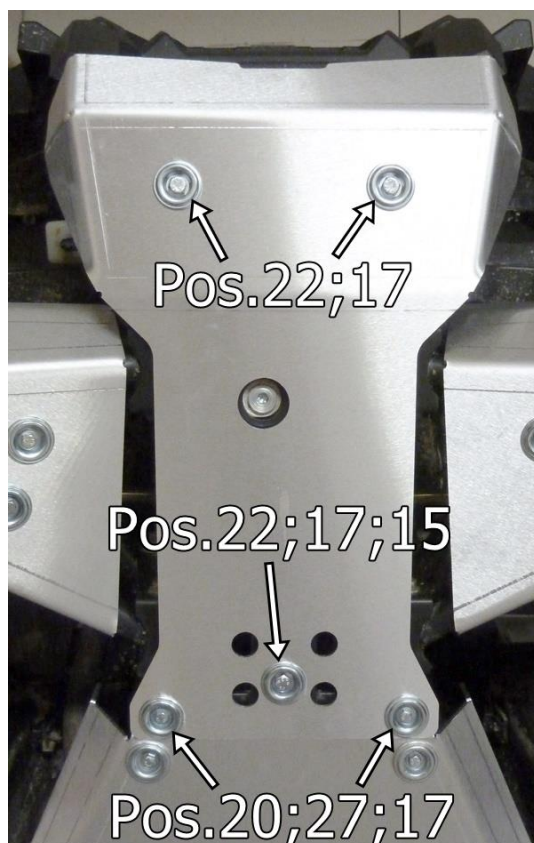

Samm 8

Paigalda põhjakaitse tagumine osa 02.12503.

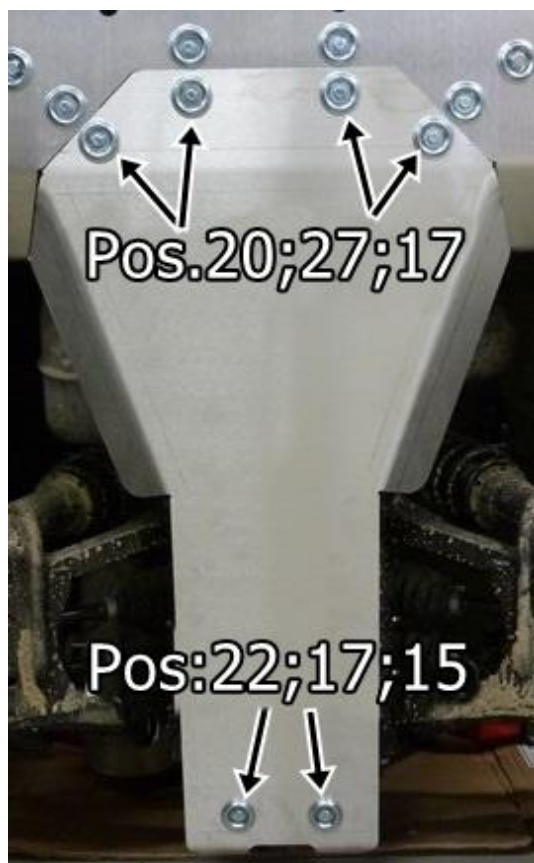

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

