



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/Vf3jUCHQ


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

POLARIS

Sportsman 570 (2021-...)

Kood 02.26900

Version 07102023


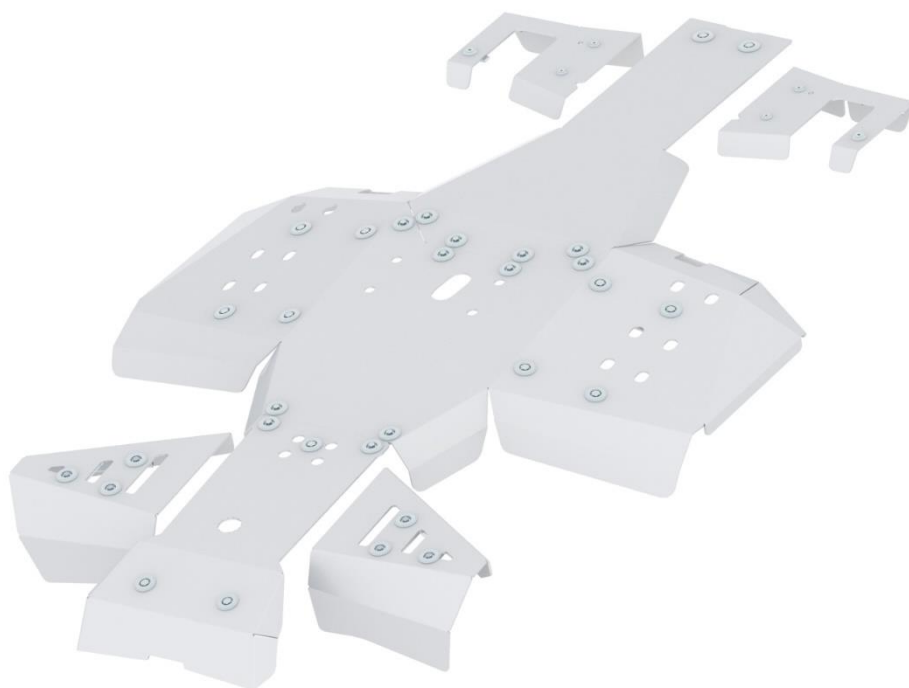


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esiosa	02.26701	1
2	Parempoolne esiõõtshoova kaitse	02.26901	1
3	Vasakpoolne esiõõtshoova kaitse	02.26902	1
4	Põhjakaitse keskmine osa	02.12501	1
5	Põhjakaitse tagaosa	02.12503	1
6	Parempoolne tagaõõtshoova kaitse	02.1404	1
7	Vasakpoolne tagaõõtshoova kaitse	02.1405	1
8	Esiosa kronstein	02.26706	1
9	Kinnitusplaat parem	02.12505K	1
10	Kinnitusplaat vasak	02.12504K	1
11	Kinnitus plaat	02.5006	6
12	Kinnitus riba	02.4011	2
13	Kinnitus plaat	02.2305	3
14	Parem õõtsoova klamber	02.1416	1
15	Vasak õõtshoova klamber	02.1417	1
16	Tagaõõtshoova kaitsme klamber	02.1418	2
17	Nõgus seib	14.503	31
18	Koonusseib Ø6	14.502	4
19	Koonusseib Ø8	14.501	2
20	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	12
21	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	6
22	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	9
23	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	4
24	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	11
25	Polt M8x20 DIN 7991	OT.02.04.150	2
26	Isekeermestav polt M6x25 DIN 7500D	OT.02.06.010	2
27	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	25
28	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	7


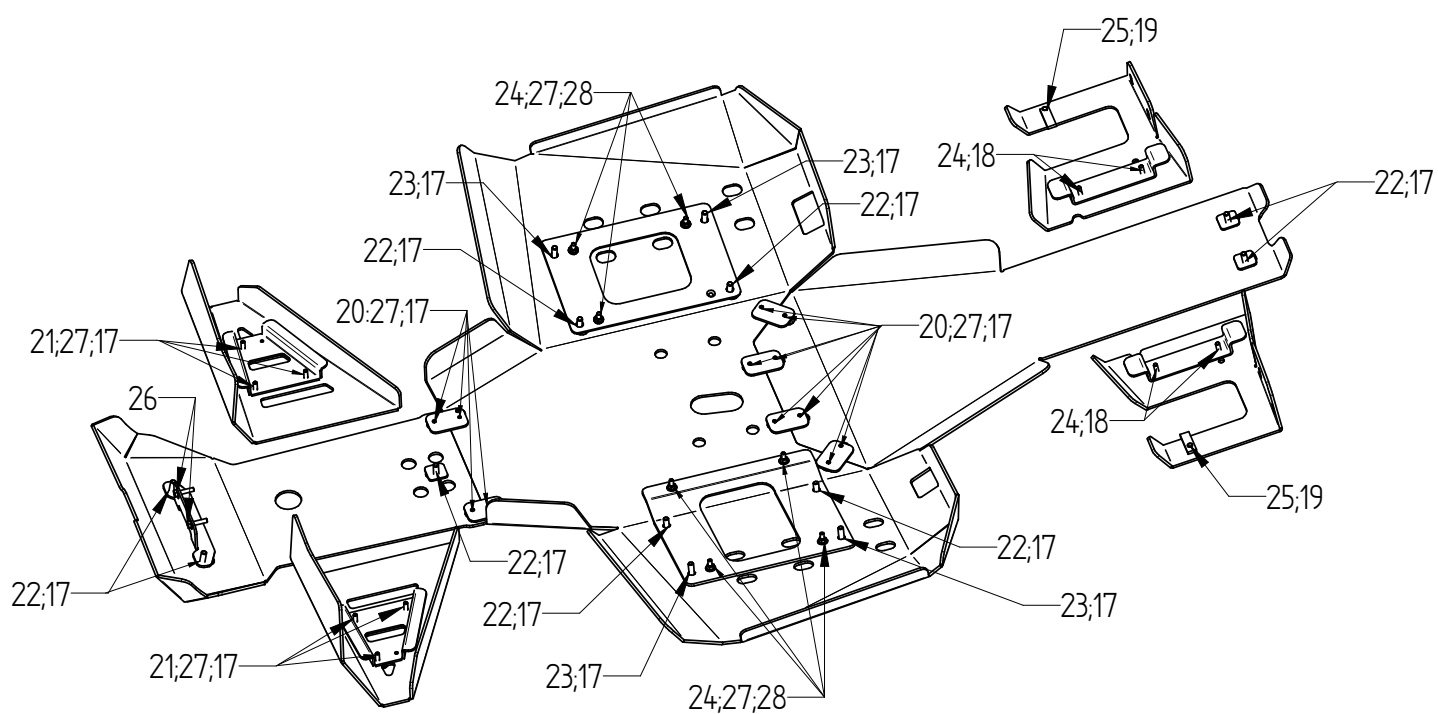
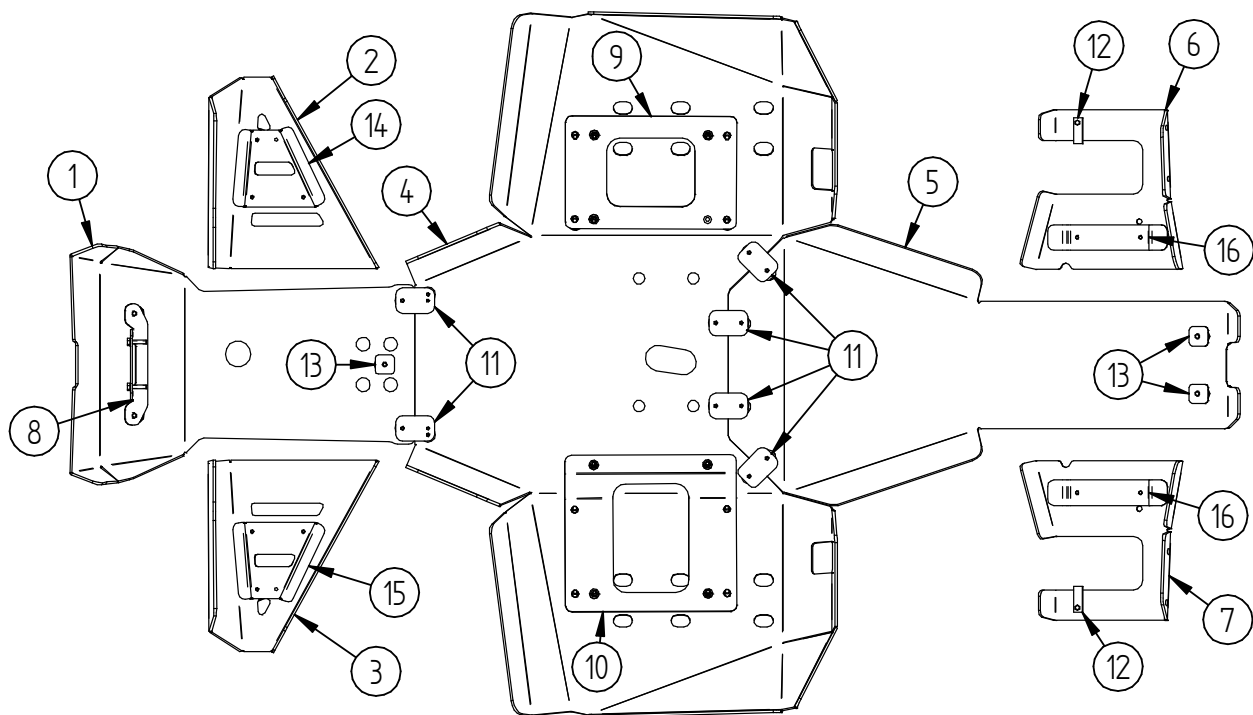


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitsemed.




Samm 2 Paigalda kronstein 02.26706 ja kinnitusplaadid 02.12504K ning 02.12505K (kasuta 10mm silmus- ja padrunvõtit ning 4mm kuuskantvõtit).
NB! Kinnitusplaadid on universaalsed osad, mistõttu võib nende paigaldus erineda sõltuvalt sõiduki mudelist. Palun kasutage kinnitamisel just neid avasid, mis on juhendis toodud fotodel näidatud.

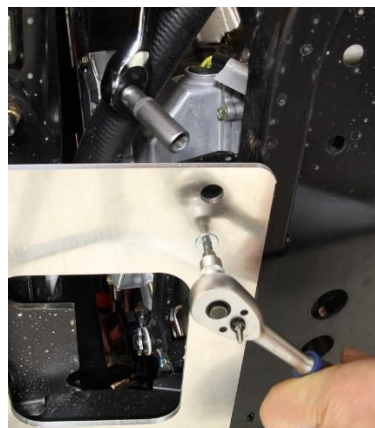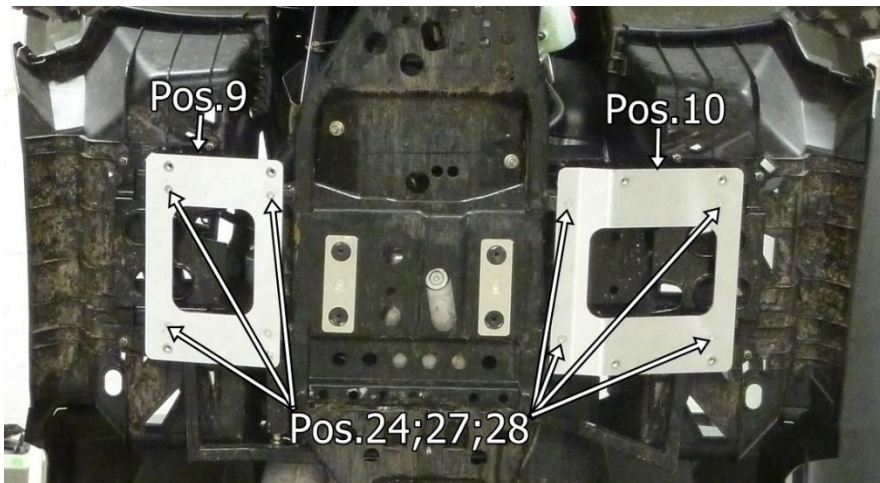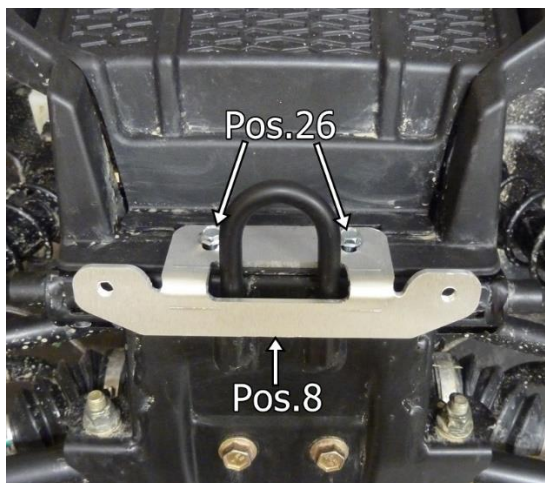


Samm 3

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.26901 ja 02.26902.

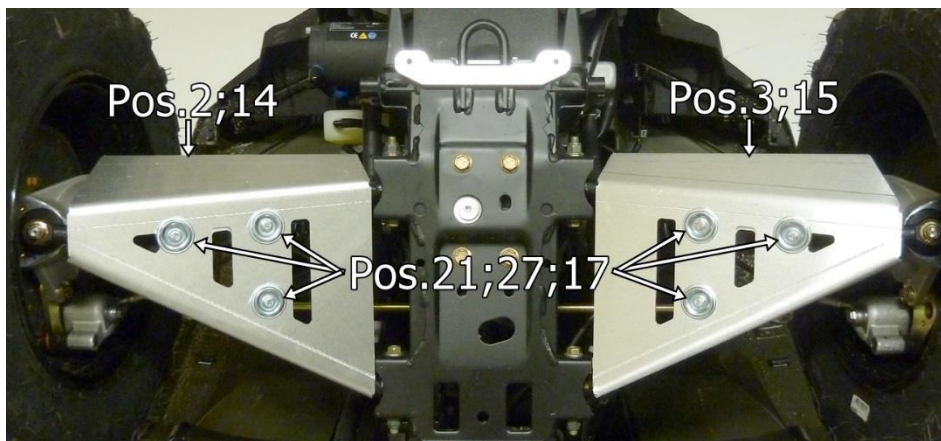


Samm 4

Paigalda tagaõõtshoovakaitsmed 02.1414 ja 02.1415.

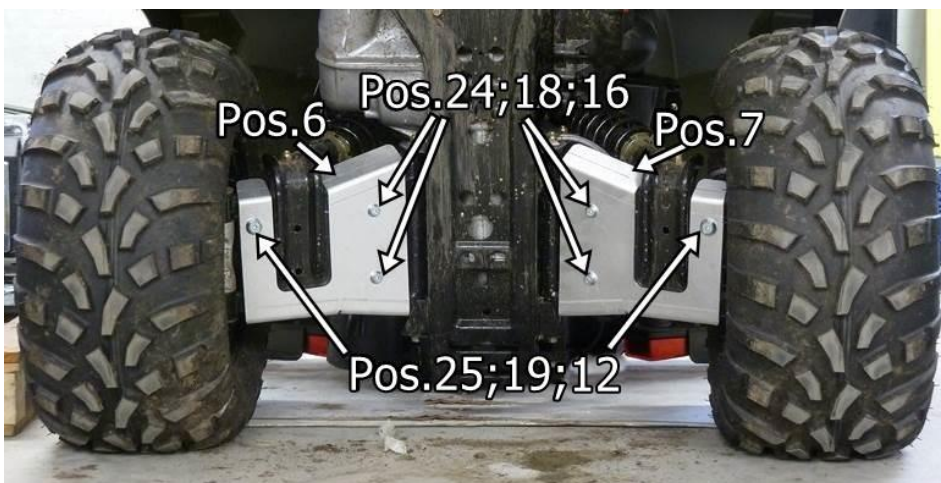


NB!

Osadel mudelitel võib pidurivooliku kinnitus jääda ette Pos.16 klambrile. Seljuhul paigaldage Pos.16 kinnitusklamber teise avasse nagu näidatud alloleval pildil.

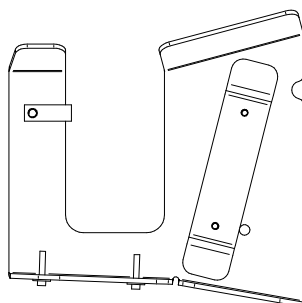


Installation with brake line in the way

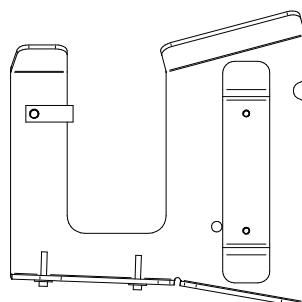

Original installation


Samm 5

Paigalda põhjakaitse keskmine osa 02.12501.

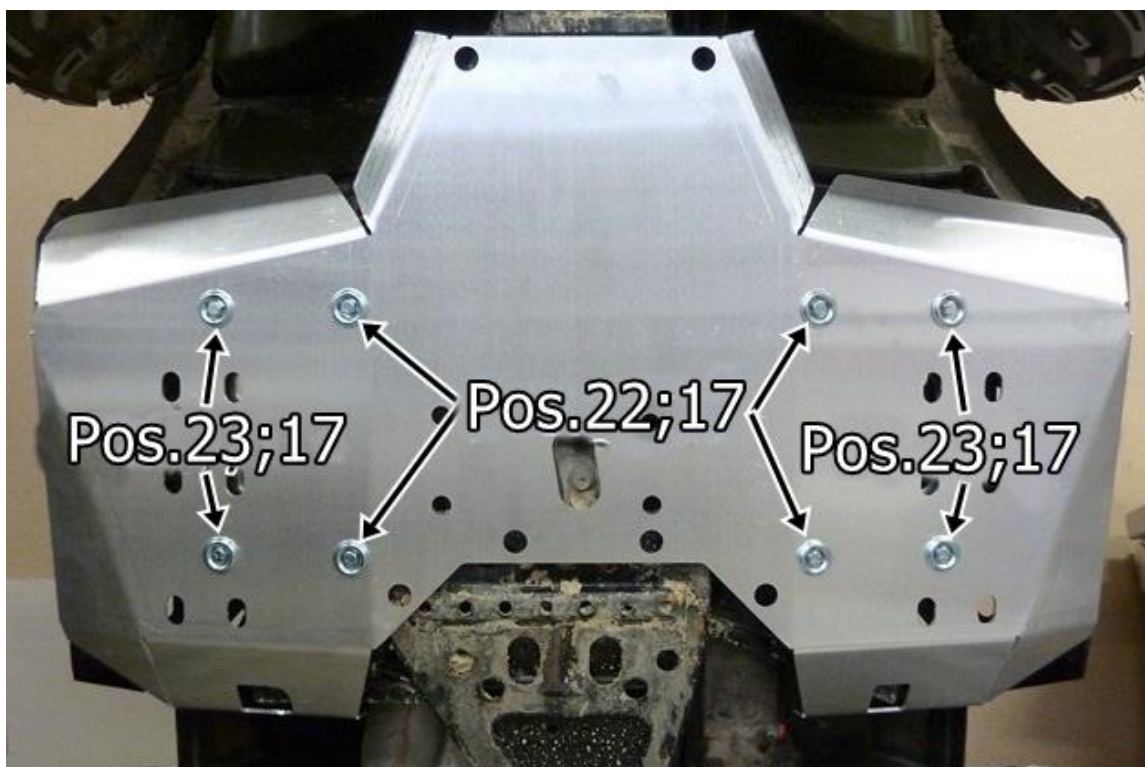


Samm 6

Paigalda põhjakaitse keskmisele osale plaadid 02.5006.

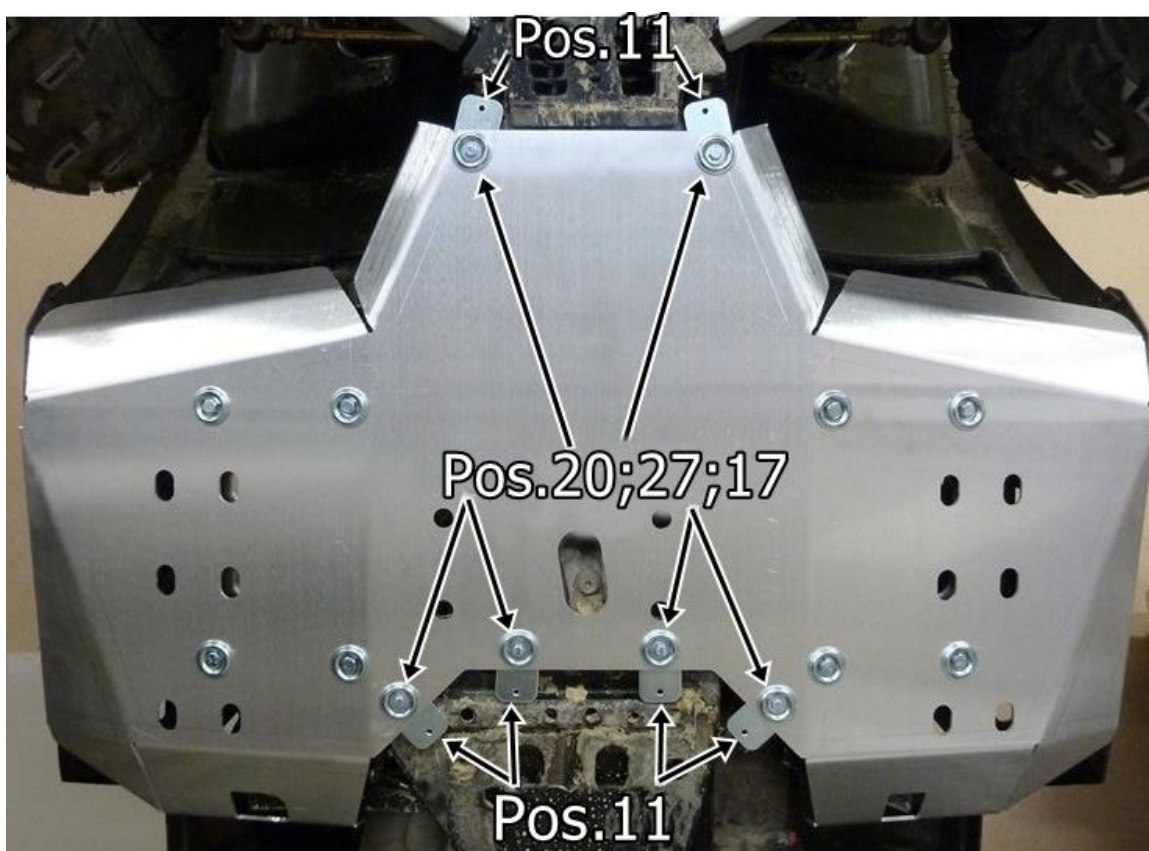


Samm 7

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.26701.

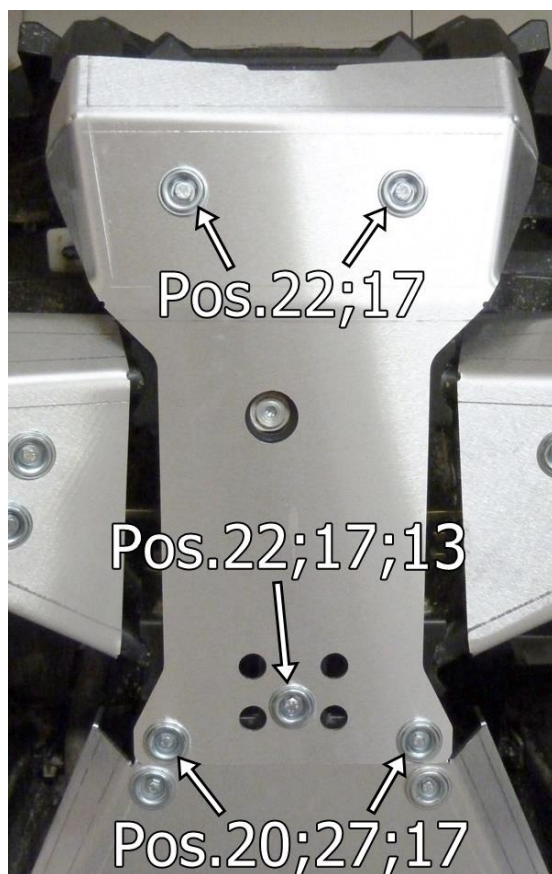

Samm 8

Paigalda põhjakaitsme tagumine osa 02.12503.

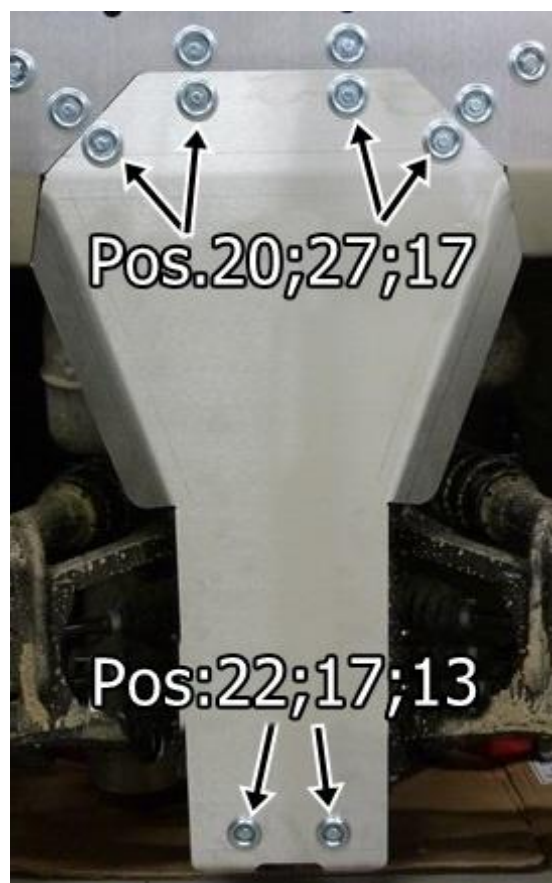

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

