


PLASTIK PÕHJAKAITSE

CF MOTO

X5A / X6A

Kood 02.2800

Version 09102023

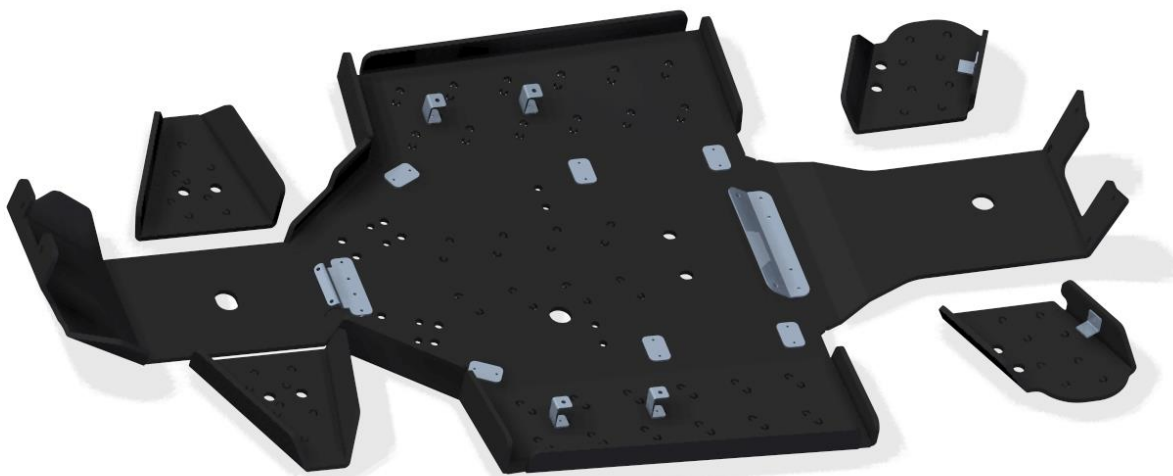

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL





code.ironbaltic.com/u/ybCLky5E

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskosa	02.11001	1
2	Põhjakaitsme esiosa	02.2802	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.11003	1
4	Vasakpoolne küljekaitse	02.2805	1
5	Parempoolne küljekaitse	02.2804	1
6	Vasakpoolne esiõõts shoova kaitse	02.1137V+	1
7	Parempoolne esiõõts shoova kaitse	02.1137P+	1
8	Vasakpoolne tagaõõts shoova kaitse	02.1138V+	1
9	Parempoolne tagaõõts shoova kaitse	02.1138P+	1
10	Kinnitusplaat	02.5008+	1
11	Kinnitusplaat	02.1072+	1
12	Plaat	02.5006	6
13	Kronstein	02.6408	4
14	Nurk	03.1502	2
15	Kruvi 3,5x22 DIN7981	OT.01.02.004	2
16	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	12
17	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	12
18	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	8
19	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	10
20	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	2
21	Koonuseib Ø6	14.502	12
22	Nõgus seib	14.503	22
23	Seib Ø5/15 DIN 9021	OT.04.02.010	2
24	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	24
25	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	4
26	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	4

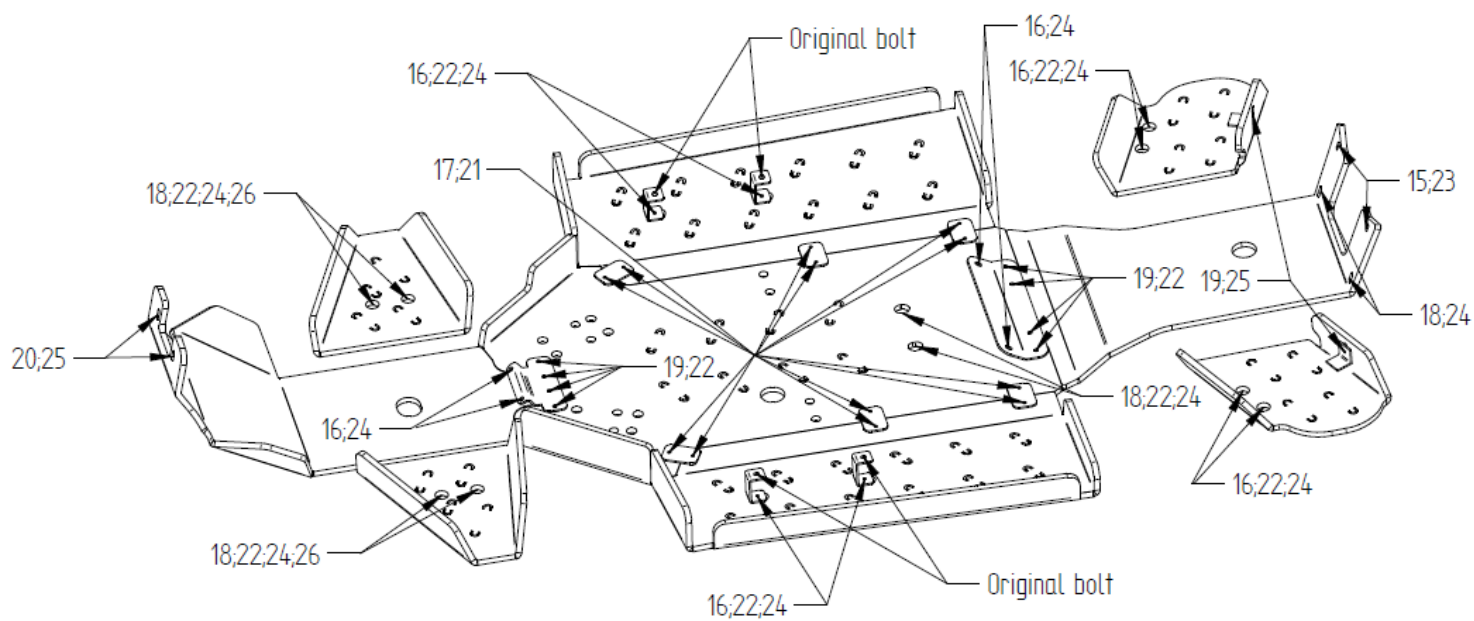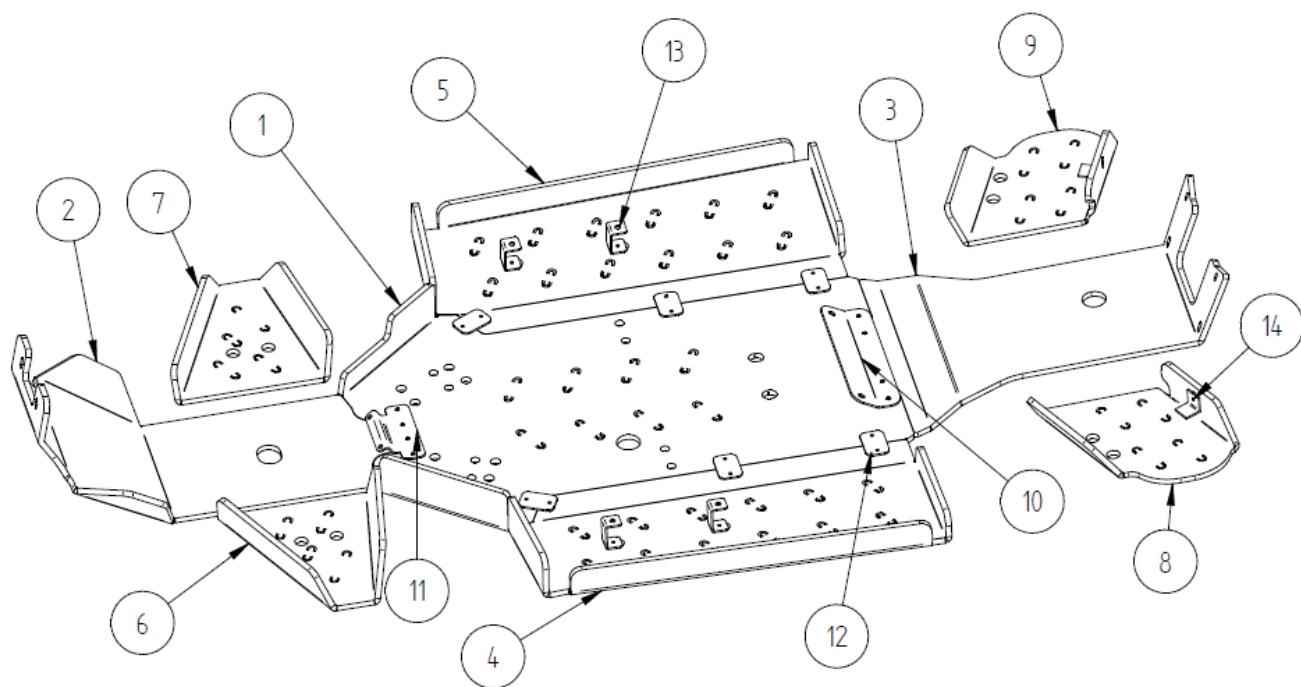


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitsmed ja rullik




Samm 2 Paigalda kinnitusplaadid 02.1072+, 02.5008+ ja 02.6408.

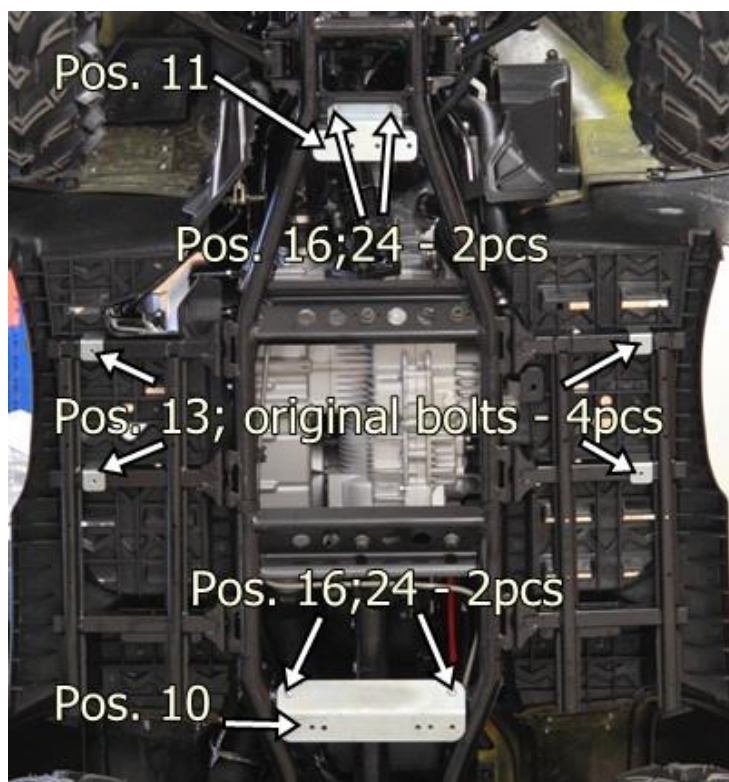



Samm 3

Paigalda keskosa 02.11001.

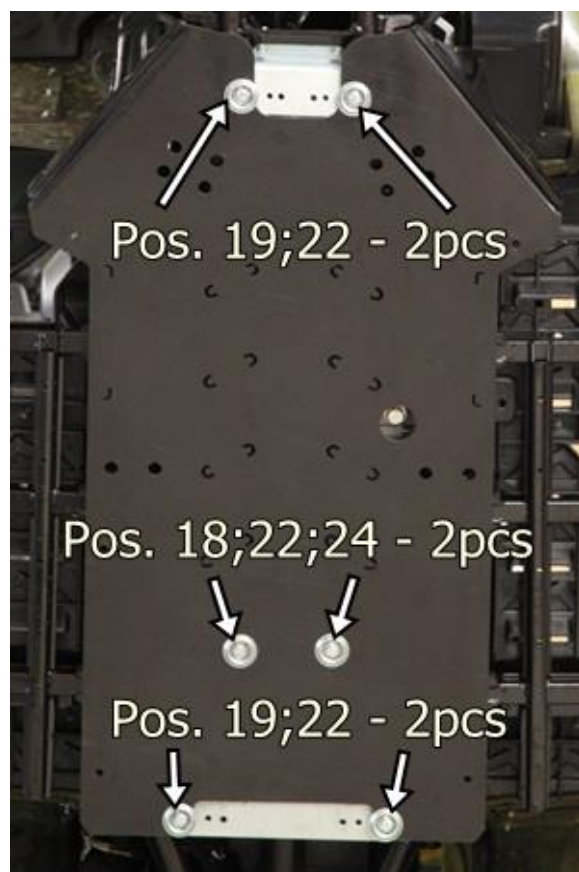


Samm 4

Paigalda plaadid 02.5006.

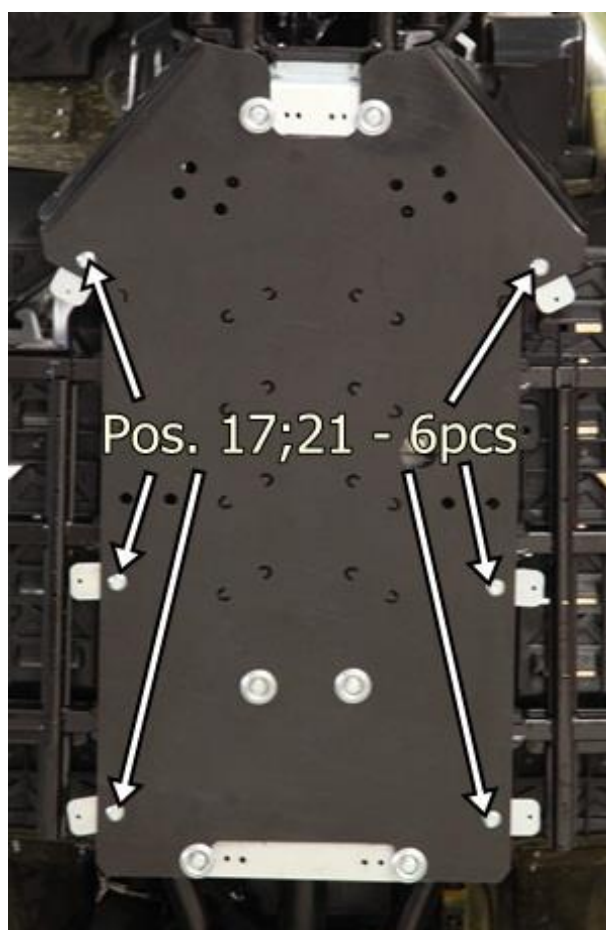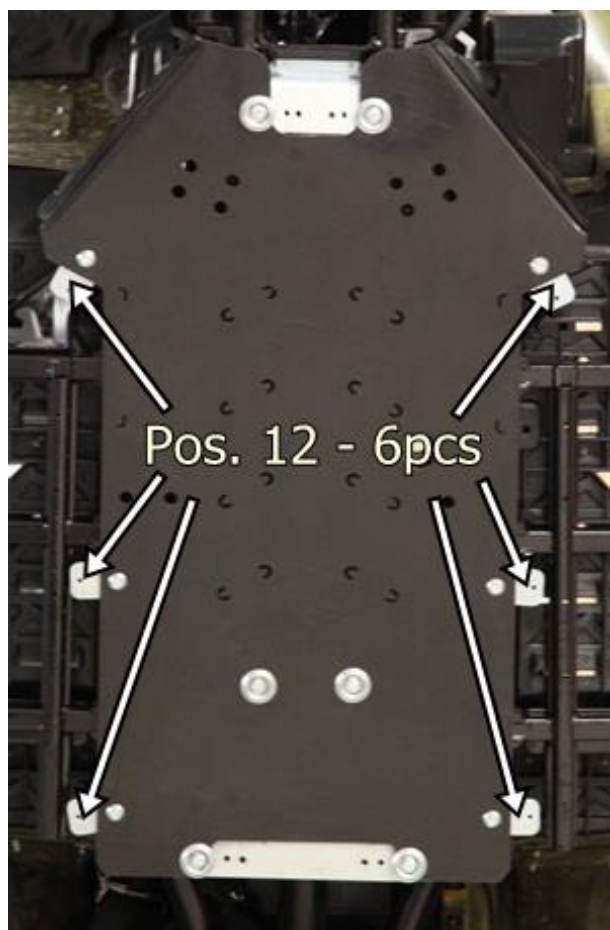


Samm 5

Paigalda küljekaitsemed 02.2804, 02.2805.

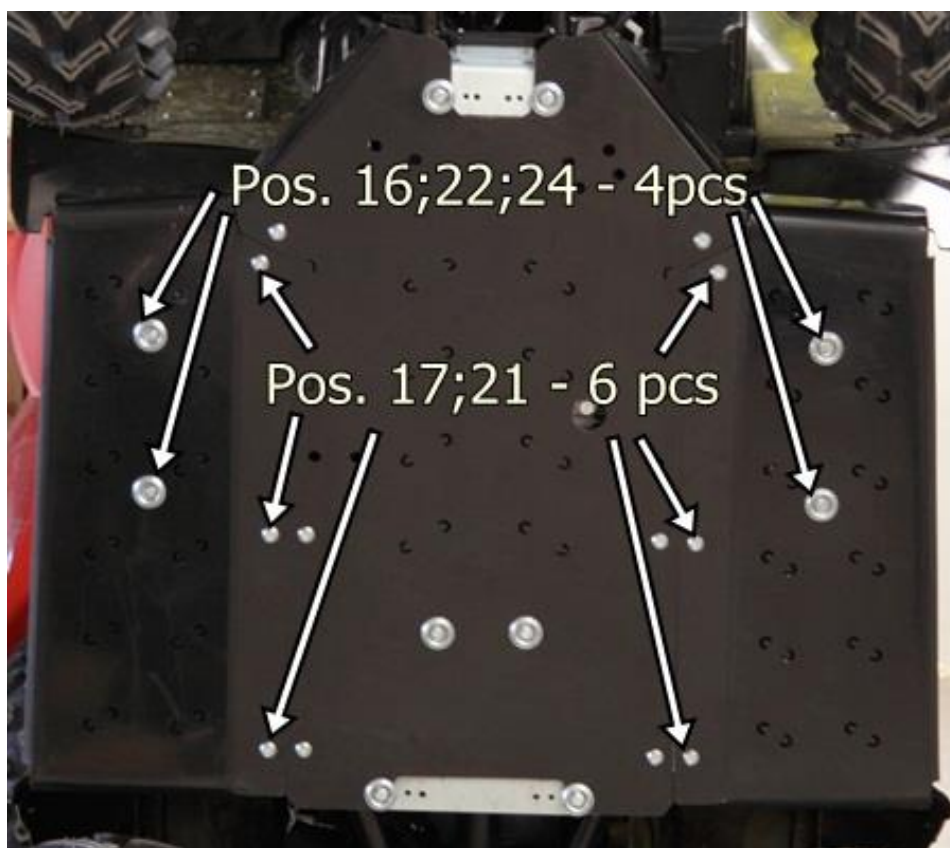


Samm 6

Paigalda tagaosa 02.11003.

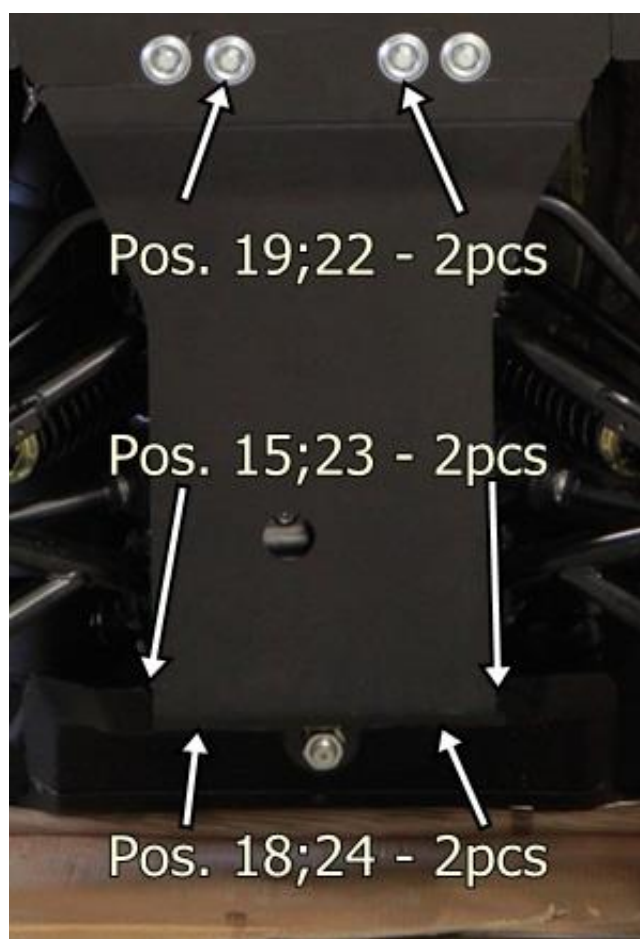

Samm 7

Paigalda esiosa 02.2802. Paigalda rullik tagasi.

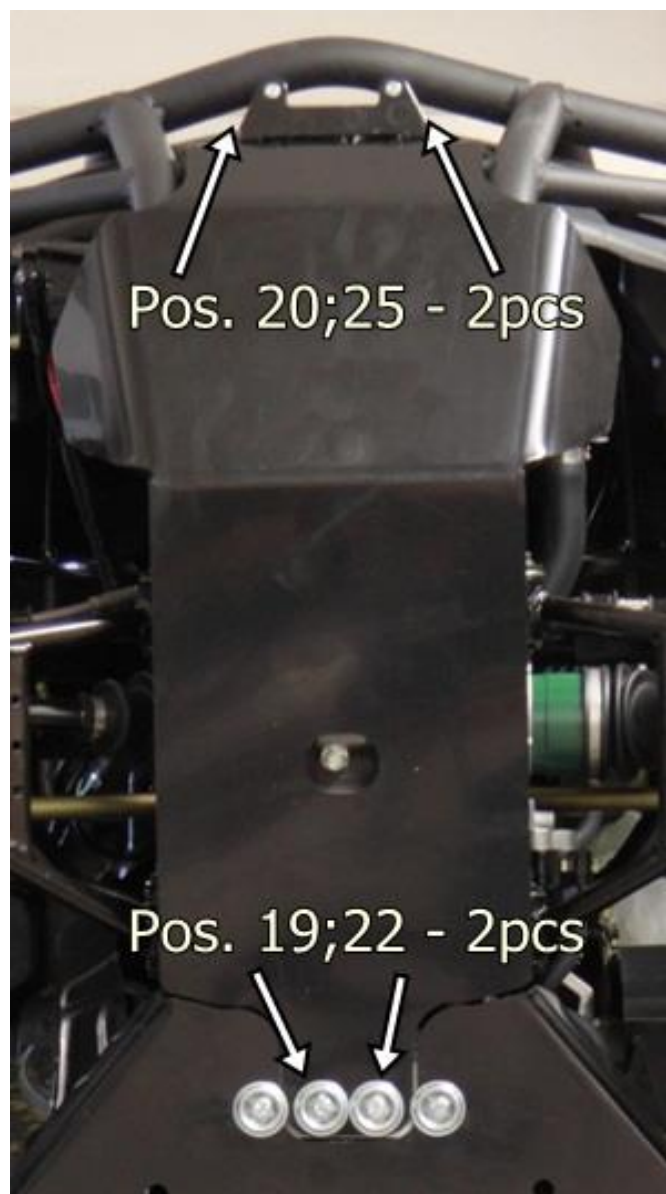

Samm 8



Paigalda esiõõtsaahoova kaitsmed 02.1137P+, 02.1137V+.



Samm 9

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.1138P+, 02.1138V+.

Paigalda esmalt kronstein 03.1502 (Pos.14) õõtshoova kaitsme külge (ära pinguta polti). Seejärel aseta kaitse ATV õõtshoova külge. Suru kaitse vastu õõtshoova toru ning pinguta kronsteini polt selliselt, et kronsteini külg oleks vastu õõtshoova toru. Viimaseks kinnita õõtshoova kaitsme teine pool.

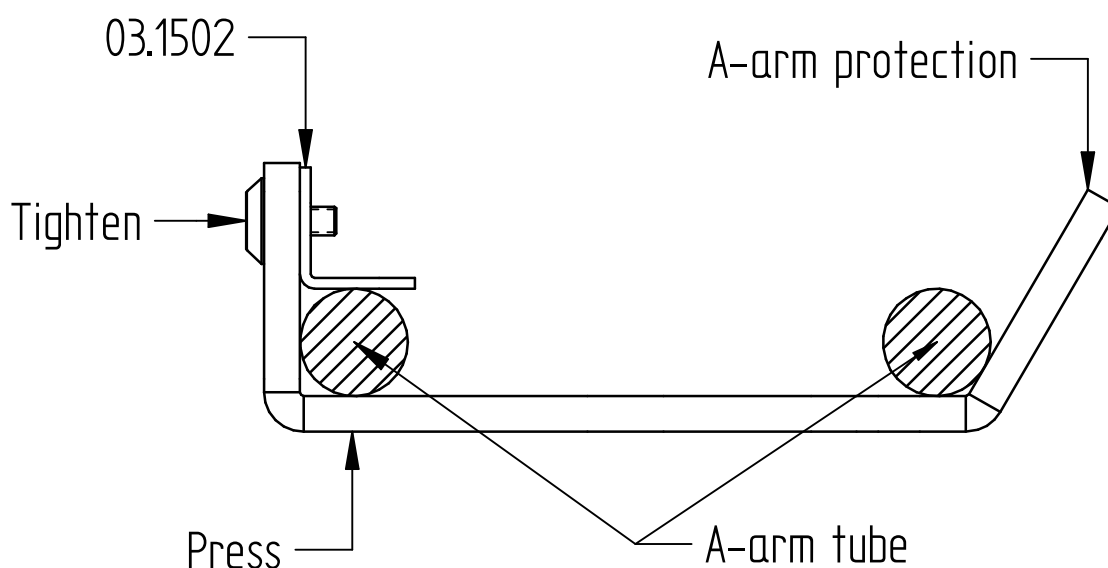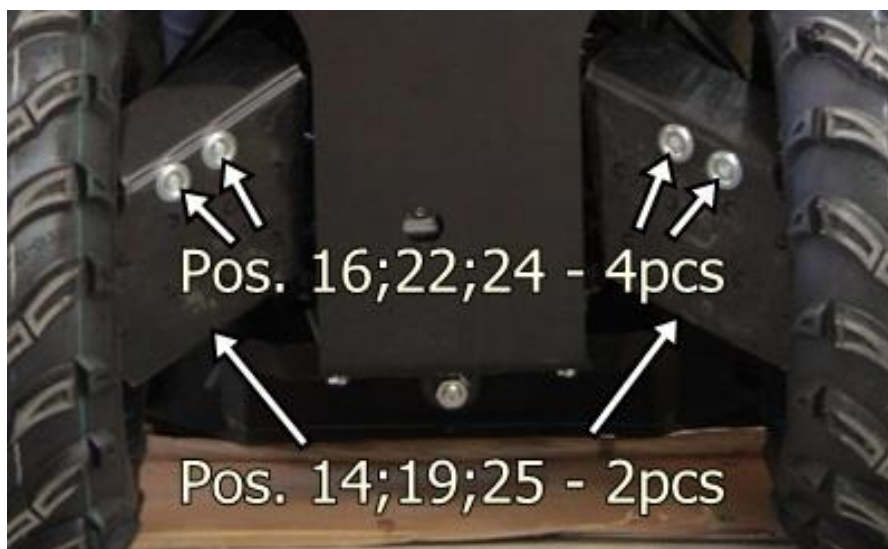

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

