


PÕHJAKAITSE

CFMOTO

UForce 600 (2021-...)

Kood 02.28000

Version 09102023

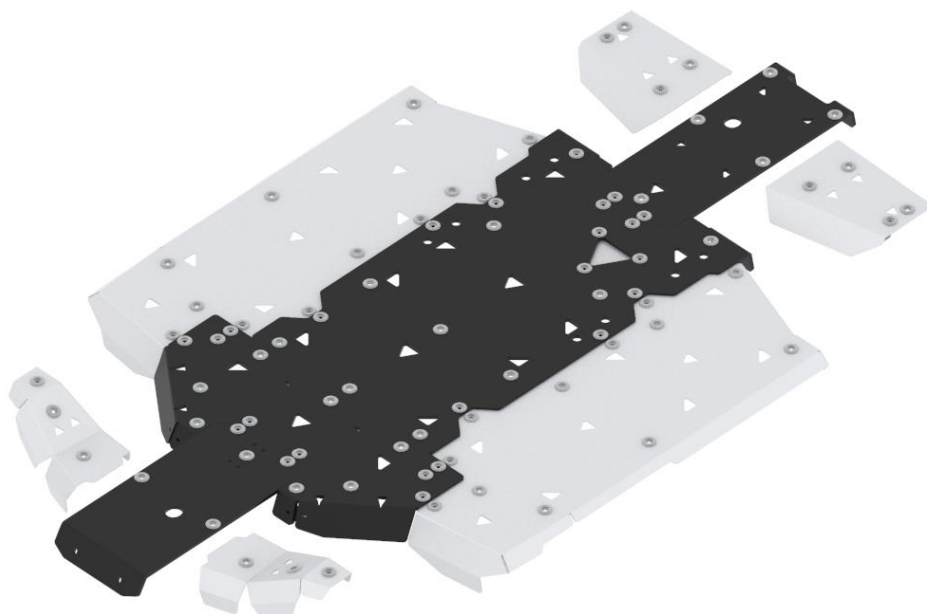

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/ZcRKPxKu

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Esiosa	02.28001	1
2	Keskosa 1	02.28002K	1
3	Keskosa 2	02.28003	1
4	Tagaosa	02.28004	1
5	Parem külg	02.28005K	1
6	Vasak külg	02.28006K	1
7	Parem esiõõtshoova kaitse	02.28007	1
8	Vasak esiõõtshoova kaitse	02.28008	1
9	Parem tagaõõtshoova kaitse	02.28009	1
10	Vasak tagaõõtshoova kaitse	02.28010	1
11	Ühendusplaat	02.5006	14
12	Kinnitusklamber	02.5709	4
13	Kinnitusklamber 2	02.8210	2
14	Ühendusplaat (40°)	02.10006	2
15	Õli ava kate	02.15006K	1
16	Koonusseib Ø6	14.502	4
17	Nõgusseib	14.503	86
18	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	38
19	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	32
20	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	16
21	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	4
22	Polt M10x1,25-30 DIN961	OT.02.08.340	2
23	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	86
24	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2

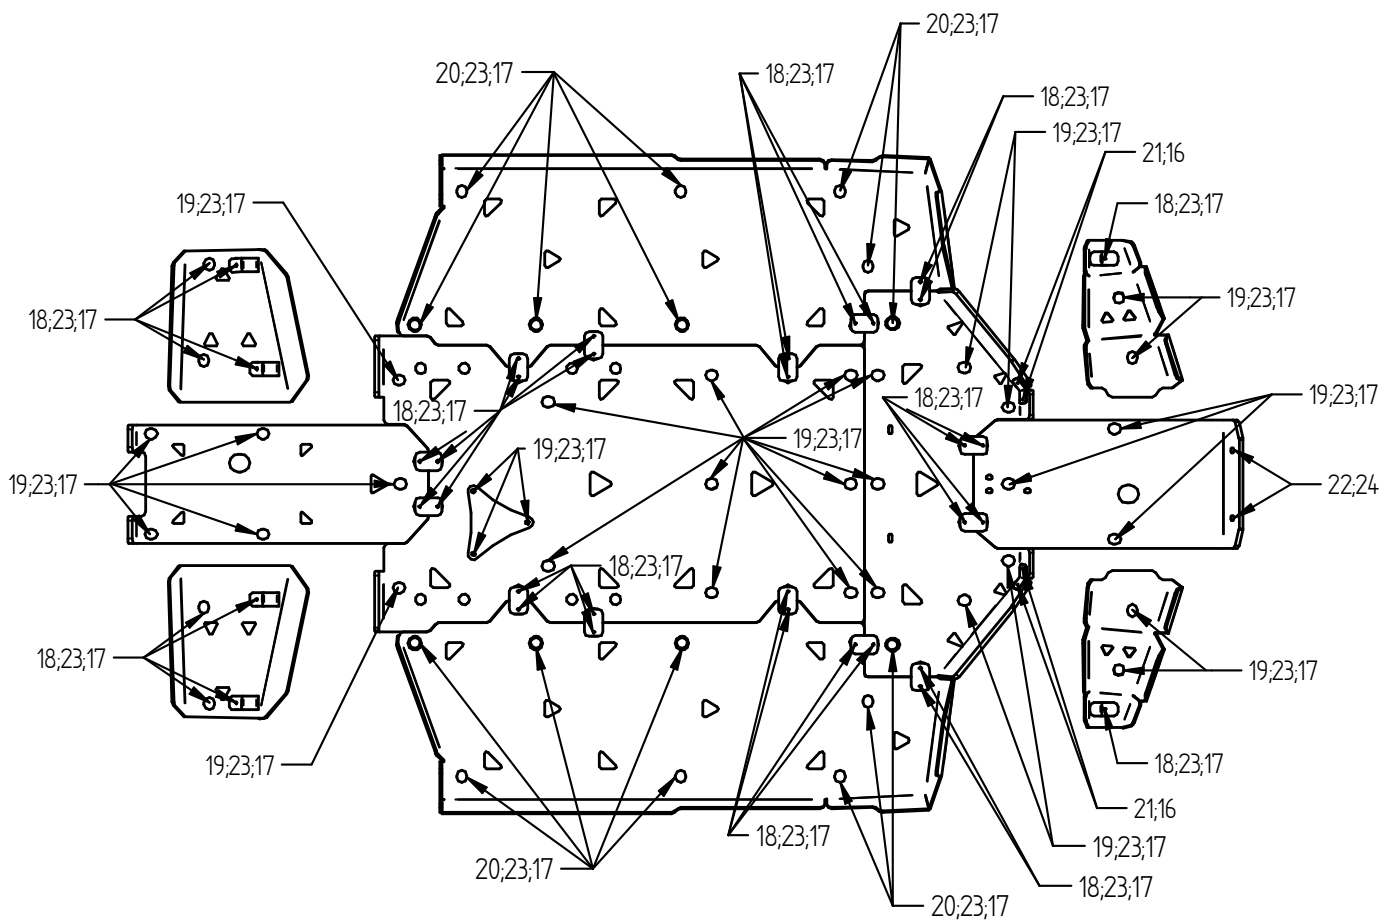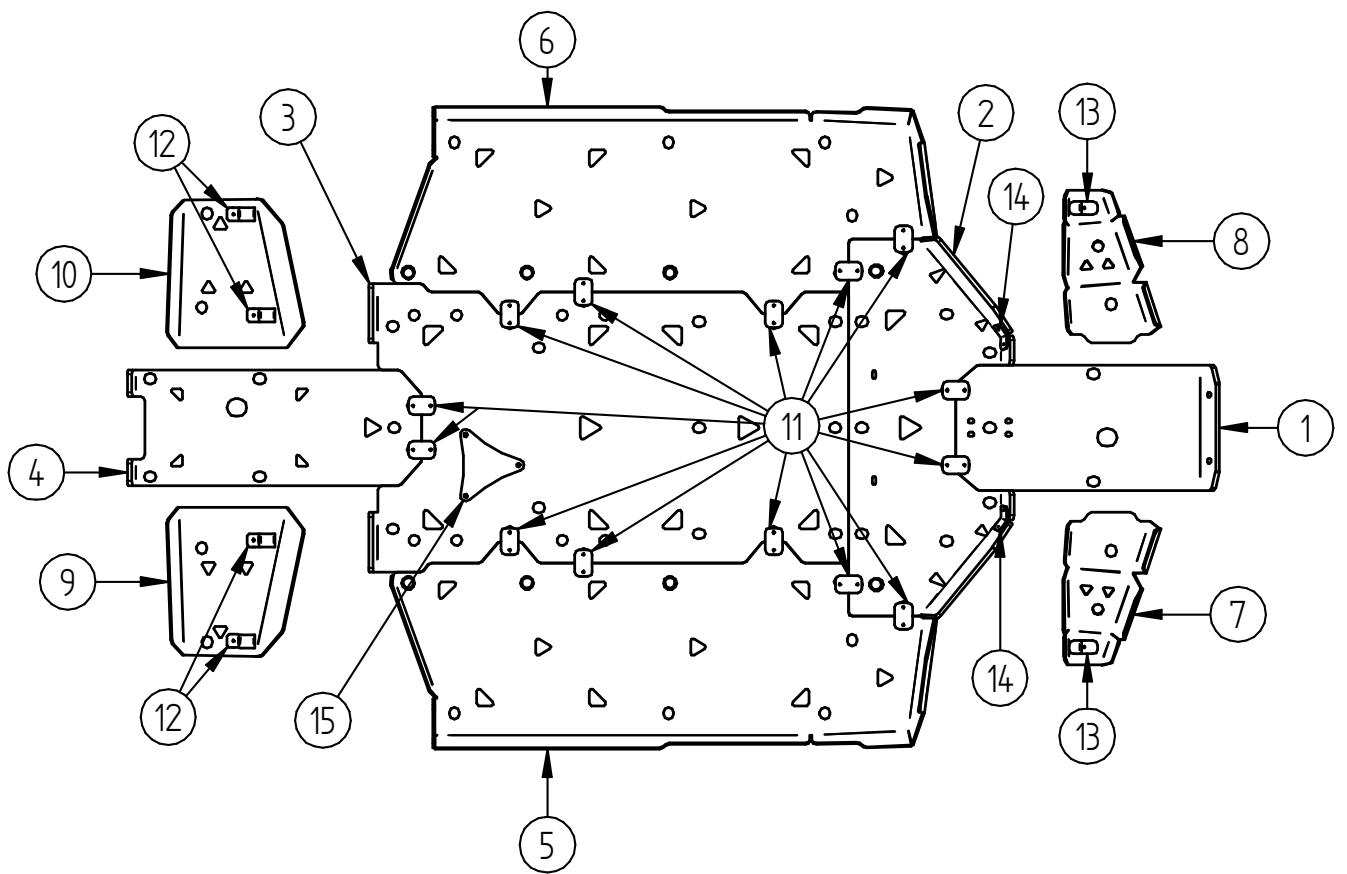

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage kõik originaal põhjakaitse osad.
Lisaks pildil näidatud poldid küljeplastikute ja esikaitse küljest.

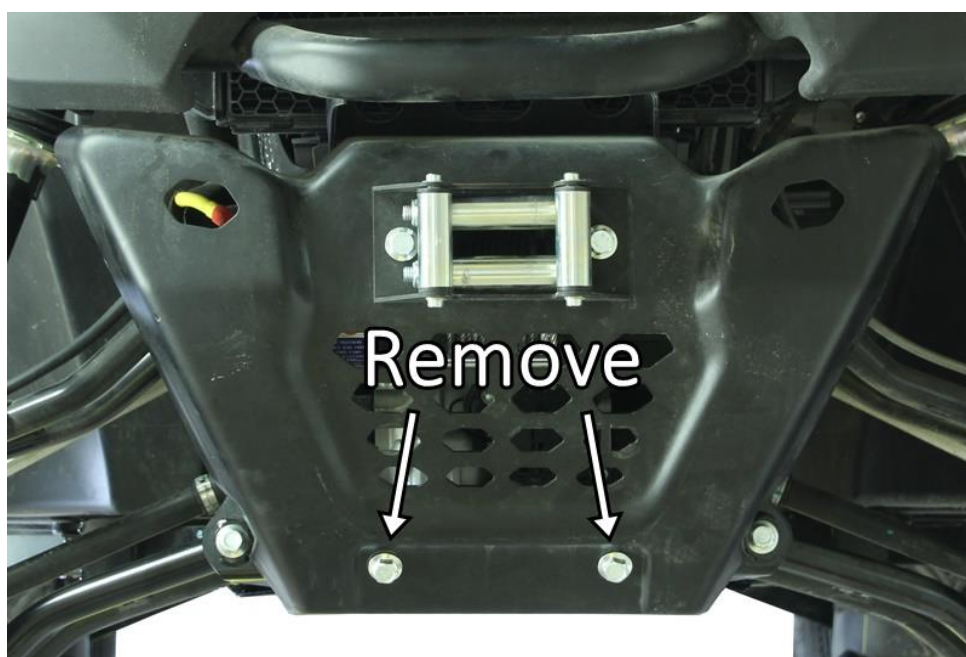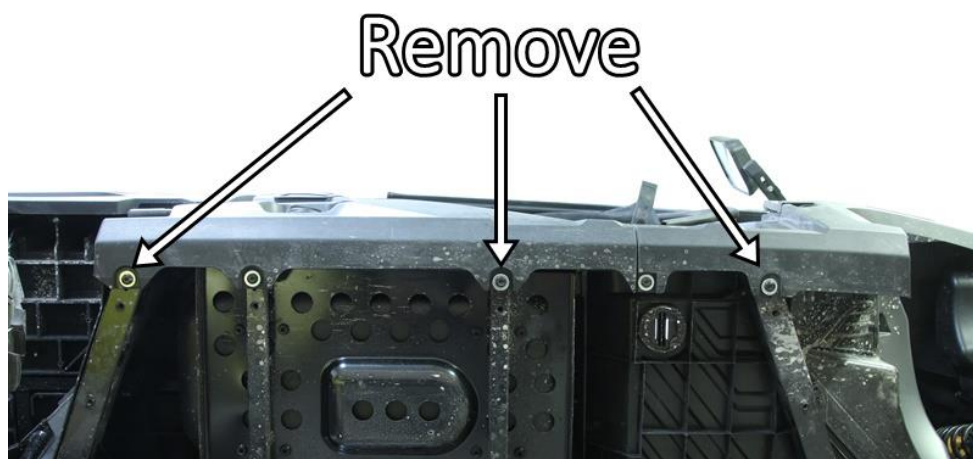


Samm 2

Paigaldage põhjakaitsme esiosa (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.23), nõgusseibe (Pos.17) ja M10x30 polte (Pos.22) ja Ø10 mm seibe (Pos.24).

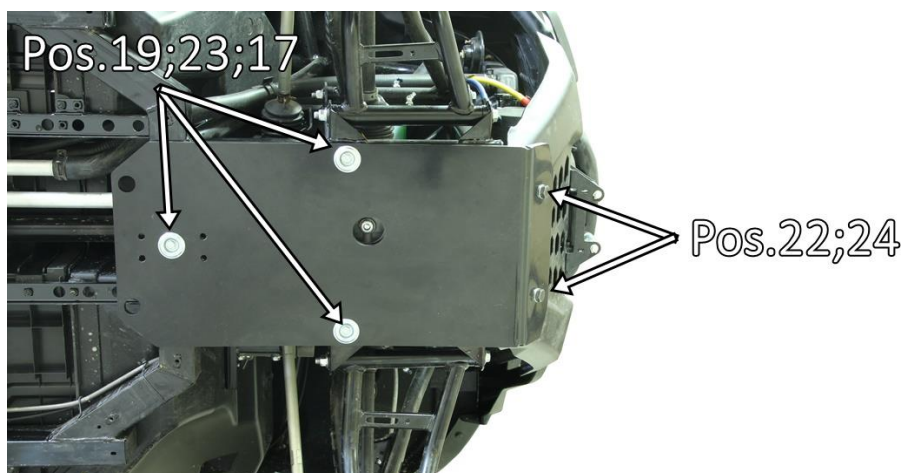


Samm 3

Paigaldage esiosa külge ühendusplaadid (Pos.11). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.23) ja nõgusseibe (Pos.17).

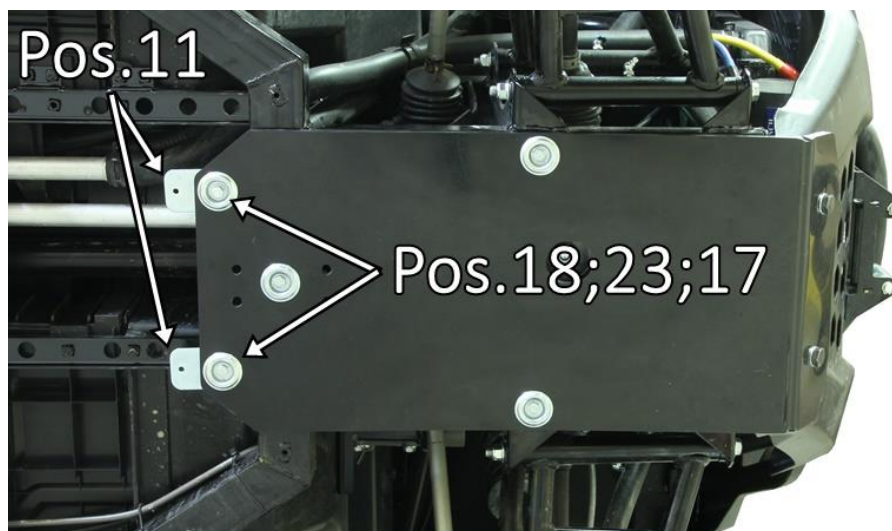


Samm 4

Paigaldage keskosa 1 (Pos.2) külge ühendusplaadid (40°) (Pos.14). Kinnitamiseks kasutage M6x20 koonuspeaga polte (Pos.21) ja Ø6 mm koonusseibe (Pos.16).

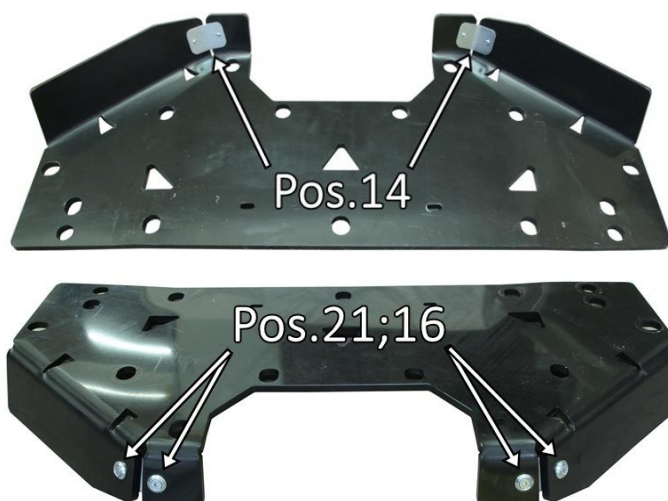


Samm 5

Paigaldage keskosa 1 (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), M6x30 polte (Pos.20), Ø6 mm seibe (Pos.23) ja nõgusseibe (Pos.17).

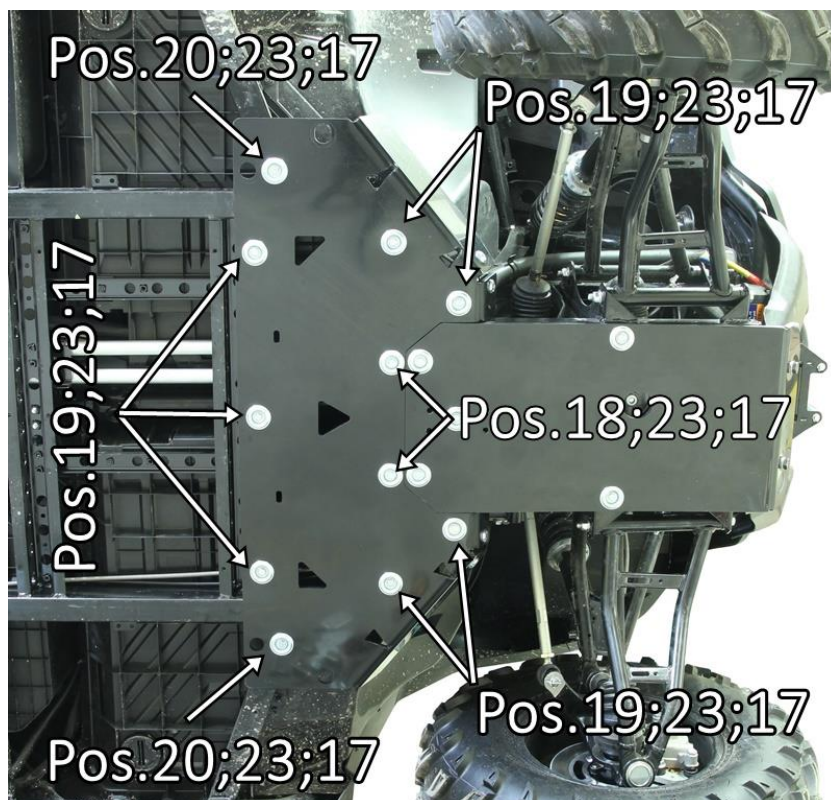


Samm 6

Paigaldage keskosa 1 külge ühendusplaadid (Pos.11). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.23) ja nõgusseibe (Pos.17).

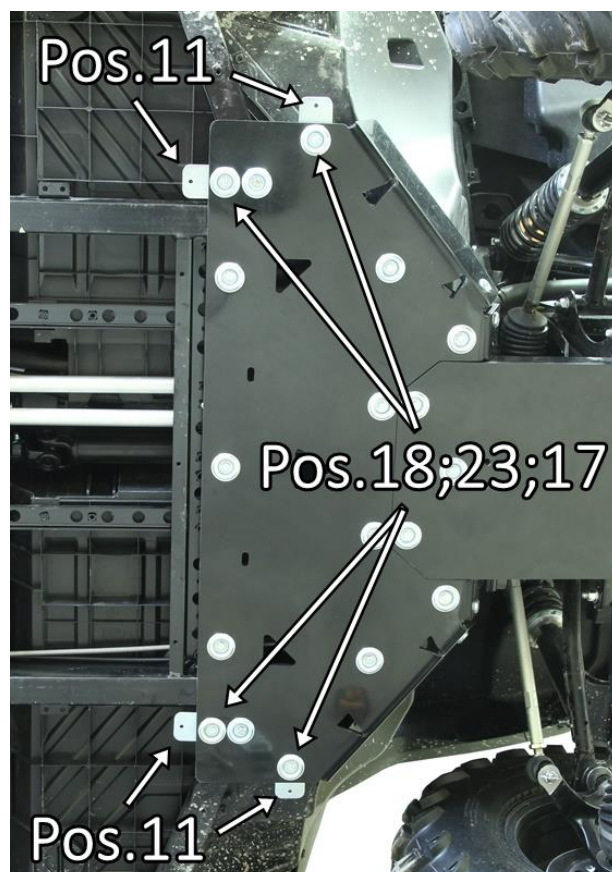


Samm 7

Paigaldage keskosa 2 (Pos.3) külge õli ava kate (Pos.15). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.23) ja nõgusseibe (Pos.17).

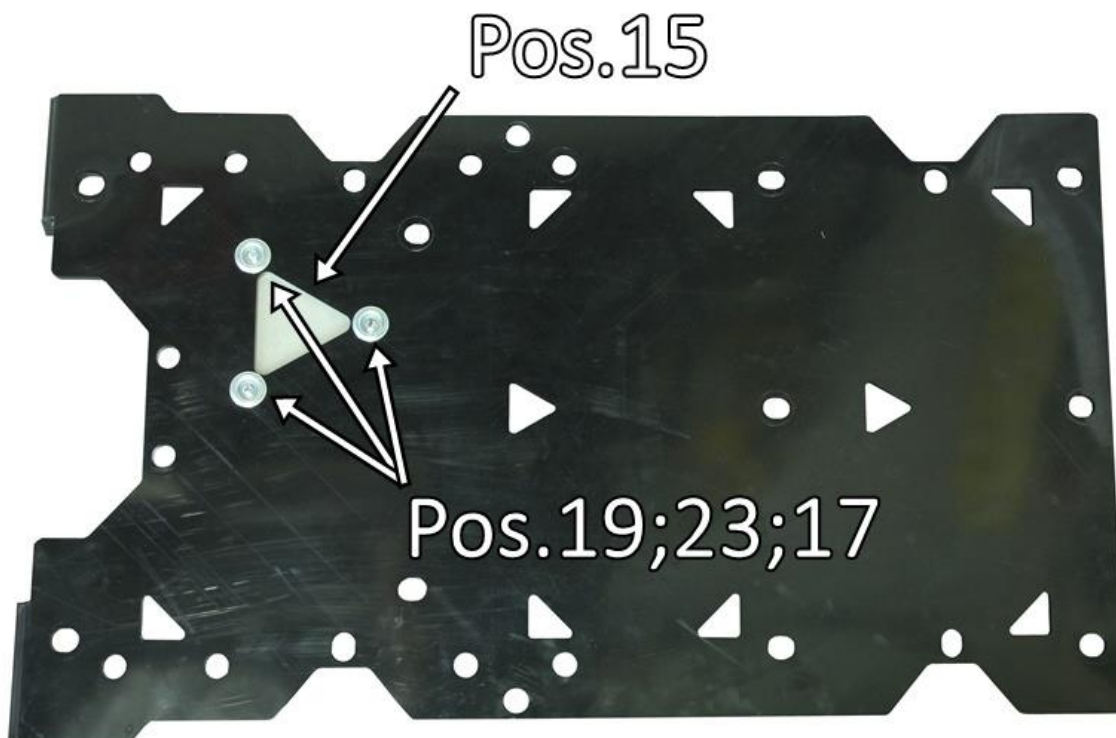


Samm 8

Paigaldage keskosa 2 (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.23) ja nõgusseibe (Pos.17).

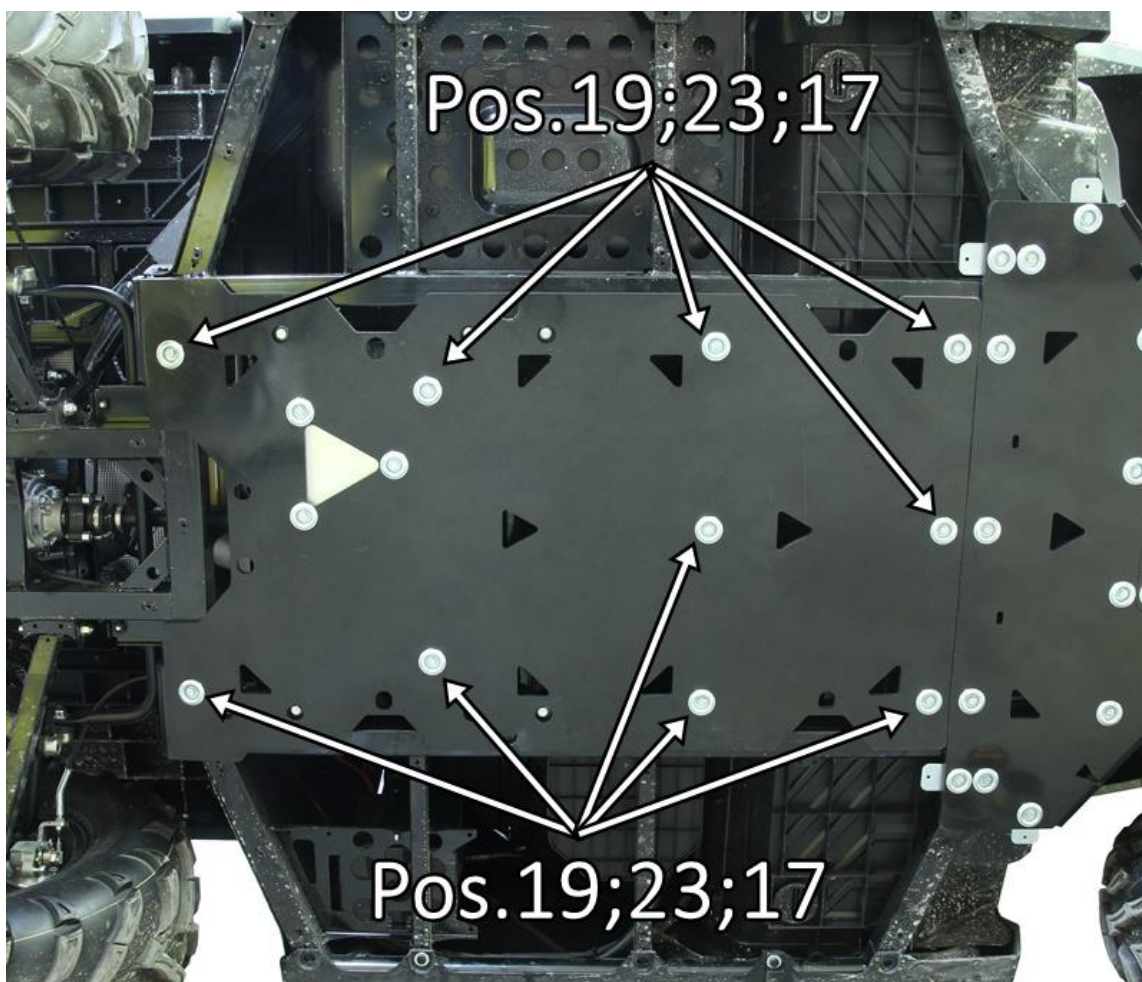


Samm 9

Paigaldage keskosa 2 külge ühendusplaadid (Pos.11). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.23) ja nõgusseibe (Pos.17).

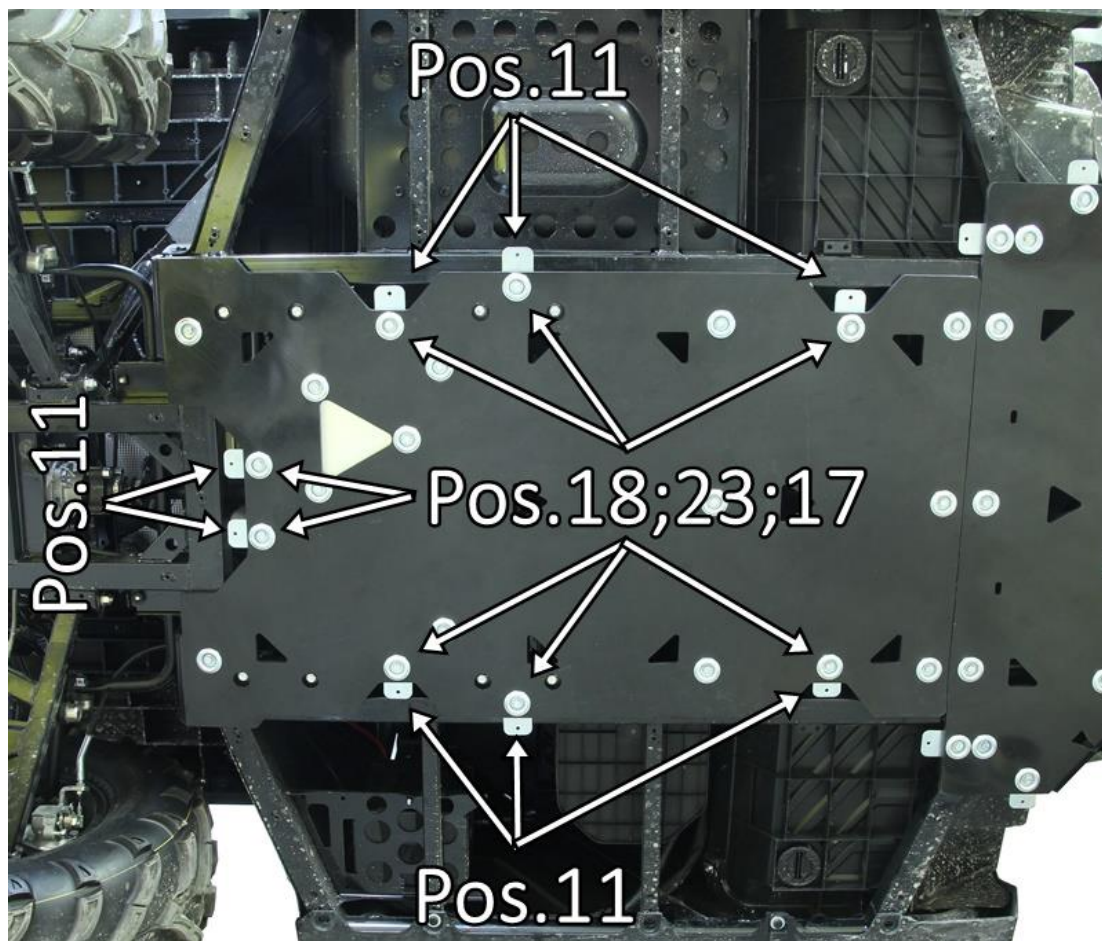


Samm 10

Paigaldage tagaosa (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.23) ja nõgusseibe (Pos.17).

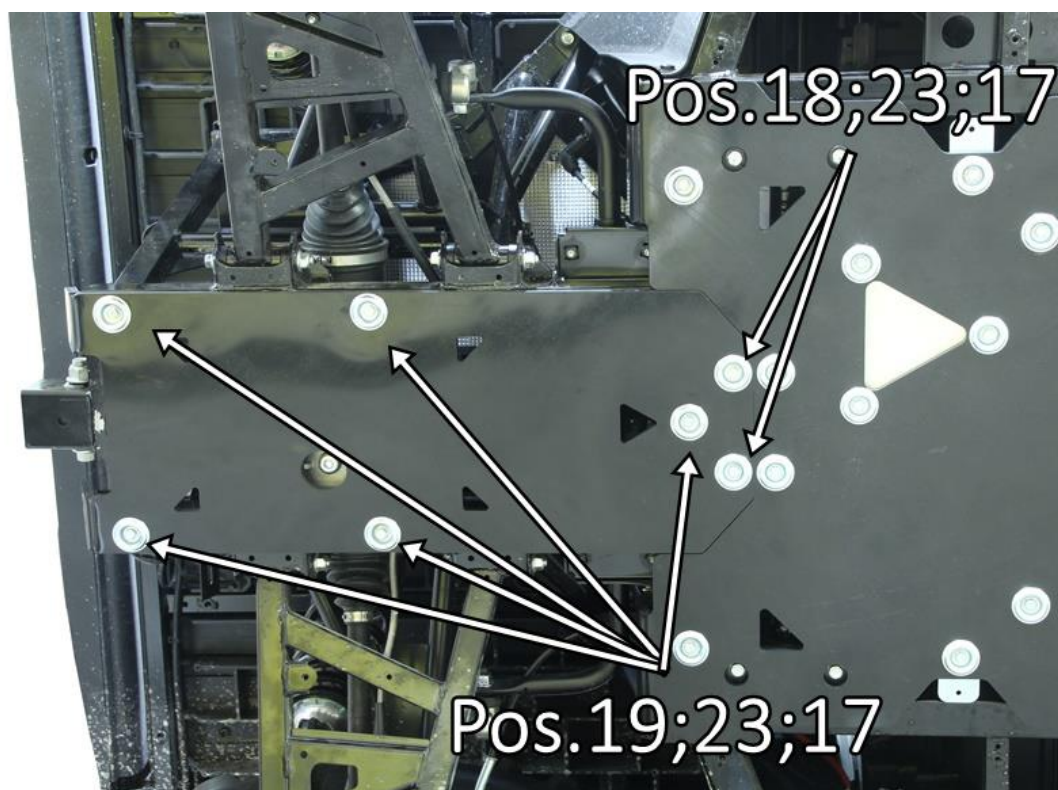


Samm 11

Paigaldage parem külg (Pos.5) ja vasak külg (Pos.6). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.18), M6x30 polte (Pos.20), Ø6 mm seibe (Pos.23) ja nõgusseibe (Pos.17).

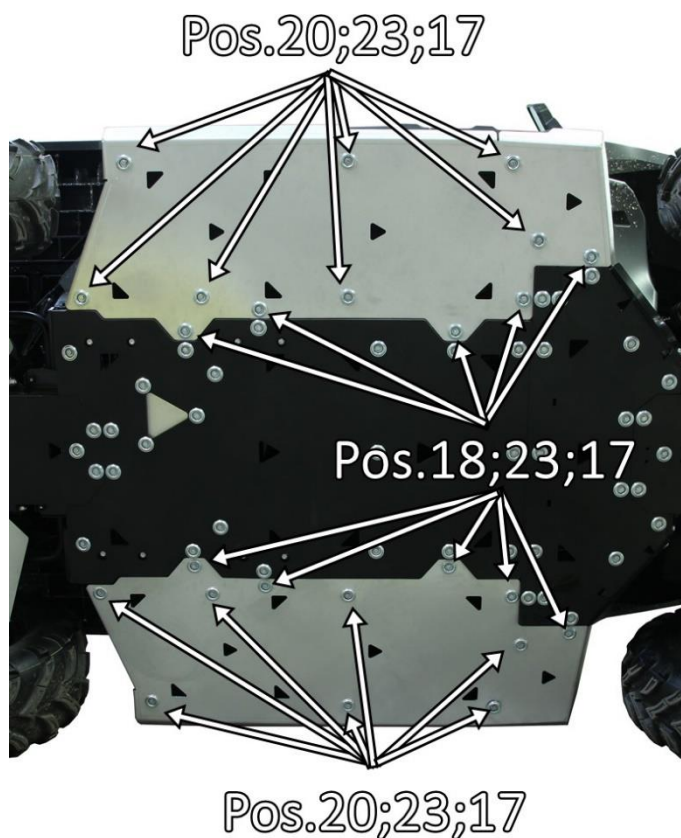



Samm 12

Paigaldage parem esiõõtshoova kaitse (Pos.7) ja vasak esiõõtshoova kaitse (Pos.8). Kinnitamiseks kasutage kinnitusklambrit 2 (Pos.13), M6x14 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.23) ja nõgusseibe (Pos.17).

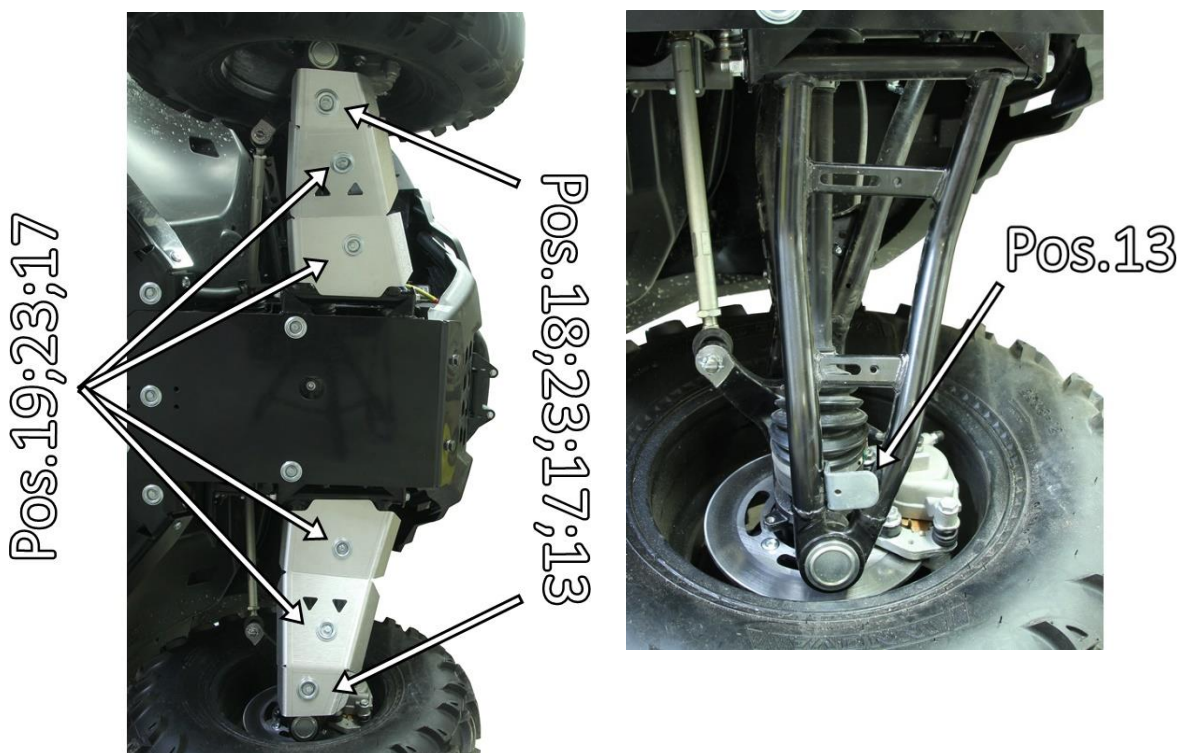

Samm 13

Paigaldage parem tagaõõtschoova kaitse (Pos.9) ja vasak tagaõõtschoova kaitse (Pos.10). Kinnitamiseks kasutage kinnitusklambreid 1 (Pos.12), M6x14 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.23) ja nõgusseibe (Pos.17). Kinnitusklambrite paigaldamisel jälgige, et pidurivoolik vms ei jääks klambri alla.

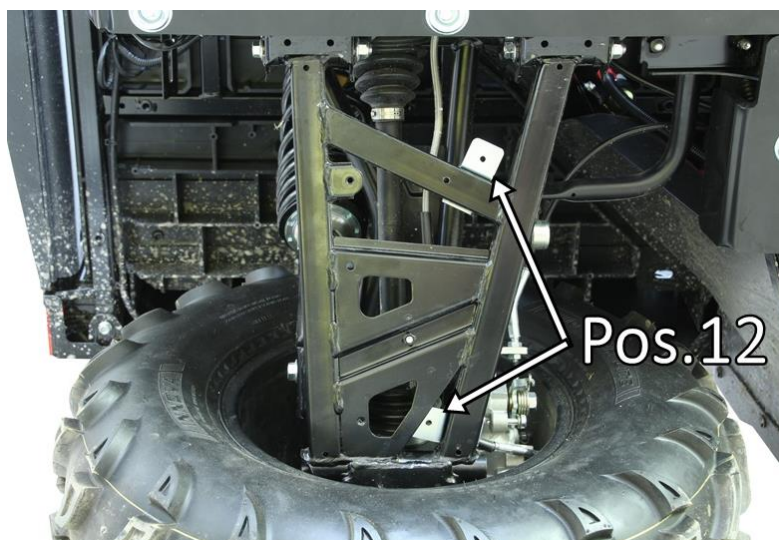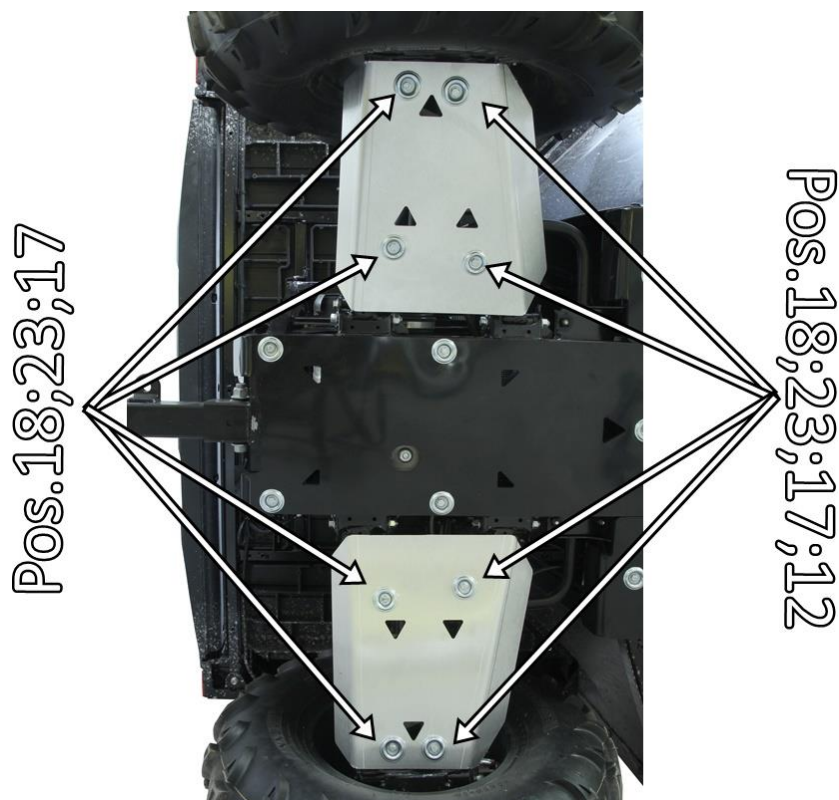

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

