


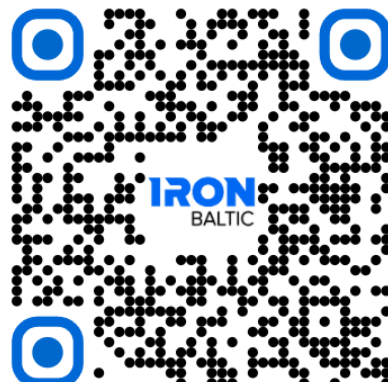

code.ironbaltic.com/u/bwhRxFeQ


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

AODES

Pathcross 1000 L / 850 L / 650 L

Kood 02.28100

Version 09102023

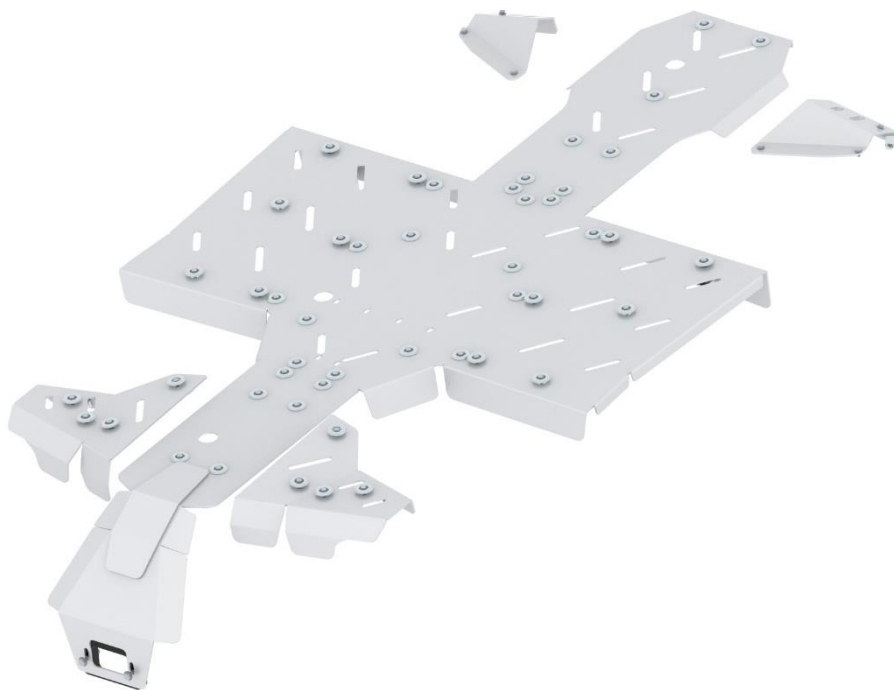

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.28101K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.28102	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.28103K	1
4	Parem küljekaitse	02.28104K	1
5	Vasak küljekaitse	02.28105K	1
6	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.28106K	1
7	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.28107K	1
8	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.28108	1
9	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.28109	1
10	Distantsplaat	02.28110	2
11	Esiõõtschoova klamber	02.1018	2
12	Esiõõtschoova klamber 2	02.4606	2
13	Ühendus plaat	02.5006	10
14	Tagaõõtschoova kronstein	02.7508	2
15	Esiõõtschoova klamber	02.8210	2
16	Küljekaitse kronstein	02.16005	2
17	Nõgus seib	14.503	48
18	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	2
19	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	30
20	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	11
21	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	11
22	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	6
23	Polt M8x50 DIN933	OT.02.02.240	2
24	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	58
25	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	12
26	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4
27	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	10
28	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2

PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse ja õõtshoobade kaitsmed.

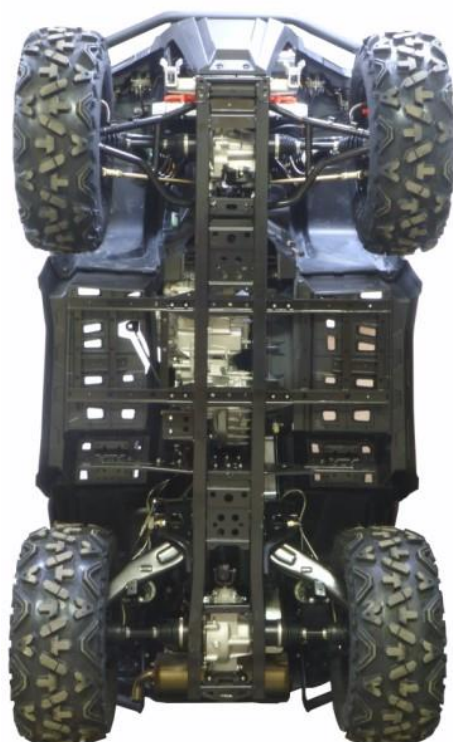


Samm 2

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.28106K (Pos. 6) ja 02.28107K (Pos. 7).

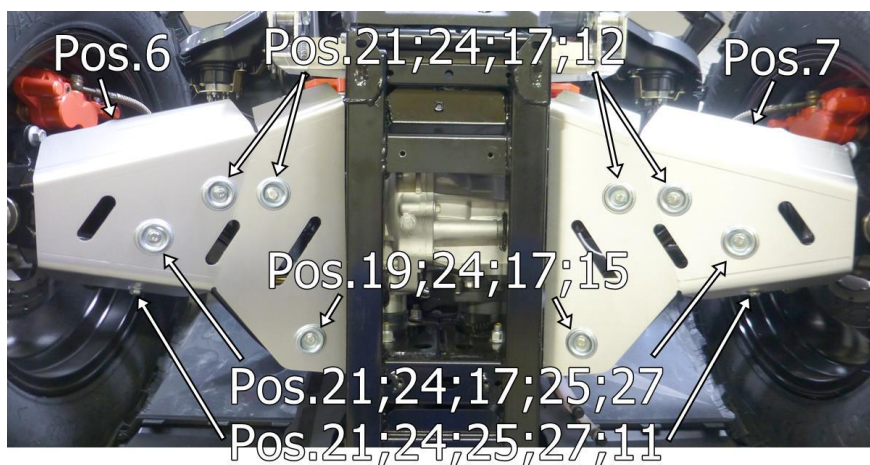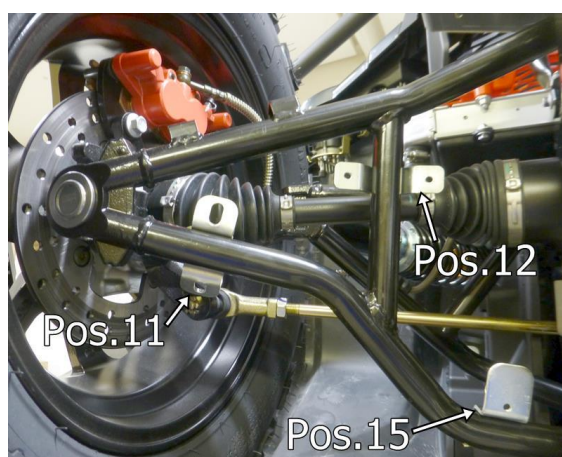


Samm 3

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.28108 (Pos. 8) ja 02.28109 (Pos. 9).
Esmalt paigalda kronstein 02.7508.

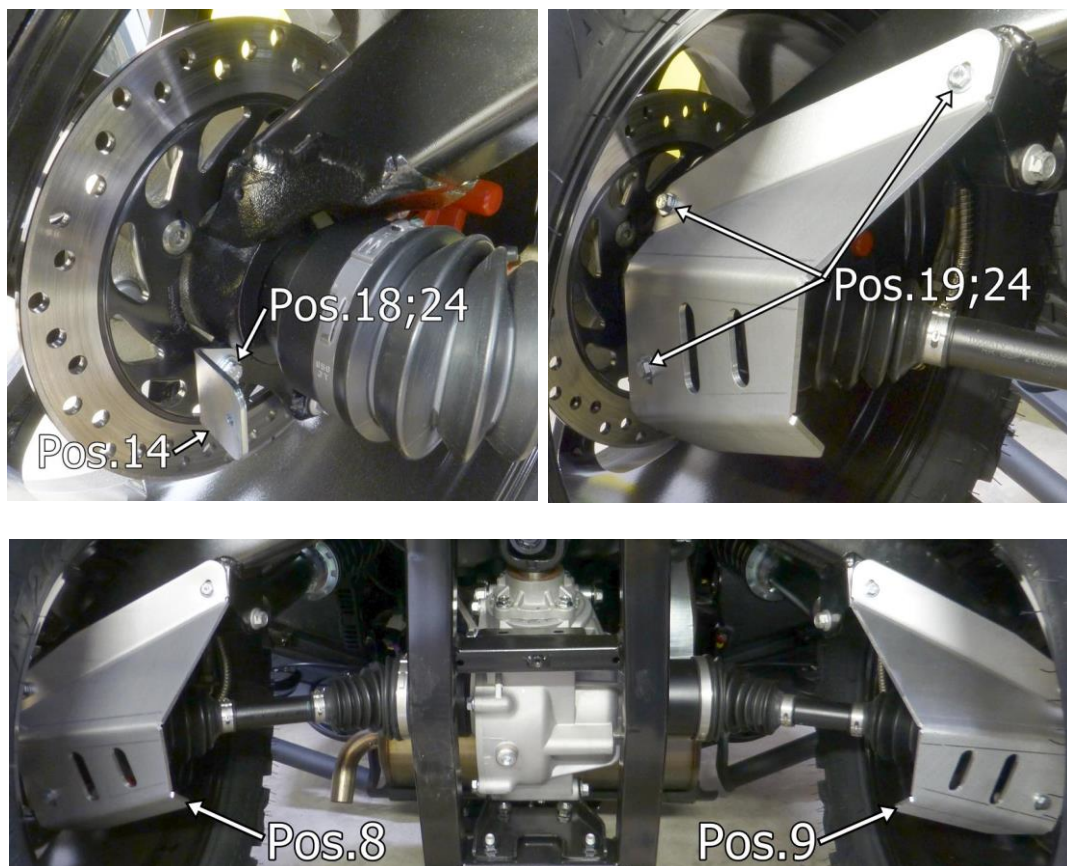


Samm 4

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.28103K (Pos. 3)
ja ühendusplaadid 02.5006 (Pos.13).

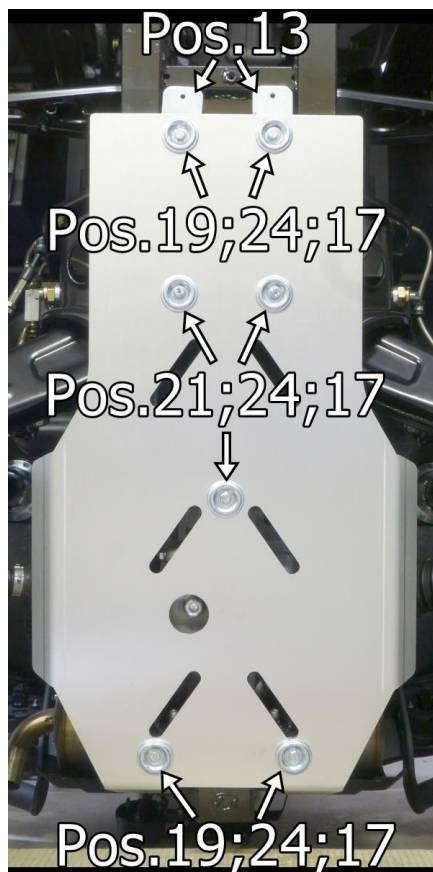



Samm 5


Paigalda põhjakaitse keskosa 02.28102 (Pos. 2)
ja ühendusplaadid 02.5006 (Pos.13).

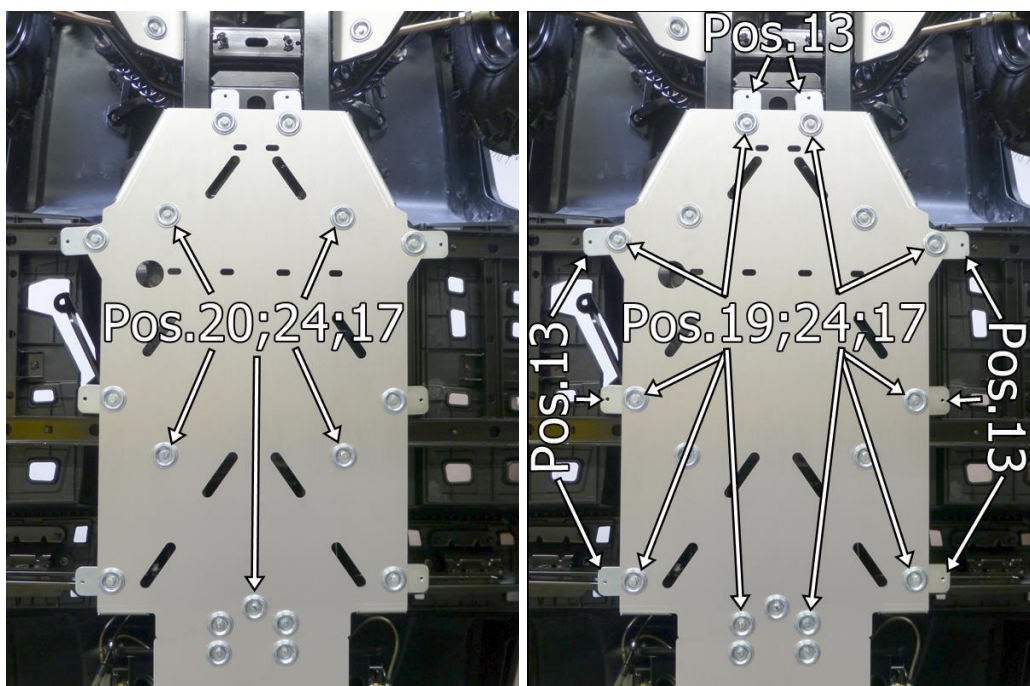

Samm 6



Paigalda küljekaitsemed 02.28104K (Pos. 4) ja 02.28105K (Pos. 5). Esmalt eemalda noolega näidatud poldid ja paigalda kronstein 02.16005 (Pos. 16).

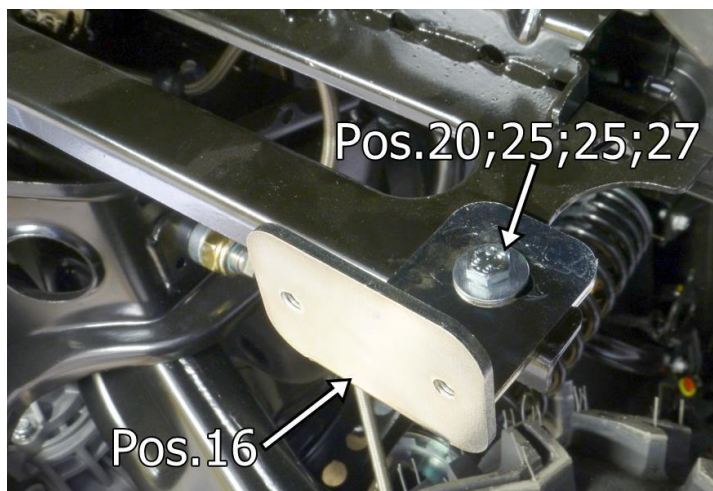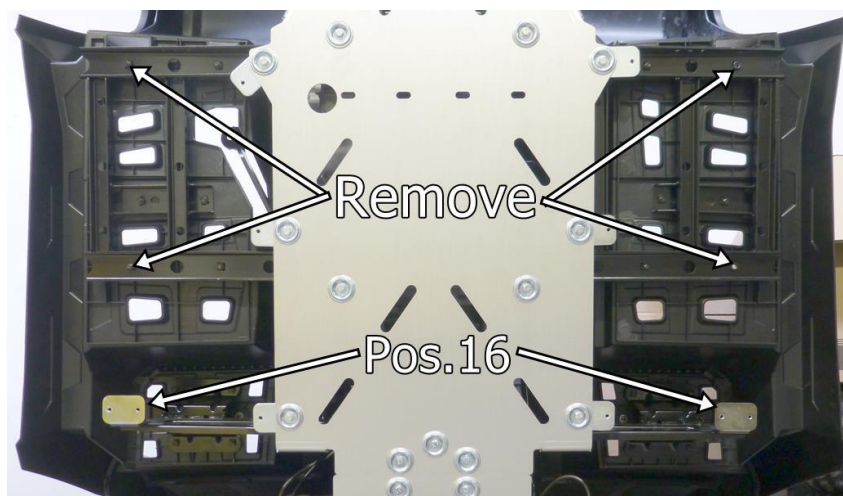

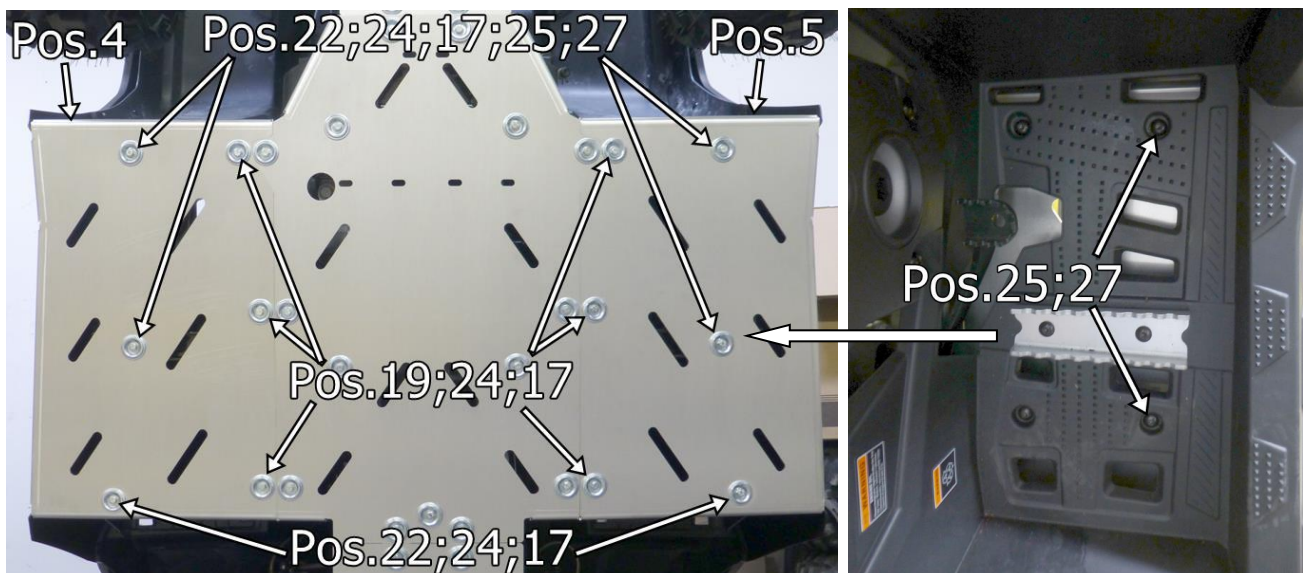

Samm 7

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.28101K (Pos. 1)
ja distantsplaadid 02.28110 (Pos.10).

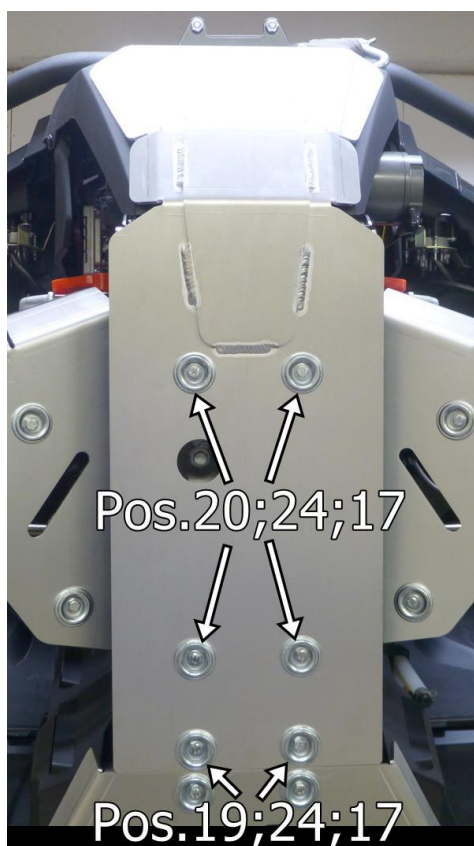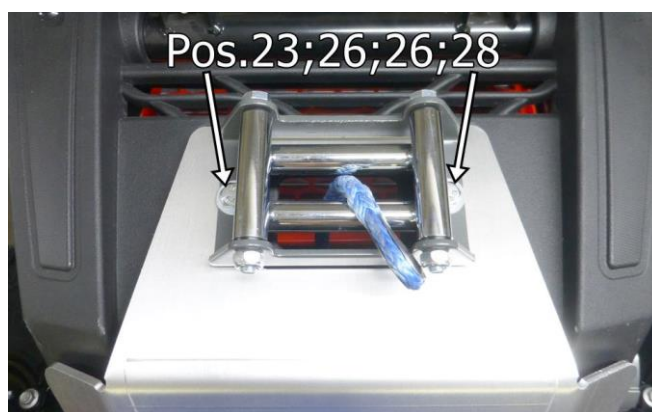

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

