



TAGAÕÕTSHOOVA KAITSMED (ALUMIINIUM)

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/IQvQB1hK

AODES

1000 / 850 / 650

Kood 02.28108VP

Version 13102023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Parem tagaõõtshoova kaitse	02.28108	1
2	Vasak tagaõõtshoova kaitse	02.28109	1
3	Tagaõõtshoova kronstein	02.7508	2
4	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	2
5	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	6
6	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	8

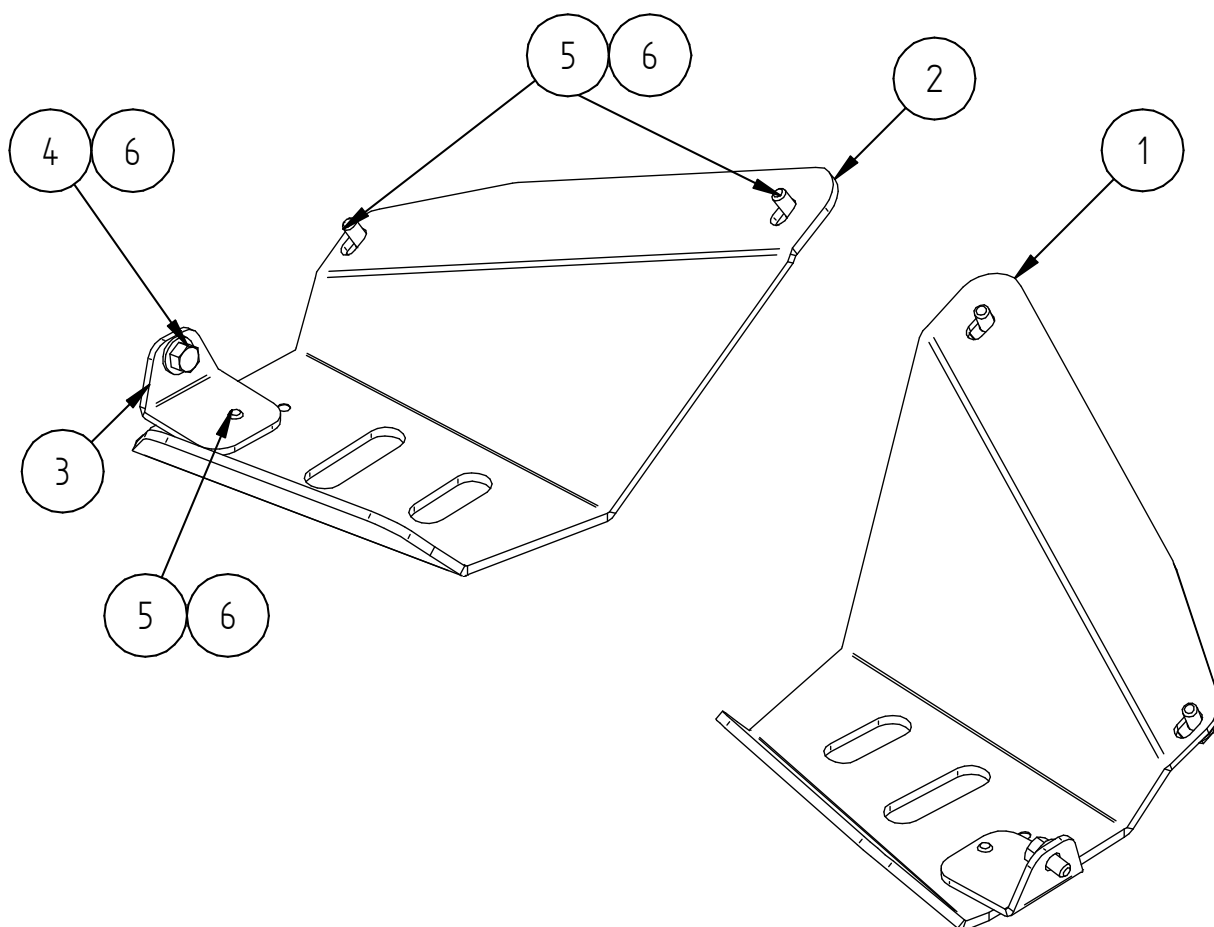

PAIGALDUSJUHEND





NB!

Soovitame kasutada poltidel keermeliimi.
Poldid võivad lahti tulla ATV mootori vibratsioonist tingituna.

Samm 1

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.28108 (Pos. 1) ja 02.28109 (Pos. 2).
Esmalt paigalda kronstein 02.7508.

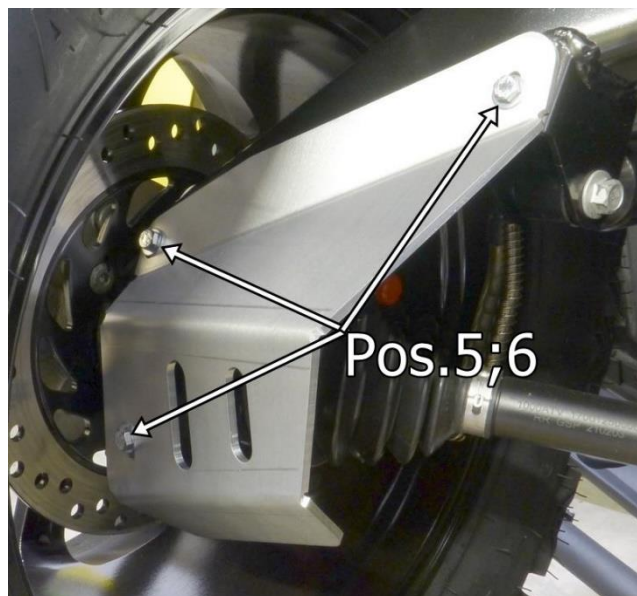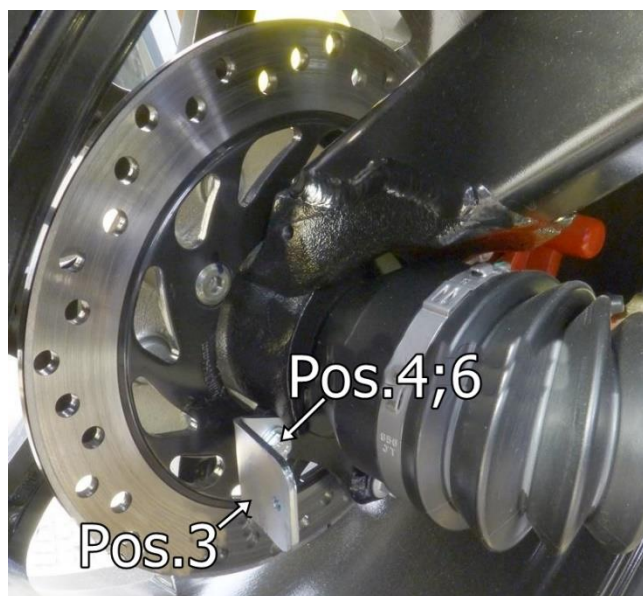

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

