


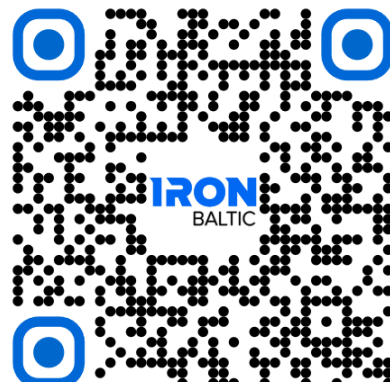

code.ironbaltic.com/u/NU5Jzgdu

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CFMOTO

CForce 450L / 520L (2022-...)

Kood 02.28600

Version 02102024





Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esiosa	02.28601K	1
2	Põhjakaitse keskosa	02.28602K	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.28603K	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.28604	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.28605	1
6	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.28606	1
7	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.28607	1
8	Paremp. tagaõõtsa kaitse	02.28608	1
9	Vasakp. tagaõõtsa kaitse	02.28609	1
10	Õlifiltri kate	02.28611K	1
11	Kinnitusklamber 1	02.719	2
12	Ühendus plaat	02.5006	12
13	Kinnitusklamber 2	02.5709	2
14	Kinnitusklamber 3	02.8210	6
15	Distantssplaat	05.3902	1
16	Nõgusseib	14.503	58
17	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	33
18	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	6
19	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	8
20	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	4
21	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	2
22	Polt M8x35 DIN933	OT.02.02.210	4
23	Polt M8x50 DIN933	OT.02.02.240	2
24	Bolt M10x1,25-50 DIN912	OT.02.06.058	2
25	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	54
26	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	6
27	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2
28	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	2
29	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	6

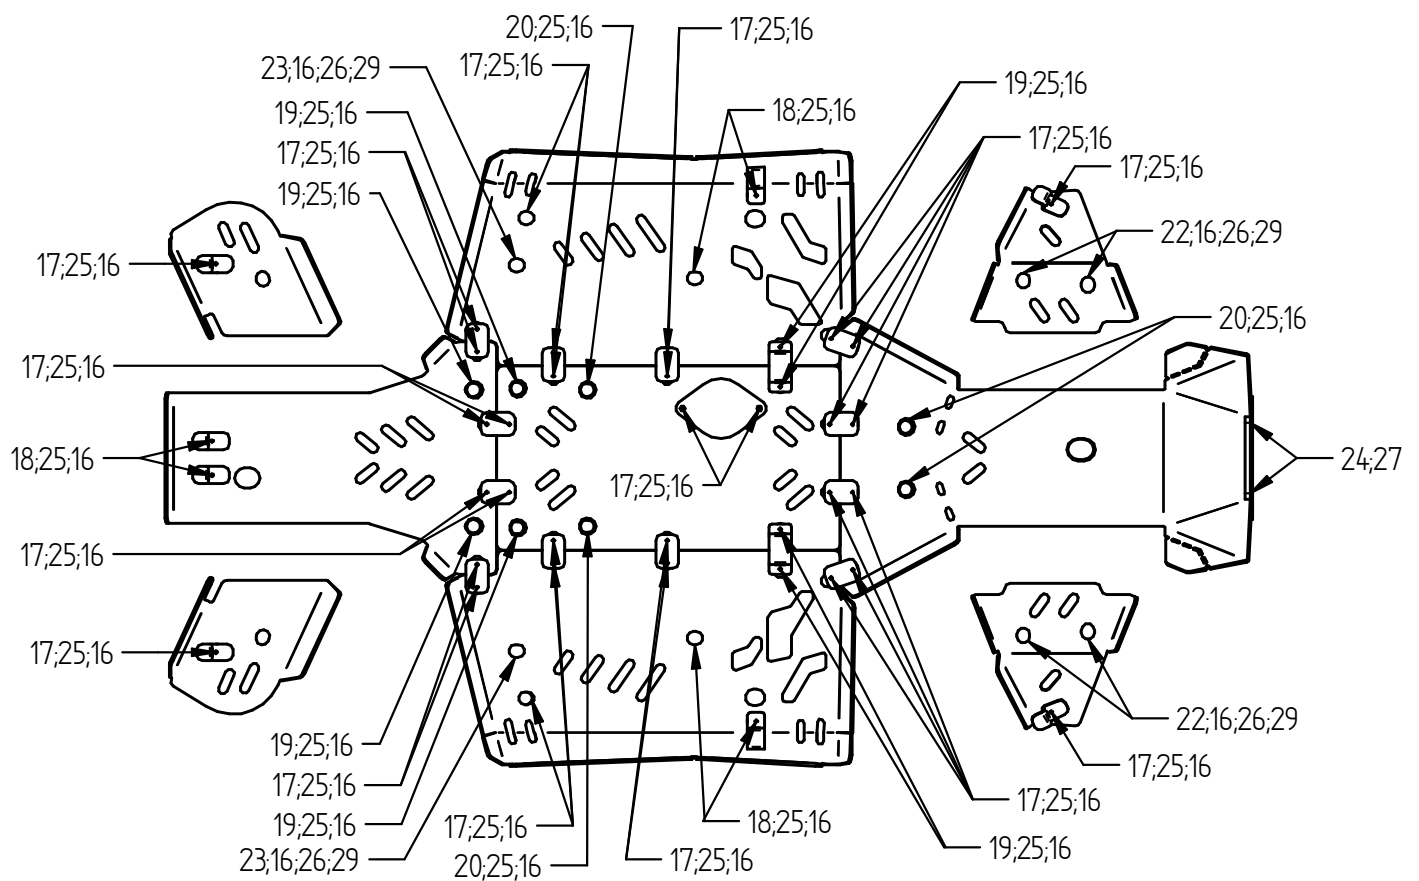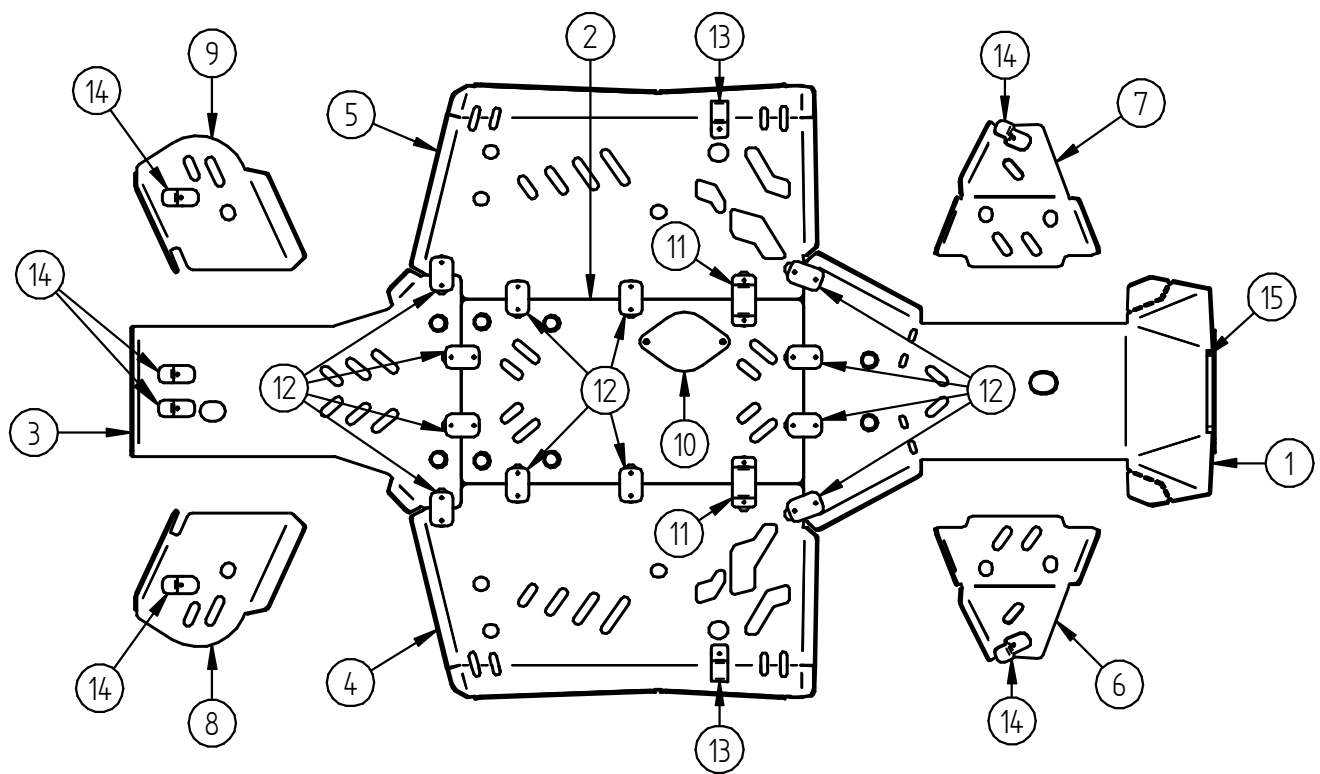

PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Eemaldage kõik originaal põhjakaitse osad välja arvatud esikaitse ja esi pidurisuporti kaitsmed. Lisaks eemaldage ka vintsi rullik ja pildil näidatud poldid jalatugede alt.




Samm 2

Paigaldage põhjakaitse keskosa (Pos.2) külge õlifiltri kate (Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.17), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgus seibe (Pos.16).

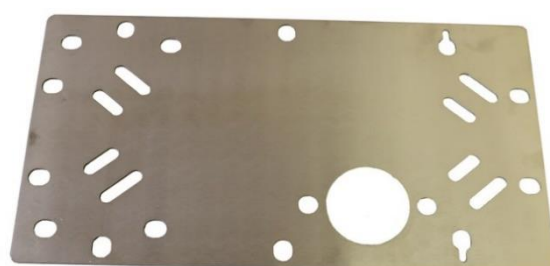


Samm 3

Paigaldage põhjakaitsme keskosa. Kinnitamiseks kasutage kinnitusklambreid 1 (Pos.11), M6x25 polte (Pos.19), M6x30 polte (Pos.20), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.16). Ärge pingutage polte!

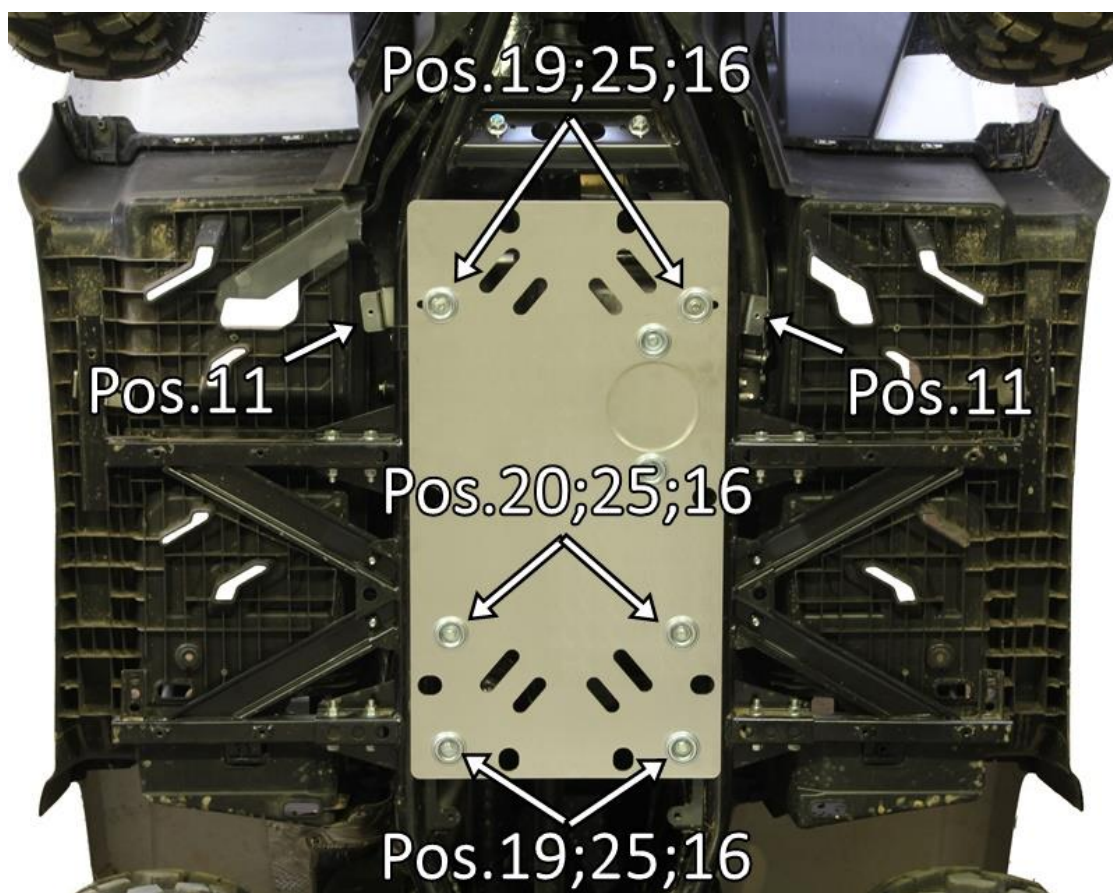


Samm 4

Paigaldage keskosa külge ühendusplaadid (Pos.12). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.17), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.16).

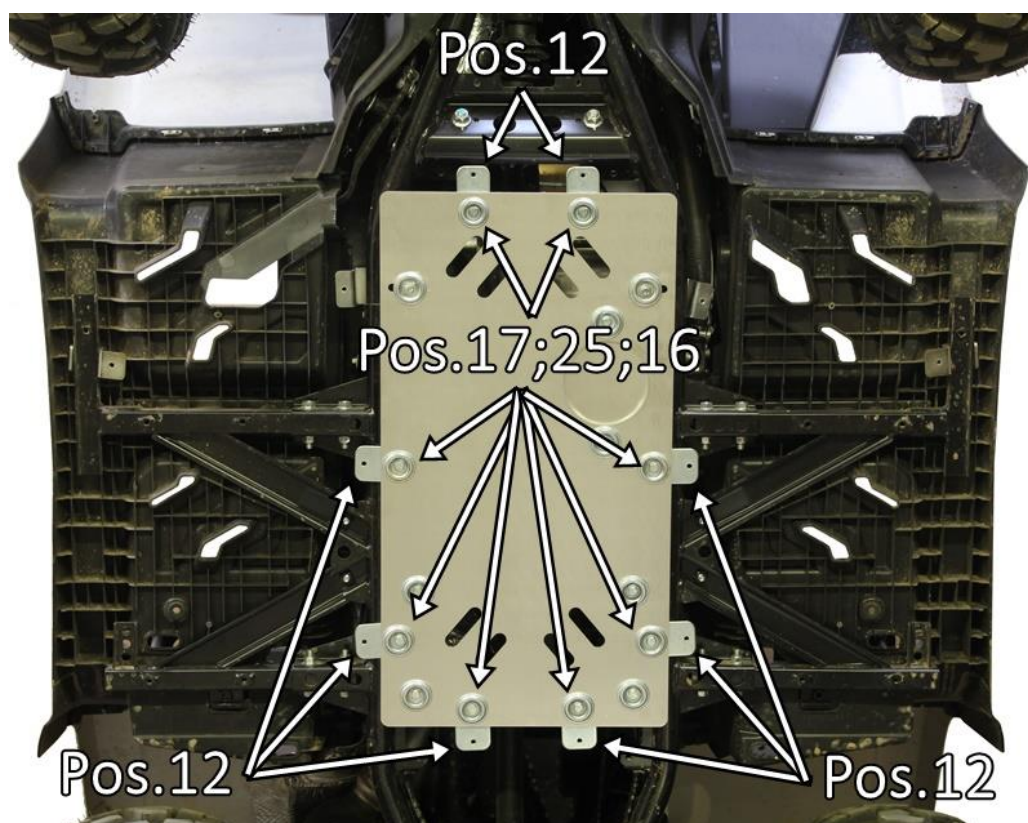


Samm 5

Paigaldage parempoolne küljekaitse (Pos.4) ja vasakpoolne küljekaitse (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage kinnitusklaambreid 2 (Pos.13), M6x14 polte (Pos.17), M6x20 polte (Pos.18), M6x25 polte (Pos.19), M8x50 polte (Pos.23), Ø6 mm seibe (Pos.25), Ø8 mm seibe (Pos.26), nõgusseibe (Pos.16) ja M8 nyloc mutreid (Pos.29). Pingutage ka kolmandas sammus paigaldatud poldid!

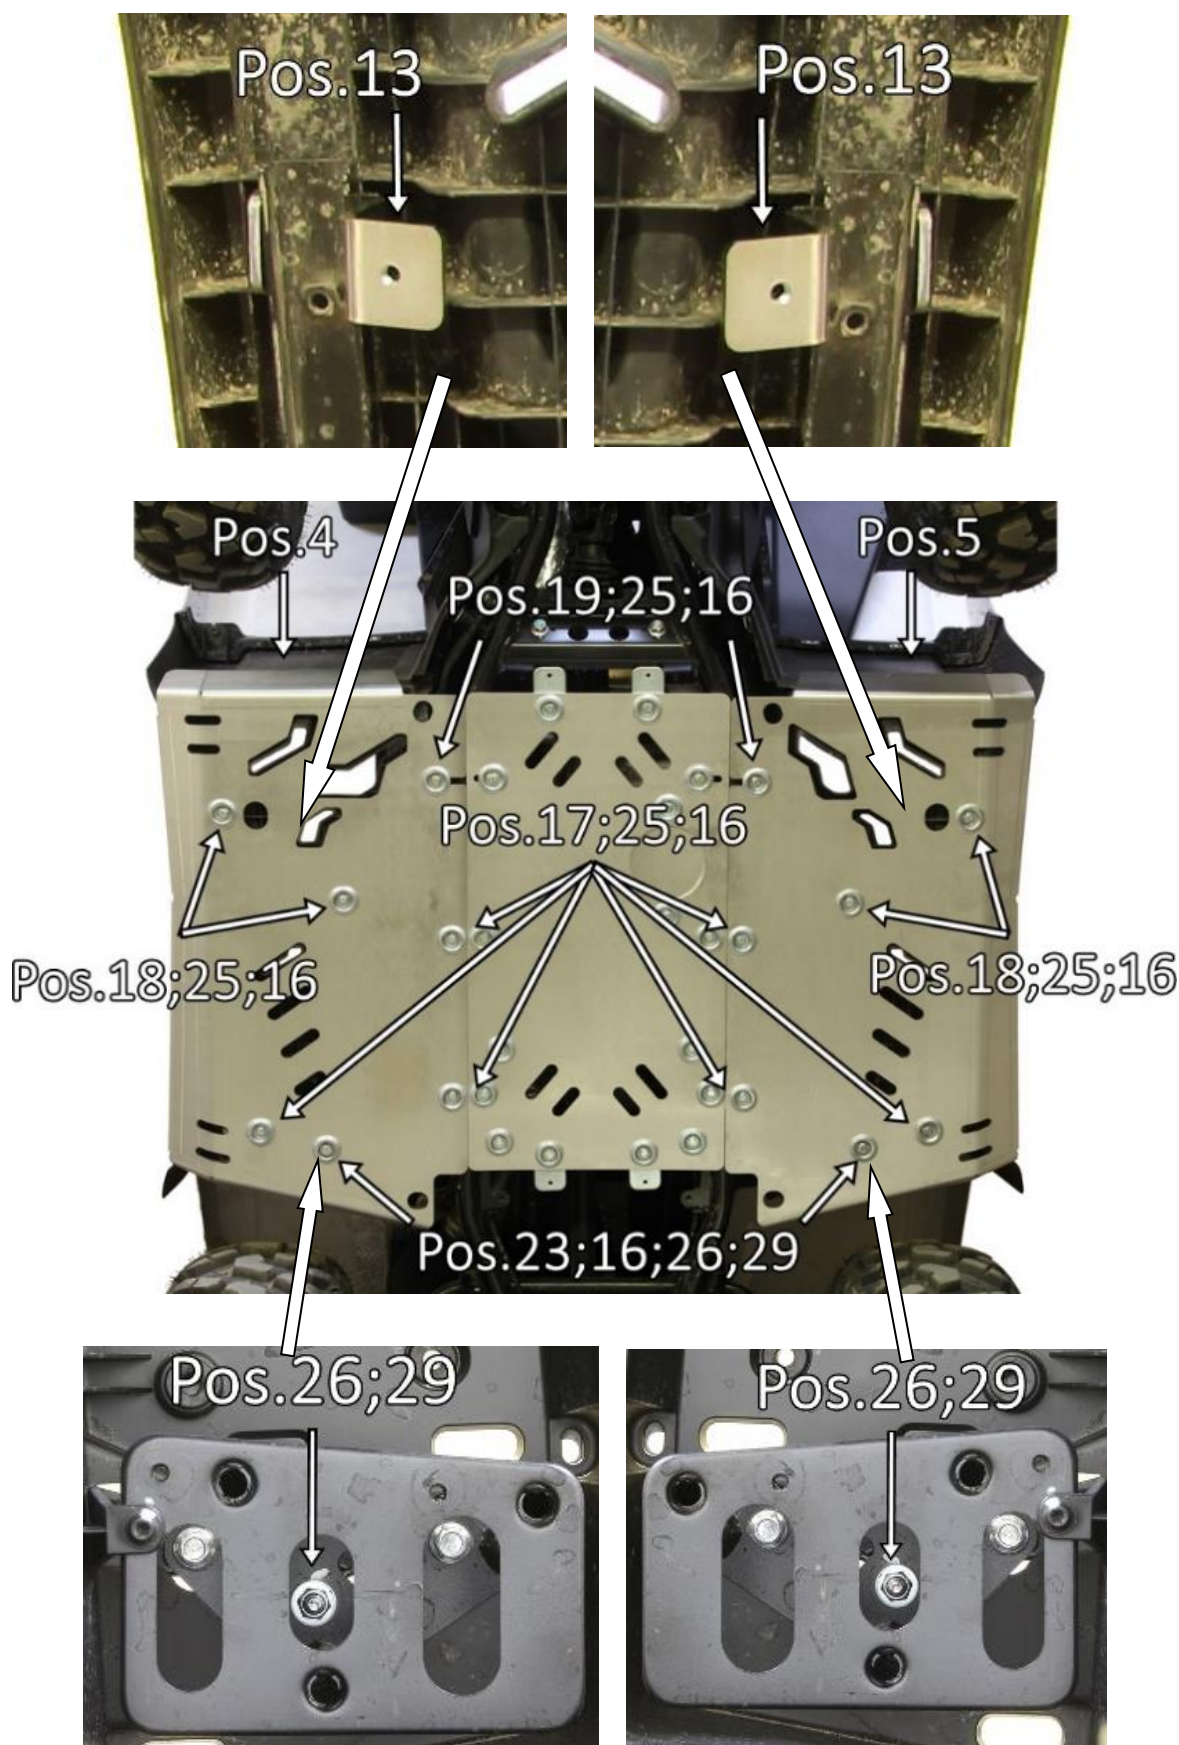

Samm 6

Paigaldage küljekaitsmete külge ühendusplaadid (Pos.12). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.17), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgus seibe (Pos.16).

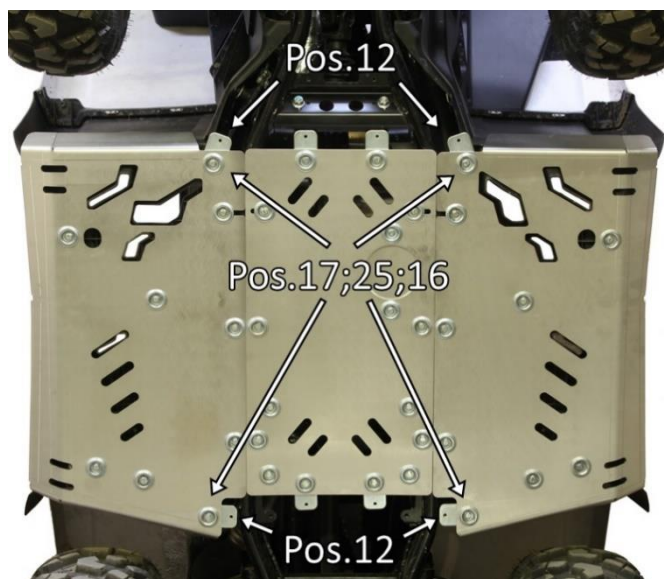



Samm 7

Paigaldage põhjakaitsme esiosa (Pos.1) ja distantisplaat (Pos.15) (põhjakaitsme esiosa ja ATV esiosa vahele). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.17), M6x30 polte (Pos.20), M10x40 polte (Pos.24), Ø6 mm seibe (Pos.25), Ø10 mm seibe (Pos.27) ja nõgusaid seibe (Pos.16).

Pos.27 seib pole vajalik kui ATV on varustatud vintsinööri liuguriga.


Kui paigaldate põhjakaitset koos Iron Baltic ettekinnituva saha adapteriga, siis lõigake esiosa küljest osad mis on märgistatud eellõigatud avadega!

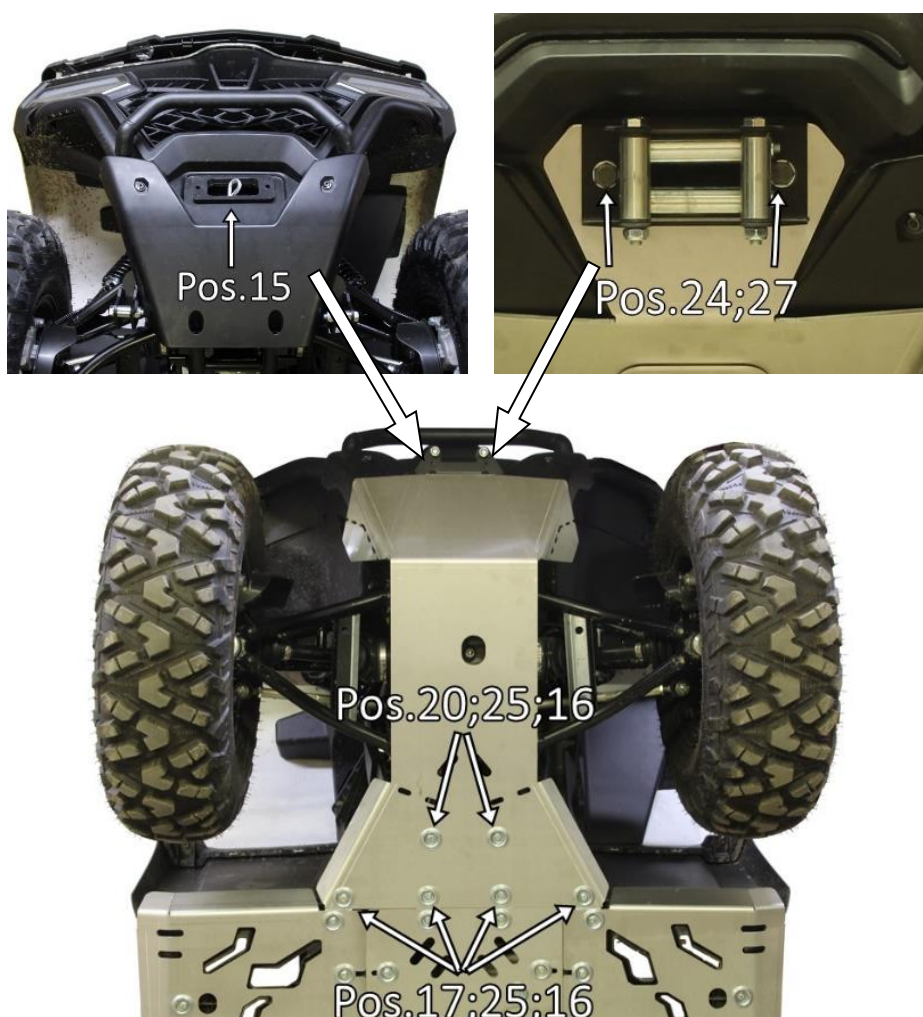

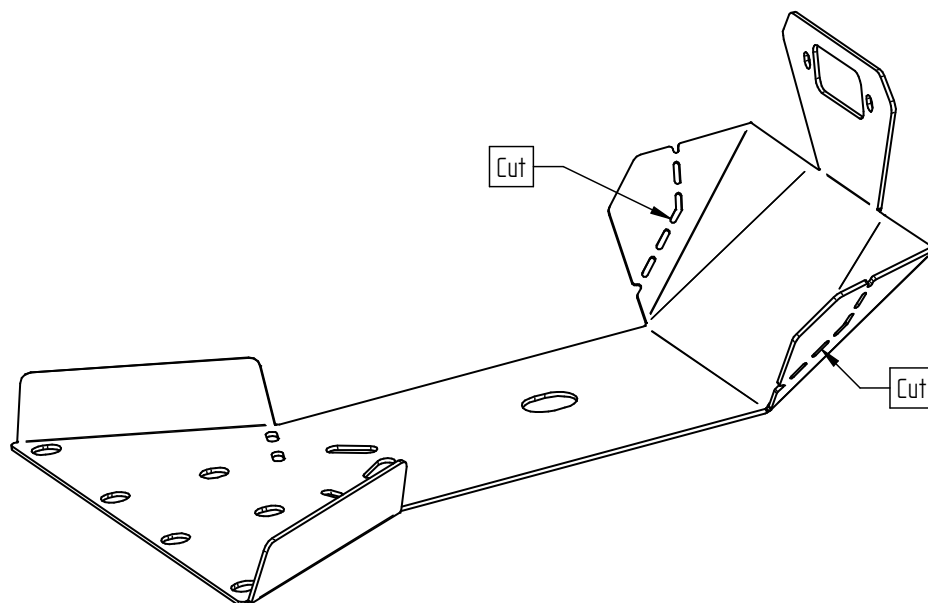



Samm 8

Paigaldage põhjakaitse tagaos (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage kinnitusklambreid 3 (Pos.14), M6x14 polte (Pos.17), M6x20 polte (Pos.18), M6x25 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.16).

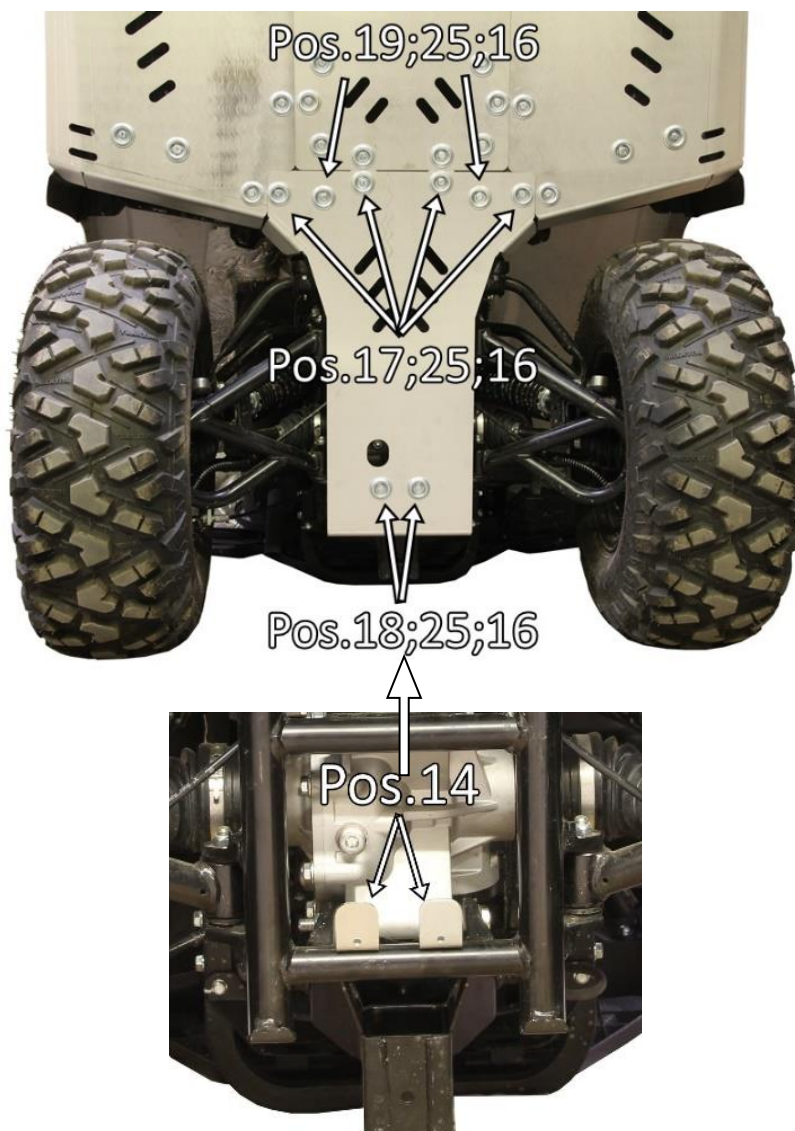



Samm 9

Paigaldage parempoolne esiõõtsuova kaitse (Pos.6) ja vasakpoolne esiõõtsuova kaitse (Pos.7). Kinnitamiseks kasutage kinnitusklambreid 3 (Pos.14), M6x14 polte (Pos.17), M8x35 polte (Pos.22), Ø6 mm seibe (Pos.25), Ø8 mm seibe (Pos.26), nõgusaid seibe (Pos.16) ja M8 nyloc mutreid (Pos.29).

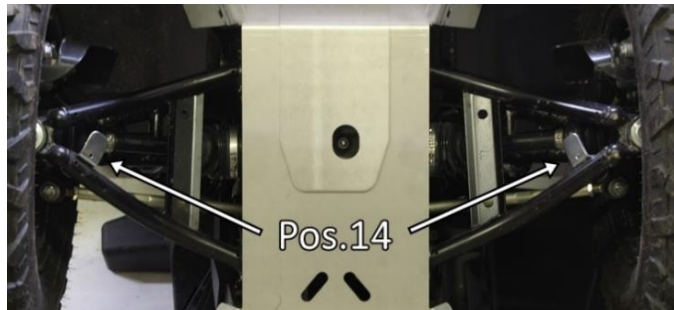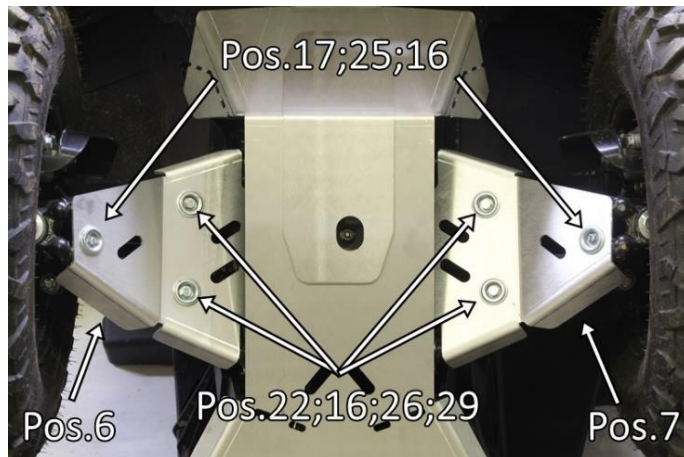

Samm 10

Paigaldage parempoolne taga õõtsuova kaitse (Pos.8) ja vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse (Pos.9). Kinnitamiseks kasutage kinnitusklambreid 3 (Pos.14), M6x14 polte (Pos.17), M6x45 polte (Pos.21), Ø6 mm seibe (Pos.25), nõgusaid seibe (Pos.16) ja M6 nyloc mutreid (Pos.28).

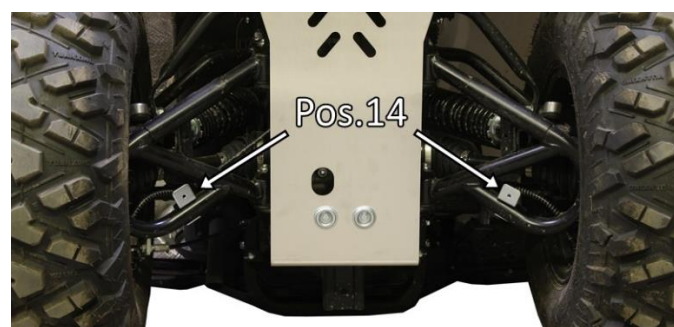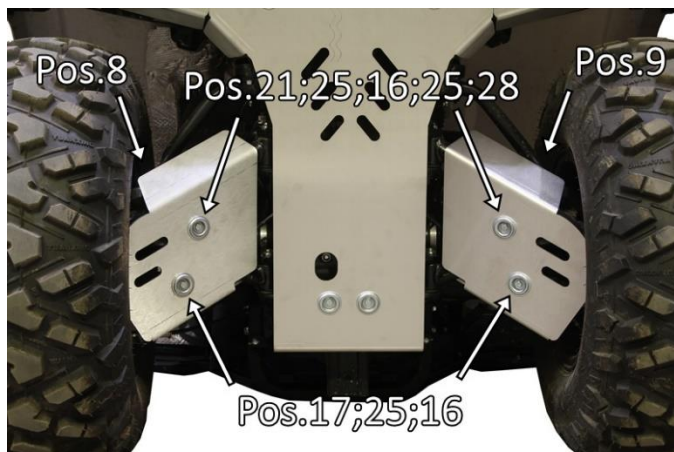

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

