


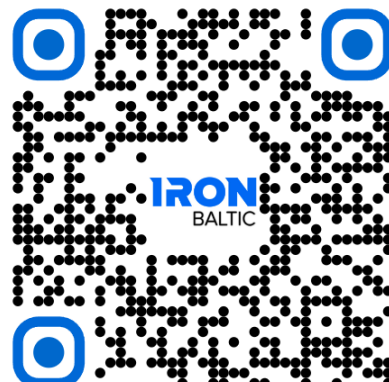


PLASTIK PÕHJAKAITSE

CFMOTO

CForce 450L / 520L (2022-...)

Kood 02.28700

Version 13102023


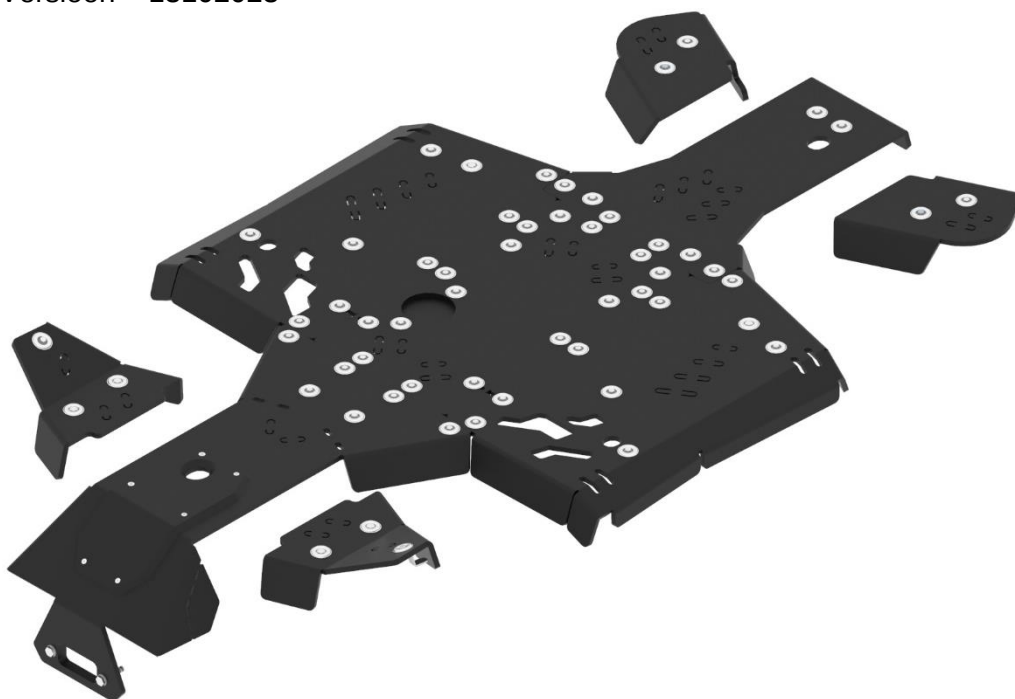


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esiosa	02.28701S	1
2	Põhjakaitse keskosa	02.28702K	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.28703K	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.28704	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.28705	1
6	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.28706	1
7	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.28707	1
8	Paremp. tagaõõtsa kaitse	02.28708	1
9	Vasakp. tagaõõtsa kaitse	02.28709	1
10	Õlifiltri kate	02.28711K	1
11	Kinnitusklamber 1	02.719	2
12	Ühendus plaat	02.5006	12
13	Kinnitusklamber 2	02.5709	4
14	Kinnitusklamber 3	02.8210	4
15	Distantssplaat	05.3902	1
16	Nõgusseib	14.503	58
17	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	26
18	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	10
19	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	10
20	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	4
21	Polt M6x50 DIN933	OT.02.02.120	2
22	Polt M8x40 DIN933	OT.02.02.220	4
23	Polt M8x50 DIN933	OT.02.02.240	2
24	Polt M10x1,25-50 DIN961	OT.02.08.347	2
25	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	54
26	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	6
27	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2
28	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	2
29	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	6

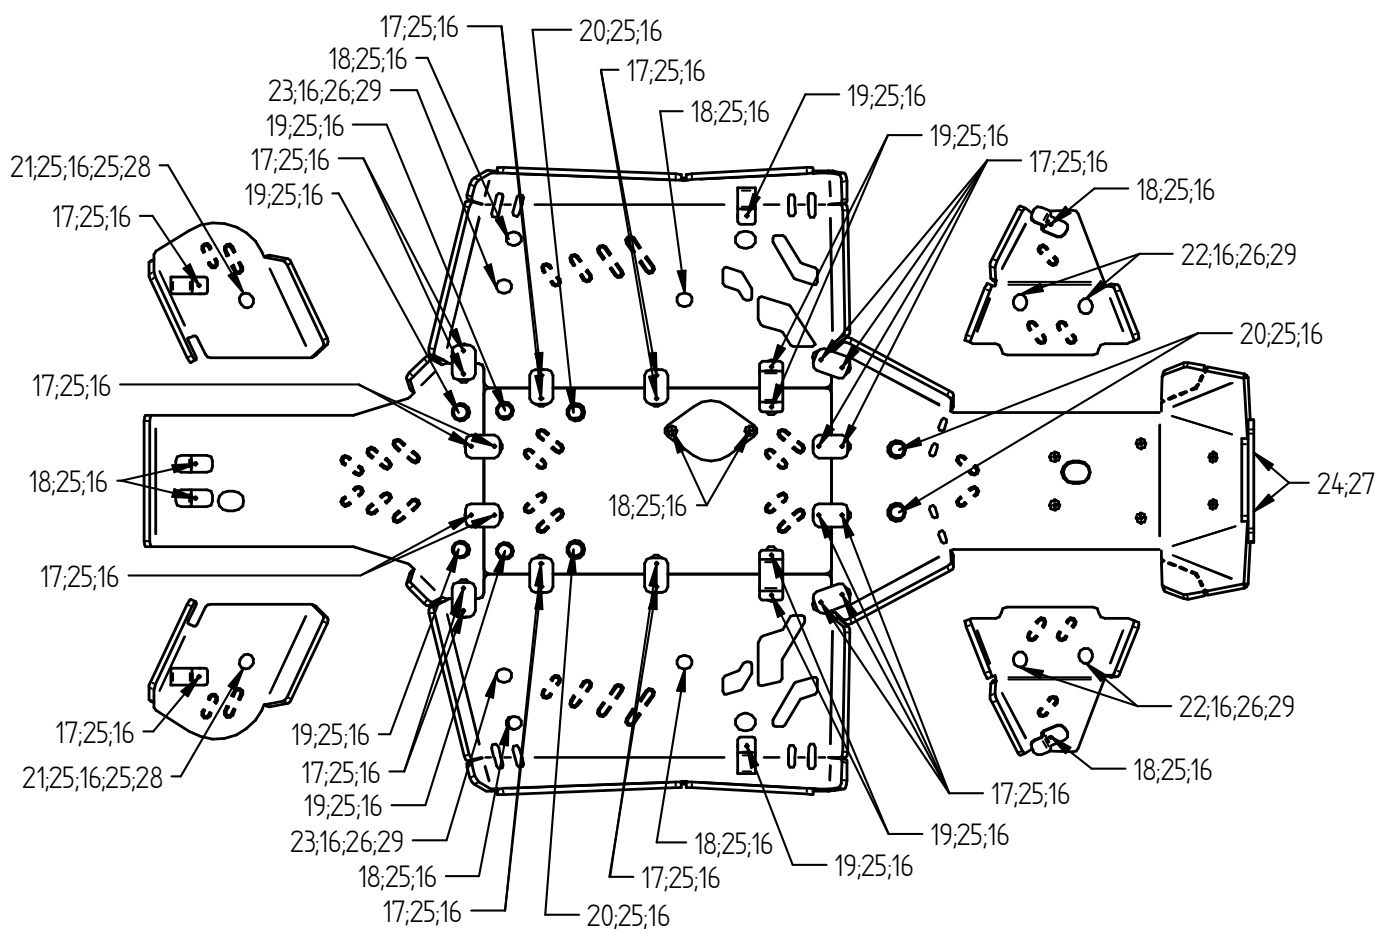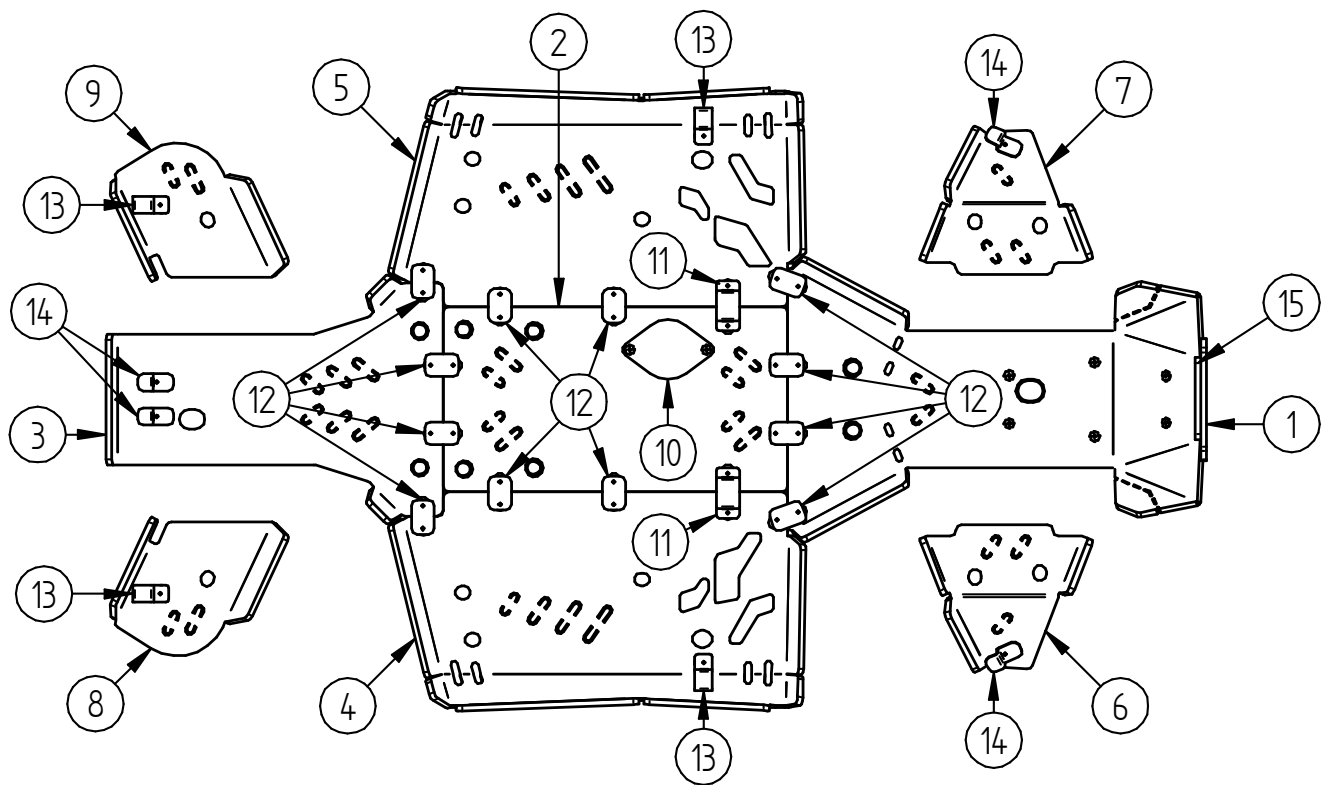

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Eemaldage kõik originaal põhjakaitse osad välja arvatud esikaitse ja esi pidurisupporti kaitsmed. Lisaks vintsi rullik ja pildil näidatud poldid jalatugede alt.




Samm 2

Paigaldage põhjakaitse keskosa (Pos.2) külge õlifiltri kate (Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgus seibe (Pos.16).




Samm 3

Paigaldage põhjakaitsme keskosa. Kinnitamiseks kasutage kinnitusklambreid 1 (Pos.11), M6x30 polte (Pos.19), M6x35 polte (Pos.20), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.16). Ärge pingutage polte!

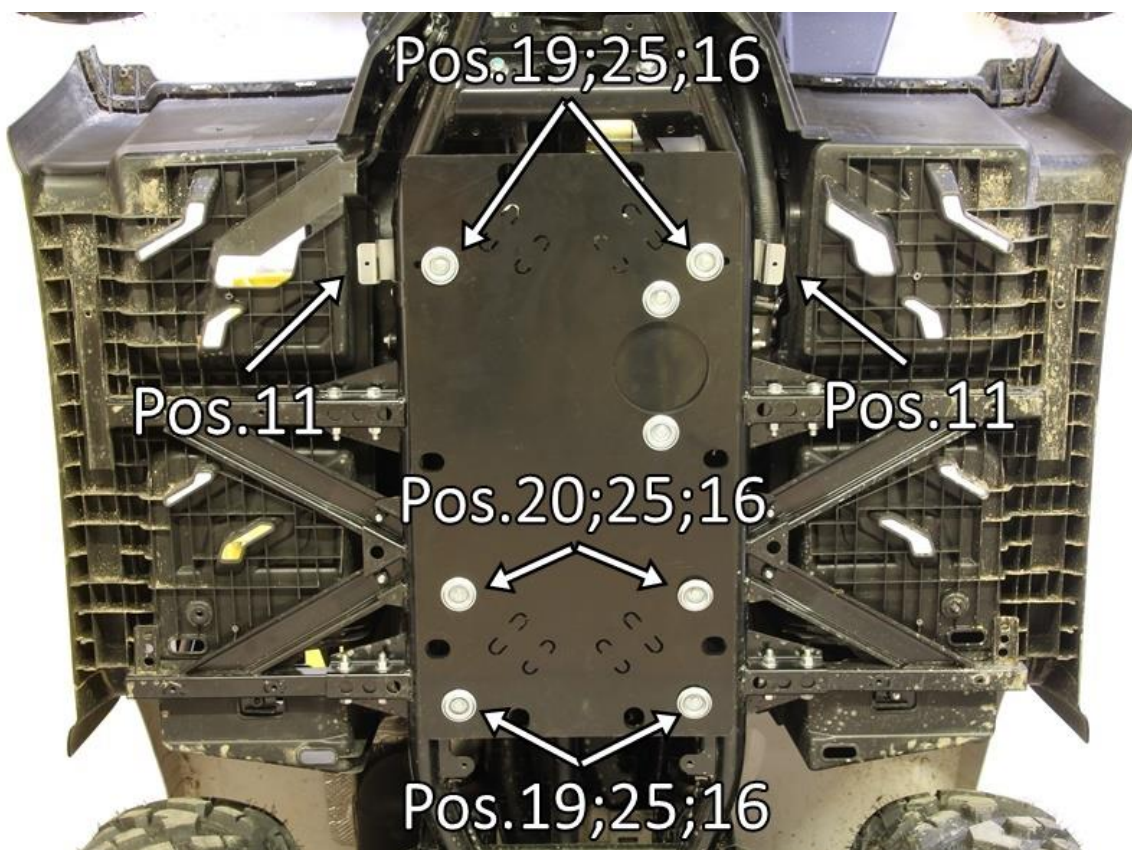


Samm 4

Paigaldage keskosa külge ühendusplaadid (Pos.12). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.17), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.16).

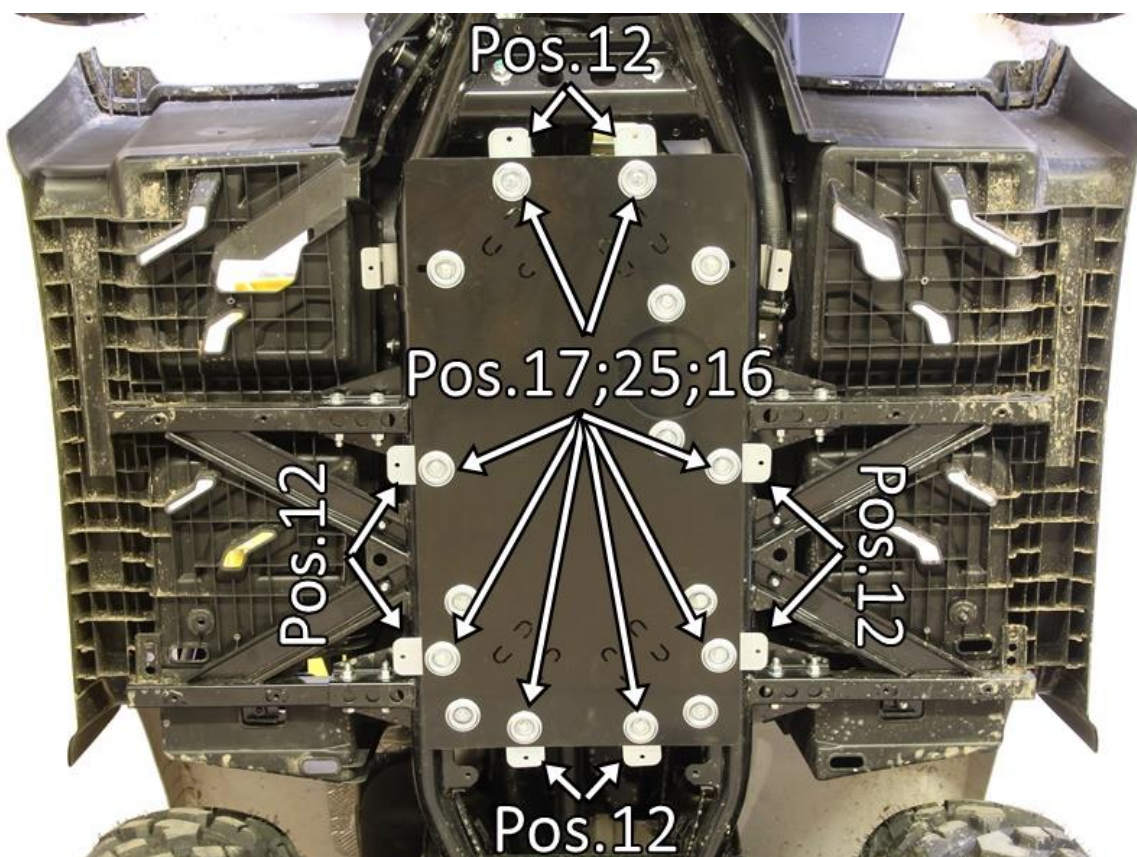


Samm 5

Paigaldage parempoolne küljekaitse (Pos.4) ja vasakpoolne küljekaitse (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage kinnitusklaambrid 2 (Pos.13), M6x16 polte (Pos.17), M6x20 polte (Pos.18), M6x30 polte (Pos.19), M8x50 polte (Pos.23), Ø6 mm seibe (Pos. 25), Ø8 mm seibe (Pos.26), nõgusseibe (Pos.16) ja M8 nyloc mutreid (Pos.29). Pingutage ka kolmandas sammus paigaldatud poldid!

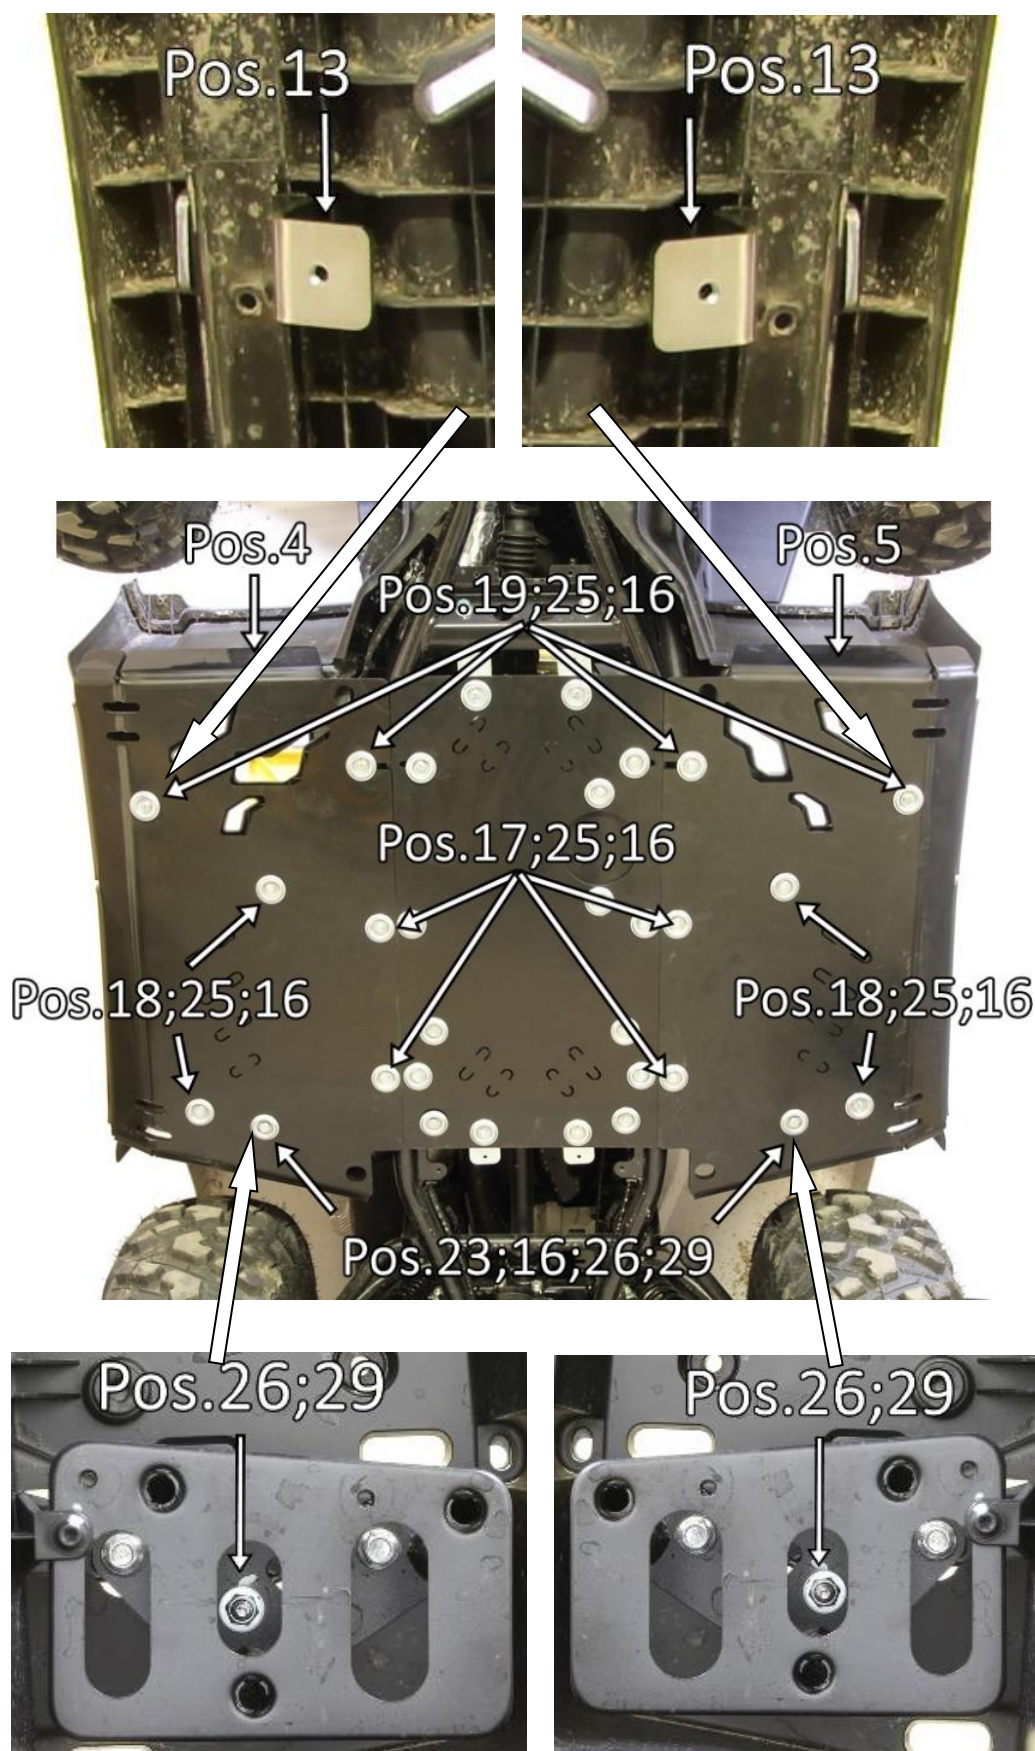


Samm 6


Paigaldage küljekaitsmete külge ühendusplaadid (Pos.12). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.17), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgus seibe (Pos.16).

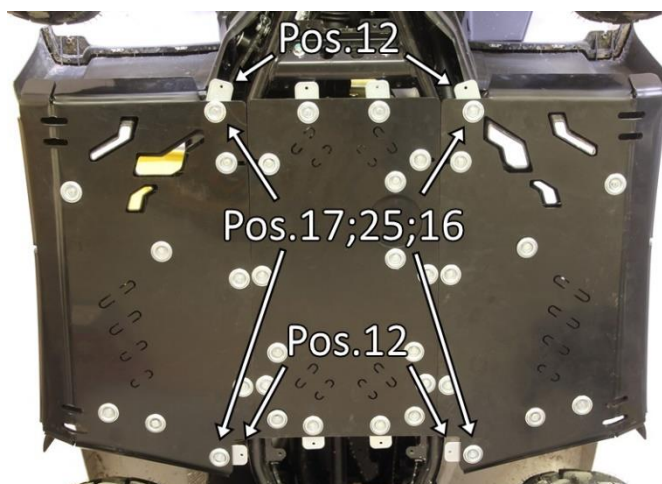

Samm 7


Paigaldage põhjakaitseme esiosa (Pos.1) ja distantisplaat (Pos.15) (põhjakaitseme esiosa ja ATV esiosa vahele). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.17), M6x35 polte (Pos.20), M10x50 polte (Pos.24), Ø6 mm seibe (Pos.25), Ø10 mm seibe (Pos.27) ja nõgusaid seibe (Pos.16). Kui paigaldate põhjakaitset koos Iron Baltic ettekinnituva saha adapteriga, siis lõigake esiosa küljest näidatud osad.

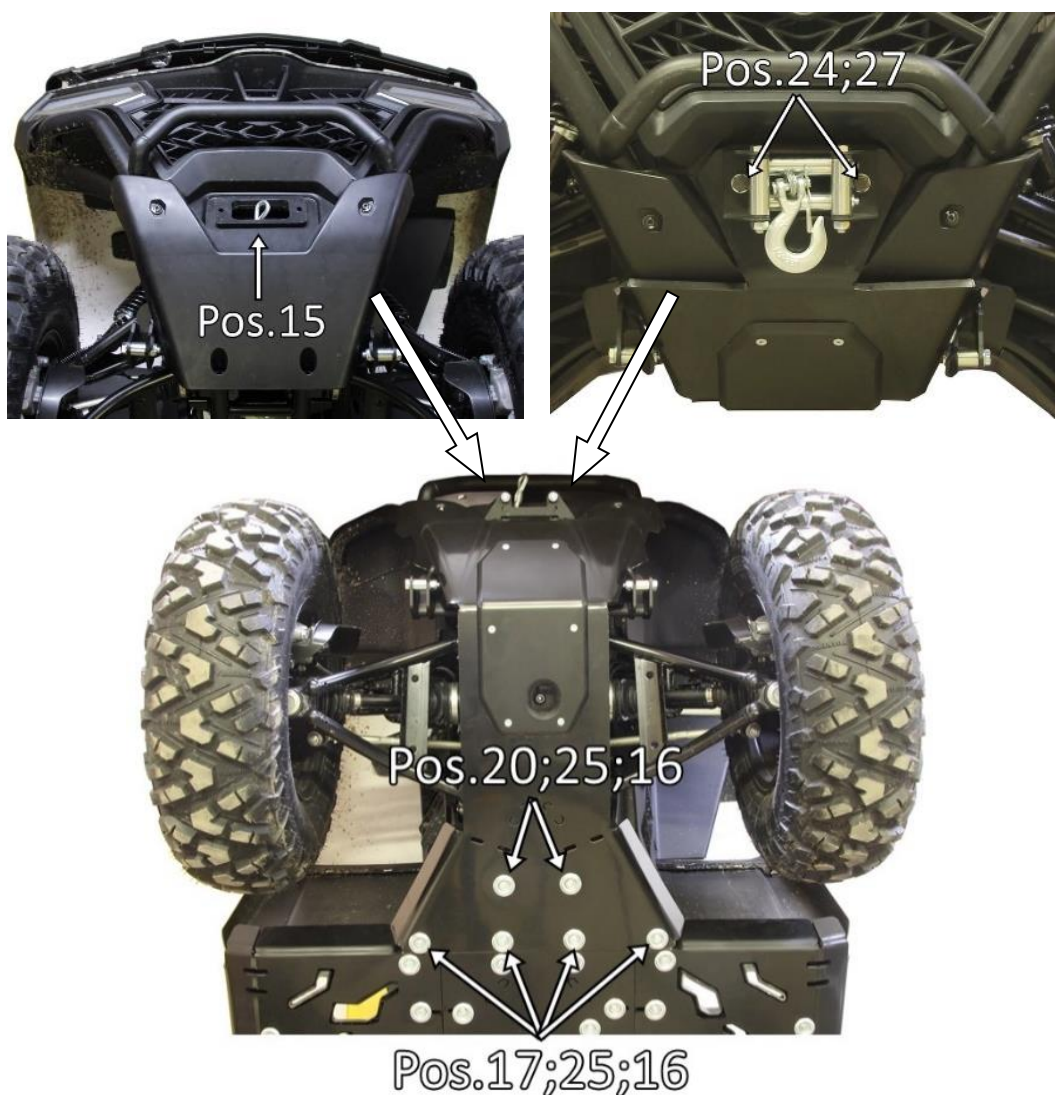

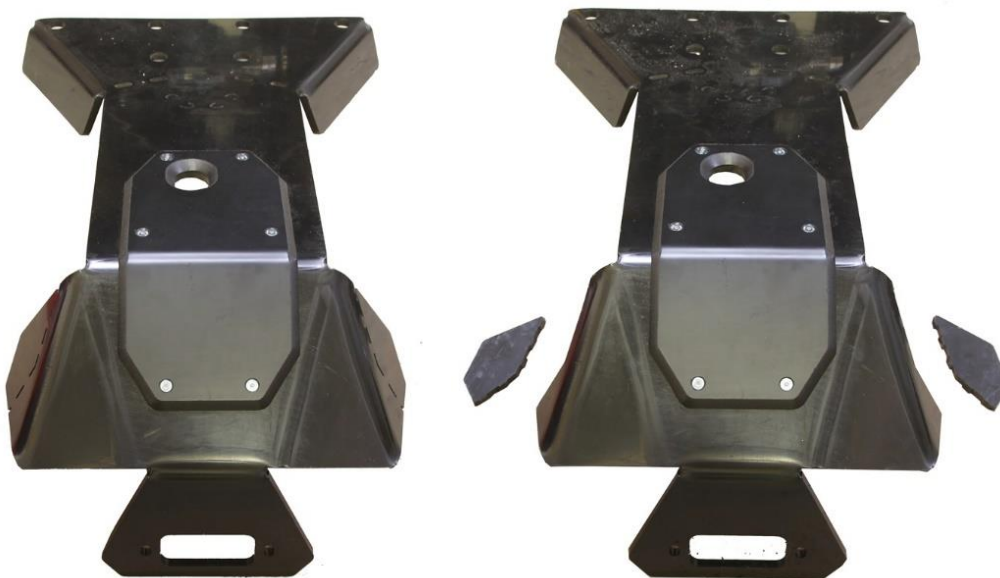


Samm 8

Paigaldage põhjakaitse tagaosa (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage kinnitusklambreid 3 (Pos.14), M6x16 polte (Pos.17), M6x20 polte (Pos.18), M6x30 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.16).

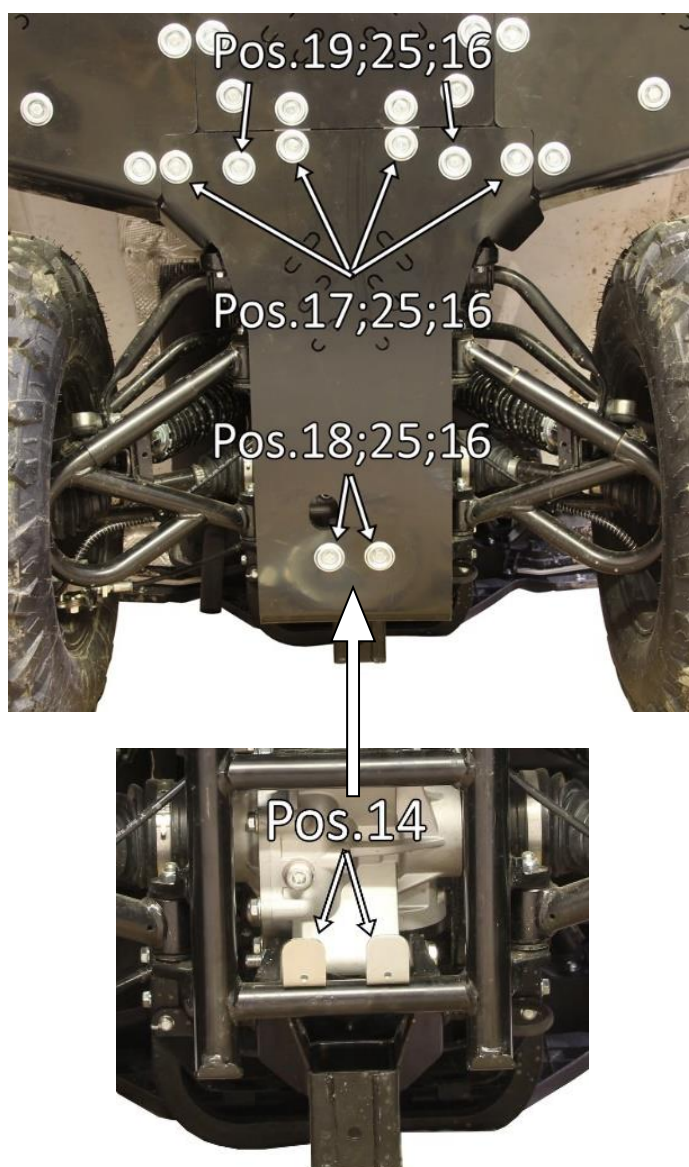



Samm 9

Paigaldage parempoolne esiõõtsuova kaitse (Pos.6) ja vasakpoolne esiõõtsuova kaitse (Pos.7). Kinnitamiseks kasutage kinnitusklambreid 3 (Pos.14), M6x20 polte (Pos.18), M8x40 polte (Pos.22), Ø6 mm seibe (Pos.25), Ø8 mm seibe (Pos.26), nõgusaid seibe (Pos.16) ja M8 nyloc mutreid (Pos.29).

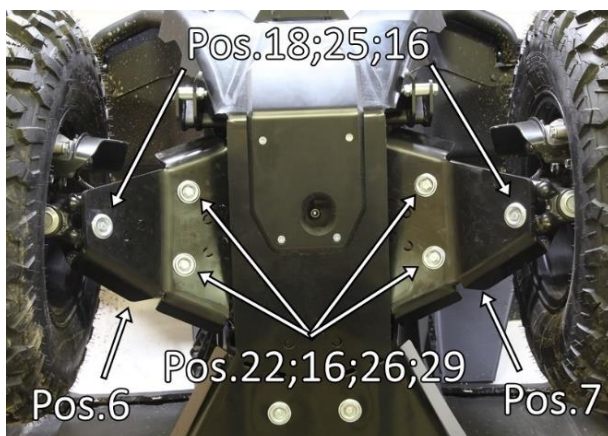

Samm 10

Paigaldage parempoolne taga õõtsuova kaitse (Pos.8) ja vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse (Pos.9). Kinnitamiseks kasutage kinnitusklambreid 2 (Pos.13), M6x16 polte (Pos.17), M6x50 polte (Pos.21), Ø6 mm seibe (Pos.25), nõgusaid seibe (Pos.16) ja M6 nyloc mutreid (Pos.28).

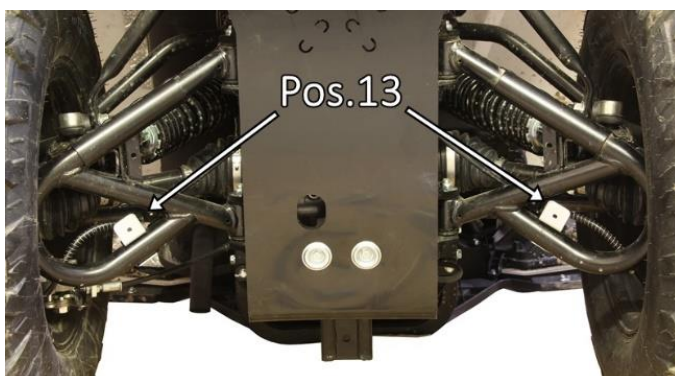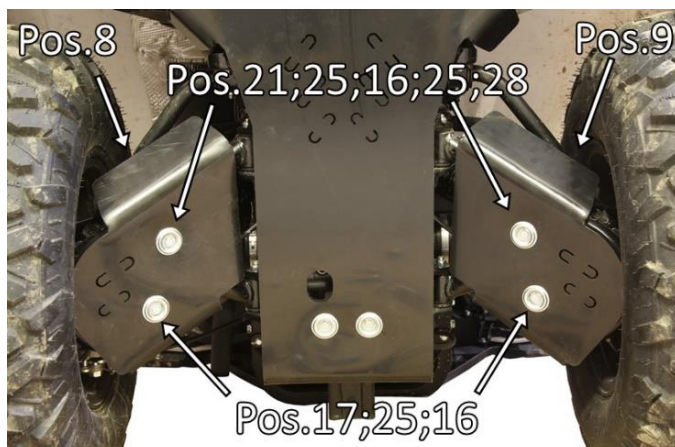

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Põldmäe tee 1
Vatsla 76915
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

