



code.ironbaltic.com/u/dYIZ5pTS


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CFMOTO

CForce 450S / 520S (2022-...)

Kood 02.28800

Version 13102023


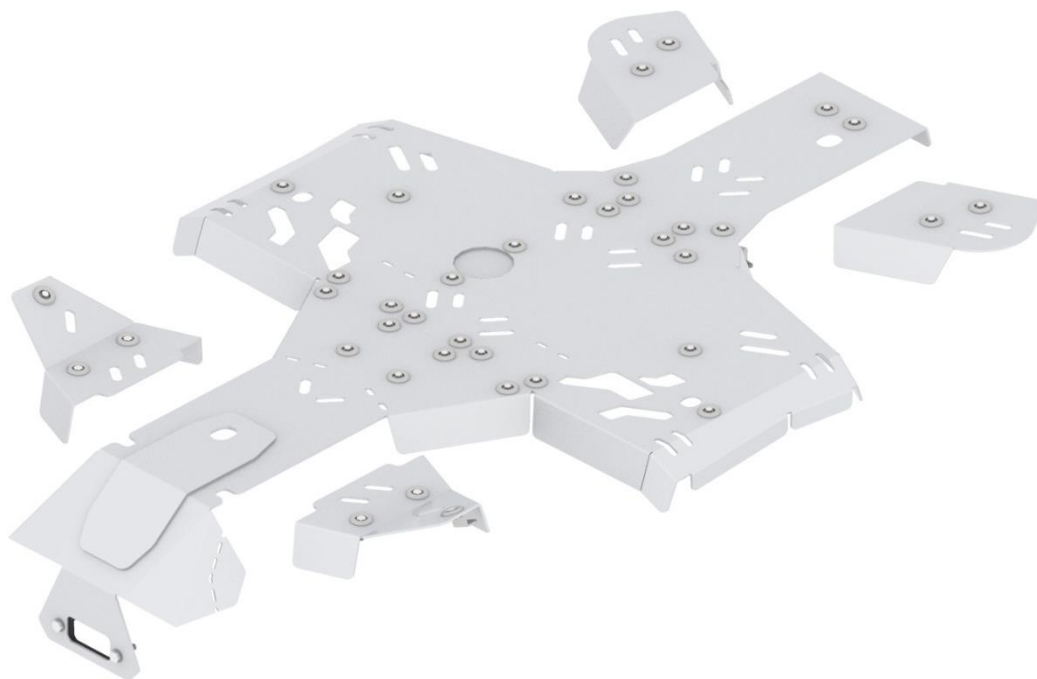


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esiosa	02.28601K	1
2	Põhjakaitse keskosa	02.28802K	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.28803	1
4	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.28606	1
5	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.28607	1
6	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.28608	1
7	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.28609	1
8	Õlifiltri kate	02.28611K	1
9	Kinnitus kronstein 1	02.718	2
10	Ühendus plaat	02.5006	6
11	Kinnitus kronstein 2	02.5709	2
12	Kinnitus kronstein 3	02.7508	2
13	Kinnitus kronstein 4	02.8210	6
14	Distsantsplaat	05.3902	1
15	Nõgusseib	14.503	38
16	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	20
17	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	4
18	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	8
19	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	4
20	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	2
21	Polt M8x35 DIN933	OT.02.02.210	4
22	Polt M10x1,25-40 DIN961	OT.02.08.346	2
23	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	38
24	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
25	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2
26	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	2
27	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	6

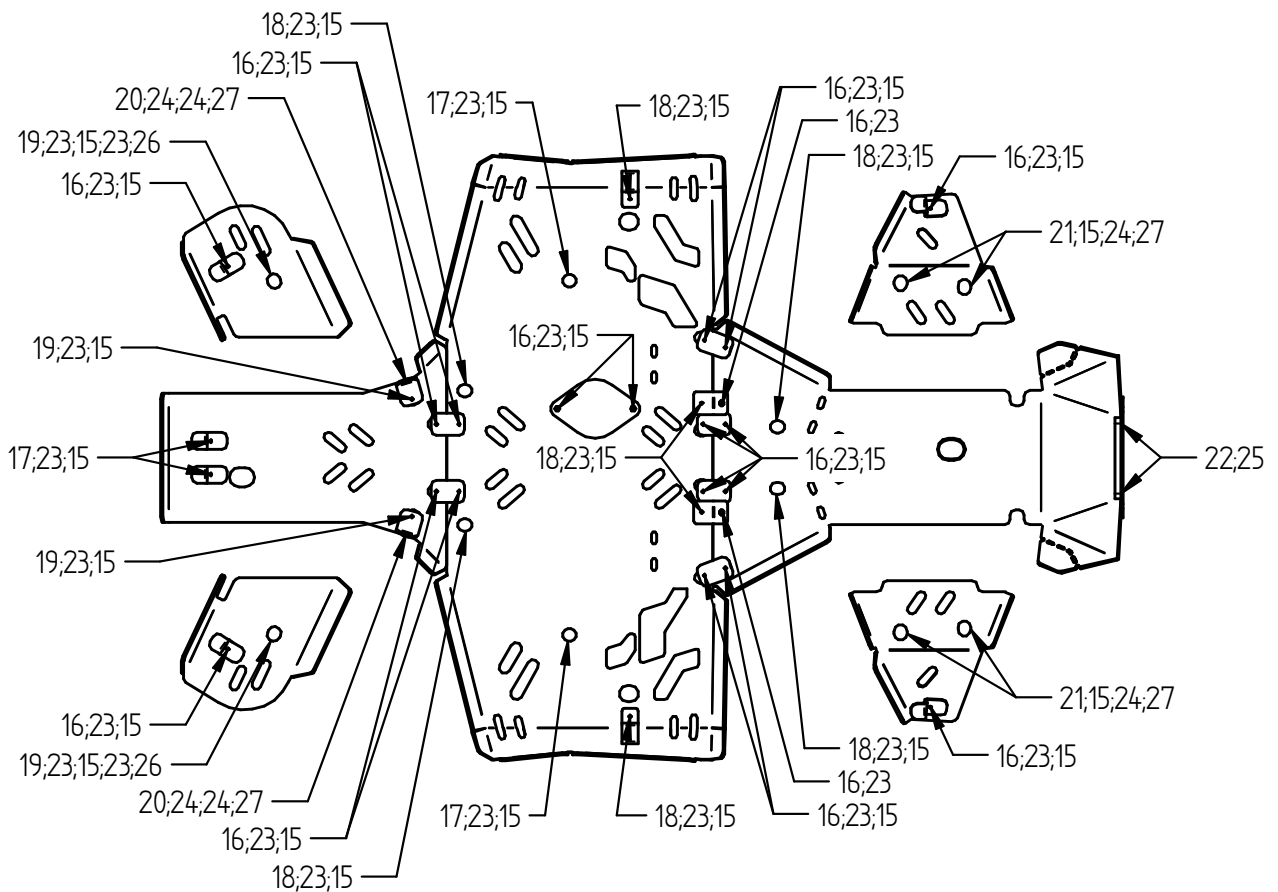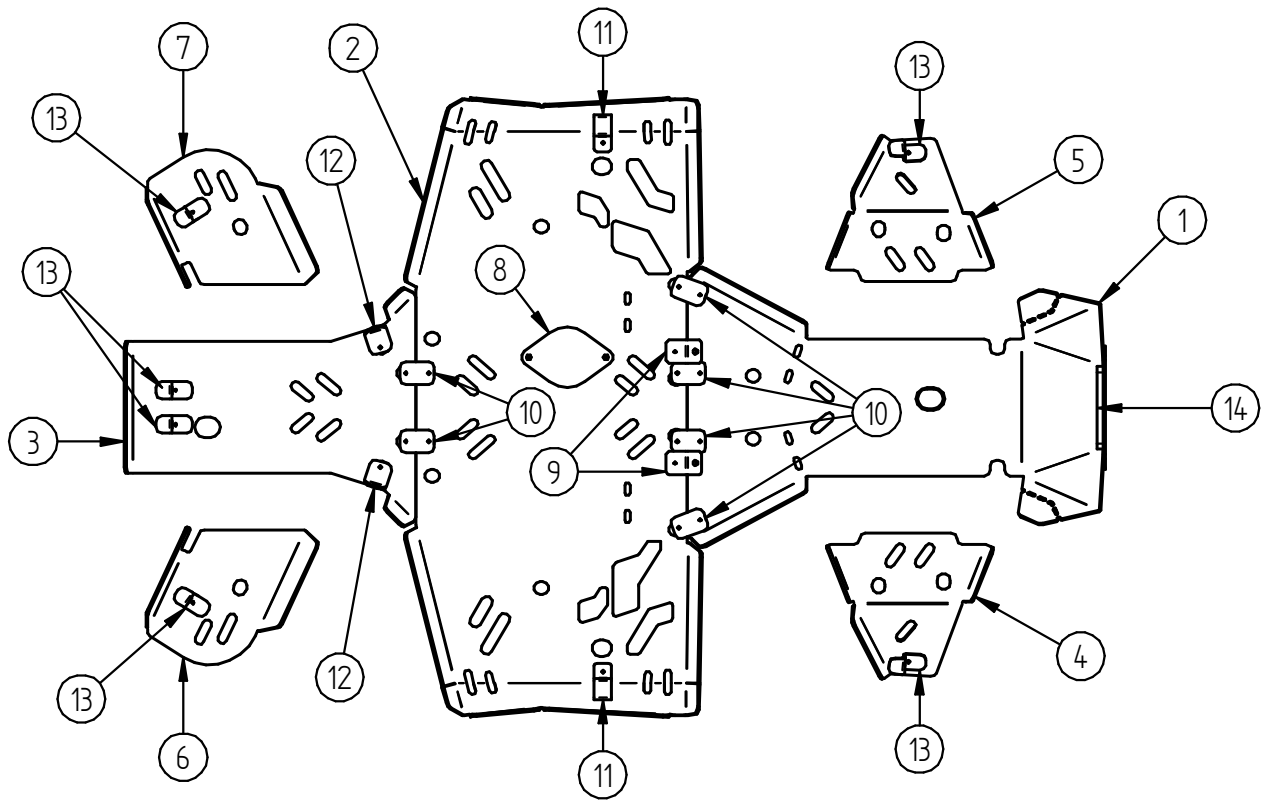

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage kõik originaal põhjakaitse osad, välja arvatud esikaitse ja esi pidurispuorti kaitsmed. Lisaks eemaldage ka vintsi rullik.




Samm 2

Paigaldage põhjakaitse keskosa (Pos.2) külge õlifiltri kate (Pos.8). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.16), Ø6 mm seibe (Pos.23) ja nõgus seibe (Pos.15).

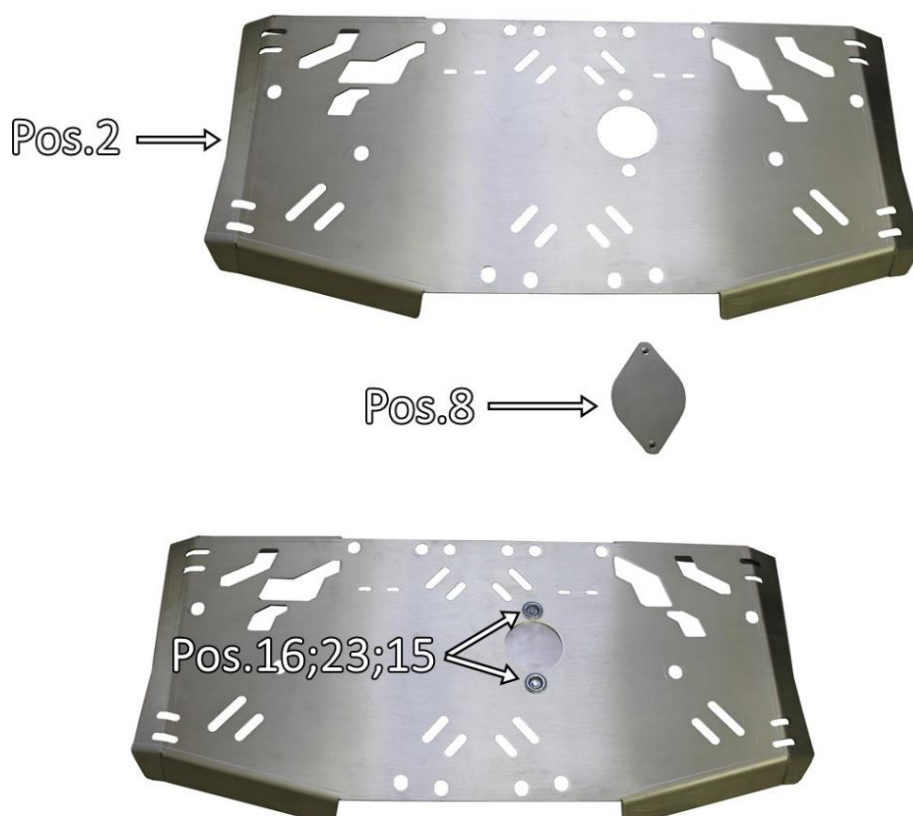


Samm 3

Paigaldage kinnituskronsteinid. Kinnituskronstein 1 (Pos.9) kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.16) ja Ø6 mm seibe (Pos.23). Kinnituskronstein 3 (Pos.12) kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.20), Ø8 mm seibe (Pos.24) ja M8 nyloc mutreid (Pos.27)

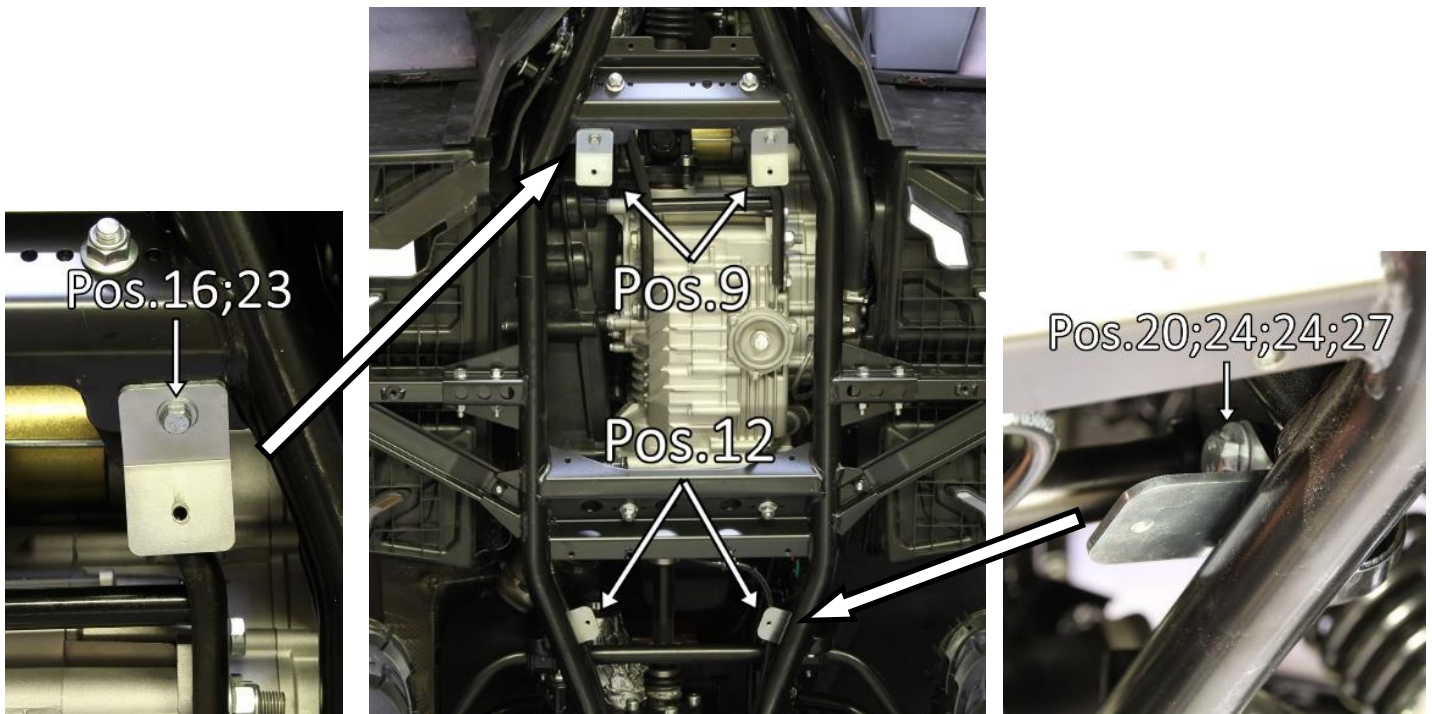


Samm 4

Paigaldage põhjakaitsme keskosa (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage kinnituskronsteine 2 (Pos.11), M6x20 polte (Pos.17), M6x30 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.23) ja nõgusaid seibe (Pos.15). Ärge pingutage polte!

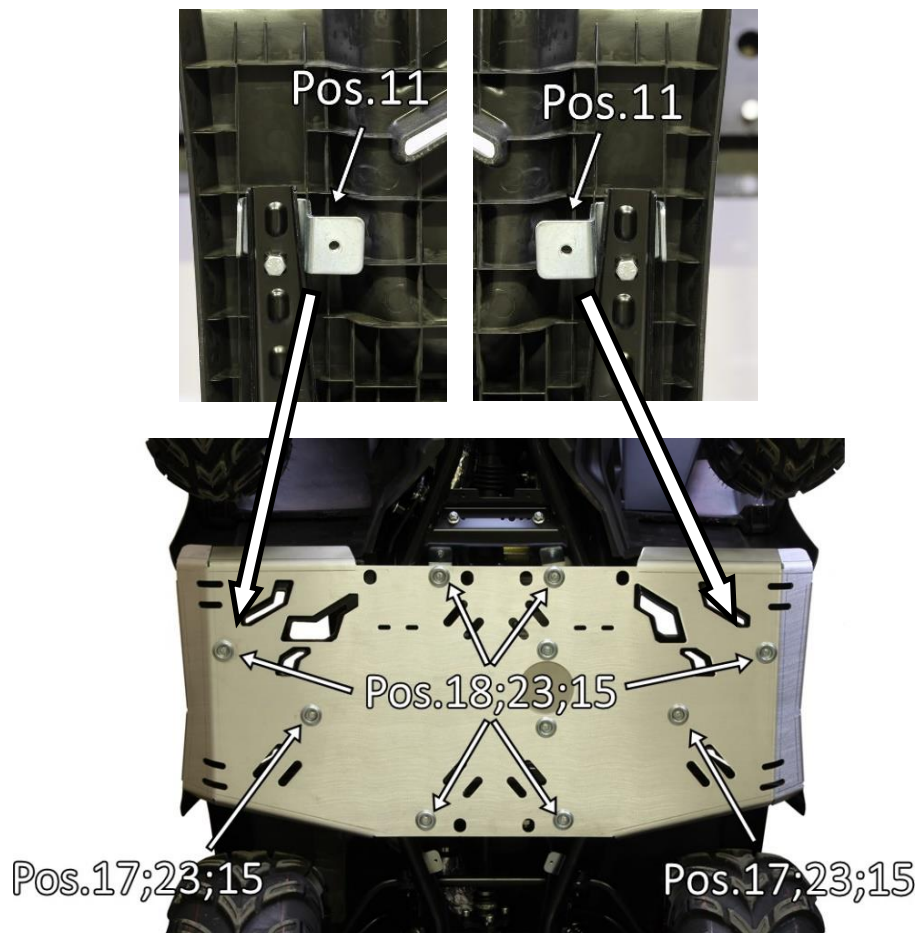



Samm 5

Paigaldage keskosa külge ühendusplaadid (Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.16), Ø6 mm seibe (Pos.23) ja nõgusaid seibe (Pos.15).

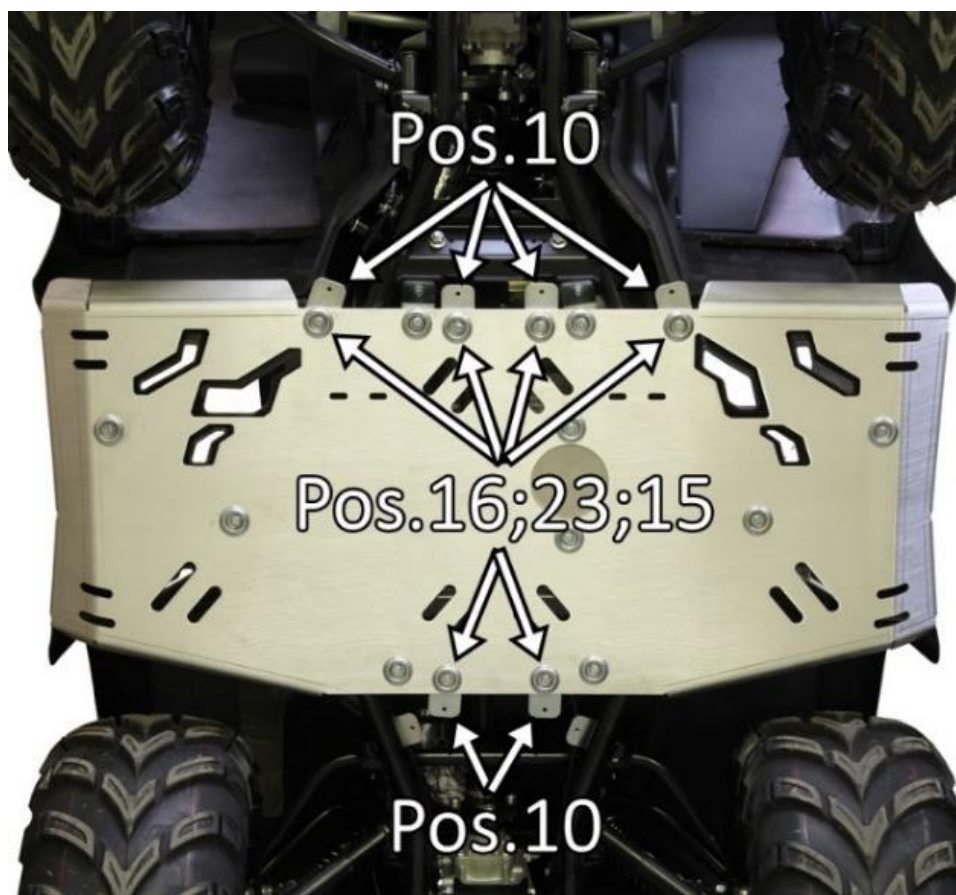

Samm 6

Paigaldage põhjakaitse tagaosas (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage kinnitusklambreid 4 (Pos.13), M6x14 polte (Pos.16), M6x20 polte (Pos.17), M6x45 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.23) ja nõgusaid seibe (Pos.15). Ärge pingutage polte!

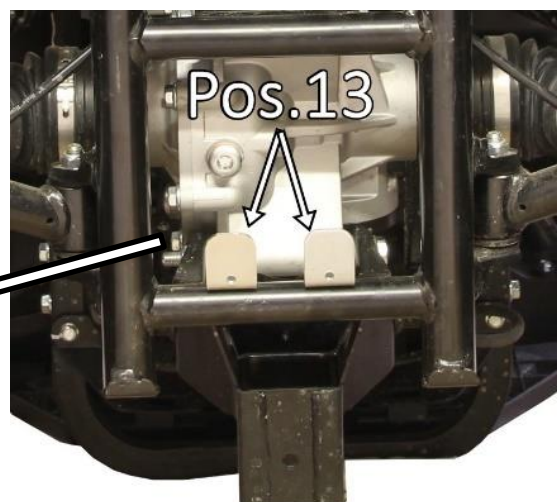
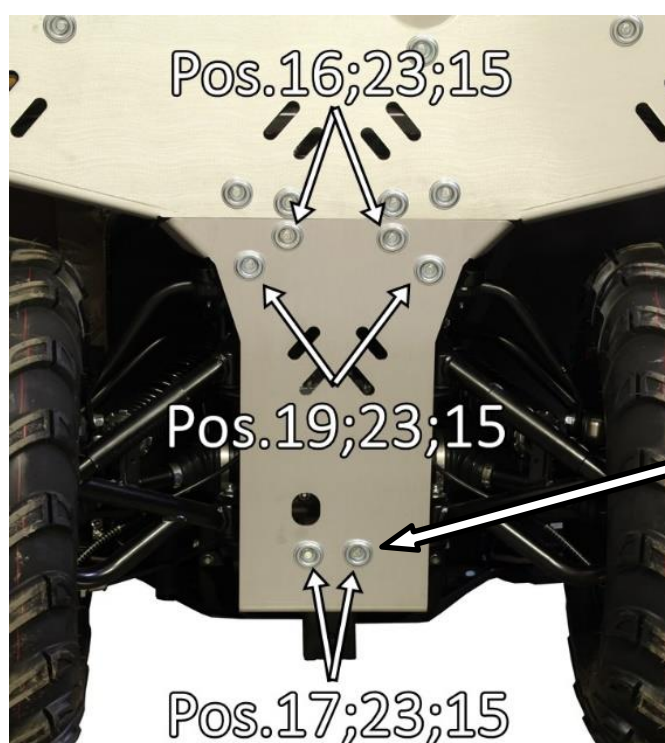


Samm 7

Paigaldage põhjakaitse esiosa (Pos.1) ja distantsplaat (Pos.14) (põhjakaitse esiosa ja ATV esiosa vahele). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.16), M6x30 polte (Pos.18), M10x40 polte (Pos.22), Ø6 mm seibe (Pos.23), Ø10 mm seibe (Pos.25) ja nõgusaid seibe (Pos.15).




Pingutage kõik eelnevates sammudes kirjeldatud poldid!

Kui paigaldate põhjakaitset koos Iron Baltic ettekinnituva saha adapteriga, siis lõigake esiosa küljest osad mis on märgistatud eellõigatud avadega!

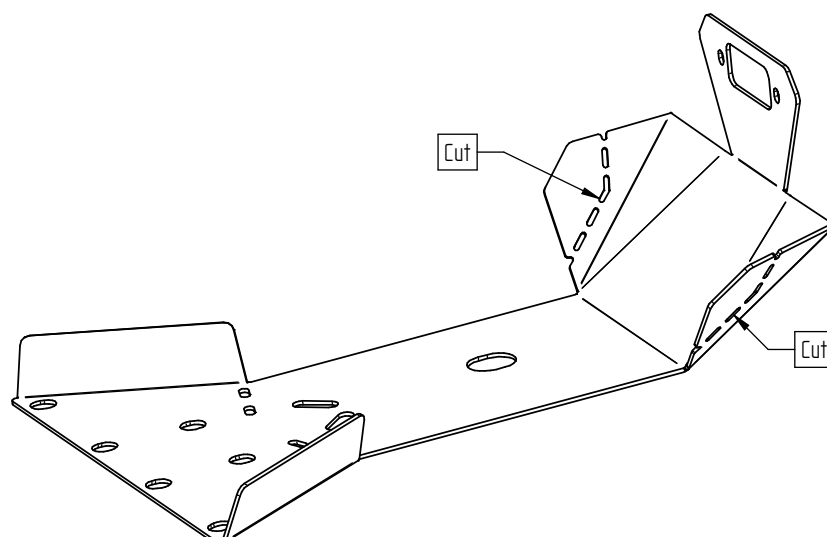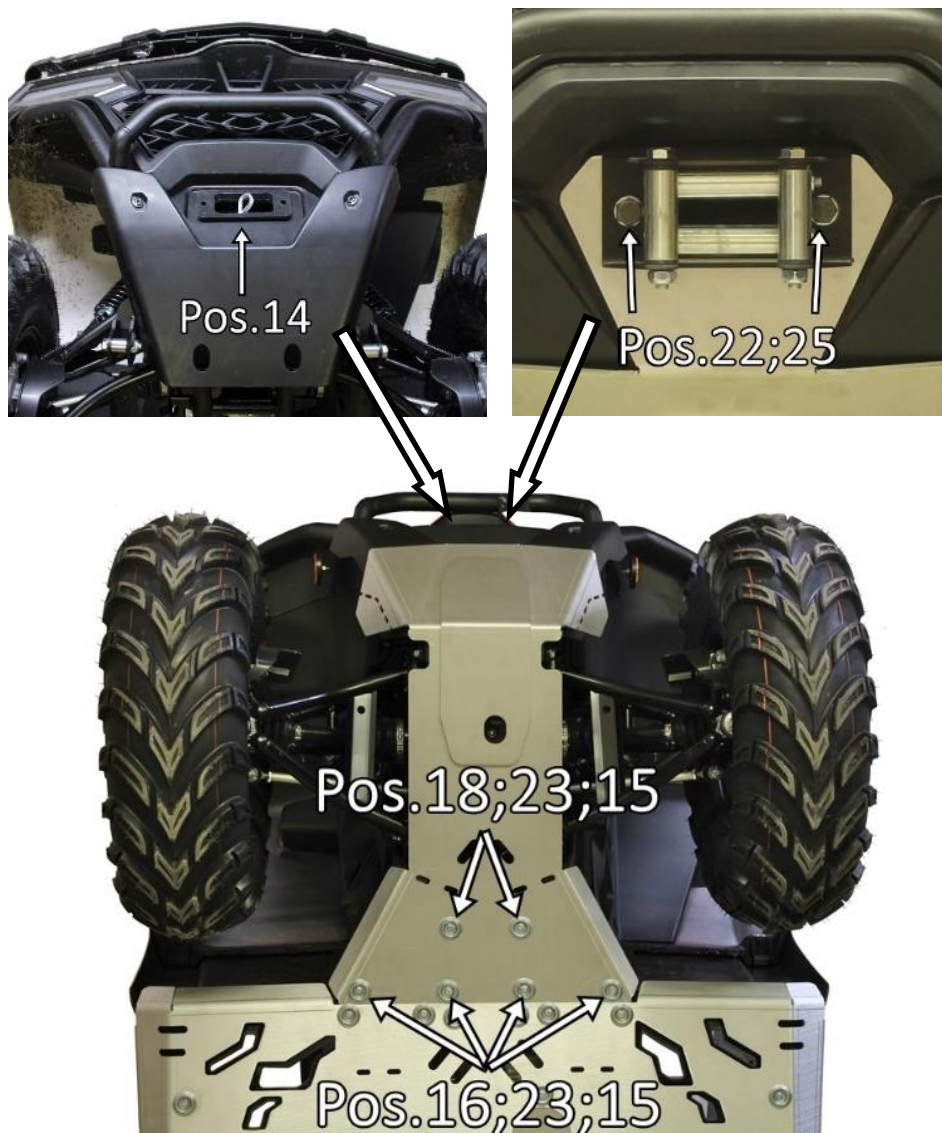


Samm 8

Paigaldage parempoolne esiõõtsuova kaitse (Pos.4) ja vasakpoolne esiõõtsuova kaitse (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage kinnitusklambreid 4 (Pos.13), M6x14 polte (Pos.16), M8x35 polte (Pos.21), Ø6 mm seibe (Pos.23), Ø8 mm seibe (Pos.24), nõgusaid seibe (Pos.15) ja M8 nyloc mutreid (Pos.27).

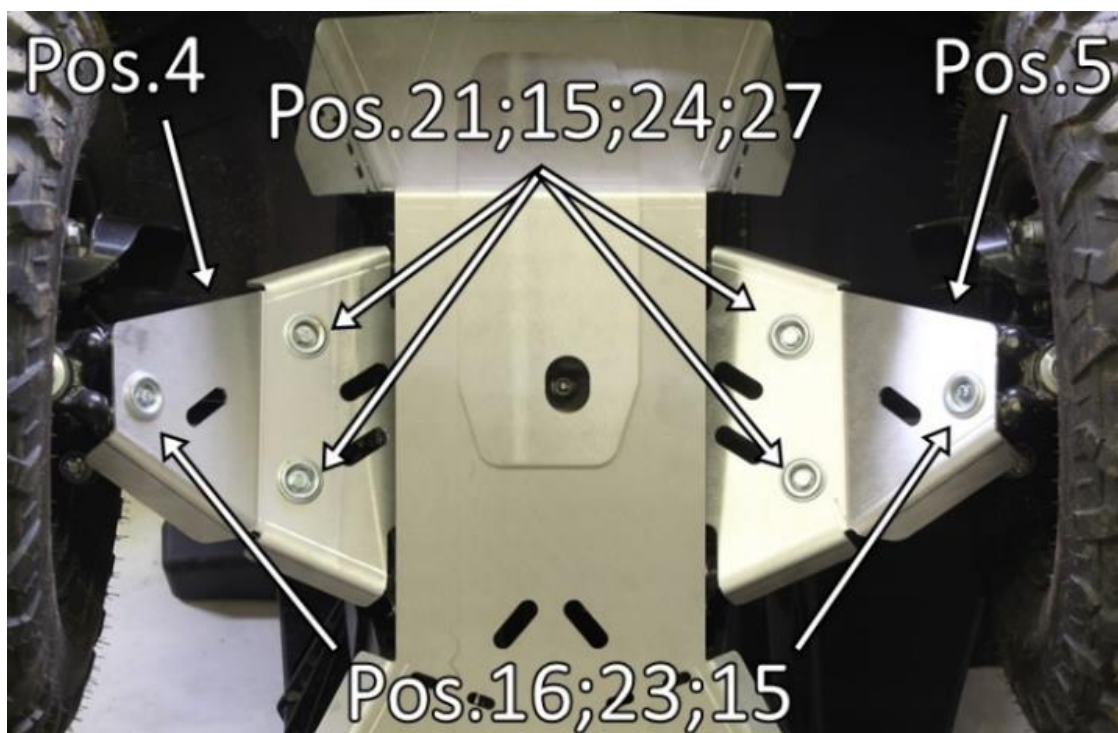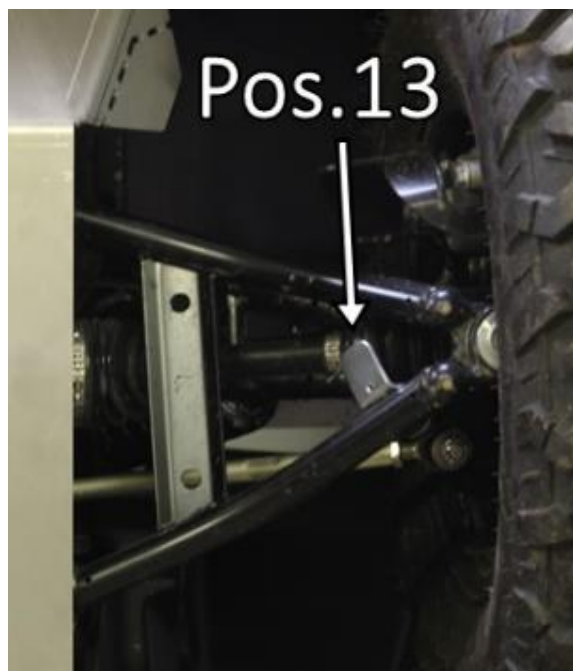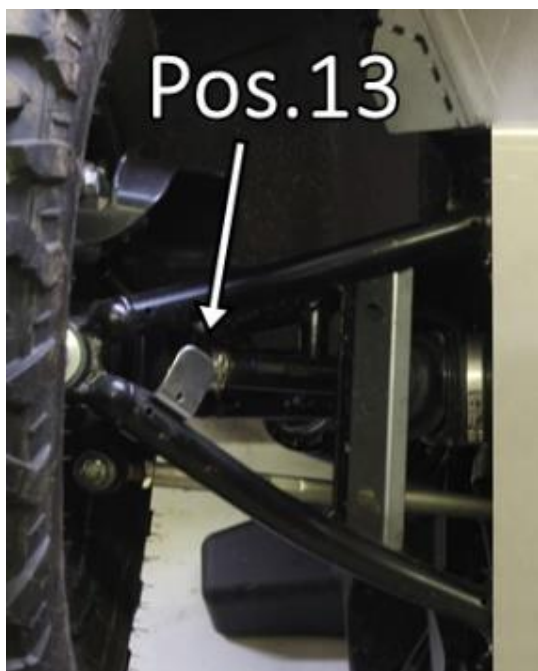

Samm 9

Paigaldage parempoolne taga õõtshoova kaitse (Pos.6) ja vasakpoolne taga õõtshoova kaitse (Pos.7). Kinnitamiseks kasutage kinnitusklambreid 4 (Pos.13), M6x14 polte (Pos.16), M6x45 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.23), nõgusaid seibe (Pos.15) ja M6 nyloc mutreid (Pos.26).

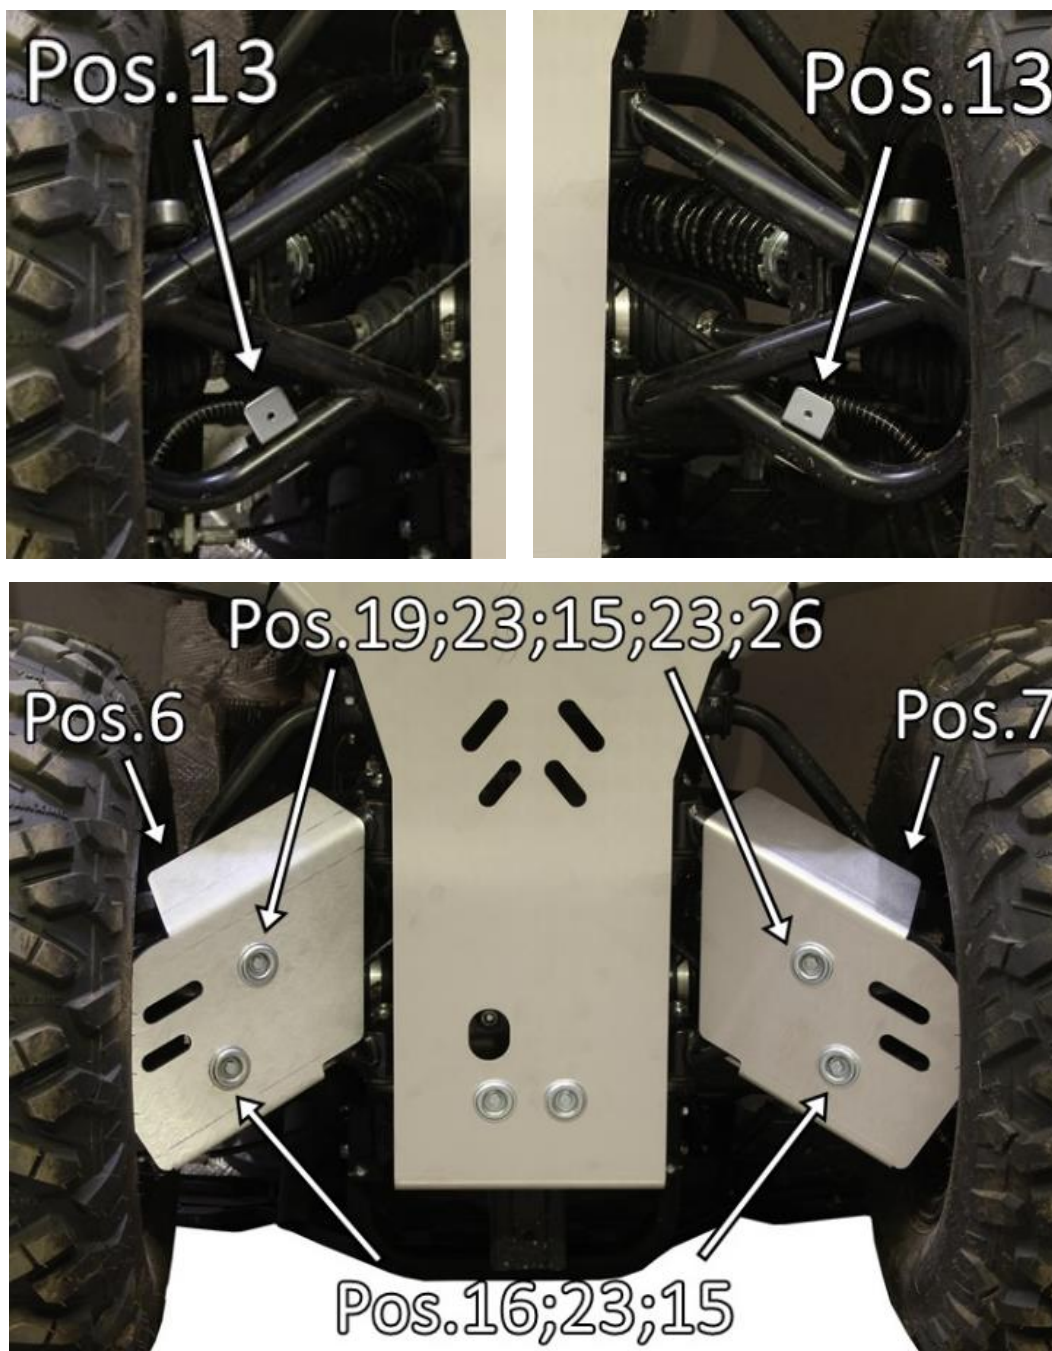

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Põldmäe tee 1
Vatsla 76915
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

