


PÕHJAKAITSE

CFMOTO

ZForce 1000 Sport R

Kood 02.29000

Version 13102023

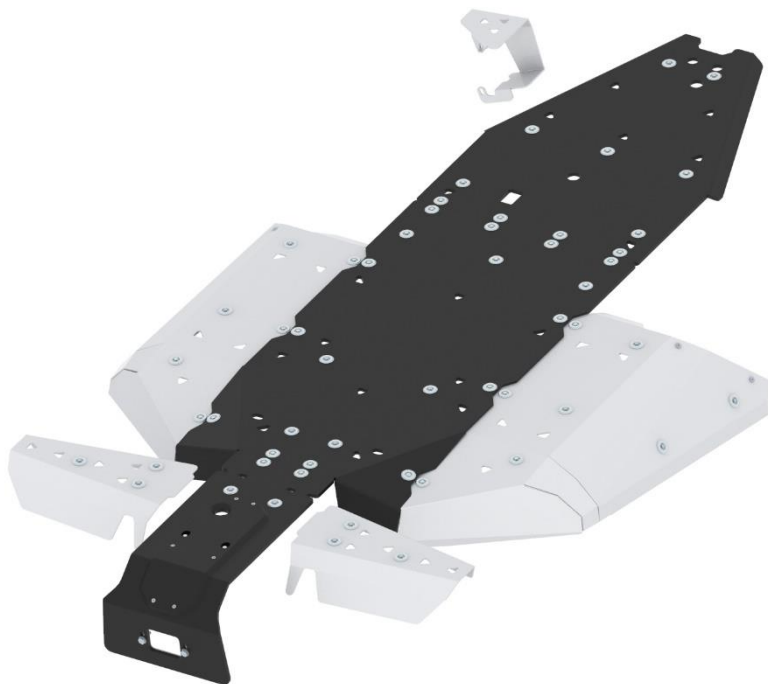

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/bZUpKAeD


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskosa	02.29001K	1
2	Põhjakaitsme tagaosa	02.29002	1
3	Vasakp esiõõtsuova kaitse	02.29003	1
4	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.29004	1
5	Põhjakaitsme esiosa	02.26101K	1
6	Parempoolne küljekaitse	02.26104	1
7	Paremp. küljekaitse tagaosa	02.26105K	1
8	Vasakpoolne küljekaitse	02.26106	1
9	Vasakp. küljekaitse tagaosa	02.26107K	1
10	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.26112	1
11	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.26113	1
12	Küljekaitse kinnitus 1	02.26114	2
13	Küljekaitse kinnitus 2	02.26115	1
14	Küljekaitse kinnitus 3	02.26116	1
15	Kinnitus klamber	02.719	2
16	Ühendus plaat	02.5006	12
17	Koonusseib Ø6	14.502	8
18	Nõgusseib	14.503	56
19	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	30
20	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	10
21	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	14
22	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	12
23	Polt M10x1,25-35 DIN961	OT.02.08.345	2
24	Polt M6x25 DIN7991	OT.02.04.040	4
25	Polt M6x35 DIN7991	OT.02.04.060	4
26	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	72
27	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2
28	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	6

PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse, esi- ja tagaõõtsuovade kaitsmed, esi pidurisupportite kaitsmed, esiplastik koos kinnitustega ja vintsi rullik. Pärast tagaõõtsuova kaitsmete eemaldamist kinnita piduritoru tagasi originaal poldiga.

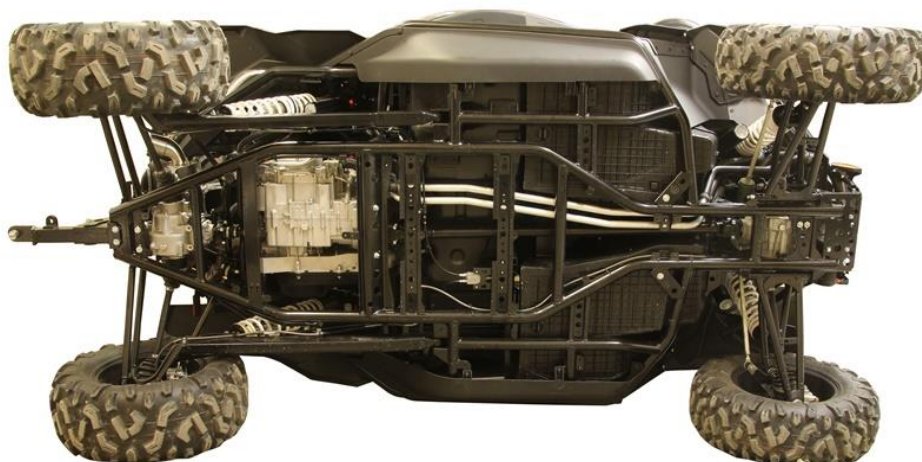


Samm 2

Eemalda originaal küljekaitsemed. Selleks eemalda pildidel näidatud poldid ja tüüblid. Teisel pildil näidatud poldid asuvad raami toru all (lihtsamaks ligipääsuks on soovitatav eemaldada pildil näidatud tüüblid).

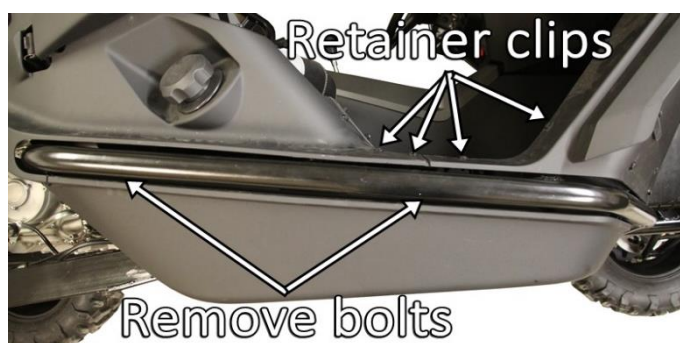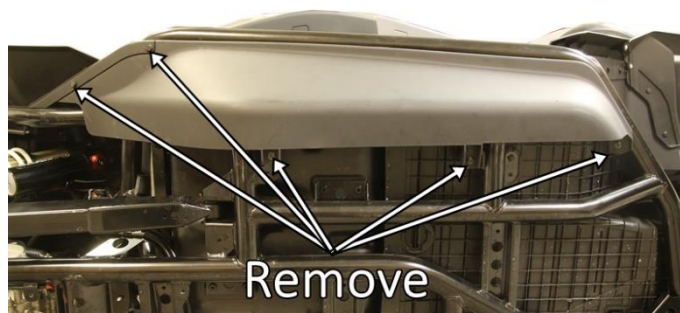

Samm 3


Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.26112 (Pos.10) ja 02.26113 (Pos.11). Eemalda tagumise käändmiku ülemise poldi mutter ja lükka polt käändmiku servaga tasa, ÄRA EEMALDA POLTI TÄIELIKULT! Seejärel paigalda õõtshoova kaitsmed masina külge, enne lõpliku poldide/mutrite pingutamist, paigalda kõik poldid/mutrid. Viimasena pinguta Pos.20 polt (M6x20)!

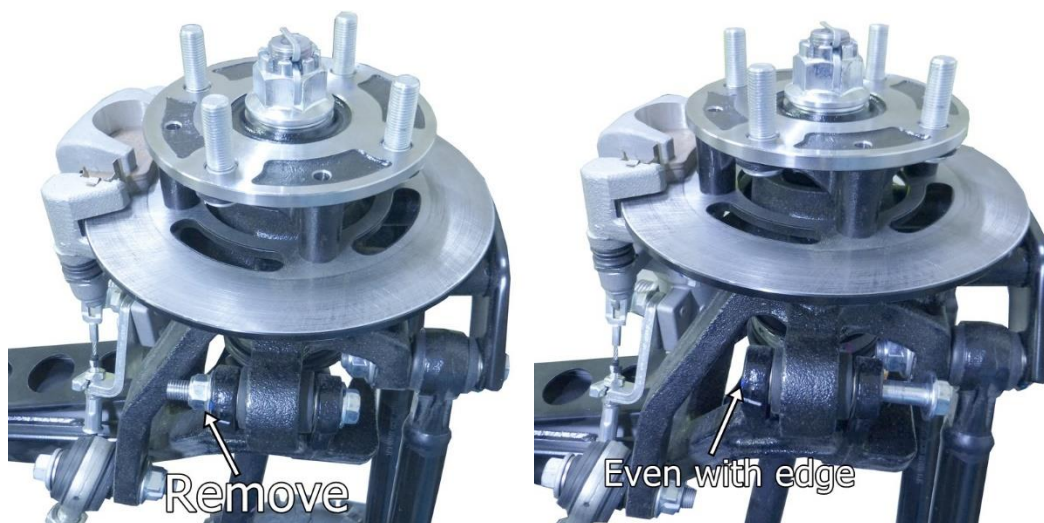

Ratas eemaldatud paremaks nähtavuseks




Altvaade

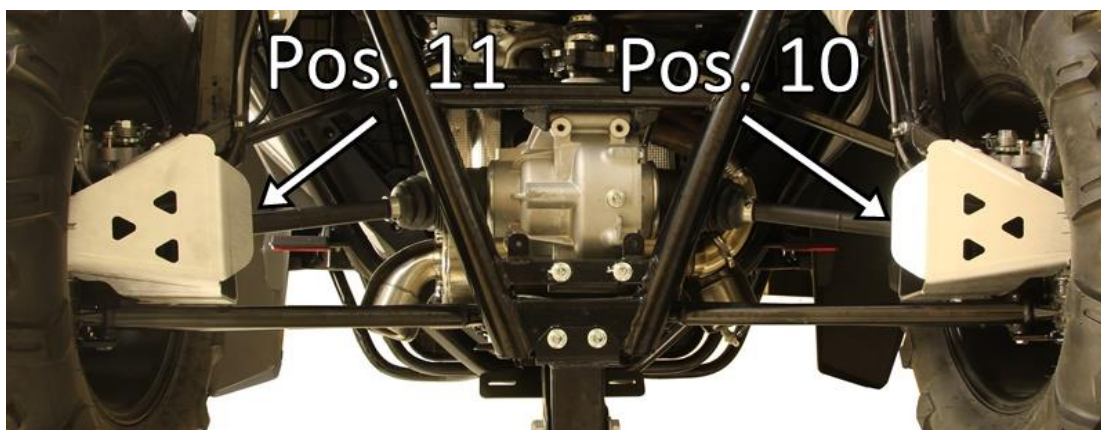


Samm 4

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.29003 (Pos.3) ja 02.29004 (Pos. 4).

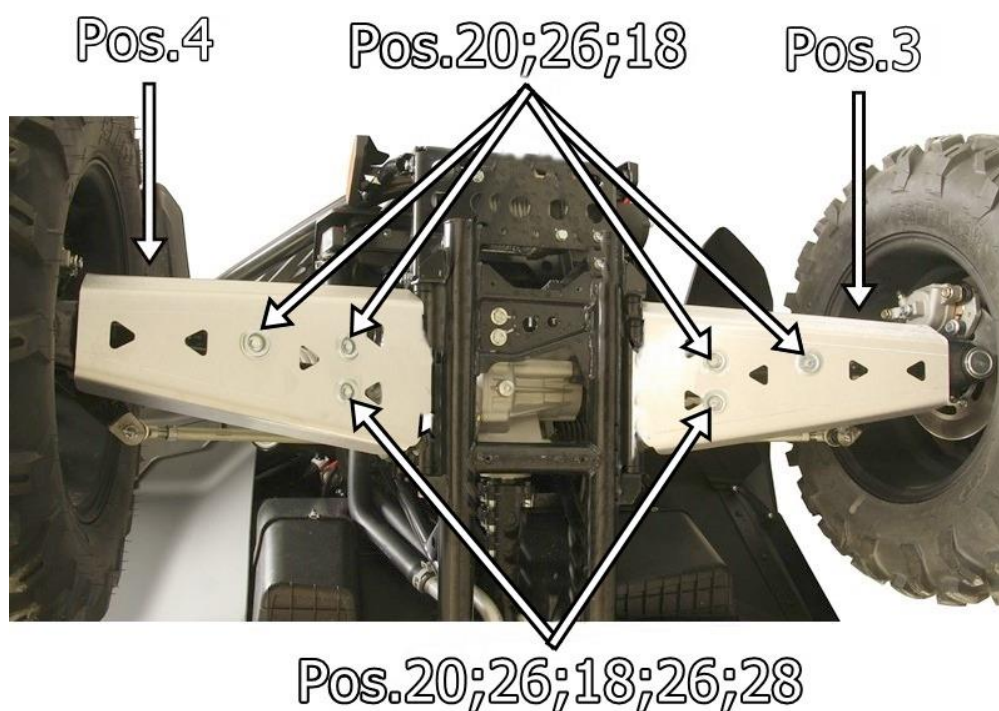


Samm 5

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.29002 (Pos. 2).

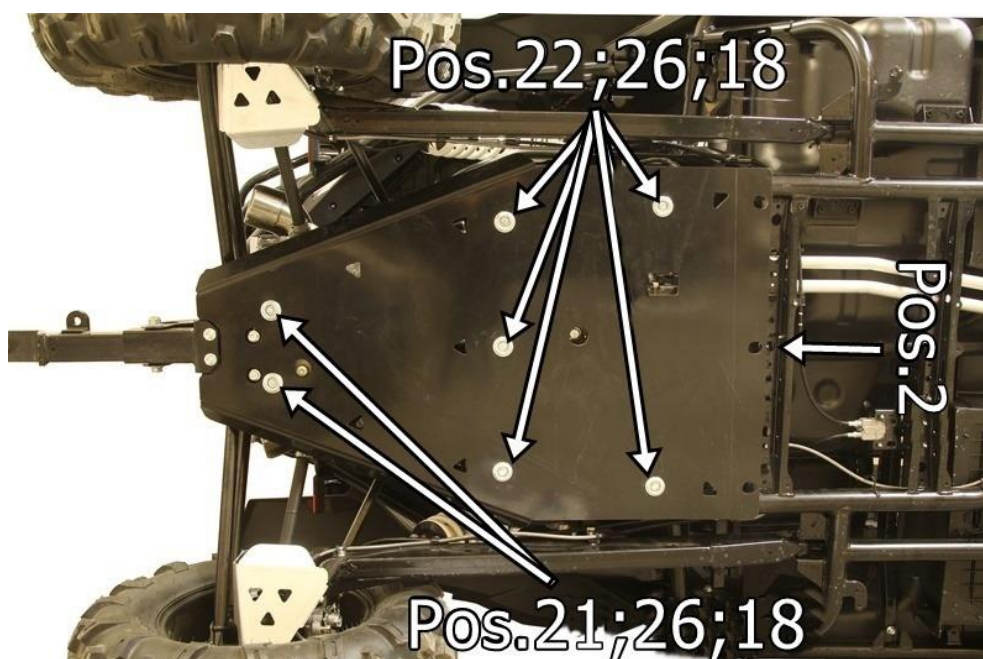


Samm 6

Paigalda tagaosale ühendusplaadid 02.5006 (Pos. 16).

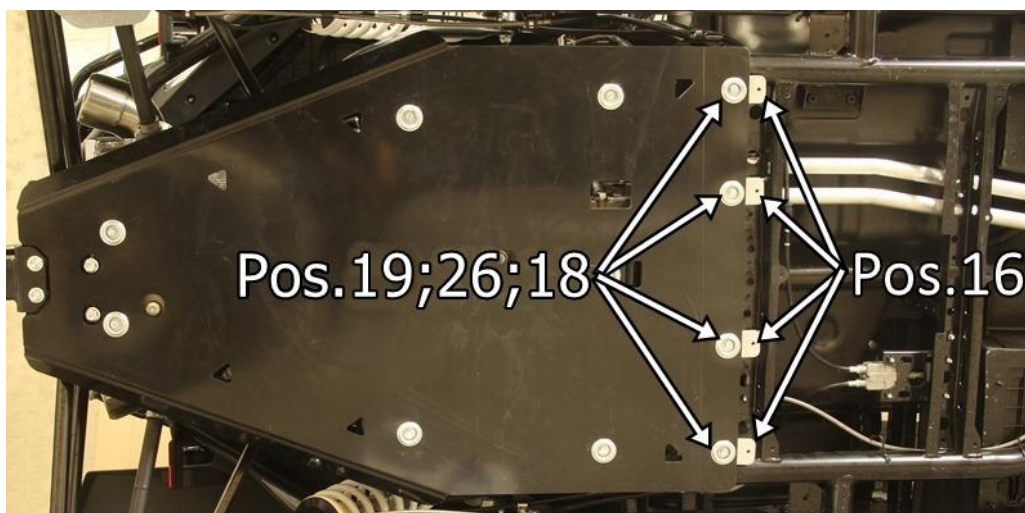


Samm 7

Paigalda põhjakaitsme keskosa 02.29001K (Pos. 1).

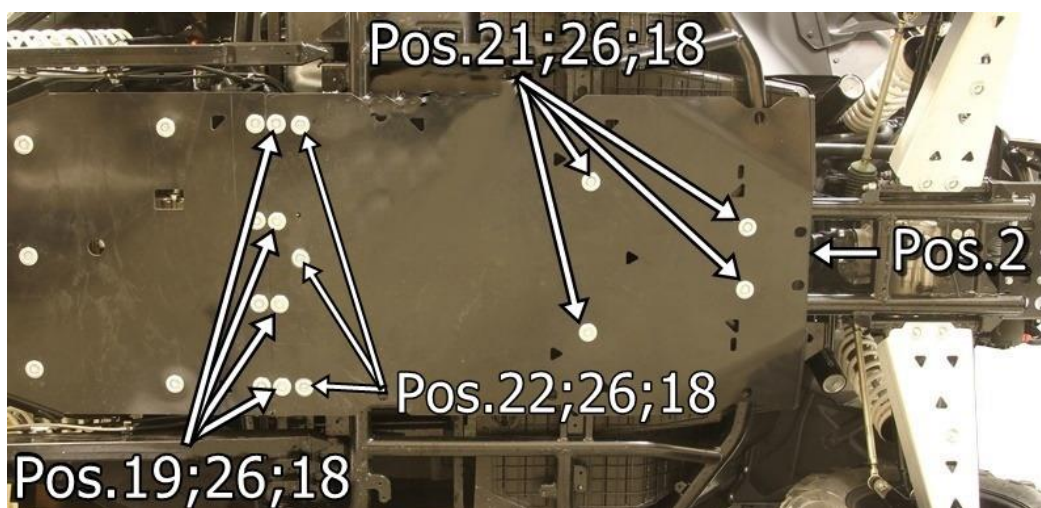


Samm 8

Paigalda keskosale ühendusplaadid 02.5006 (Pos. 16).

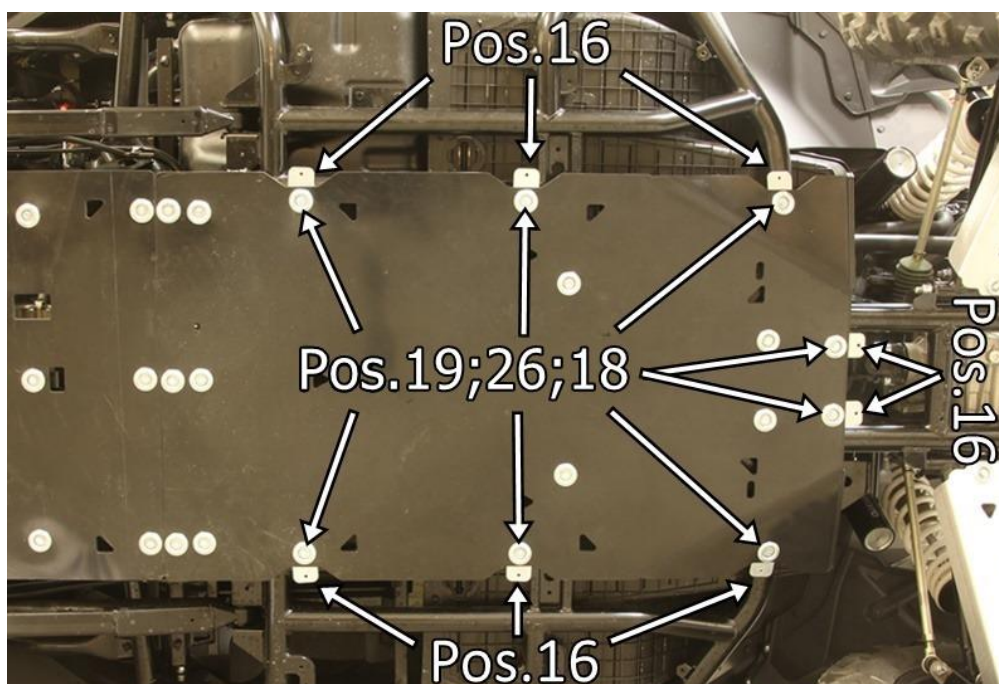


Samm 9

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.26101K (Pos.5) ja originaal vintsi rullik.

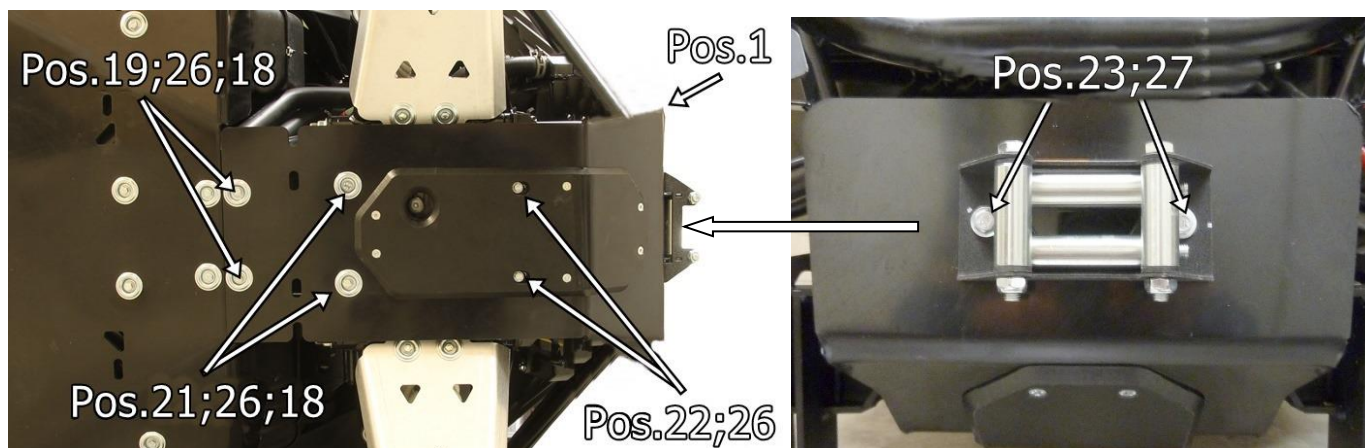




Samm 10

Paigalda küljekaitsete kinnitused 02.26114 (Pos.12), 02.26115 (Pos.13) ja 02.26116 (Pos.14).

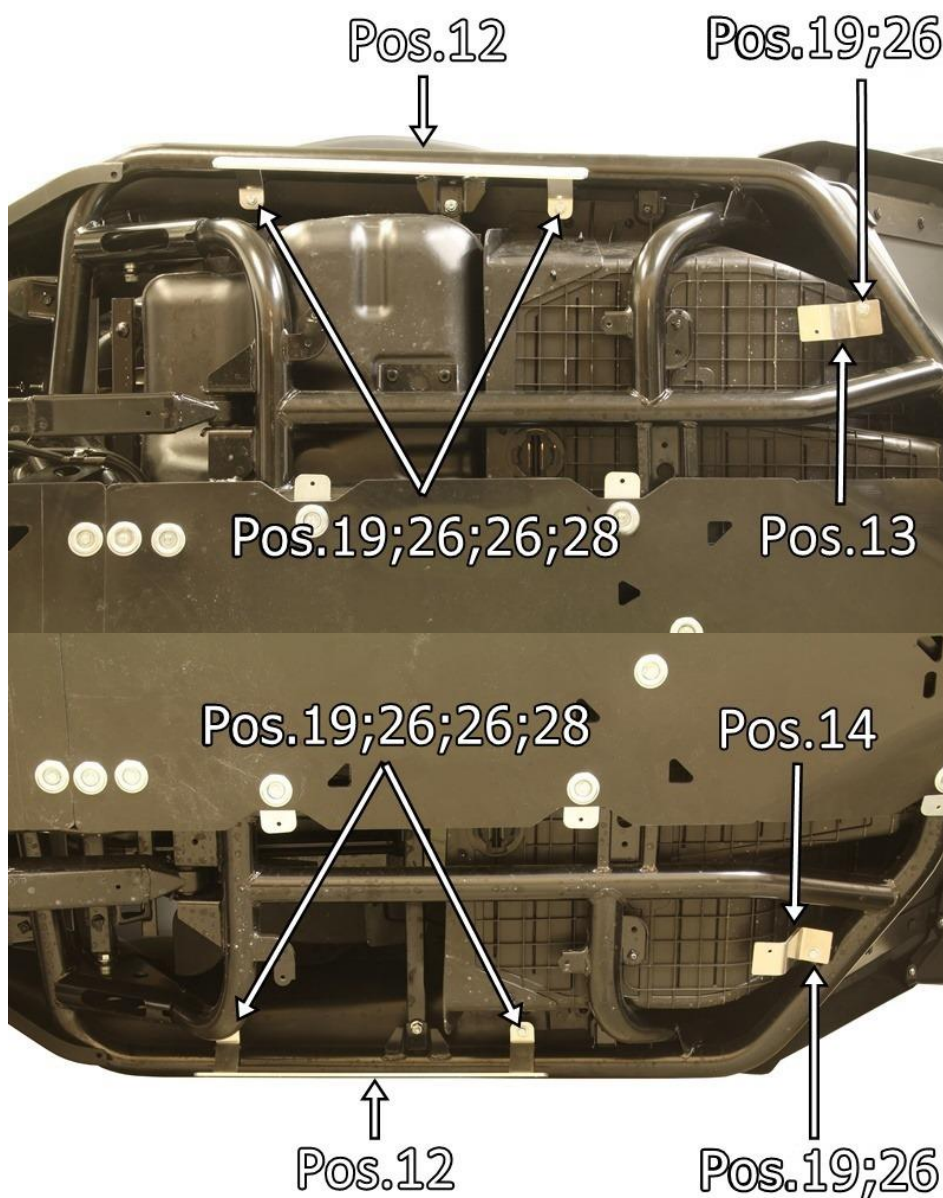



Samm 11

Paigalda küljekaitsmete tagaosad 02.26105K (Pos.7) ja 02.26107K (Pos.9). Kinnitamiseks kasuta klambrit 02.719 (Pos.15).

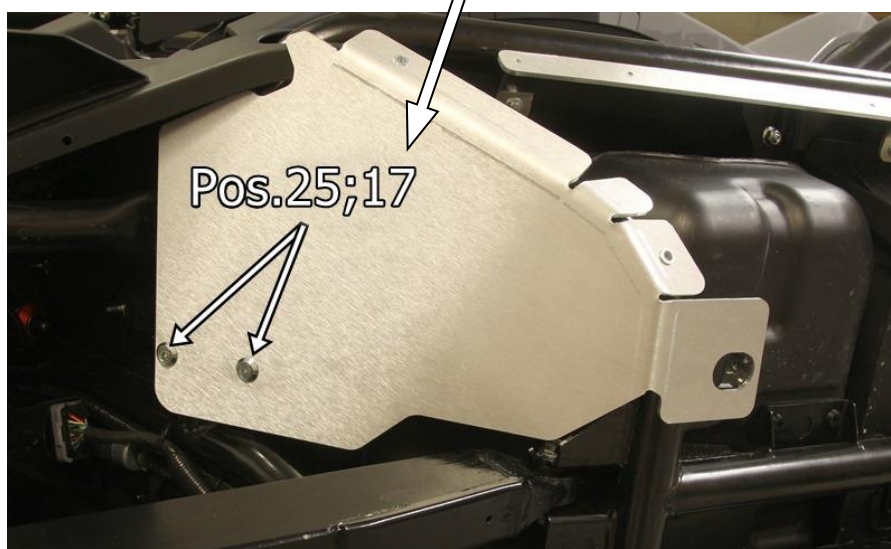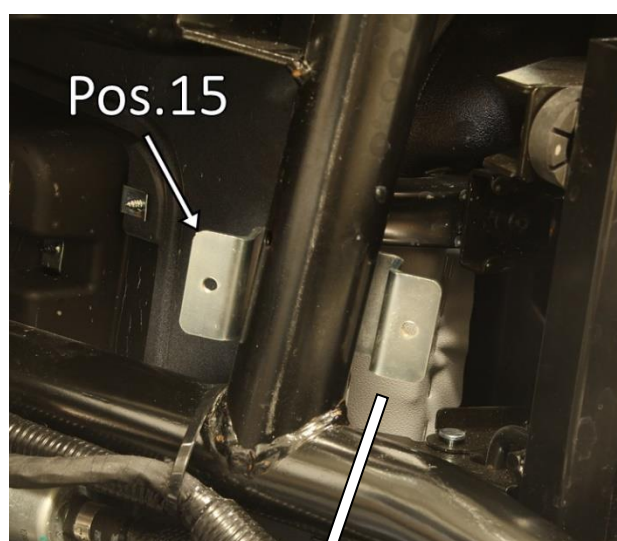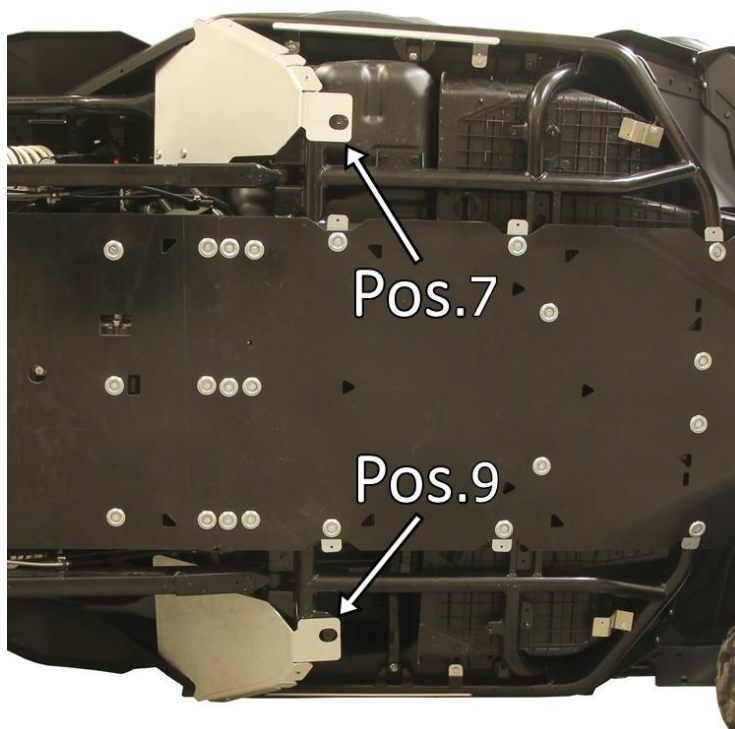

Samm 12

Paigalda küljekaitsmed 02.26104 (Pos.6) ja 02.26106 (Pos.8).

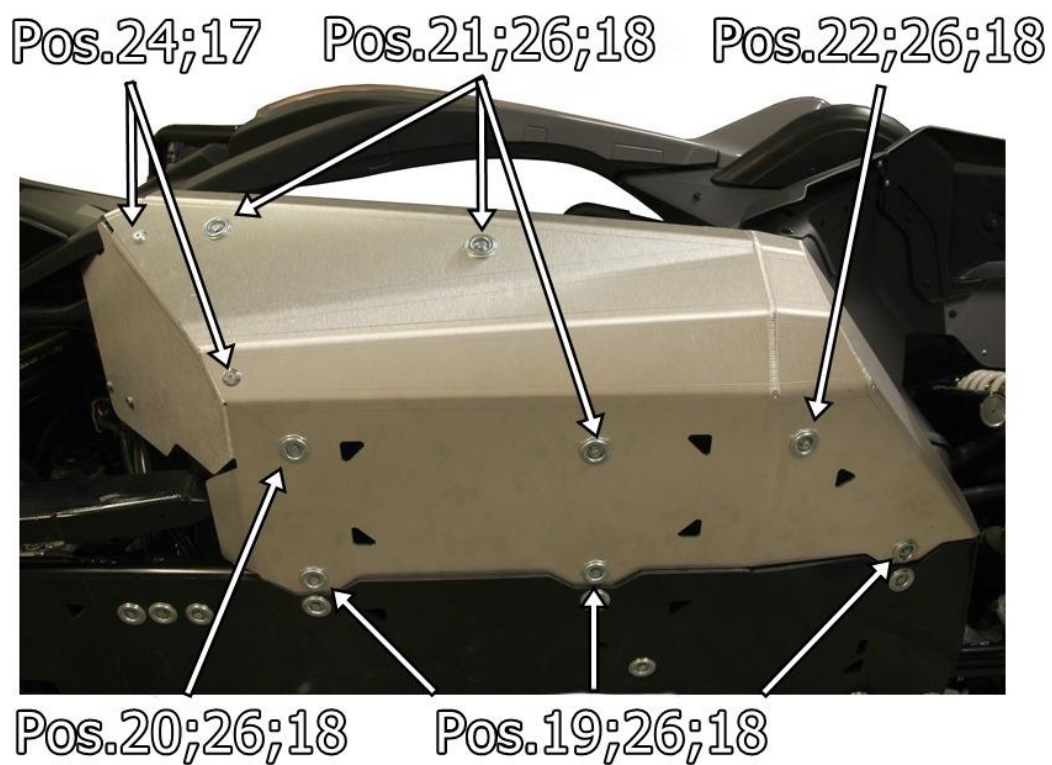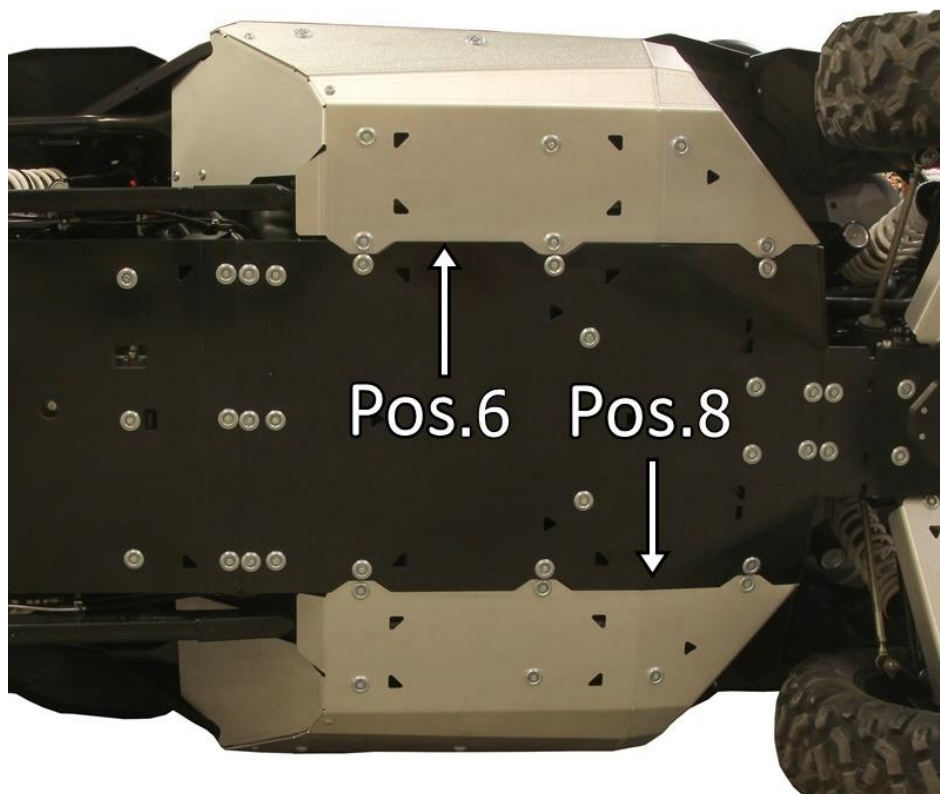

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

