


PÕHJAKAITSE

SEGWAY

Villain SX10

Kood 02.29100

Version 13102023

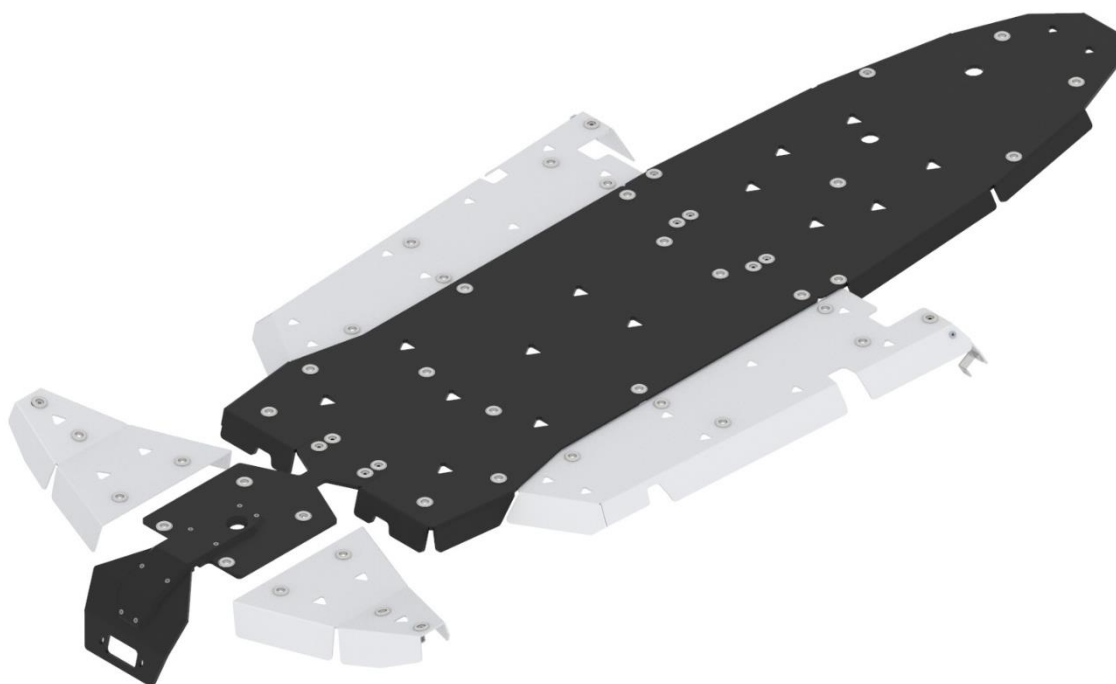

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/ob4hvMcg

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esiosa	02.29101K	1
2	Põhjakaitse keskosa	02.29102	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.29103	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.29104	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.29105	1
6	Parempoolse küljekaitse tagaosa	02.29106K	1
7	Vasakpoolse küljekaitse tagaosa	02.29107K	1
8	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.29108	1
9	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.29109	1
10	Kinnitusplaat 1	02.4011	2
11	Kinnitusplaat 2	02.5006	4
12	Kinnitus kronstein 1	02.6408	1
13	Kinnitus kronstein 2	02.8210	2
14	Koonusseib Ø6	14.502	3
15	Nõgusseib	14.503	51
16	Polt M6x14 DIN933	OT.02.02.040	16
17	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	12
18	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	15
19	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	4
20	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	2
21	Polt M8x40 DIN933	OT.02.02.220	2
22	Polt M10x30 DIN933	OT.02.02.320	2
23	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	3
24	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	48
25	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	4
26	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	2

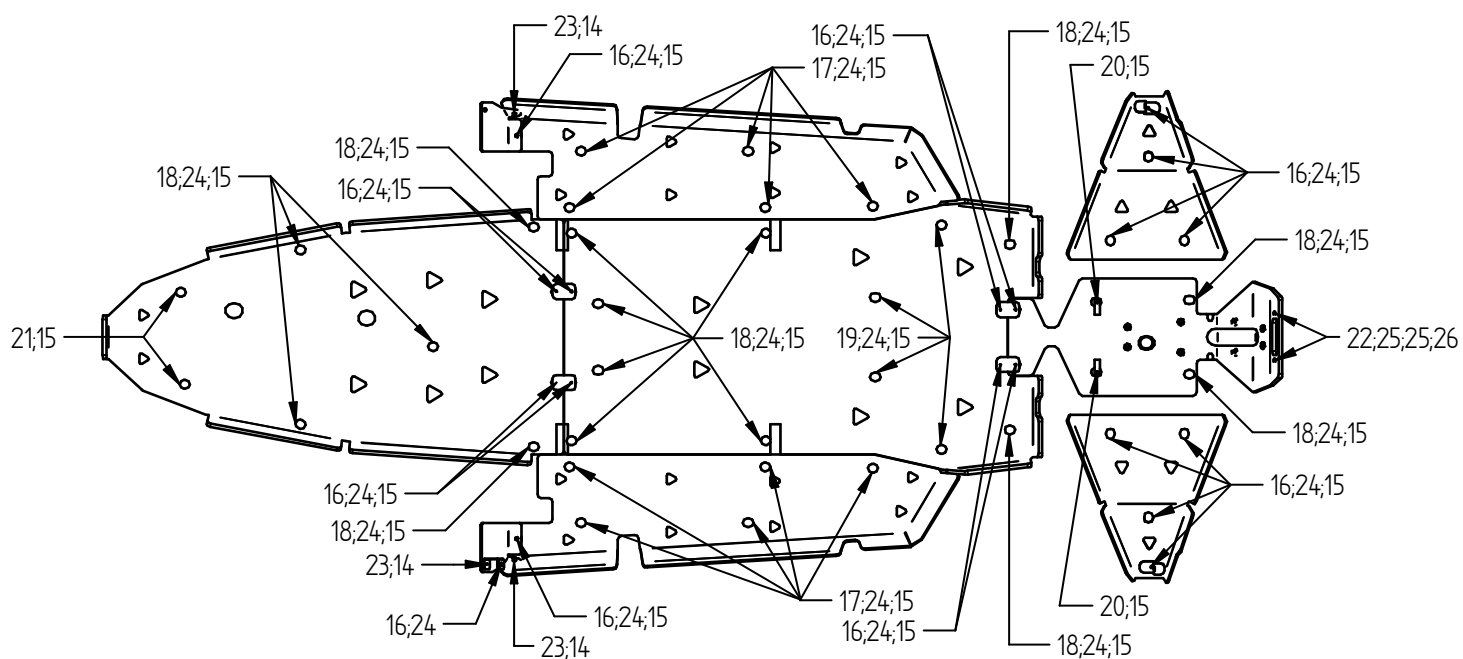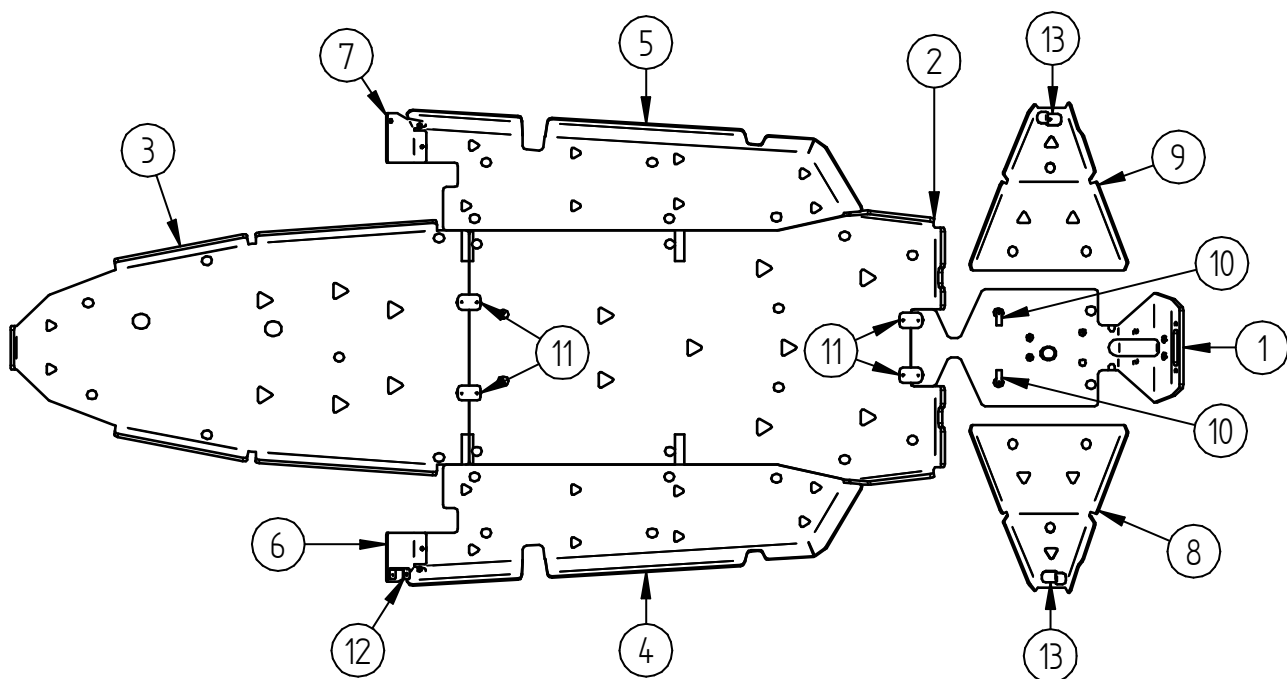

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1


Eemaldage vintsi rullik ning pildil näidatud poldid ja originaal põhjakaitse osad.



Samm 2


Paigaldage põhjakaitse keskosa (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M6x25 polte (Pos.18), M6x40 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.24) ja nõgusaid seibe (Pos.15).

Ärge pingutage polte täielikult!

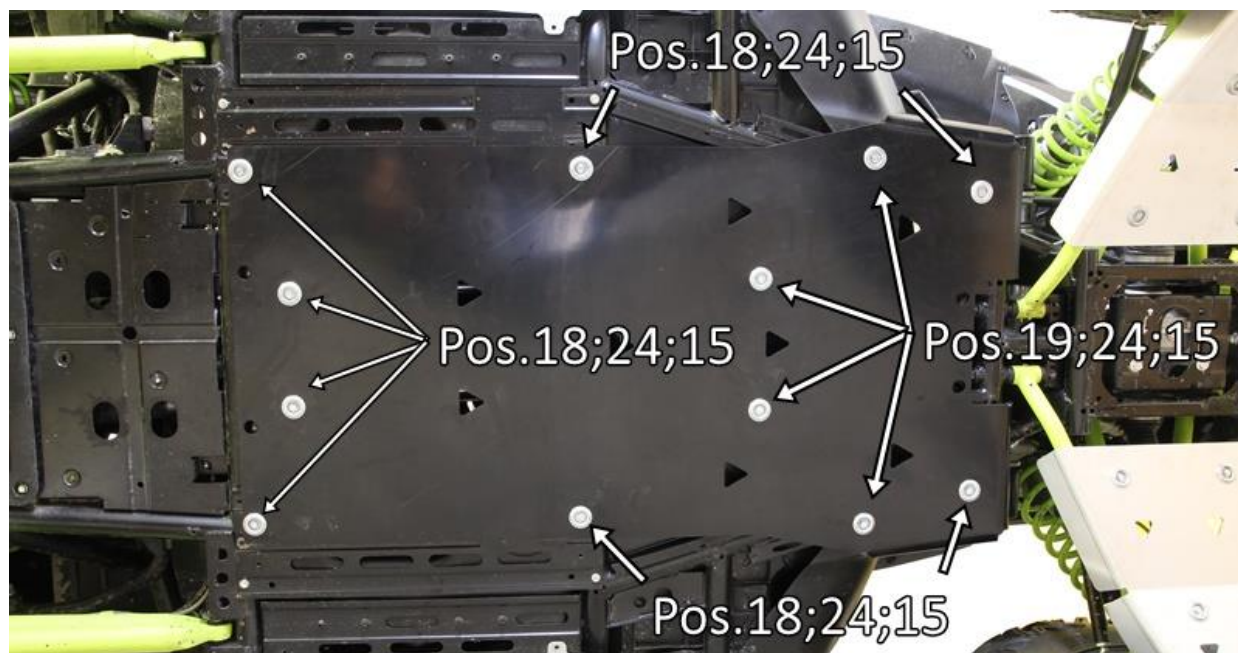



Samm 3

Paigaldage kinnitusplaadid (Pos.11). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.16), Ø6 mm seibe (Pos.24) ja nõgusaid seibe (Pos.15).

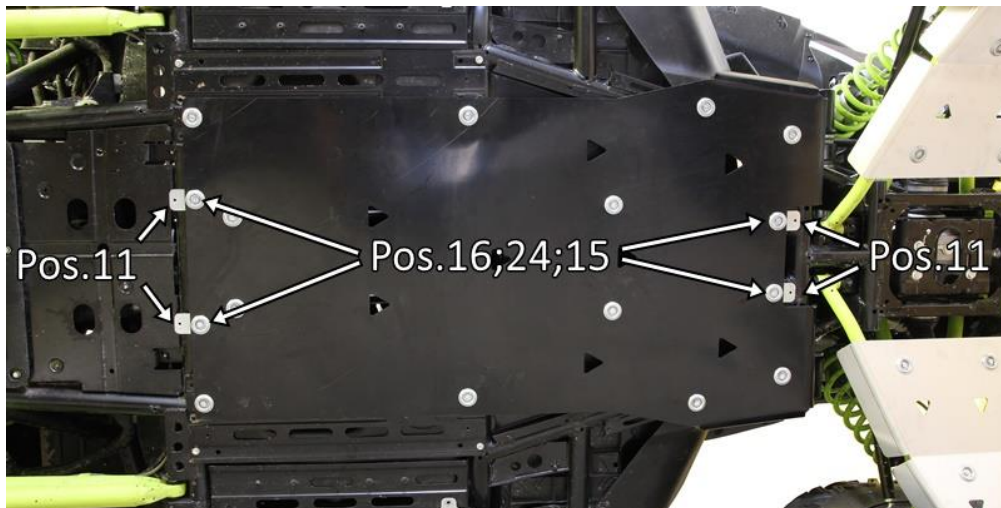

Samm 4


Paigaldage põhjakaitse esiosa (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage kinnitusplaate (Pos.10), M6x14 polte (Pos.16), M6x25 polte (Pos.18), M8x25 polte (Pos.20), M10x30 polte (Pos.22), Ø6 mm seibe (Pos.24), Ø10 mm seibe (pos.25), nõgusaid seibe (Pos.15) ja M10 nyloc mutreid (Pos.26). Kinnitusplaadid (Pos.10) paigaldage raami siseküljele. Ärge pingutage polte täielikult!

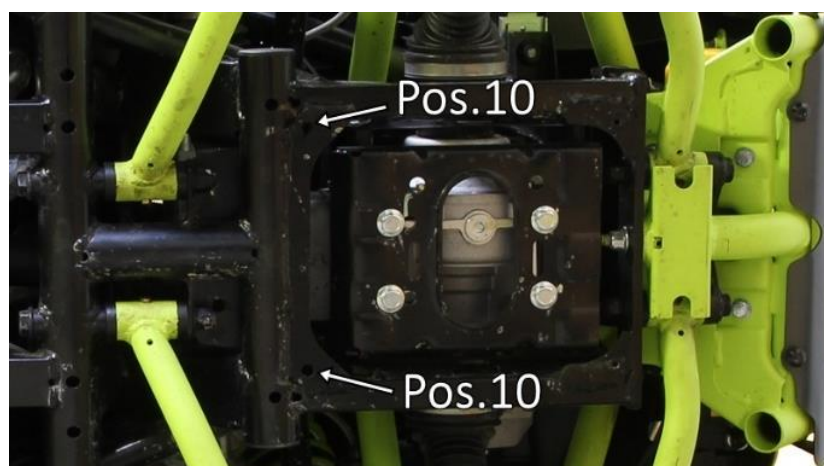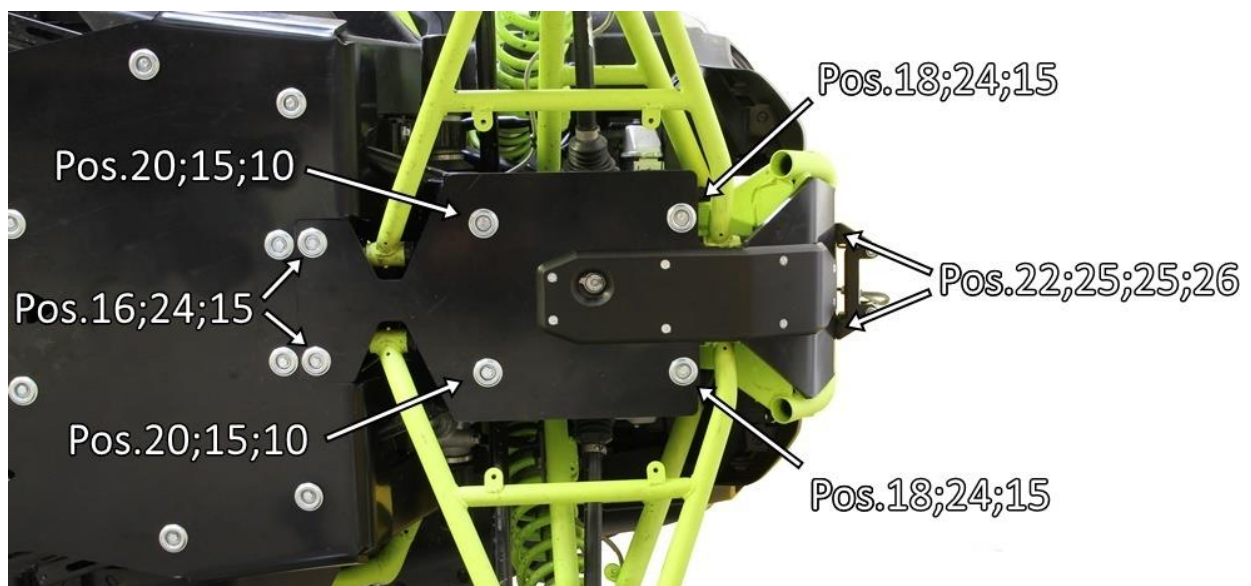

Samm 5

Paigaldage põhjakaitse tagaosa (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polte (Pos.16), M6x25 polte (Pos.18), M8x40 polte (Pos.21), Ø6 mm seibe (Pos.24) ja nõgusaid seibe (Pos.15).



Ärge pingutage polte täielikult!

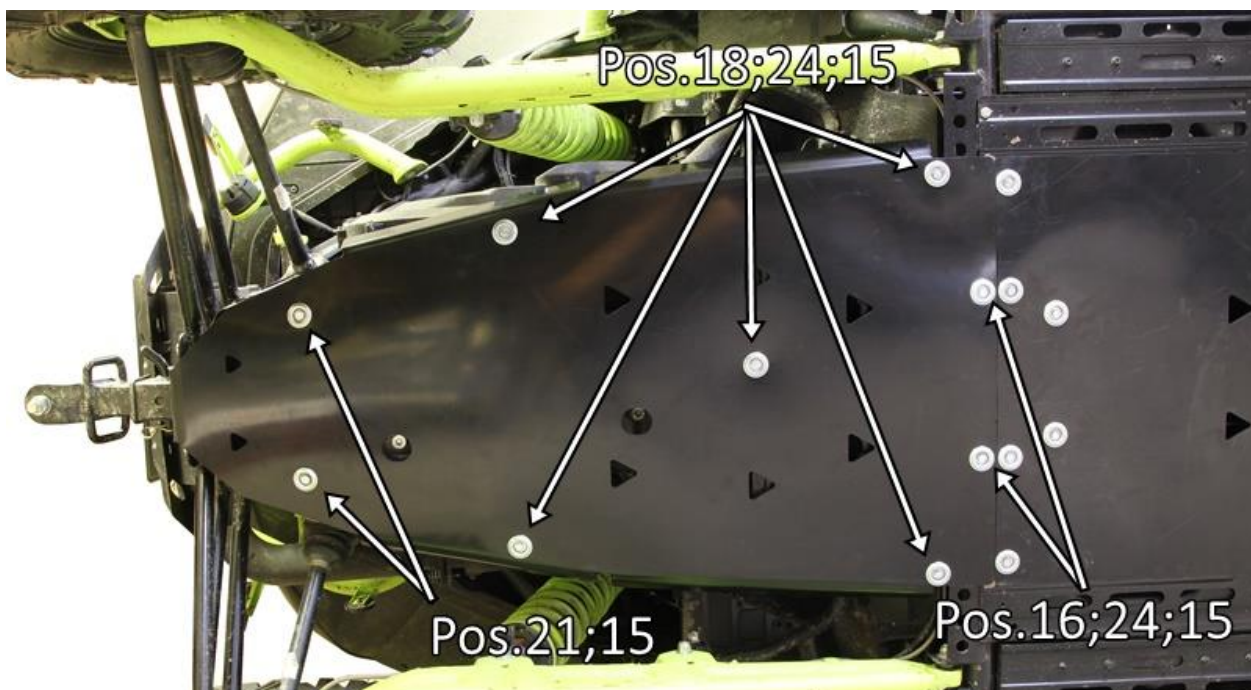

Samm 6



Paigaldage parempoolne küljekaitse (Pos.4) ja vasakpoolne küljekaitse (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.17), Ø6 mm seibe (Pos.24) ja nõgusaid seibe (Pos.15).

Pingutage kõik eelnevates punktides esitatud poldid!

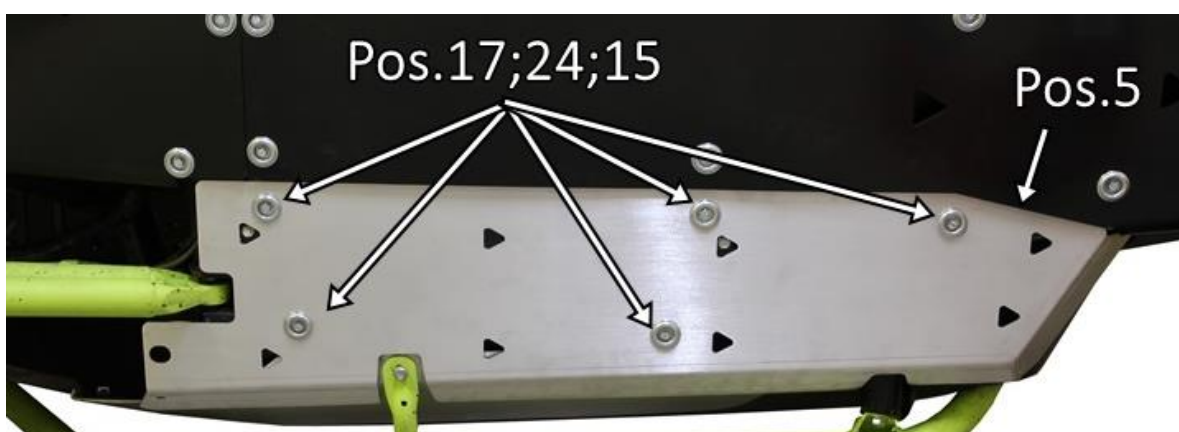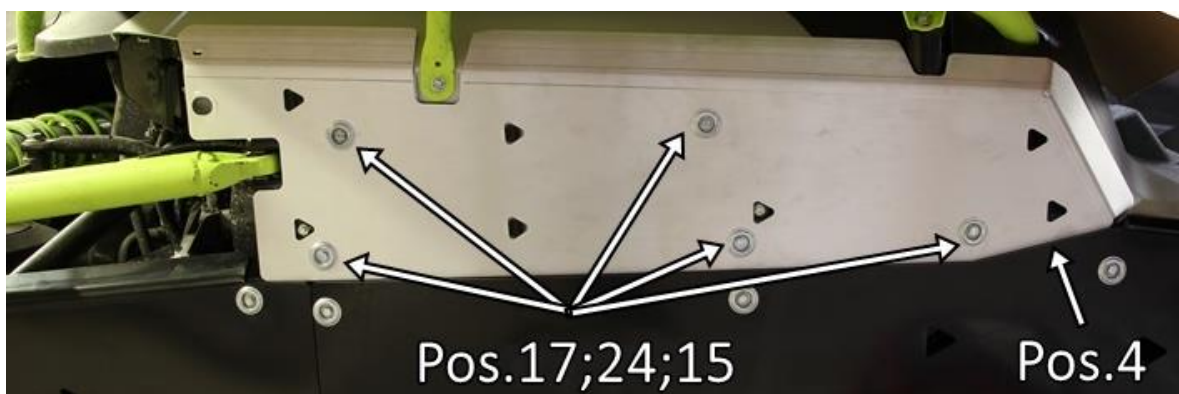


Samm 7

Paigaldage parempoolse küljekaitse tagaosa (Pos.6). Kinnitamiseks kasutage kinnitus kronsteini (Pos.12), M6x14 polti (Pos.16), M6x20 polte (Pos.23), Ø6 mm seibe (Pos.24), Ø6 mm koonusseibe (Pos.14) ja nõgus seibi (Pos.15).

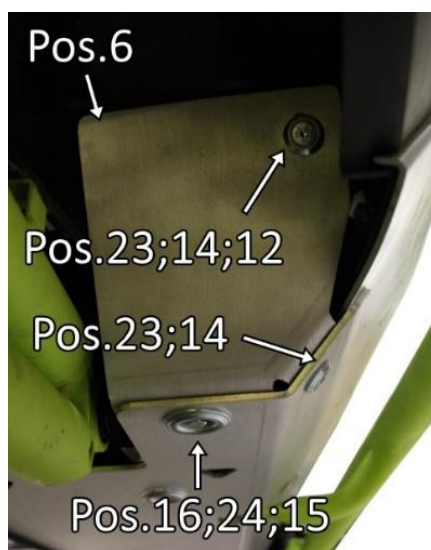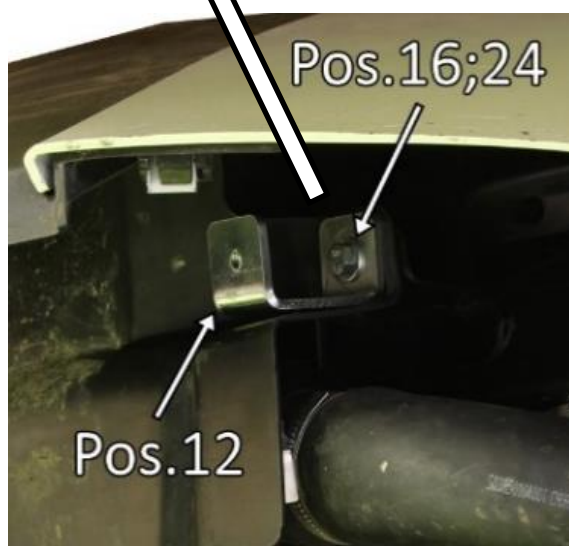



Samm 8

Paigaldage vasakpoolse küljekaitse tagaosa (Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M6x14 polti (Pos.16), M6x20 polti (Pos.23), Ø6 mm seibi (Pos.24), Ø6 mm koonusseibi (Pos.14) ja nõgus seibi (Pos.15).

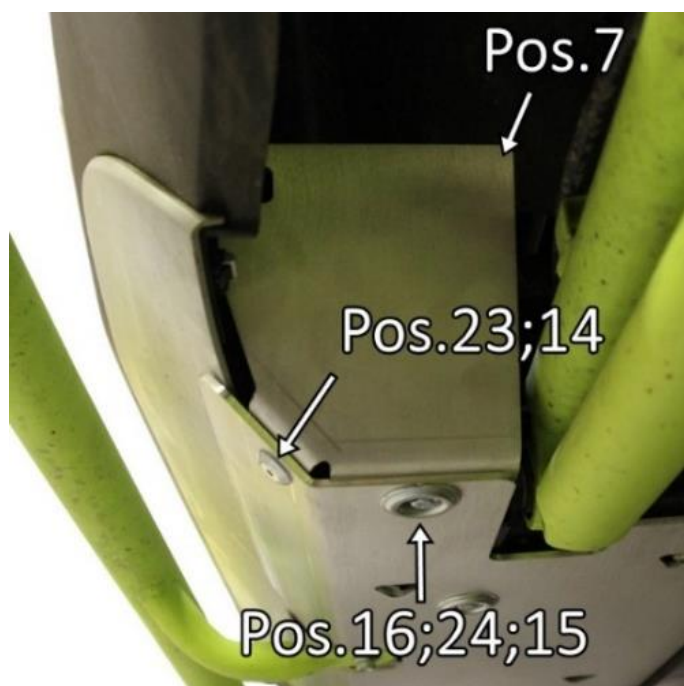

Samm 9

Paigaldage parempoolne esiõõtsuova kaitse (Pos.8) ja vasakpoolne esiõõtsuova kaitse (Pos.9). Kinnitamiseks kasutage kinnitus kronsteini (Pos.13), M6x14 polte (Pos.16), Ø6 mm seibe (Pos.24) ja nõgusaid seibe (Pos.15).

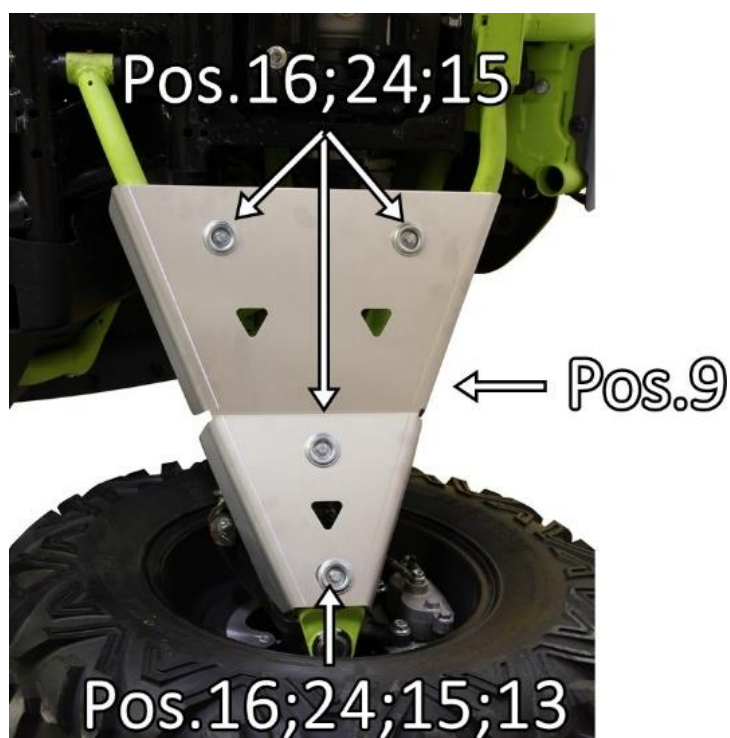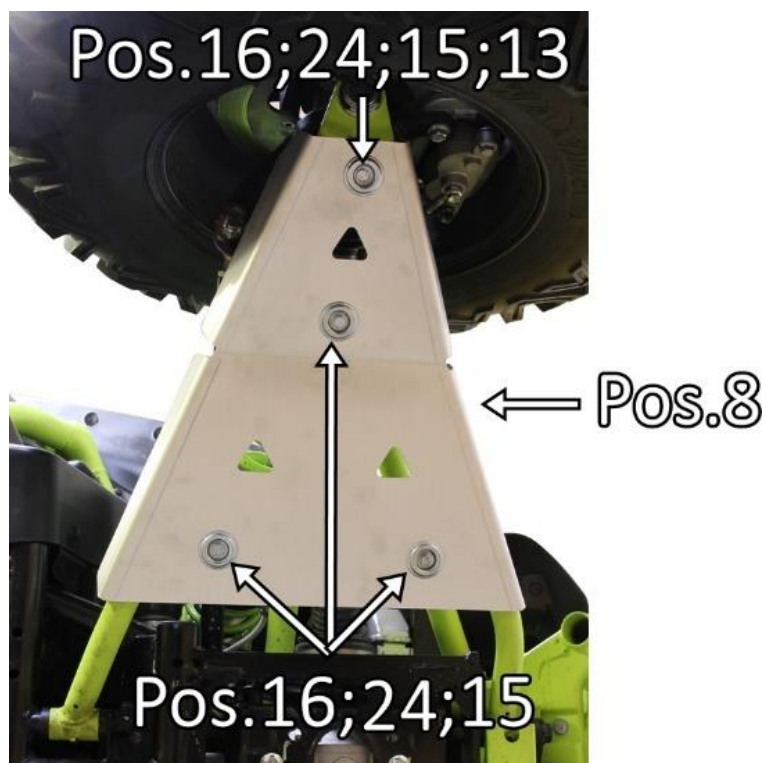

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

