



PLASTIK PÕHJAKAITSE

CAN AM

Outlander 6x6 450 MAX

Kood 02.29300

Version 14102023





Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse tagaosa 1	02.20401K	1
2	Põhjakaitse tagaosa 2	02.20402	1
3	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.18901	2
4	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.18902	2
5	Põhjakaitse esiosa	02.15901K	1
6	Põhjakaitse keskmine osa	02.10101	1
7	Parempoolne küljekaitse	02.10102	1
8	Vasakpoolne küljekaitse	02.10103	1
9	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.8304	1
10	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.8305	1
11	Tagaosa klamber	02.20303	1
12	Tagaõõtsuova kaitse klamber	02.18803	4
13	Kronstein	02.18804	4
14	Kronstein (80)	02.18805	4
15	Kronstein (100)	02.18806	4
16	Ühendus plaat (45)	02.10104	2
17	Ühendus plaat (40)	02.10006	2
18	Esiõõtsuova kaitse klamber	02.8210	4
19	Plaat	02.5006	14
20	Kinnitus plaat	02.2305	3
21	Kinnitusnurk	03.1502	2
22	Kronstein	03.3502	4
23	Nõgus seib	14.503	51
24	Koonuseib Ø6	14.502	20
25	Koonuseib Ø8	14.501	6
26	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	16
27	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	10
28	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	4
29	Polt M6x40 DIN 933	OT.02.02.100	2
30	Polt M6x60 DIN 933	OT.02.02.140	4
31	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	20
32	Polt M8x40 DIN 933	OT.02.02.220	1
33	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	4
34	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	20
35	Polt M8x35 DIN 7991	OT.02.04.180	6
36	Puidupolt M8x25 DIN 603	OT.02.05.060	8
37	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	42
38	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	16
39	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	8
40	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	6
41	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	14
42	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2

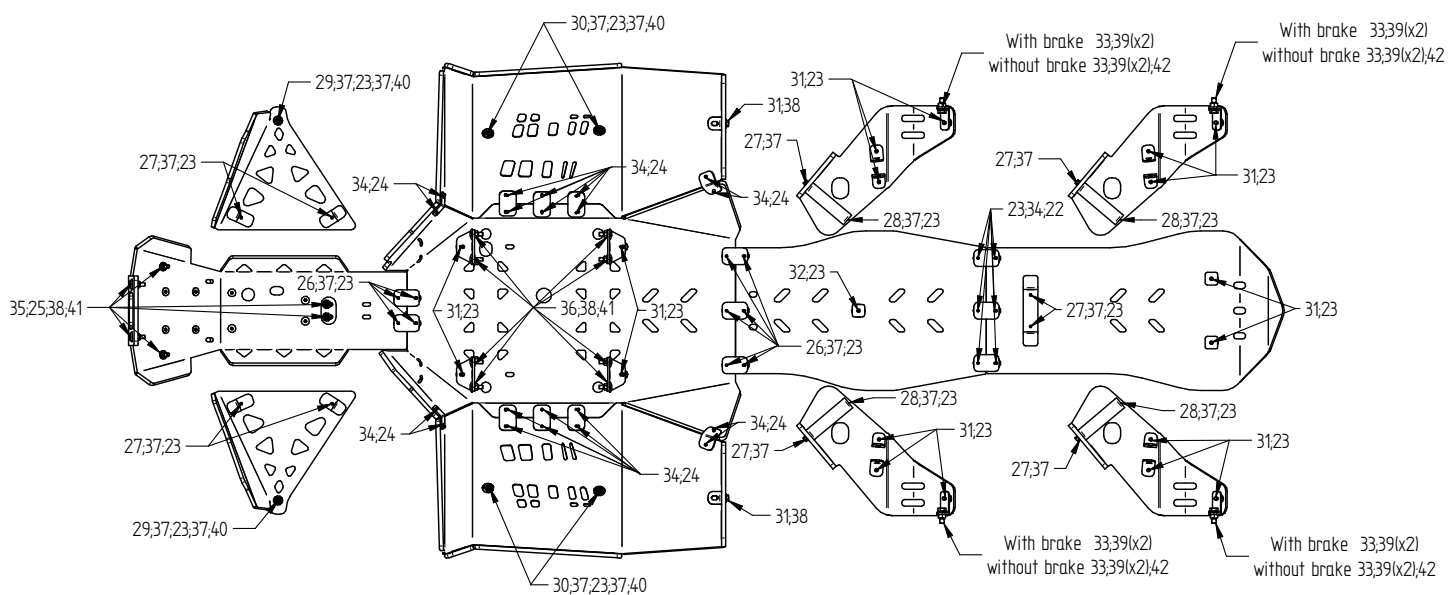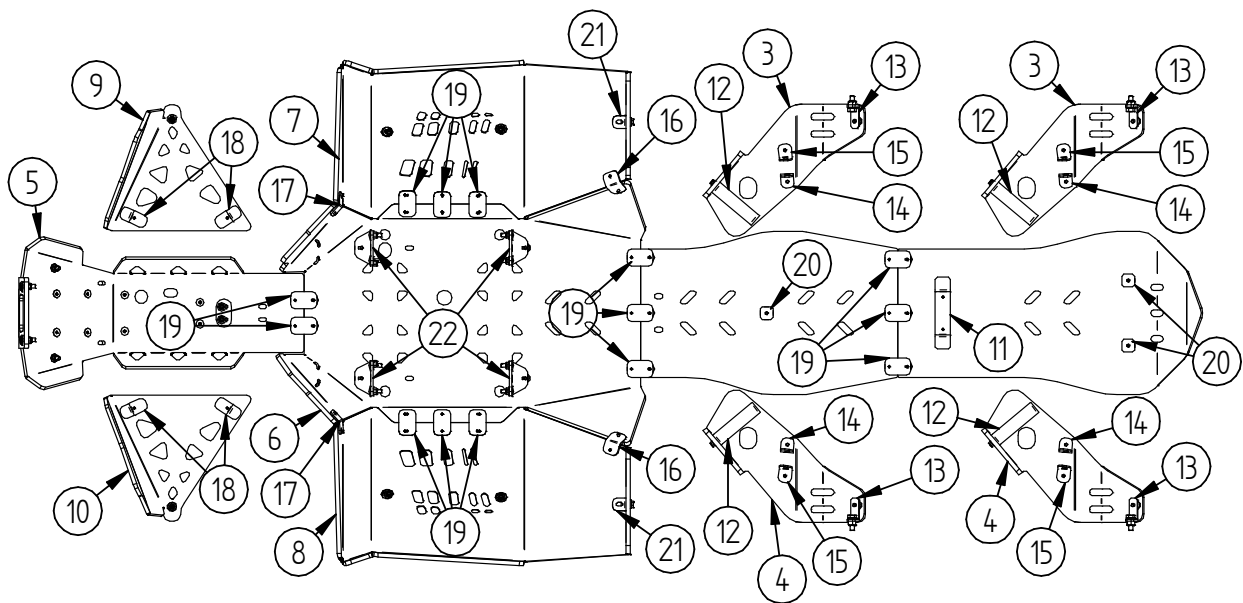

Positsiooni numbrid piltidel vastavad positsiooni numbritele esilehel oleval detailide loetelu tabelile.

PAIGALDUSJUHEND




Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitسمed.




Samm 2

Paigalda kronsteinid 03.3502 (Pos.22) ja 03.1502 (Pos.21). Aseta kronsteinid (Pos.22) raamiga samale tasapinnale. Kui ATV raamis on kaks polti samas kohas kuhu peaks kronsteini polt minema, siis kinnita kronstein ainult ühe poldiga!

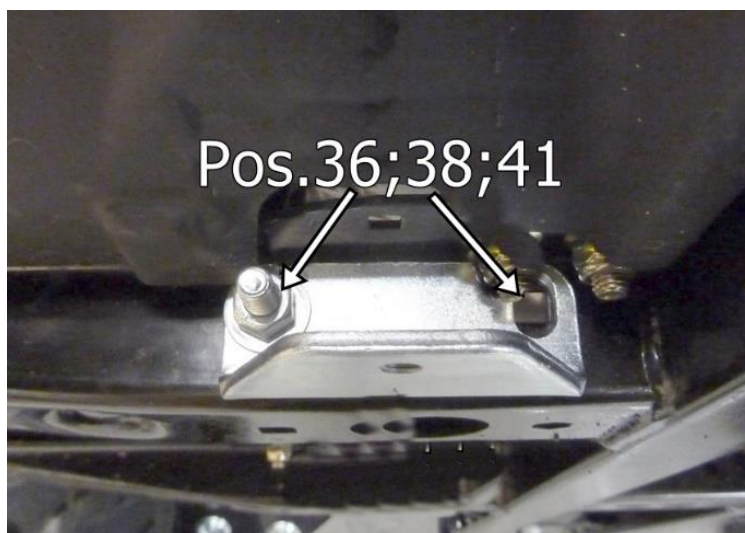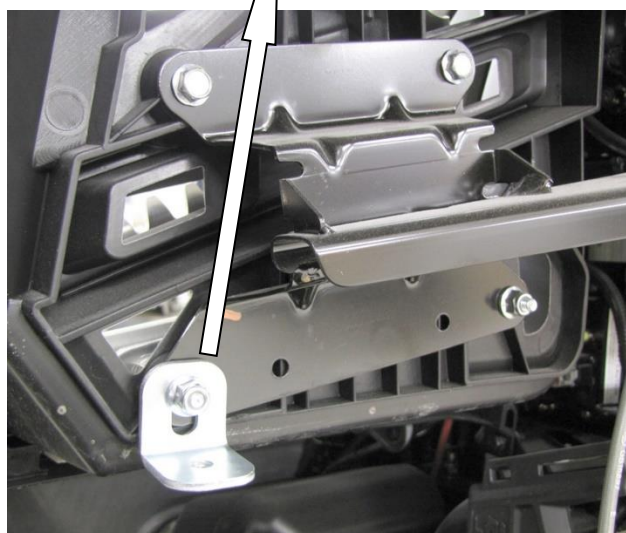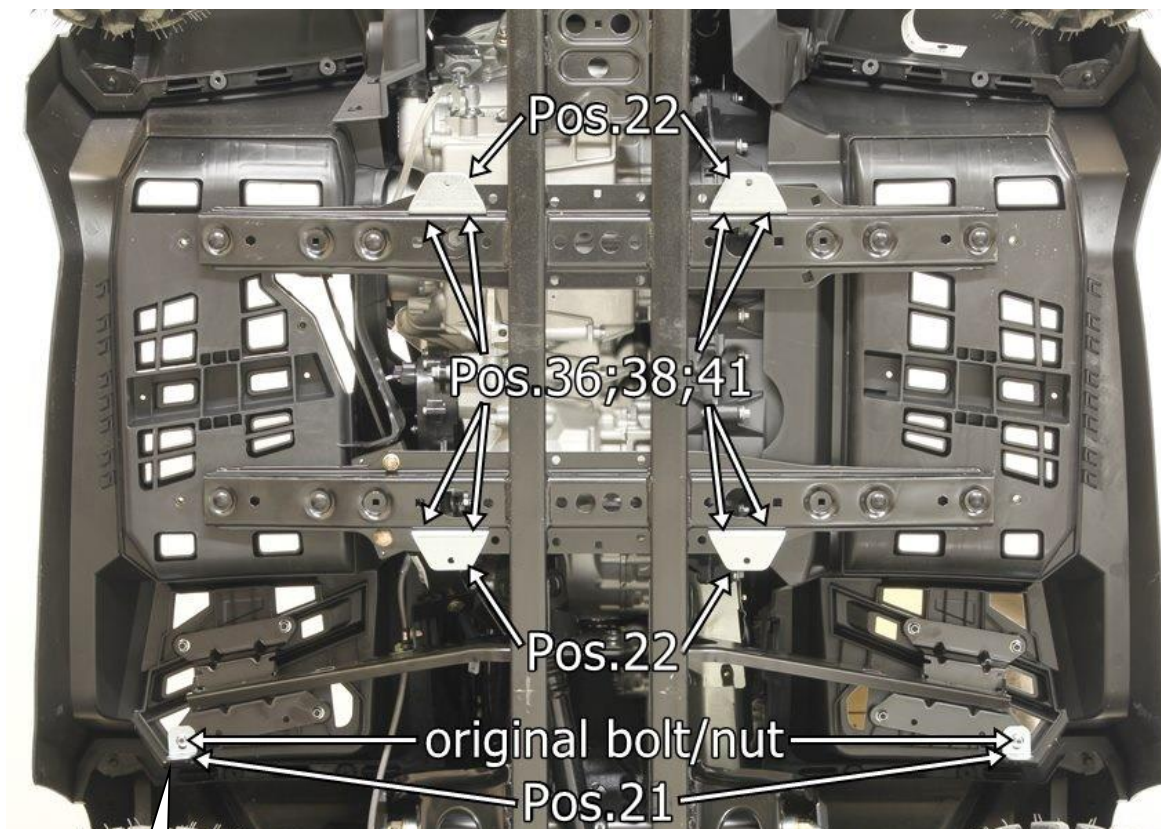


Samm 3

Paigalda põhjakaitse keskmine osa 02.10101 (Pos.6).

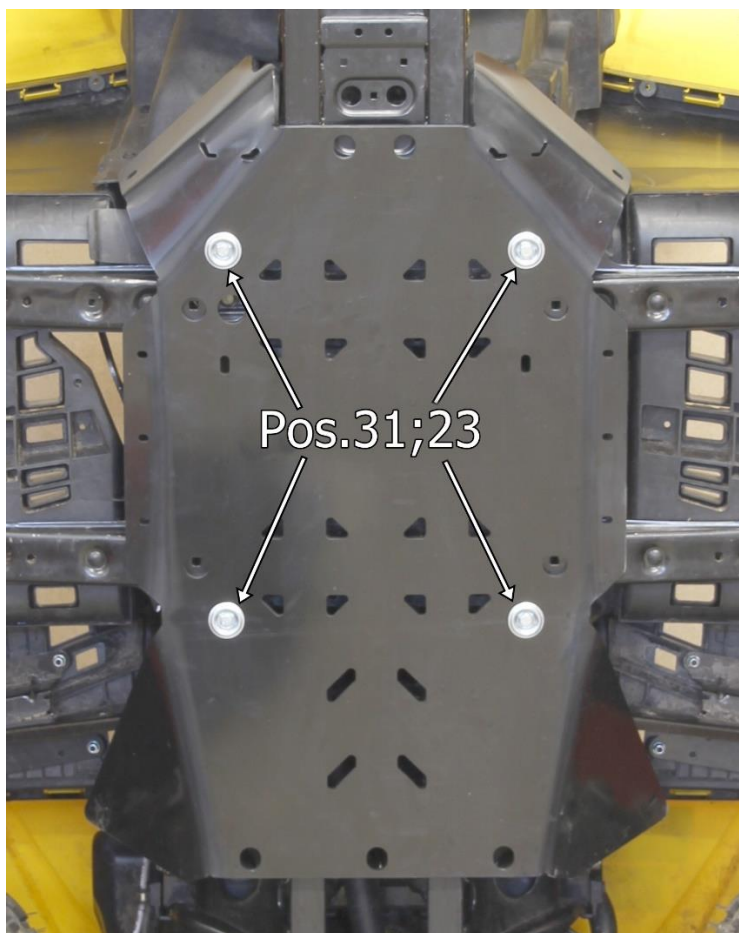


Samm 4

Paigalda keskosale plaadid 02.5006 (Pos.19), 02.10006 (Pos.17), 02.10104 (Pos.16).

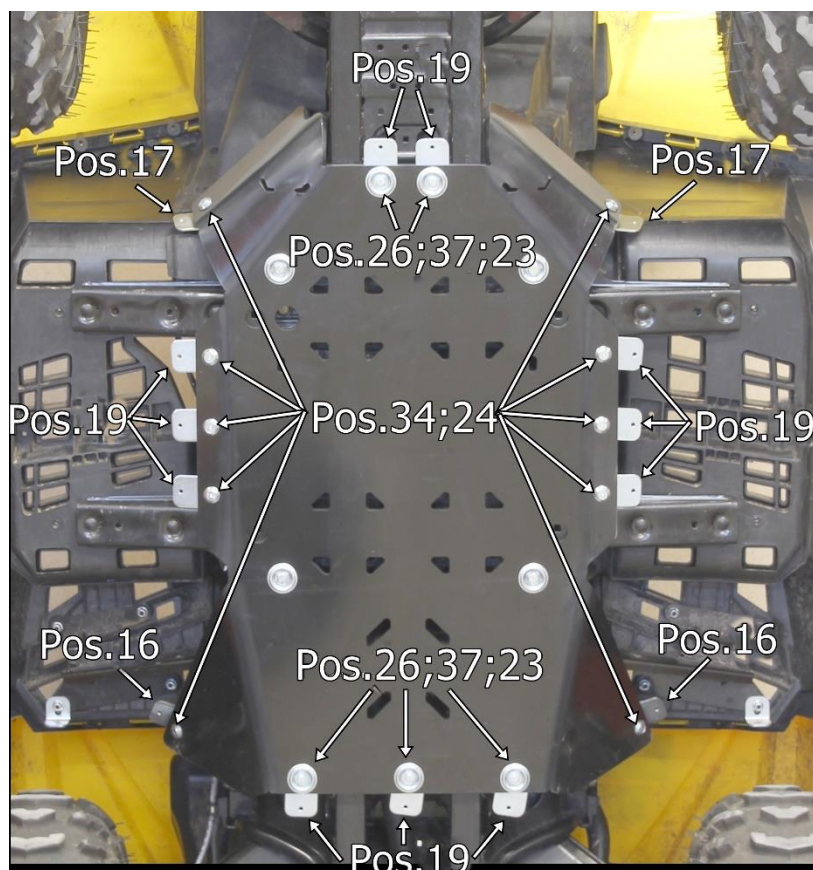


Samm 5

Paigalda parempoolne küljekaitse 02.10102 (Pos.7)
ja vasakpoolne küljekaitse 02.10103 (Pos.8).

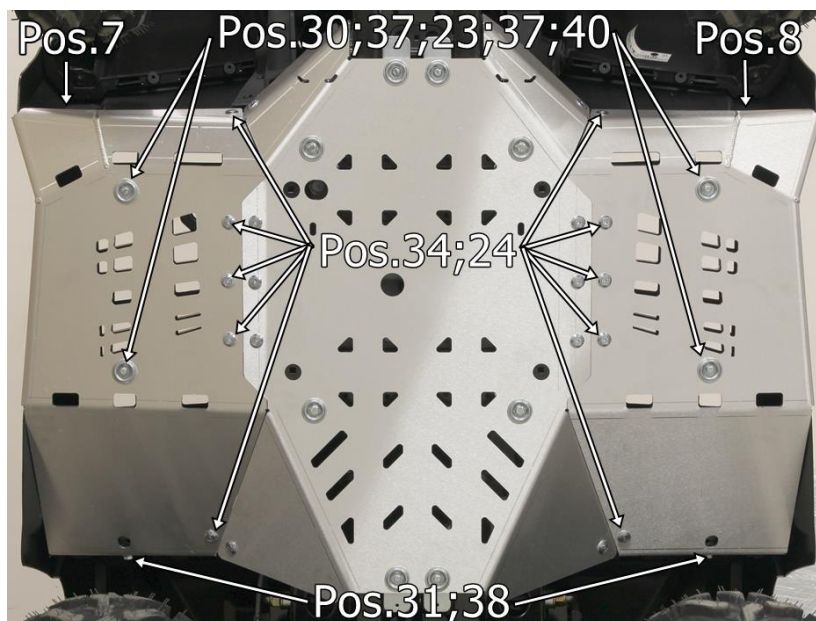


Samm 6

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.15901K (Pos.5). Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338) lõigake esikaitse küljepained (vaata pilti).

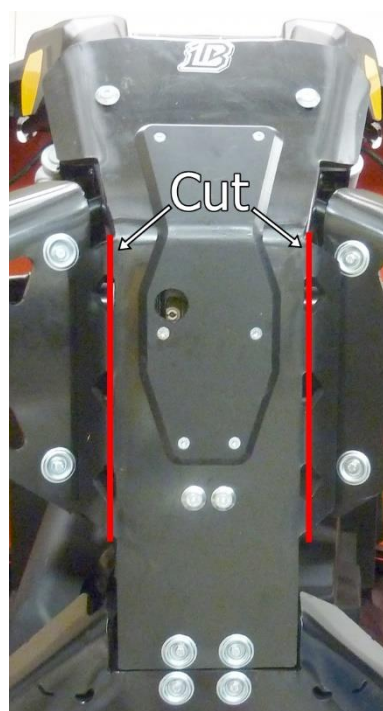



Samm 7

Paigalda põhjakaitsme esimene tagaosa 02.20401K (Pos.1) ja plaadid 02.5006 (Pos.19) tagaosale.

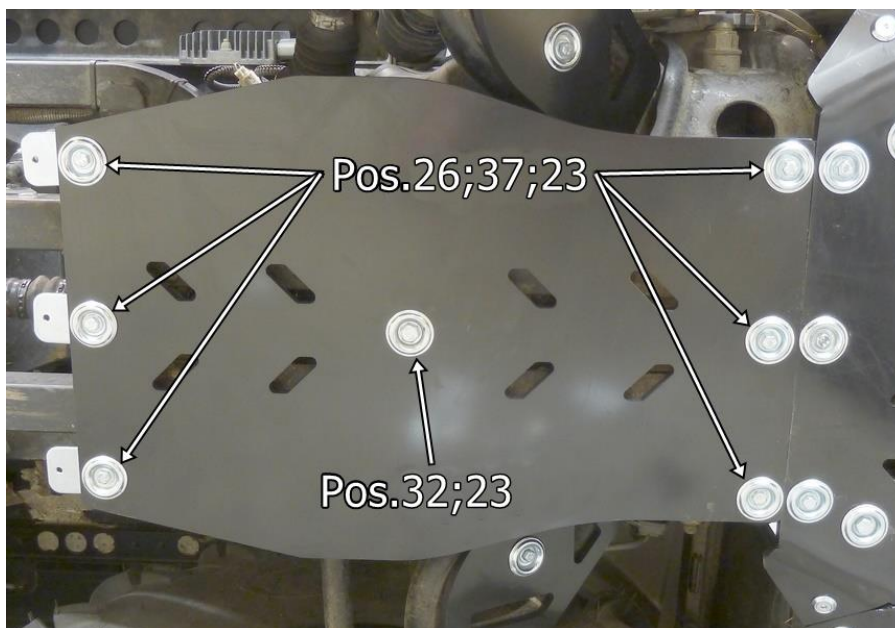


Samm 8

Paigalda põhjakaitsme teine tagaosa 02.20402 (Pos.2).

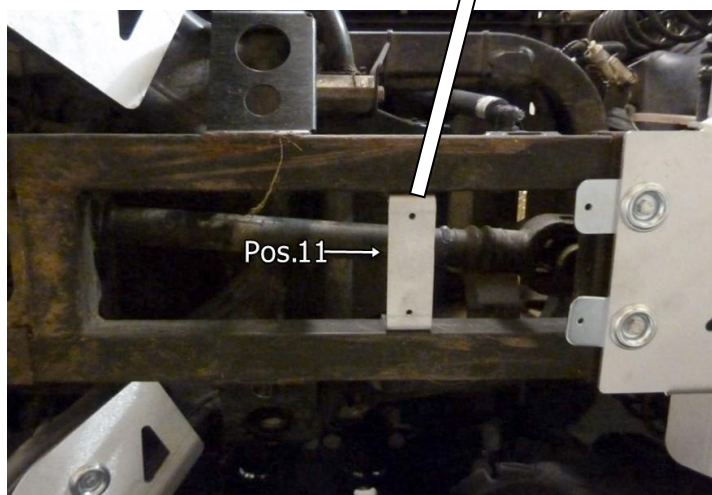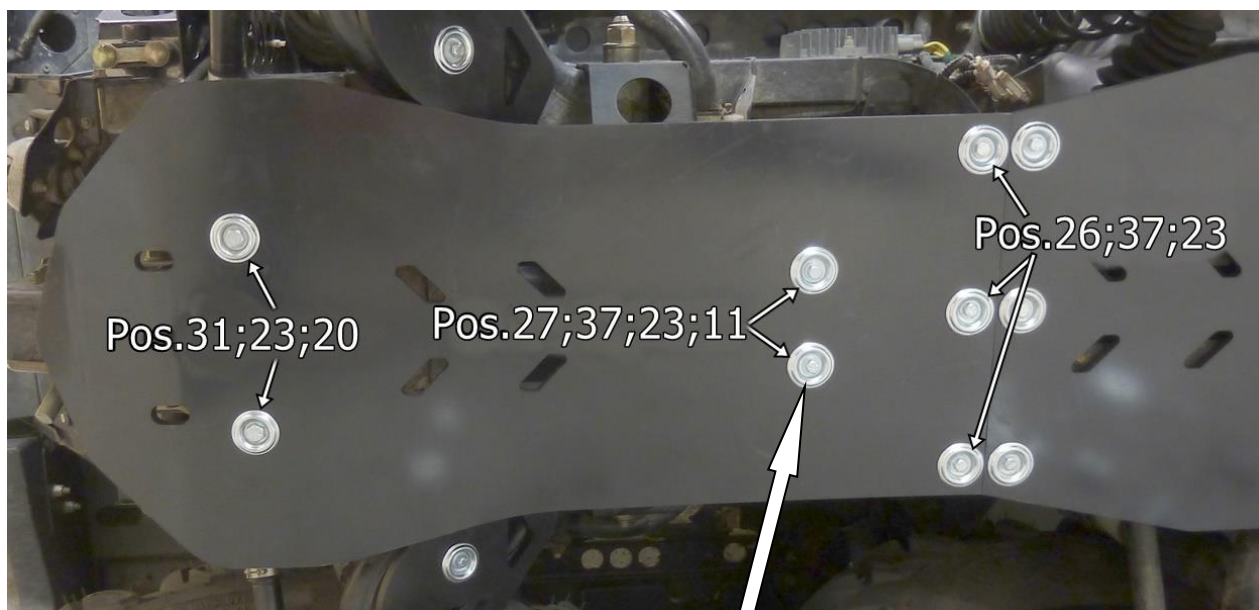

Samm 9

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.8304 (Pos.9) ja 02.8305 (Pos.10).

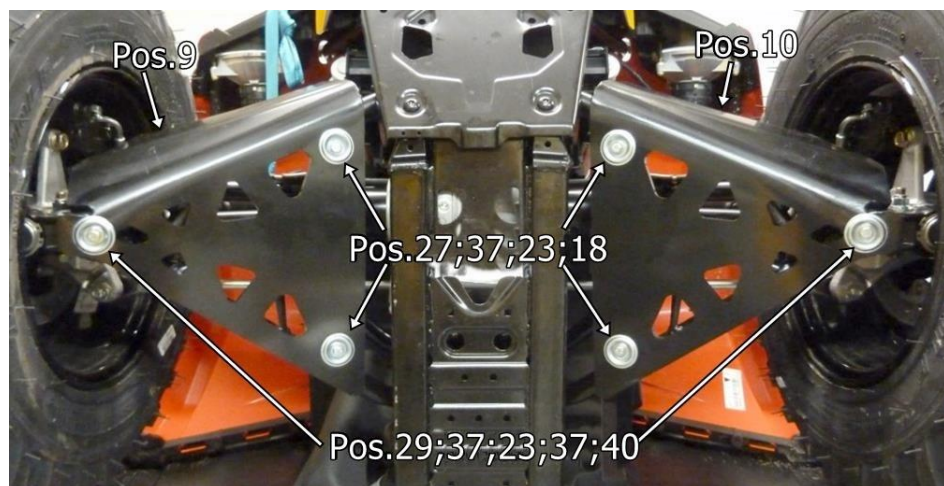


Samm 10

Paigalda kronsteinid 02.18804 (Pos.13), 02.18805 (Pos.14), 02.18806 (Pos.15).




NB!

Ühel rattal võib puududa kronsteini Pos.13 kinnituskoh, seljuhul paigalda õõtsuova kaitse ilma Pos.13 kronsteinita!

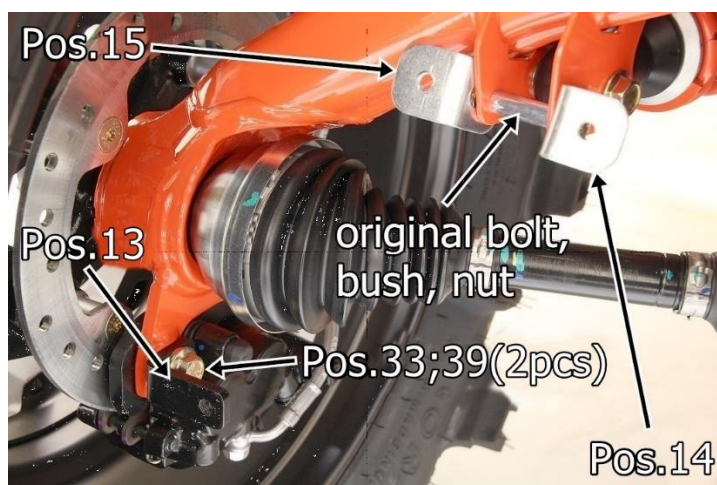

PIDURIGA RATTAL

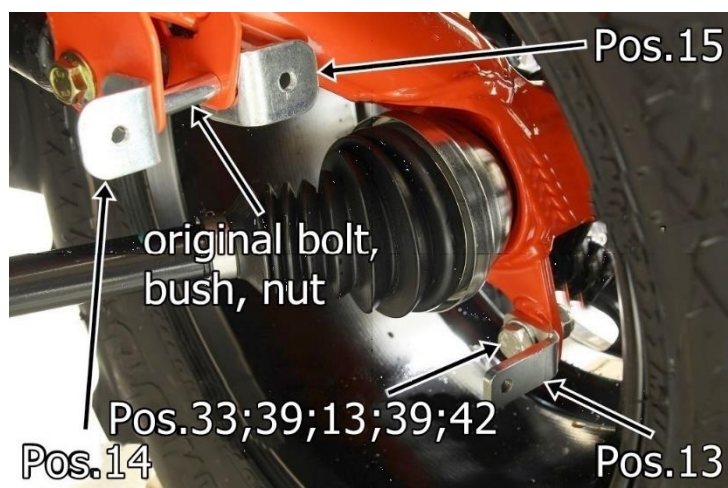

ILMA PIDURITA RATTAL




NB!

**Kontrolli, et poldi Pos.23 ja piduriketta
vahele jääks piisav vahe (min 2mm).**

Samm 11

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.18801 (Pos.3) ja 02.18802 (Pos.4).

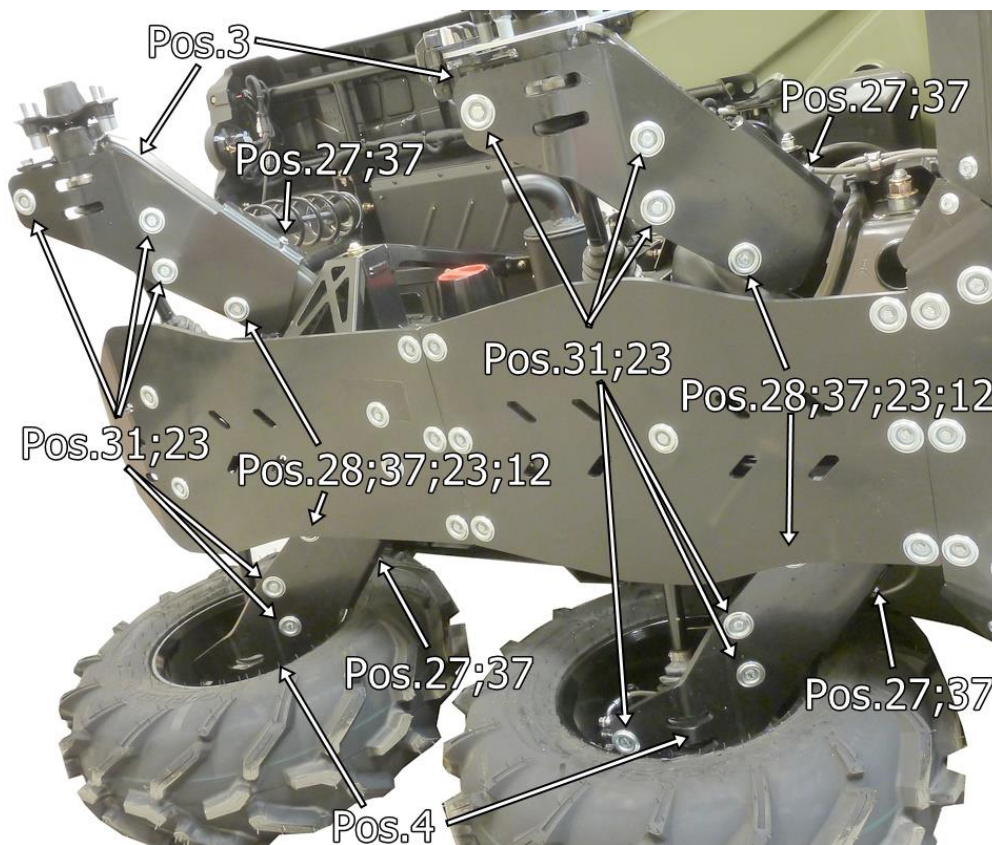

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

