

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

LONCIN / GOES

XWOLF 700

Kood 02.30100

Version 15102023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/5jSn0GmT

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.30101K	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.30102	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.30103K	1
4	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.30104	1
5	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.30105	1
6	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.30106	1
7	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.30107	1
8	Ühendusplaat	02.5006	6
9	Kinnitusklamber	02.5710	2
10	Nõgusseib	14.503	42
11	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	14
12	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	20
13	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	2
14	Polt M6x40 DIN933	OT.02.02.100	2
15	Polt M6x45 DIN933	OT.02.02.110	4
16	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	46
17	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	4

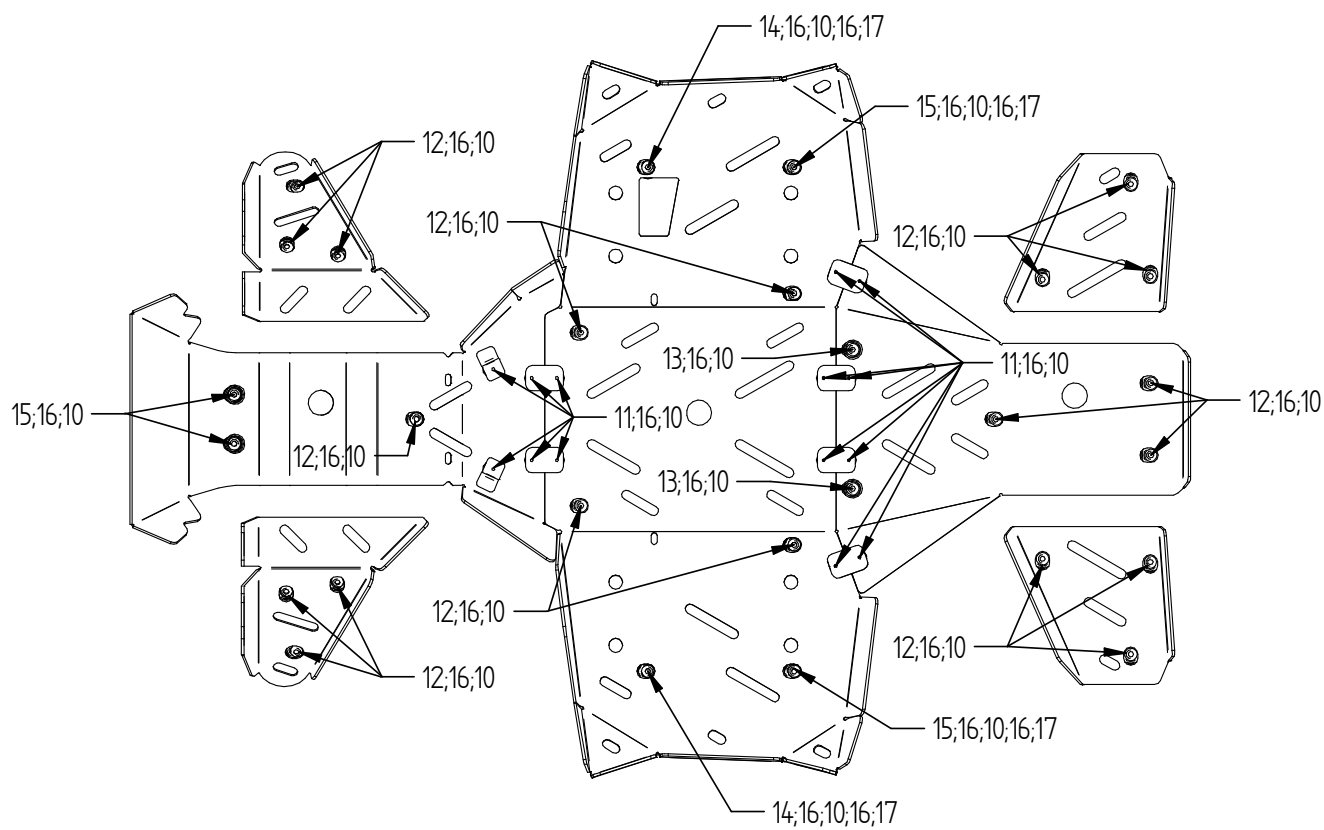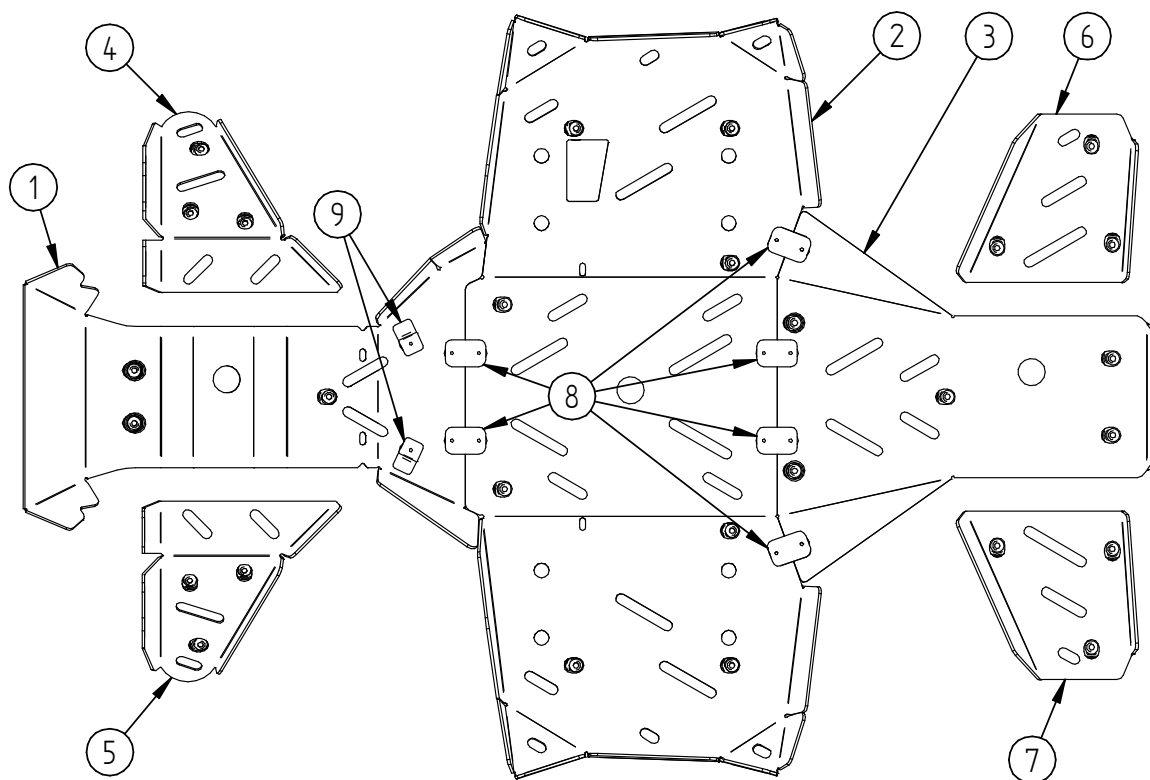


PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed ja eemalda pildil näidatud poldid.



Samm 2 Paigalda esiõõtshoova kaitsed 02.30104 ja 02.30105.

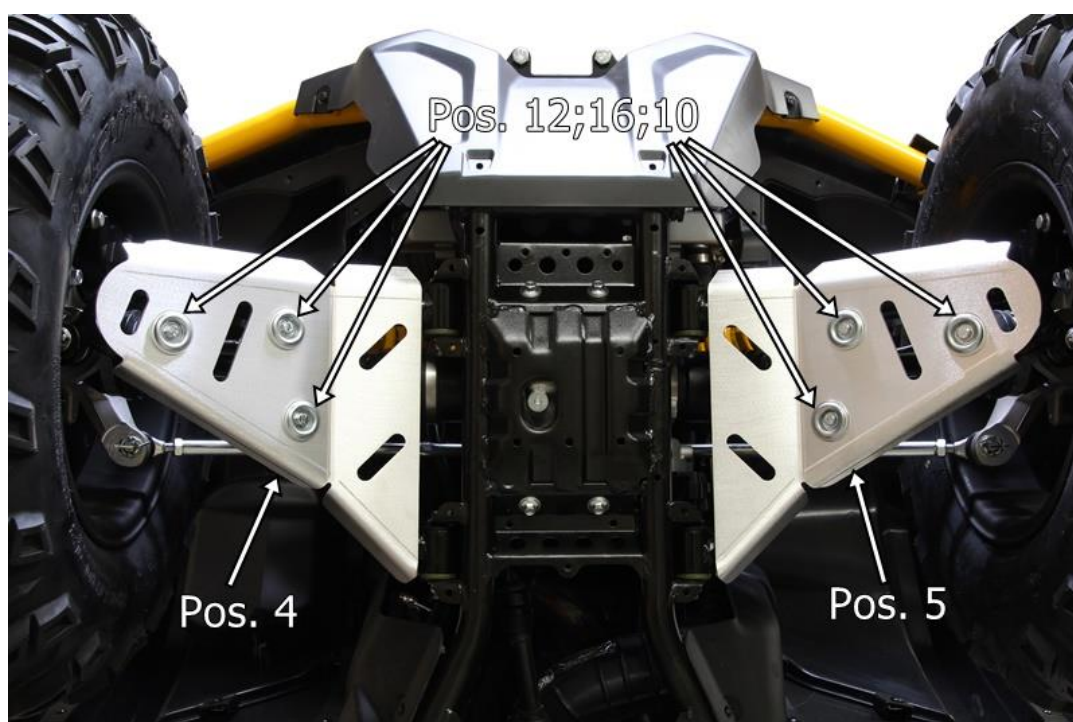

Samm 3

Paigalda tagaõõtshoova kaitsed 02.30106 ja 02.30107.




Samm 4

Paigalda tagaosa 02.30103K ja plaadid 02.5006.





Samm 5

Paigalda keskosa 02.30102 ja plaadid 02.5006.

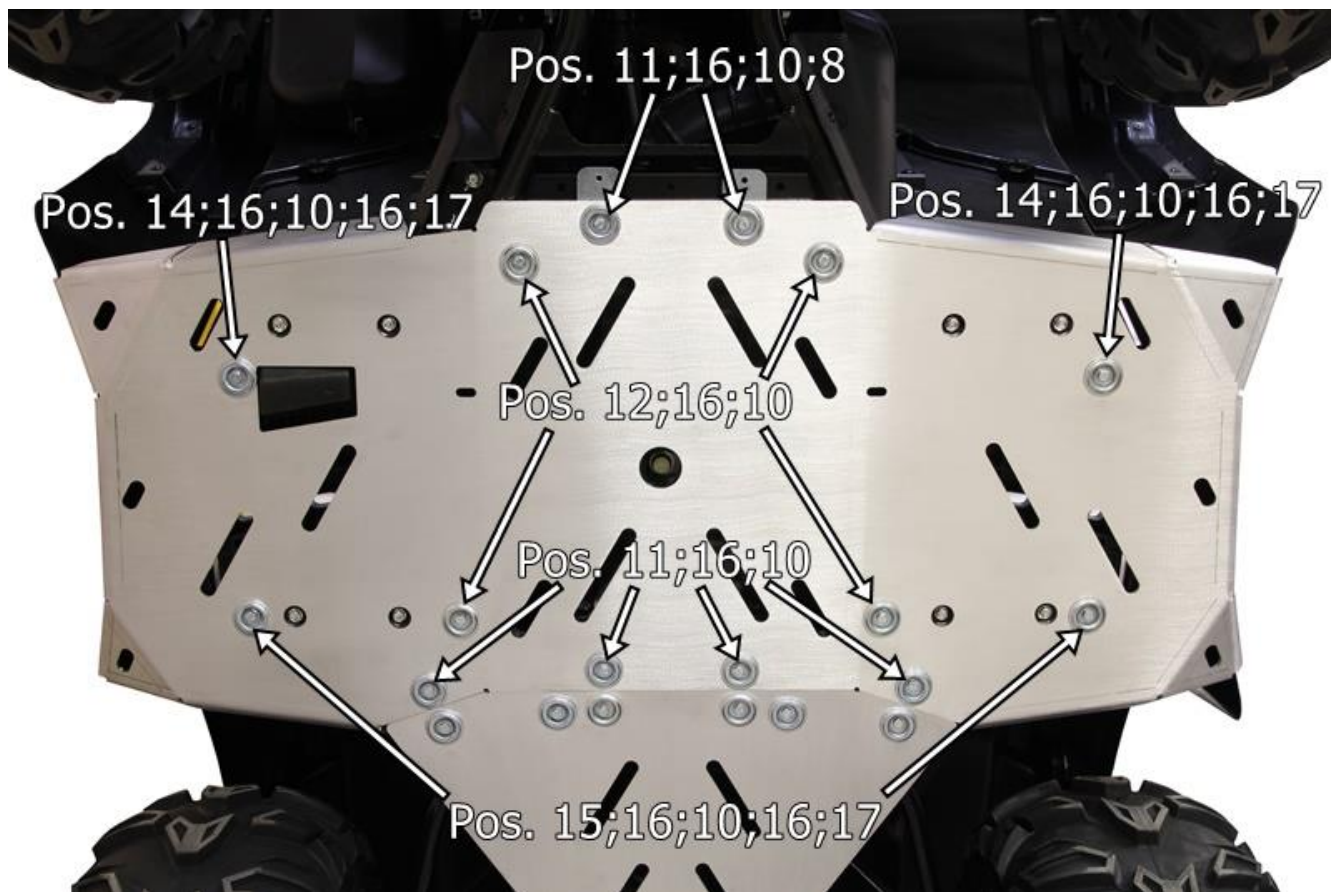

Samm 6

Paigalda esiosa kaitse 02.30101K ja kinnitusklambrid 02.5710.

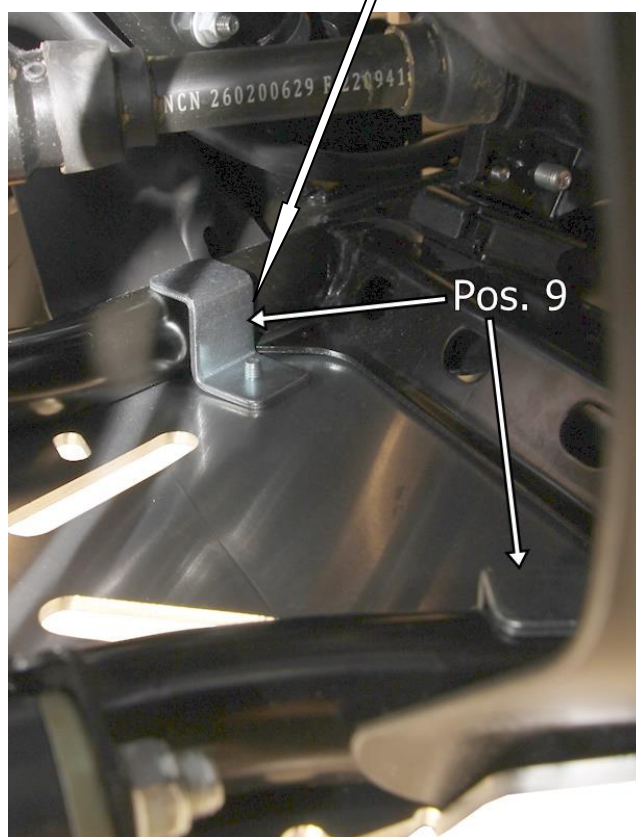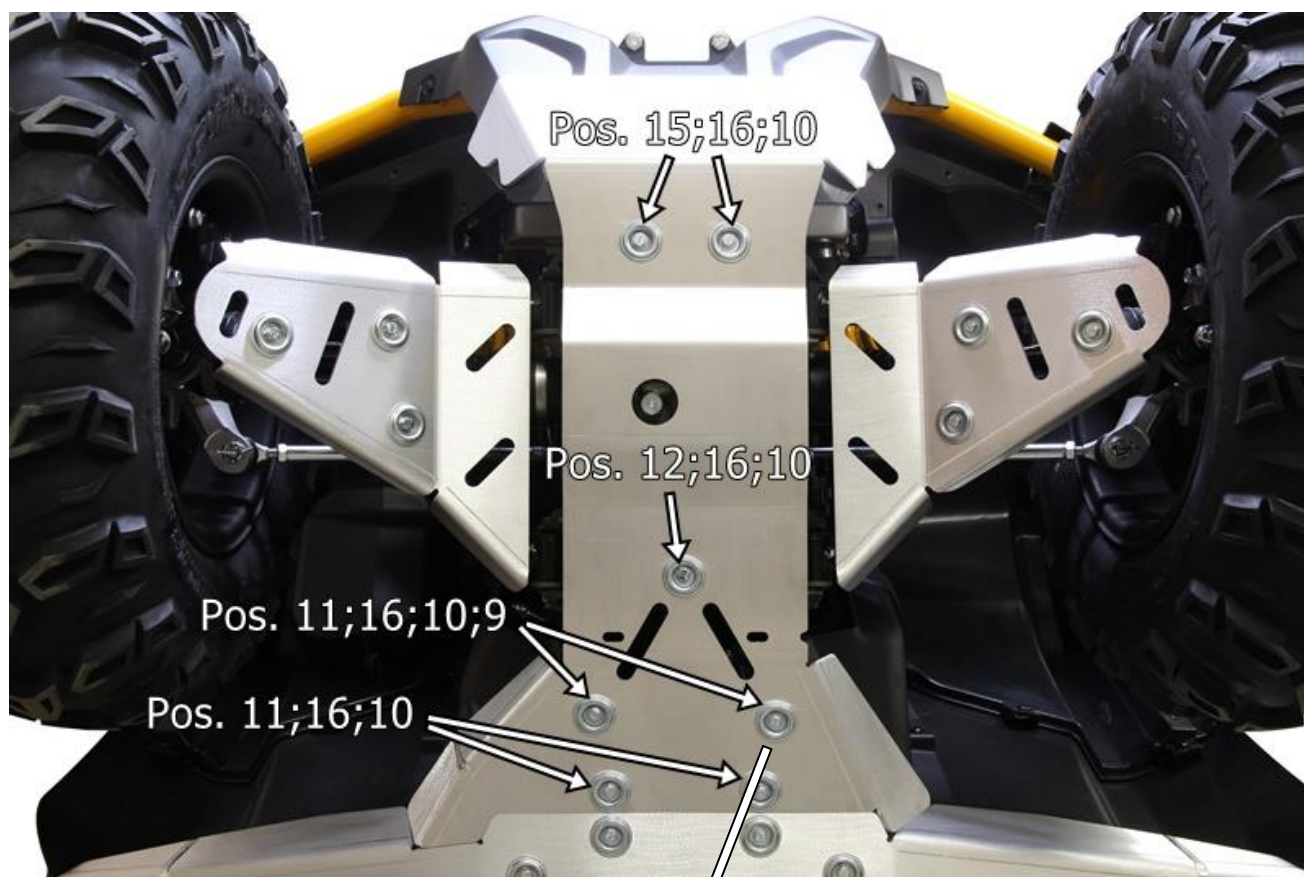

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

