


PÕHJAKAITSE

CFORCE

ZForce 950 Sport (2023-...)

Kood 02.30500

Version 15102023

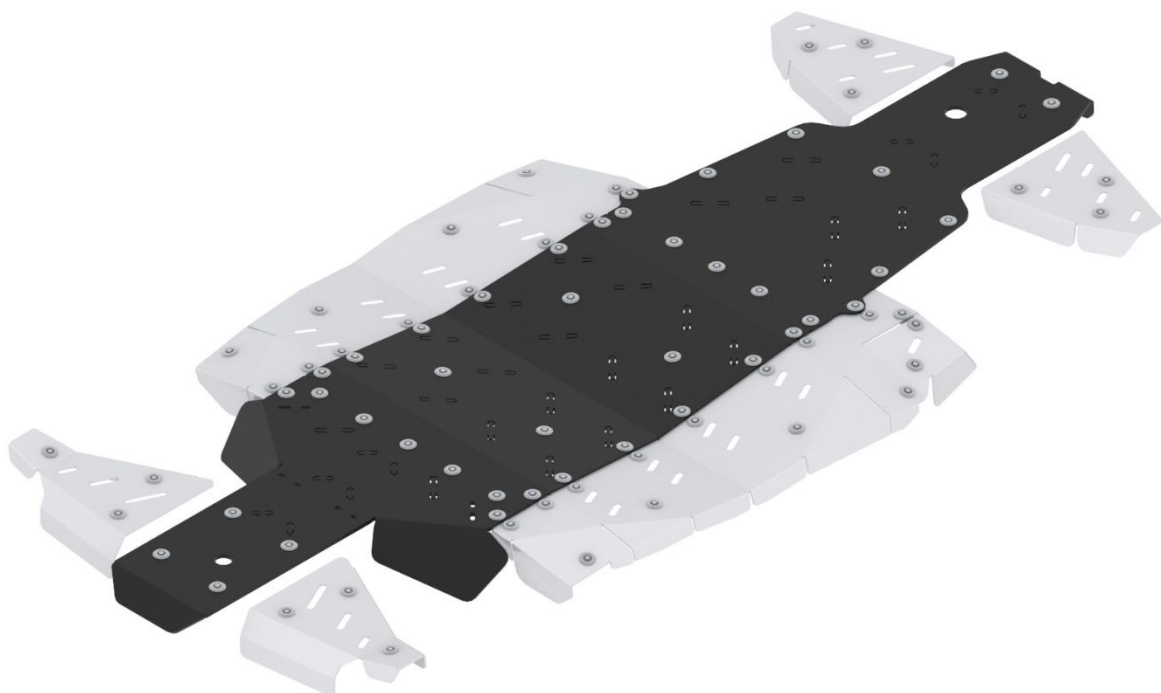

**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)



DOWNLOAD MULTILINGUAL  
USER MANUAL



[code.ironbaltic.com/u/ReDauyak](http://code.ironbaltic.com/u/ReDauyak)

# SPETSIFIKATSIOON


| Pos. | Nimetus                         | Kood         | Kogus |
|------|---------------------------------|--------------|-------|
| 1    | Põhjakaitse esiosa              | 02.30501     | 1     |
| 2    | Põhjakaitse keskosa             | 02.30502     | 1     |
| 3    | Põhjakaitse tagaosa             | 02.30503     | 1     |
| 4    | Parempoolne küljekaitse         | 02.30504     | 1     |
| 5    | Vasakpoolne küljekaitse         | 02.30505     | 1     |
| 6    | Parempoolne esiõõtsuova kaitse  | 02.30506     | 1     |
| 7    | Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse  | 02.30507     | 1     |
| 8    | Parempoolne tagaõõtsuova kaitse | 02.30508     | 1     |
| 9    | Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse | 02.30509     | 1     |
| 10   | Kinnitusplaat                   | 02.5006      | 16    |
| 11   | Ühendusplaat (10°)              | 02.8312      | 1     |
| 12   | Nõgusseib                       | 14.503       | 80    |
| 13   | Polt M6x12 DIN933               | OT.02.02.030 | 34    |
| 14   | Polt M6x16 DIN933               | OT.02.02.050 | 29    |
| 15   | Polt M6x20 DIN933               | OT.02.02.060 | 13    |
| 16   | Polt M6x30 DIN933               | OT.02.02.080 | 4     |
| 17   | Seib Ø6/15 SFS3738              | OT.04.03.020 | 80    |

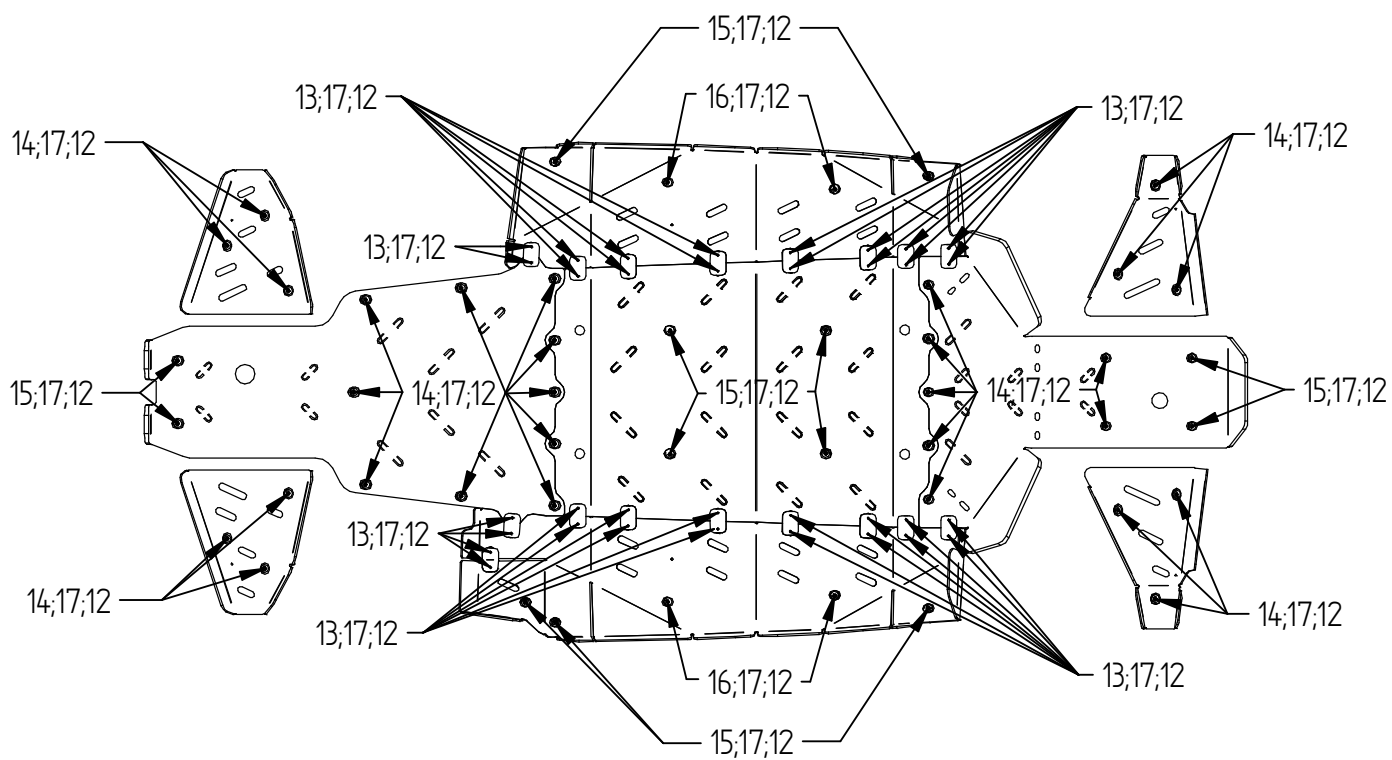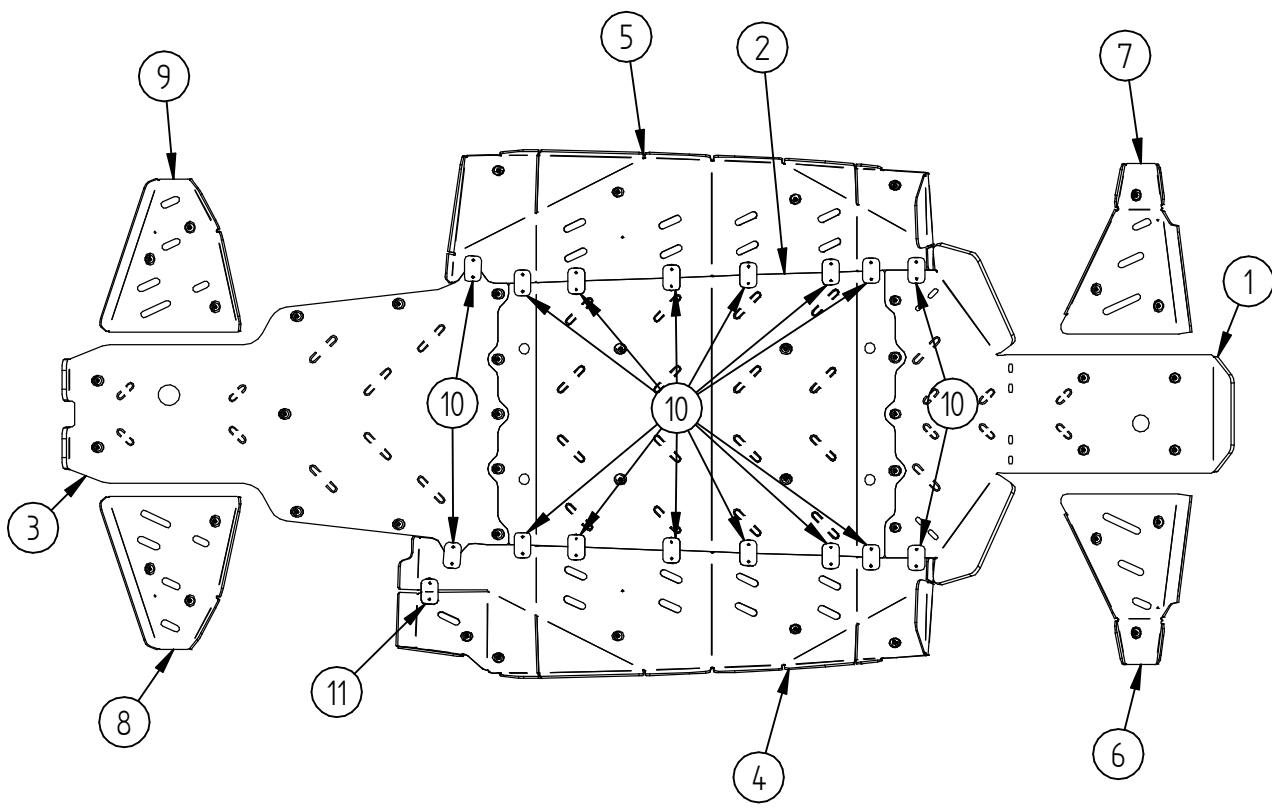

# PAIGALDUSJUHEND


## Samm 1

Eemaldage originaal põhjakaitse osad ning pildil näidatud poldid.

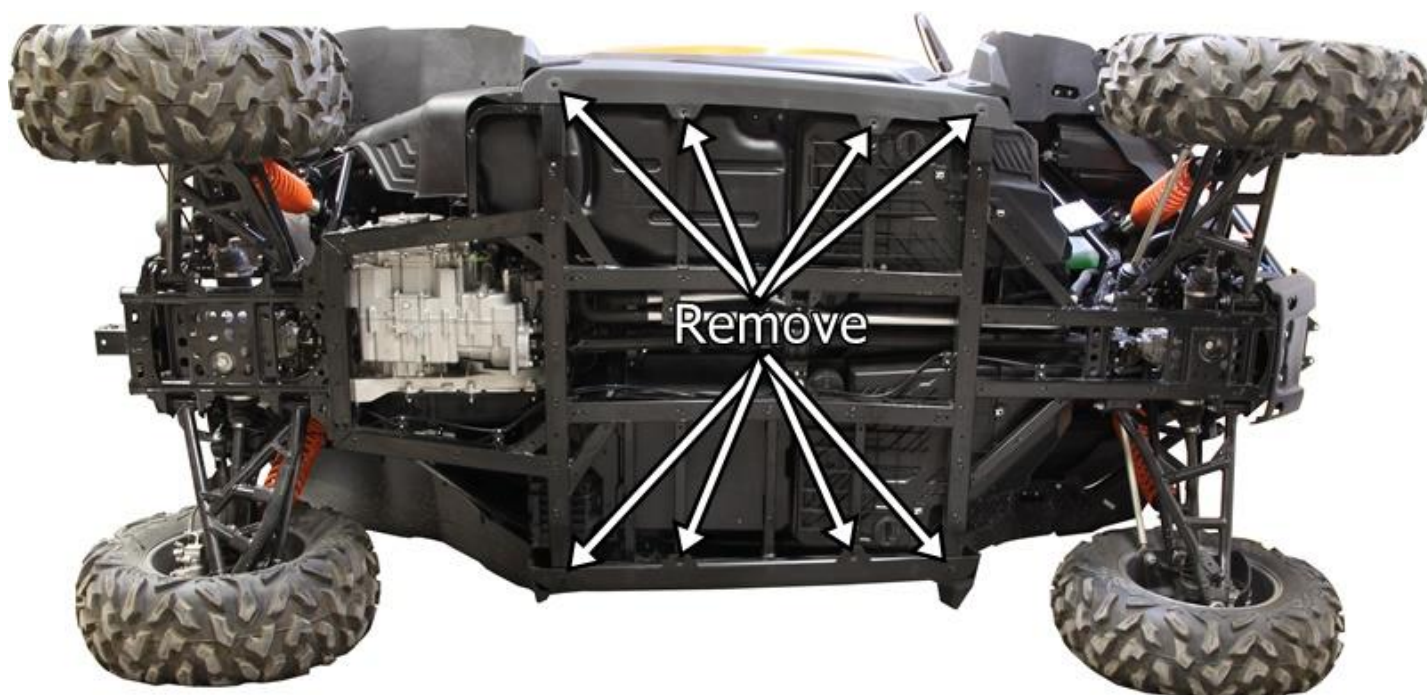


## Samm 2

Paigaldage põhjakaitse keskosa (Pos.2) ning kinnitusplaadid (Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.13), M6x16 polte (Pos.14), M6x20 polte (Pos.15), Ø6 mm seibe (Pos.17) ja nõgusaid seibe (Pos.12). Ärge pingutage polte täielikult!

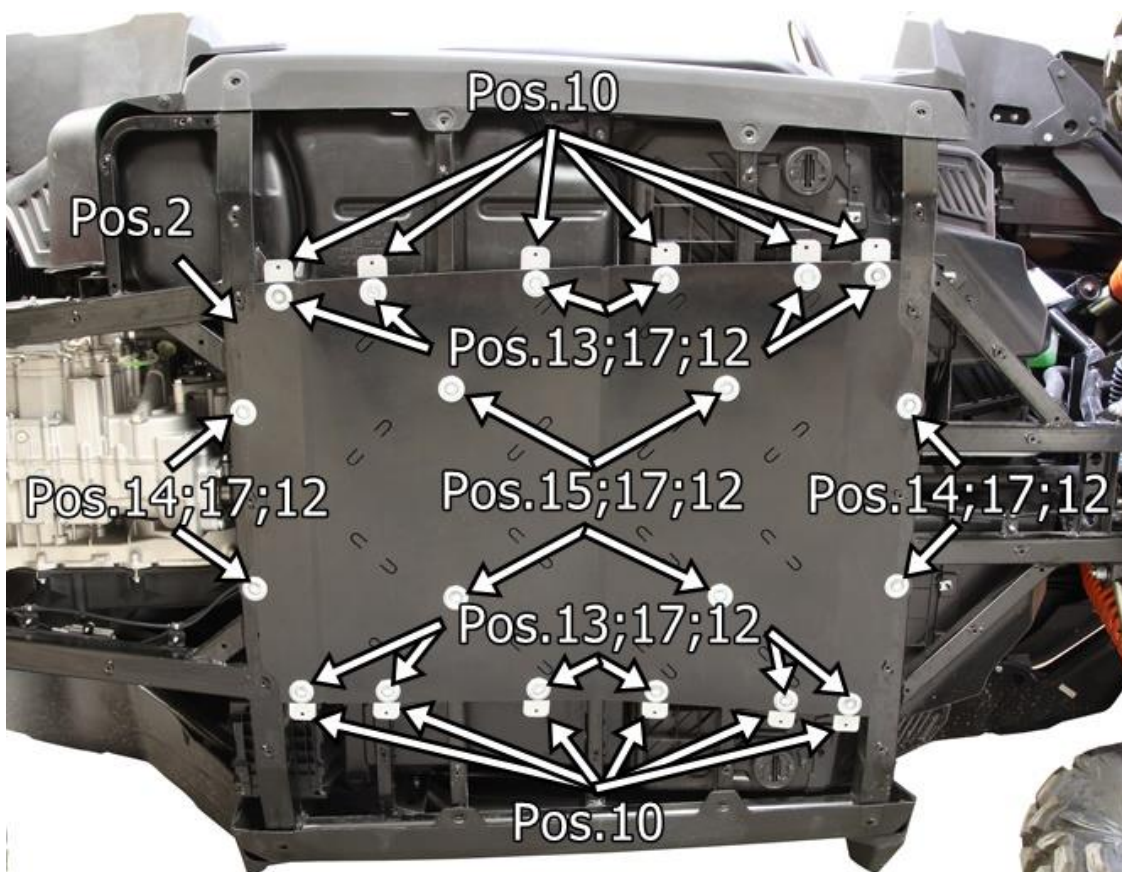


### Samm 3

Paigaldage põhjakaitse tagaosas (Pos.3) ning kinnitusplaadid (Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.13), M6x16 polte (Pos.14), M6x20 polte (Pos.15), Ø6 mm seibe (Pos.17) ja nõgusaid seibe (Pos.12). Ärge pingutage polte täielikult!

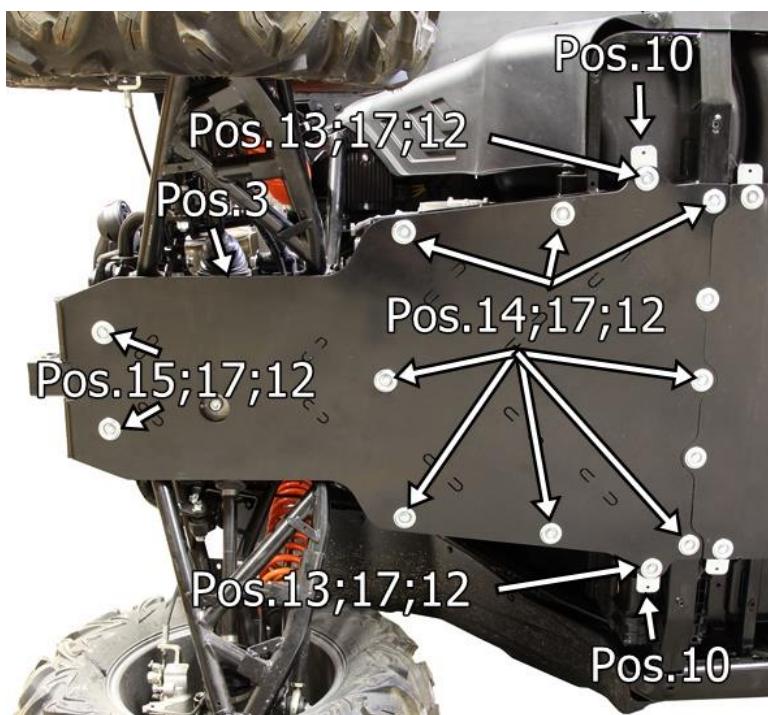


### Samm 4

Paigaldage põhjakaitse esiosa (Pos.1) ning kinnitusplaadid (Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.13), M6x16 polte (Pos.14), M6x20 polte (Pos.15), Ø6 mm seibe (Pos.17) ja nõgusaid seibe (Pos.12). Ärge pingutage polte täielikult!

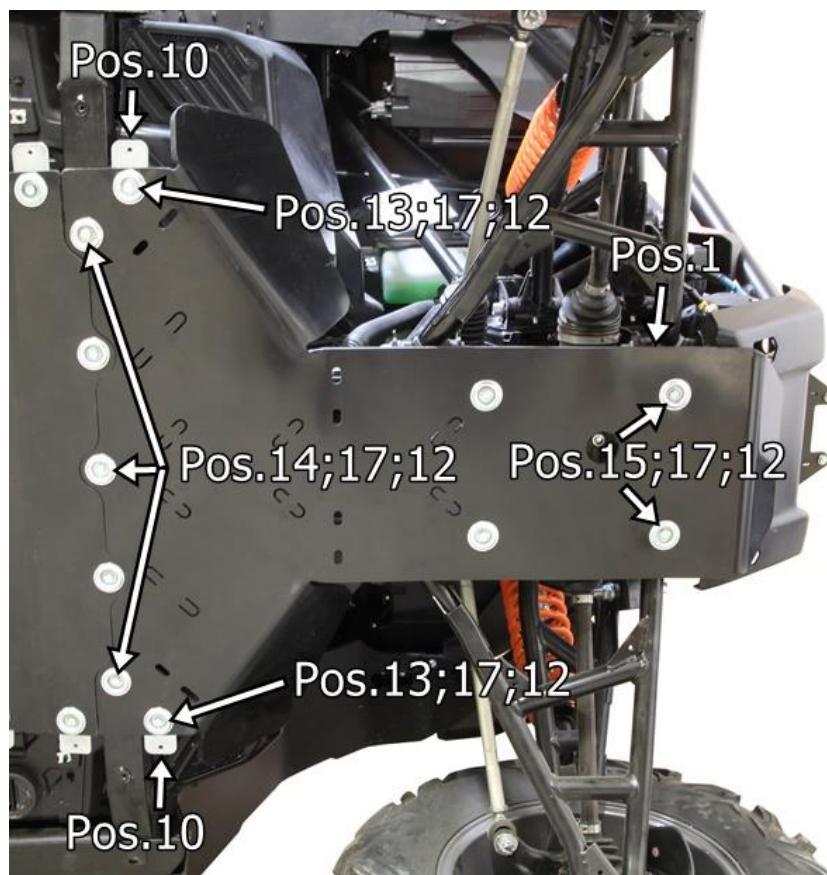


### Samm 5

Paigaldage parempoolse küljekaitse (Pos.4) külge 10° ühendusplaat (Pos.11). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.13), Ø6 mm seibe (Pos.17) ja nõgusaid seibe (Pos.12).

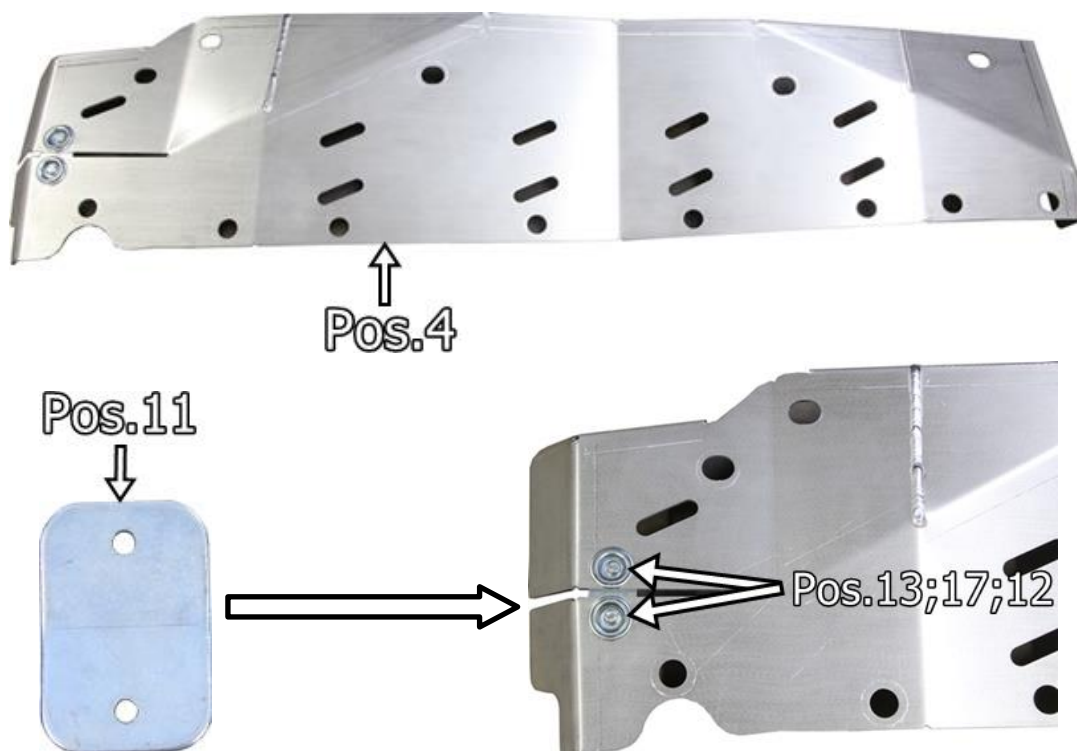


### Samm 6

Paigaldage parempoolne küljekaitse (Pos.4) ja vasakpoolne küljekaitse (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.13), M6x20 polte (Pos.15), M6x30 polte (Pos.16), Ø6 mm seibe (Pos.17) ja nõgusaid seibe (Pos.12). Pingutage kõik eelnevates punktides esitatud poldid!

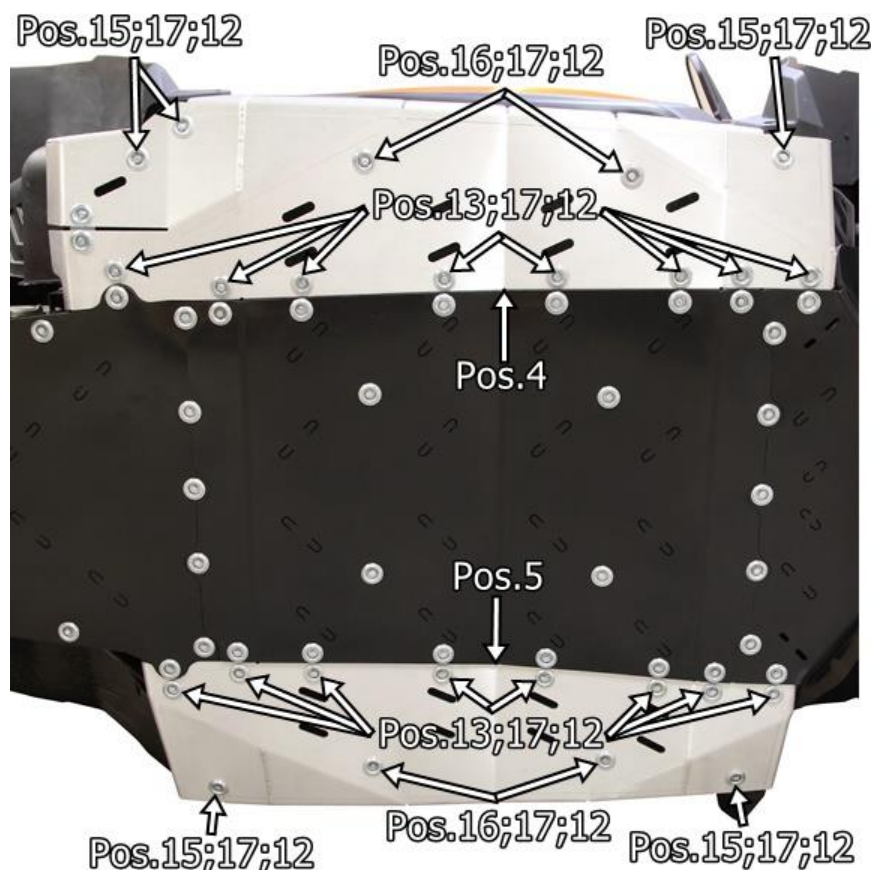


### Samm 7

Paigaldage parempoolne esiõõtschoova kaitse (Pos.6) ja vasak esiõõtschoova kaitse (Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.14), Ø6 mm seibe (Pos.17), nõgusaid seibe (Pos.12).

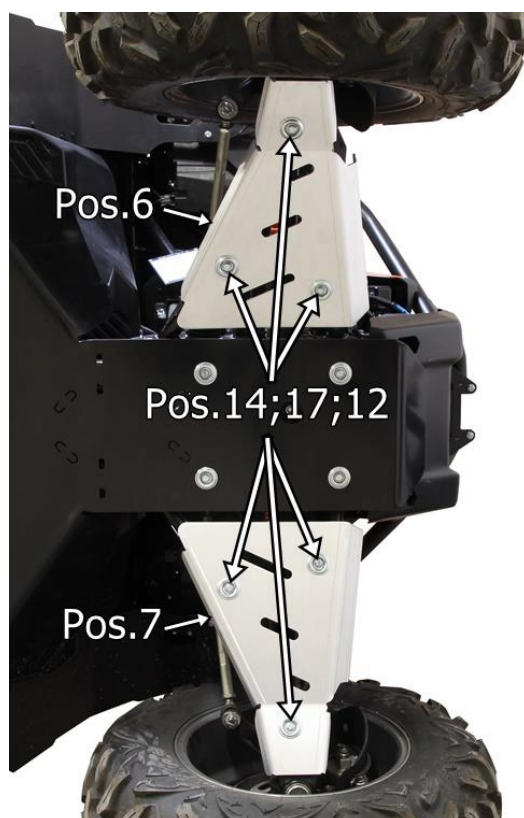

### Samm 8

Paigaldage parempoolne tagaõõtschoova kaitse (Pos.8) ja vasak tagaõõtschoova kaitse (Pos.9). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.14), Ø6 mm seibe (Pos.17), nõgusaid seibe (Pos.12).

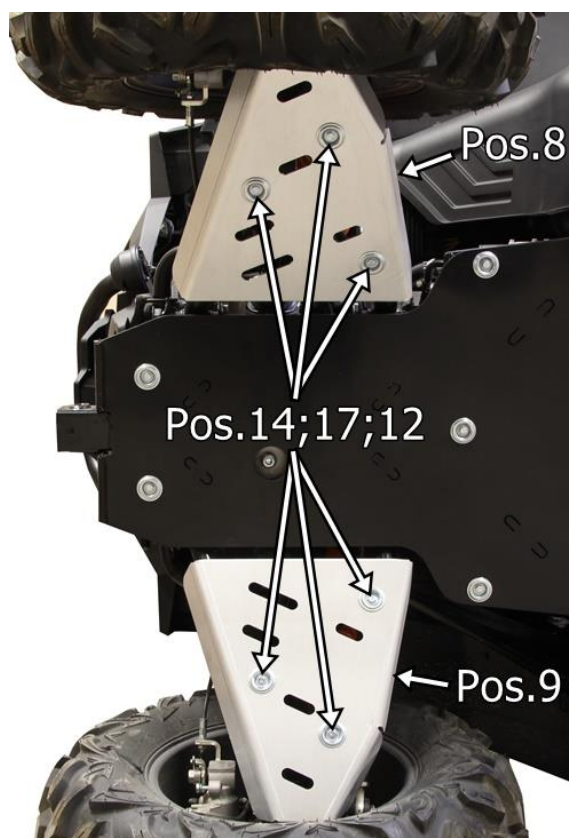

# IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ  
Joa tee 17  
Vääna 76903  
Estonia / Europe

+372 6 533 711  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

[www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)  
[www.facebook.com/ironbaltic](https://www.facebook.com/ironbaltic)  
[www.youtube.com/user/ironbalticLtd](https://www.youtube.com/user/ironbalticLtd)

