

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

CANAM

G2 Renegade X XC (2023-...)

Kood 02.30600

Versioon 15102023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/72HS6zrz

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.23101S	1
2	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.23102S	1
3	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.23103	1
4	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.23104	1
5	Põhjakaitse keskmine osa	02.8201K	1
6	Põhjakaitse esiosa	02.30602K	1
7	Põhjakaitse tagaos	02.8203K	1
8	Nurk (80 kraadi)	02.18805	2
9	Tagakaitse nurk	02.18804	2
10	Kinnitus kronstein	02.6408	4
11	Ühendusplaat	02.5006	4
12	Keermestatud plaat	02.2305	1
13	Nõgus seib	14.503	31
14	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	10
15	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	6
16	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	4
17	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	4
18	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	2
19	Polt M6x80 DIN 933	OT.02.02.160	2
20	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	4
21	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	3
22	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	4
23	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	2
24	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	36
25	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	2
26	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	4
27	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	10
28	Koonuseib Ø6	14.502	2
29	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	10
30	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	2
31	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.




Samm 2 Paigalda põhjakaitse keskmine osa 02.8201K.

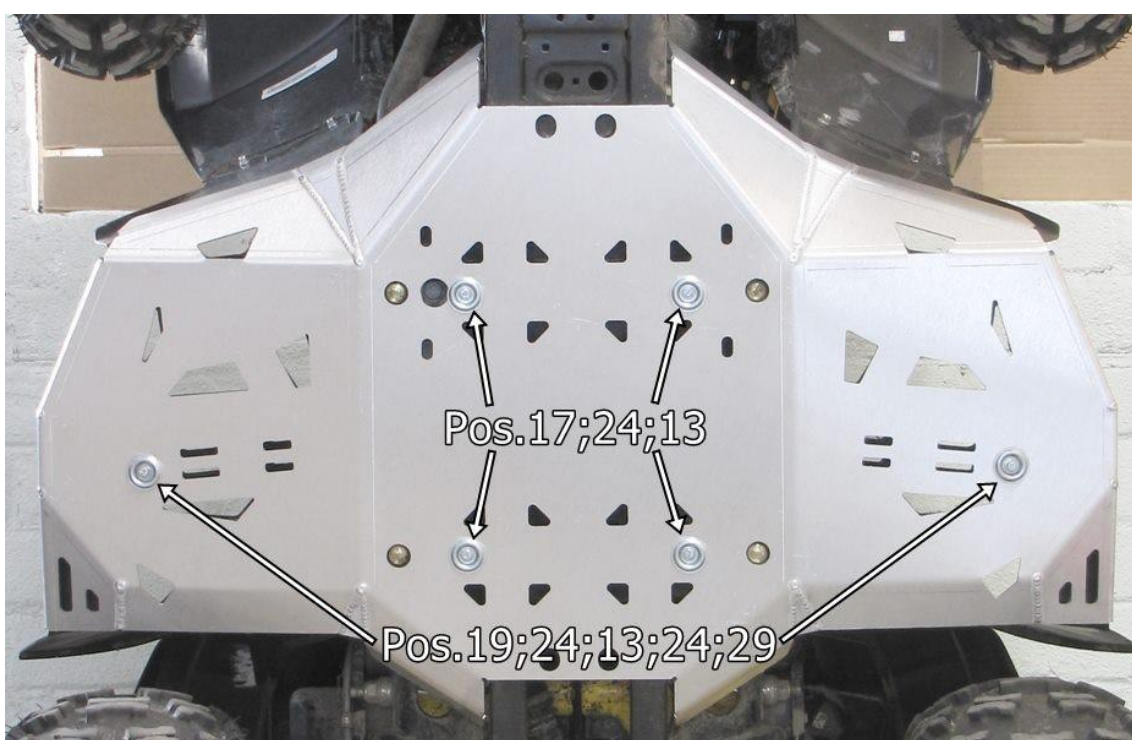

Samm 3


Paigalda plaadid 02.5006.

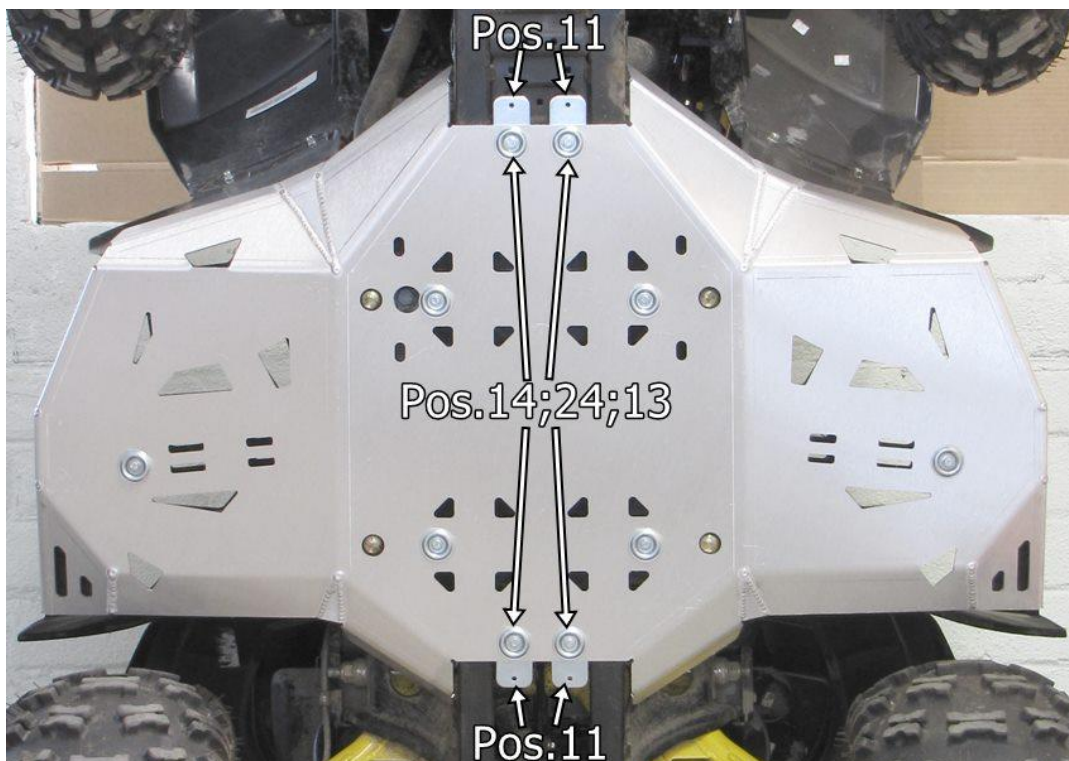

Samm 4

Paigalda põhjakaitsme esiosa 02.30602K. Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338) lõigake esikaitse küljepained ära (vaata pilti)! Koos originaal sahaadaptriga paigaldades kasutage adaptri originaal polte (vaata pilti).



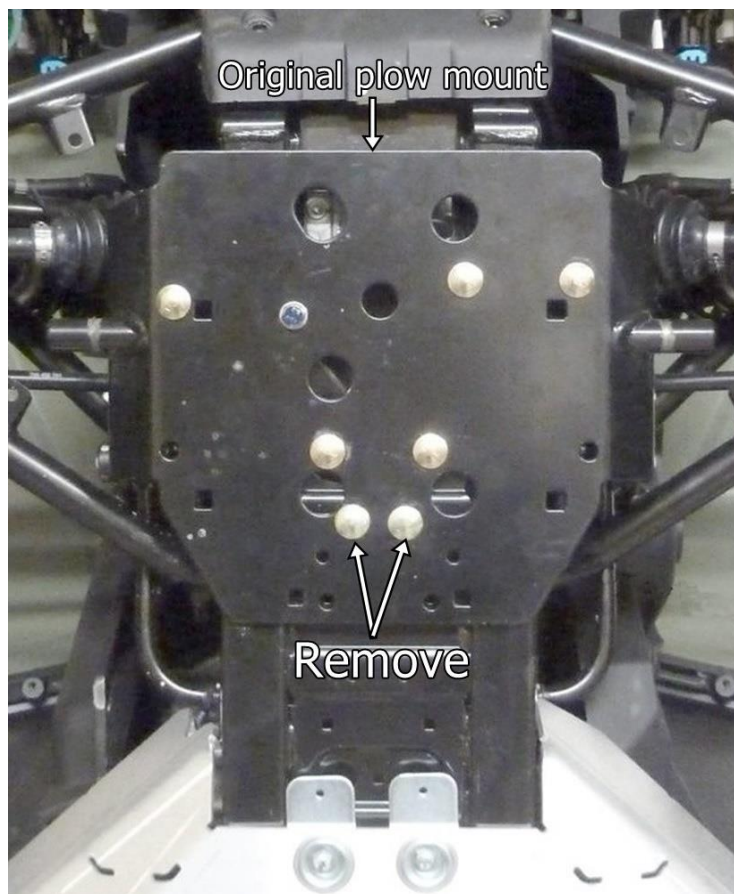


Samm 5

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.8203K.




Samm 6

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.23101S ja 02.23102S.

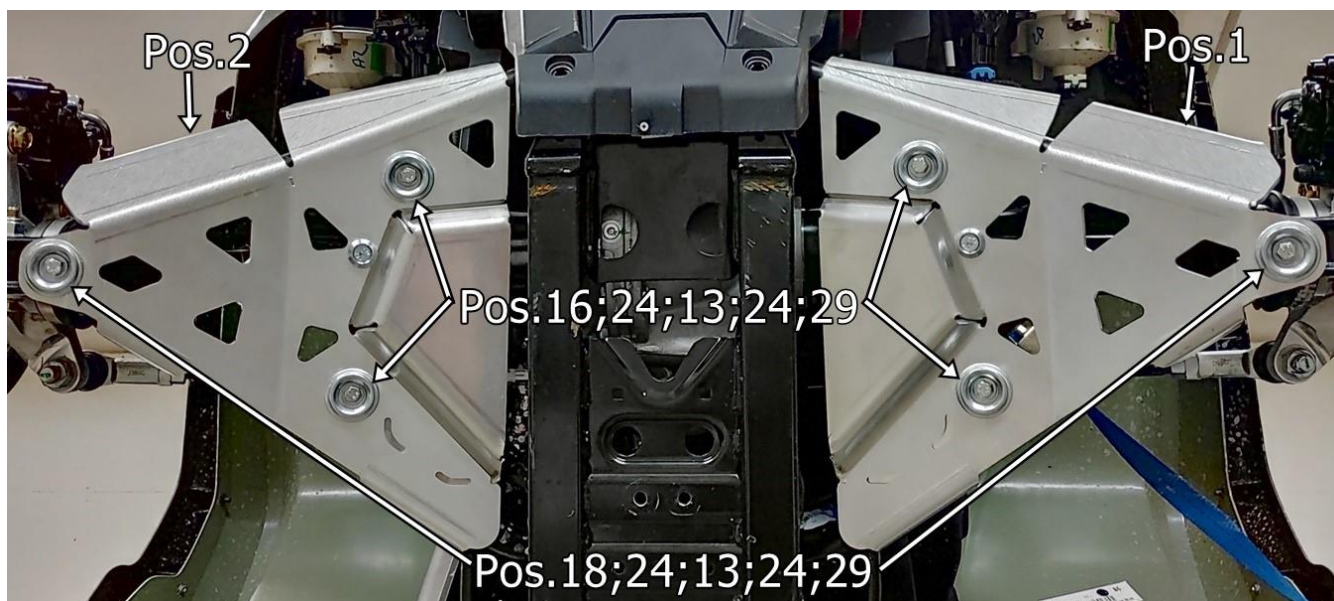



NB!

Kui kasutate CanAm originaal saha adaptrit, siis eemaldage noolega näidatud kate ja lõigake ette märgistatud osa!

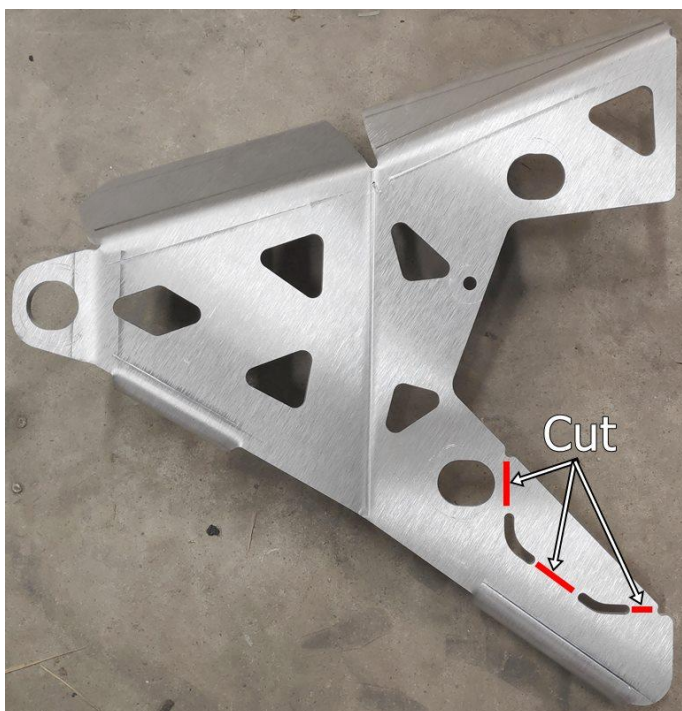

Samm 7

Paigalda kronsteinid 02.18804 ja 02.18805.

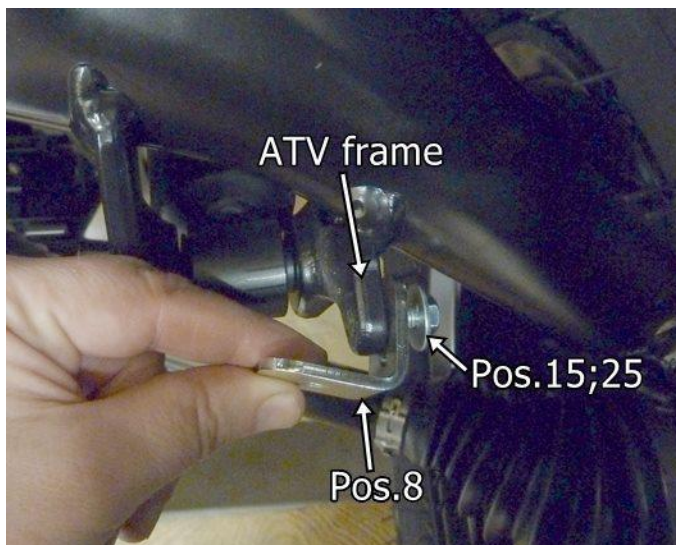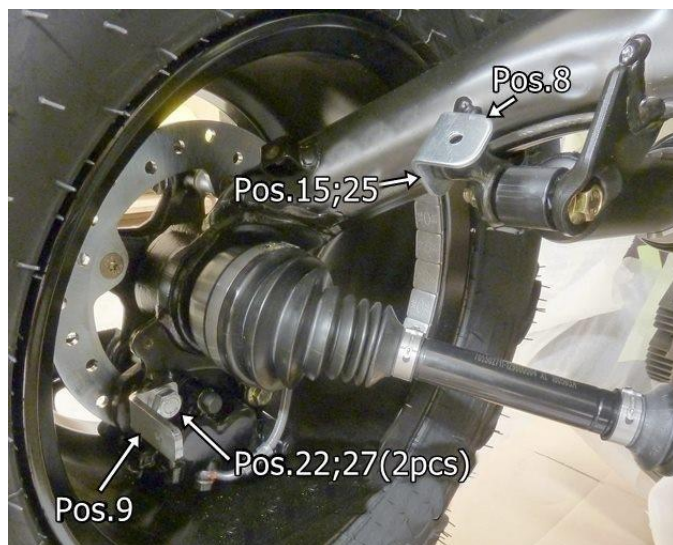



NB!

Kontrolli, et poldi Pos.32 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

Vajadusel lisa distantse kolmas Ø10 seib!

Samm 8

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.23103 ja 02.23104.
Kasuta kinnituskronsteine 02.6408.

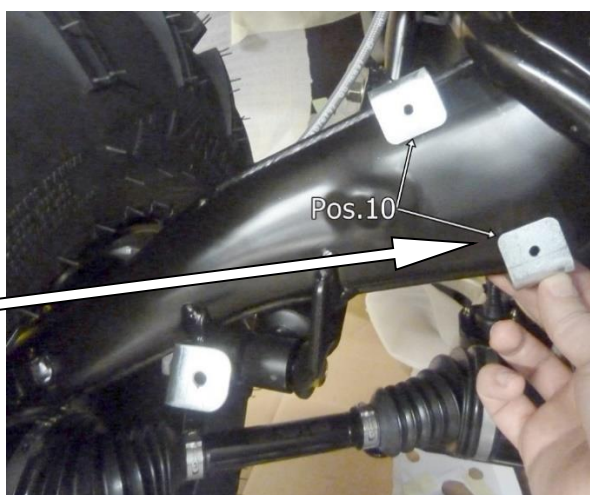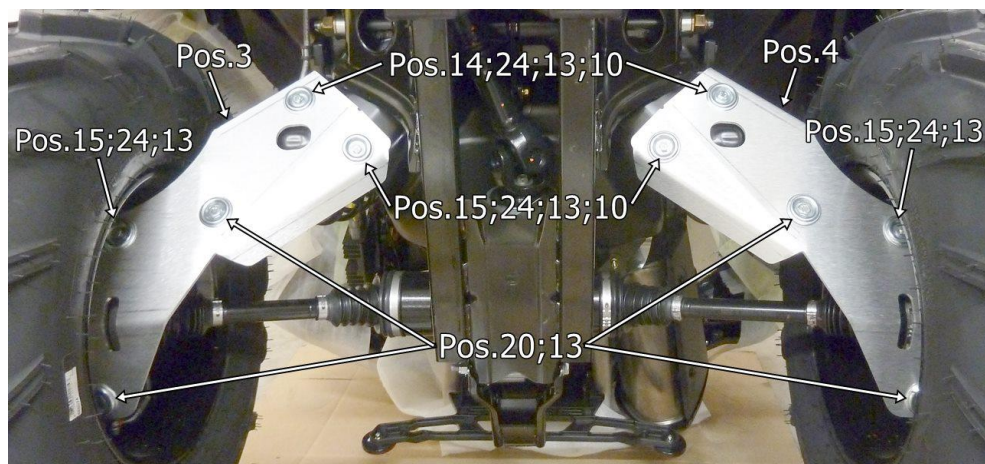

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

