



PLASTIK PÕHJAKAITSE

CANAM

G2 Renegade X XC (2023-...)

Kood 02.30700

Versioon 15102023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!


Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.23201K	1
2	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.23202K	1
3	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.23203	1
4	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.23204	1
5	Põhjakaitseme taga osa	02.20202	1
6	Põhjakaitseme keskmine osa	02.8301	1
7	Põhjakaitseme esiosa	02.30702K	1
8	Paremp. küljekaitse	02.8308	1
9	Vasakp. küljekaitse	02.8309	1
10	Kinnitusklamber	02.20201	1
11	Nurk (80 kraadi)	02.18805	2
12	Tagakaitseme nurk	02.18804	2
13	Plaat (10)	02.8312	2
14	Plaat (20)	02.8311	2
15	Kinnituskronstein	02.6408	4
16	Ühendusplaat	02.5006	11
17	Keermestatud plaat	02.2305	5
18	Puks D30h14	02.707	1
19	Nõgus seib	14.503	34
20	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	18
21	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	2
22	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	4
23	Polt M6x30 DIN 933	OT.02.02.080	4
24	Polt M6x40 DIN 933	OT.02.02.100	2
25	Polt M6x90 DIN 933	OT.02.02.162	2
26	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	4
27	Polt M8x40 DIN 933	OT.02.02.220	3
28	Polt M10x30 DIN 933	OT.02.02.320	4
29	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	20
30	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	2
31	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	40
32	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	2
33	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	5
34	Seib Ø10/20 DIN 125	OT.04.01.040	10
35	Koonuseib Ø6	14.502	22
36	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	8
37	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	2
38	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	2

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.

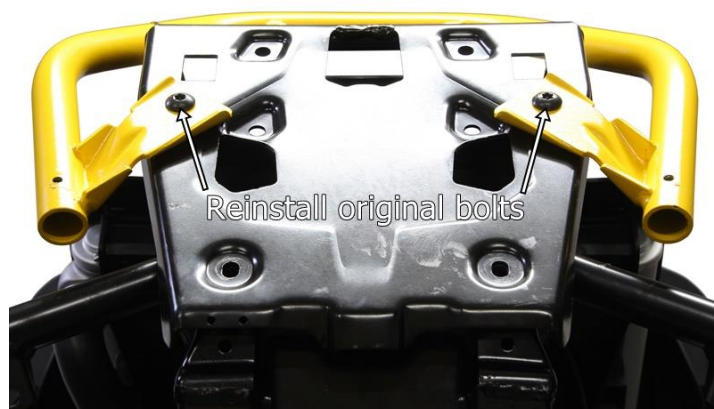


Samm 2 Paigalda põhjakaitse keskmine osa 02.8301.

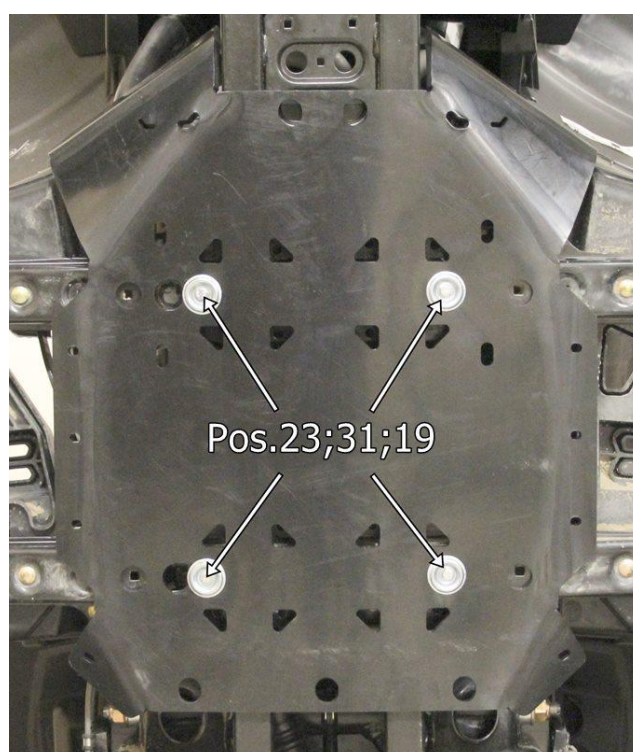


Samm 3

Paigalda plaadid.

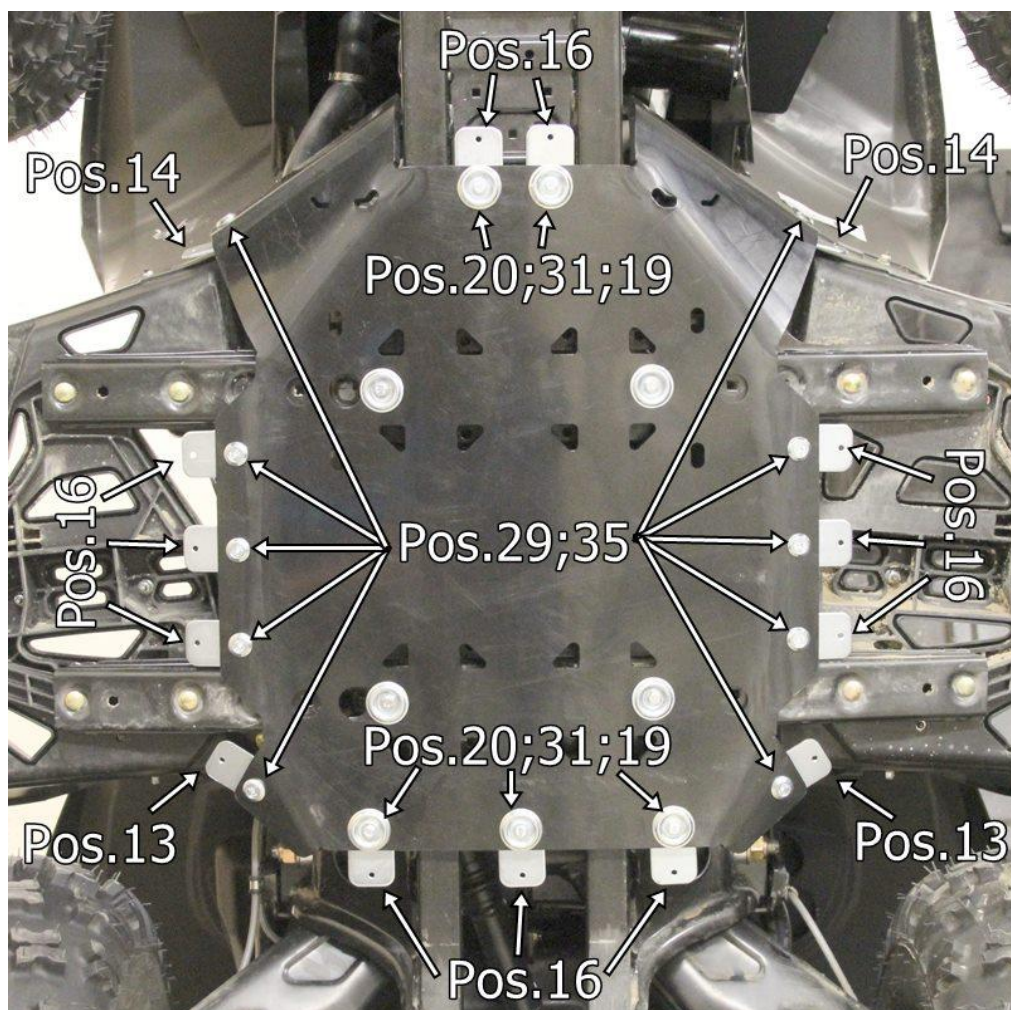

Samm 4

Paigalda parem (02.8308) ja vasak (02.8309) küljekaitse.

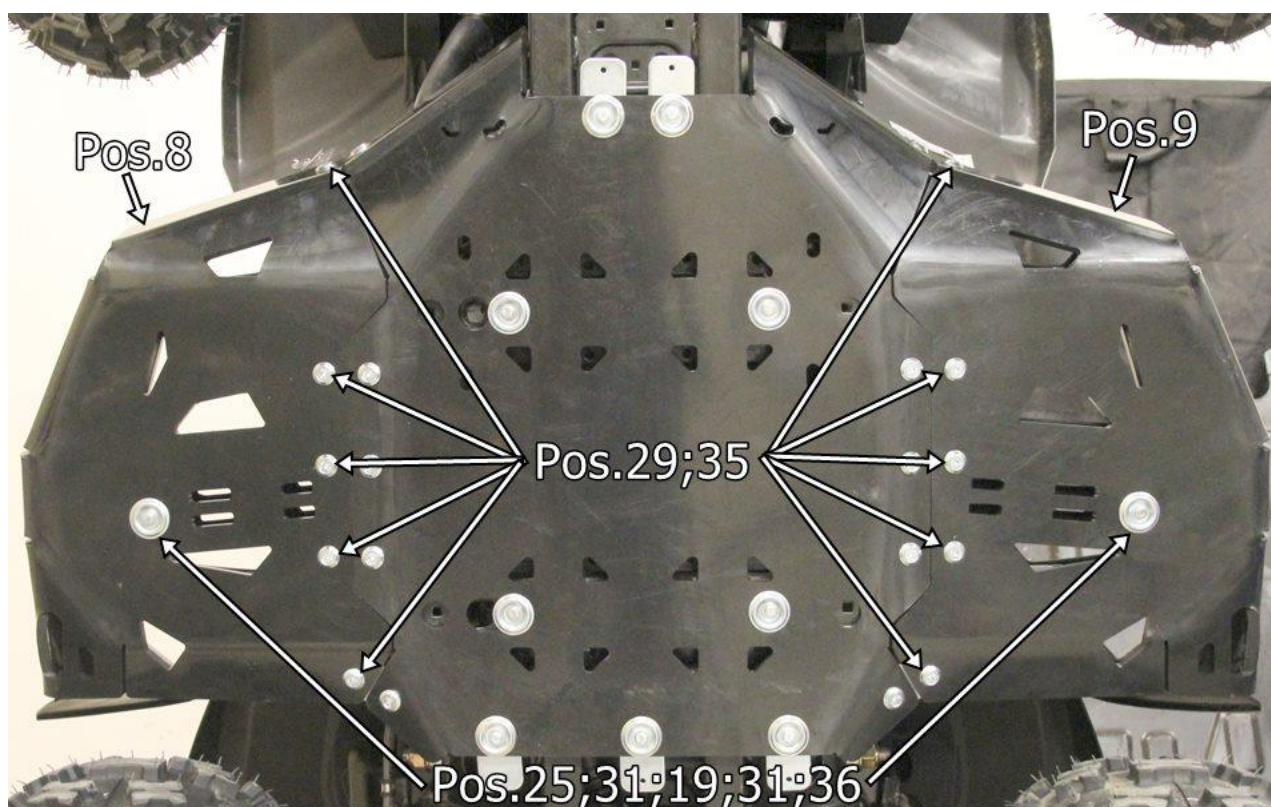


Samm 5

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.30702K. Kui kasutate CanAm originaal sahaadaptrit (kood 715004338) lõigake esikaitse küljepained ära (vaata pilti)!




Paigaldus OE sahaadaptriga

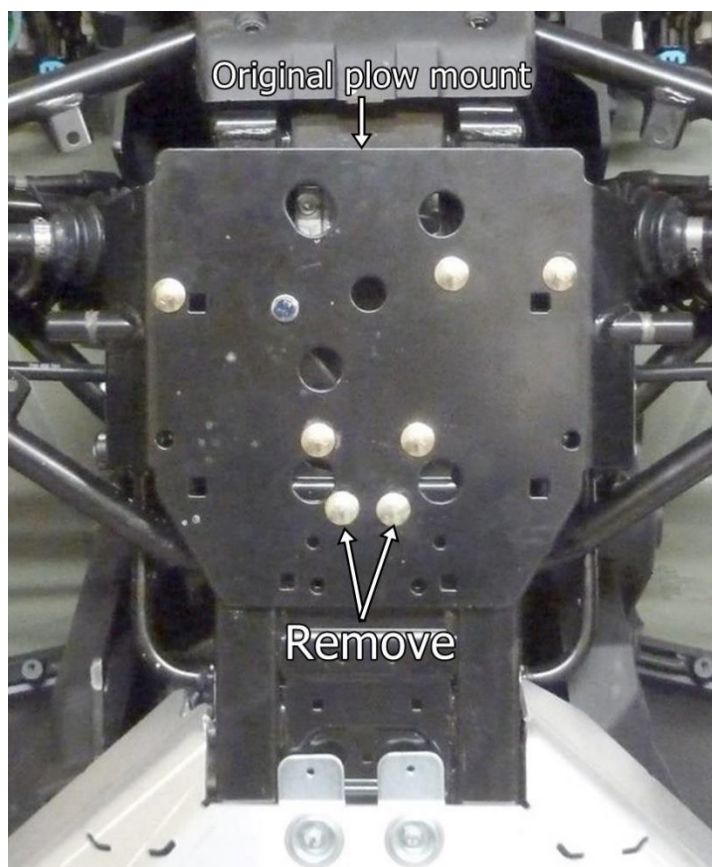


Samm 6

Paigalda kinnitus plaat (Pos.10). Raami ja plaadi vahele käib puks (Pos.18)

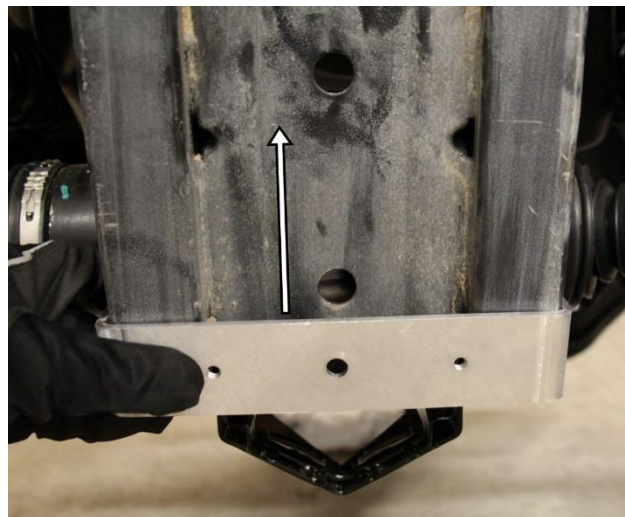



Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagaos 02.20202.

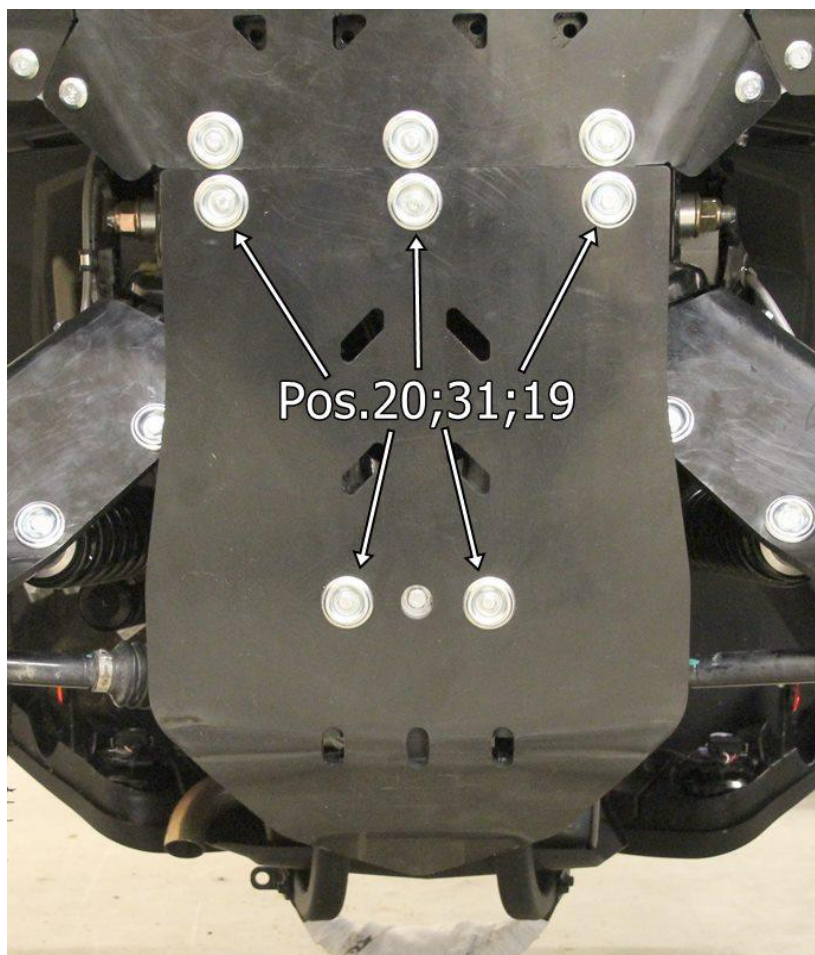

Samm 8

Paigalda esiõõtschoova kaitsmed 02.23201K ja 02.23202K.
Plaat 02.2305 paigaldada õõtsakaitsme ja ATV õõtsa kinnituse vahele!

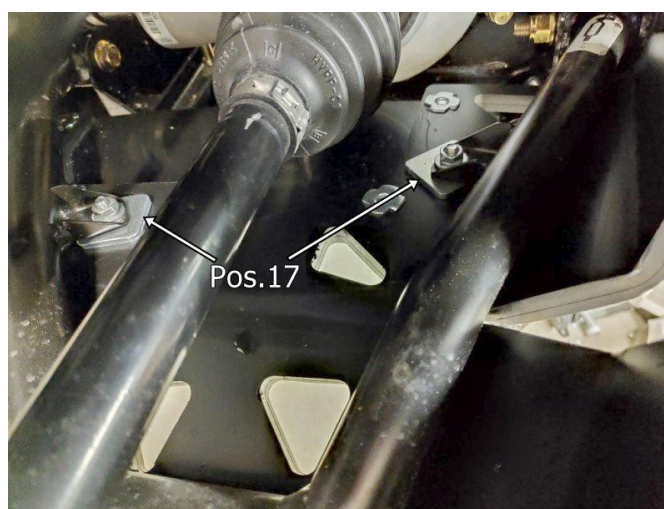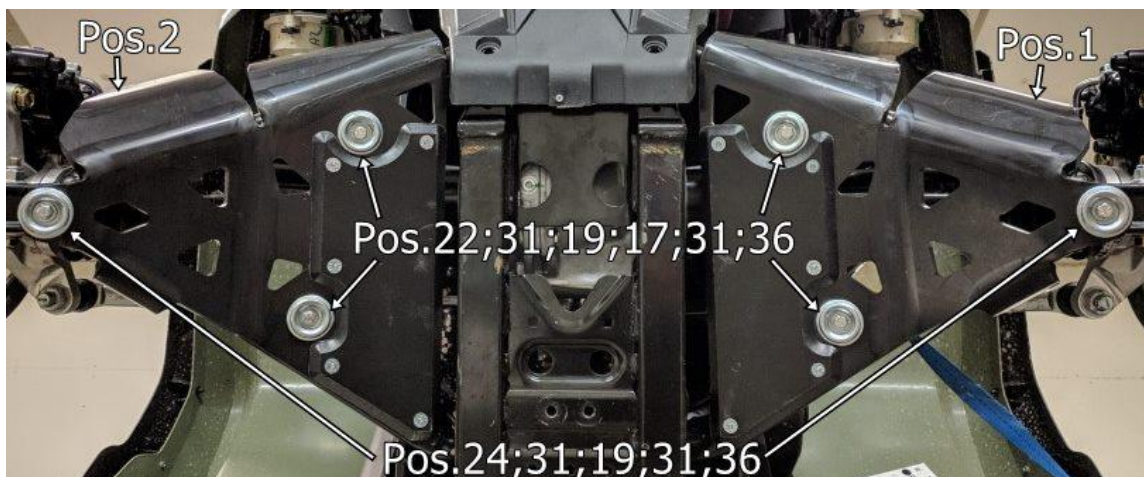

NB!

Kui kasutate CanAm originaal saha adaptrit, siis eemaldage noolega näidatud kate ja lõigake ette märgistatud osa!



Samm 9

Paigalda kronsteinid 02.18804 ja 02.18805.





NB!

Kontrolli, et poldi Pos.32 ja piduriketta vahele jääks piisav vahe (min 2mm).

Vajadusel lisa distantseks kolmas Ø10 seib!

Samm 10

Paigalda tagaõõtsuhoova kaitsmed 02.23203 ja 02.23204.
Kasuta kinnituskronsteine 02.6408.

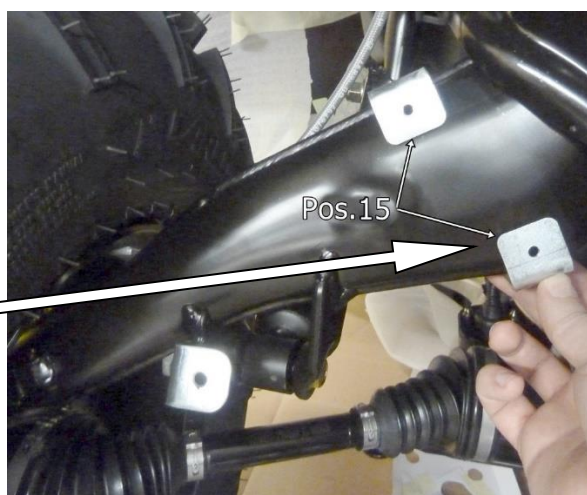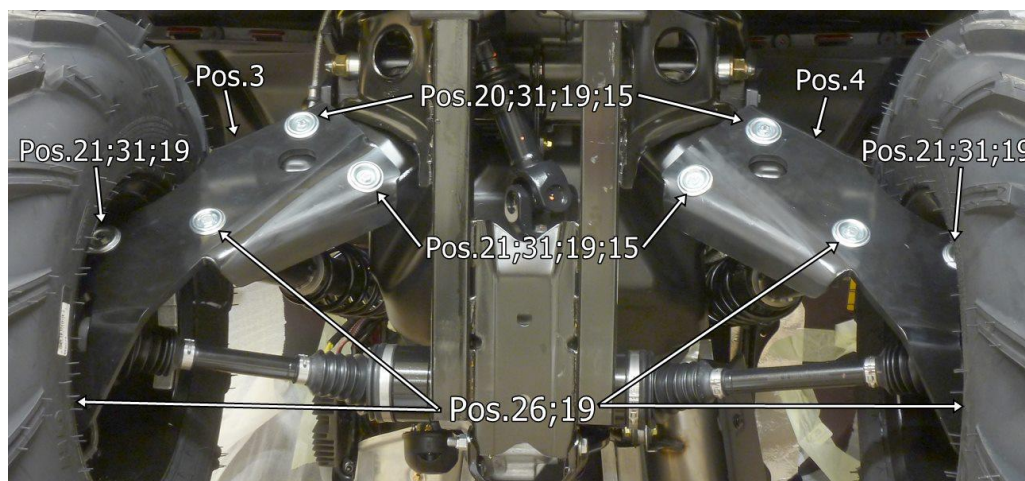

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

