



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/NskwNpUN


PLASTIK PÕHJAKAITSE

UFORCE

1000 XL (2023-...)

Kood 02.30800

Version 15102023


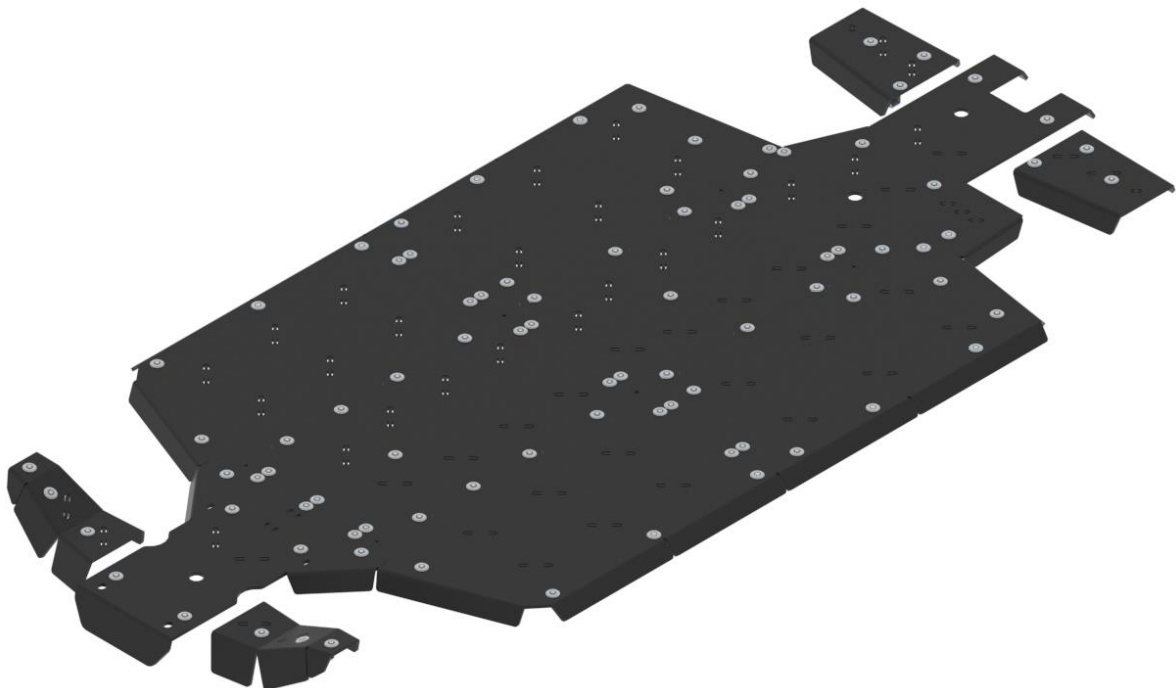


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.29601	1
2	Põhjakaitsme keskosa 1	02.24502	1
3	Põhjakaitsme keskosa 2	02.30804	1
4	Põhjakaitsme tagaosa	02.29603	1
5	Vasak küljekaitse 1	02.30805	1
6	Vasak küljekaitse 2	02.30806K	1
7	Parem küljekaitse 1	02.30807	1
8	Parem küljekaitse 2	02.30808K	1
9	Vasakpoolne esiõõtschoova kaitse	02.24506K	1
10	Parempoolne esiõõtschoova kaitse	02.24507K	1
11	Parempoolne tagaõõtschoova kaitse	02.29608	1
12	Vasakpoolne tagaõõtschoova kaitse	02.29609	1
13	Ühendusplaat	02.5006	12
14	Kinnitusklamber	02.5709	2
15	Kronstein (pikem)	02.6610	1
16	Kinnitusklamber 2	02.8210	2
17	Nõgusseib	14.503	90
18	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	24
19	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	38
20	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	8
21	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	6
22	Polt M6x55 DIN933	OT.02.02.130	2
23	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	10
24	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	80
25	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	2

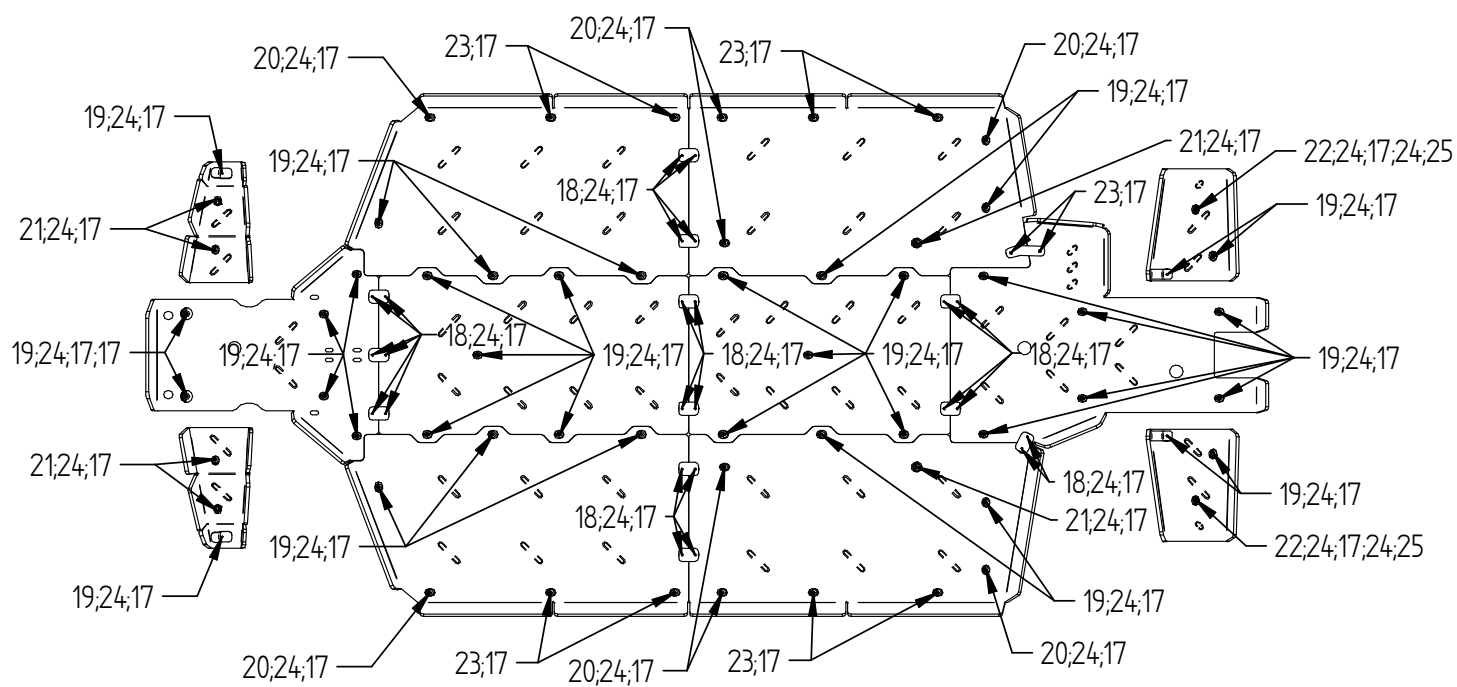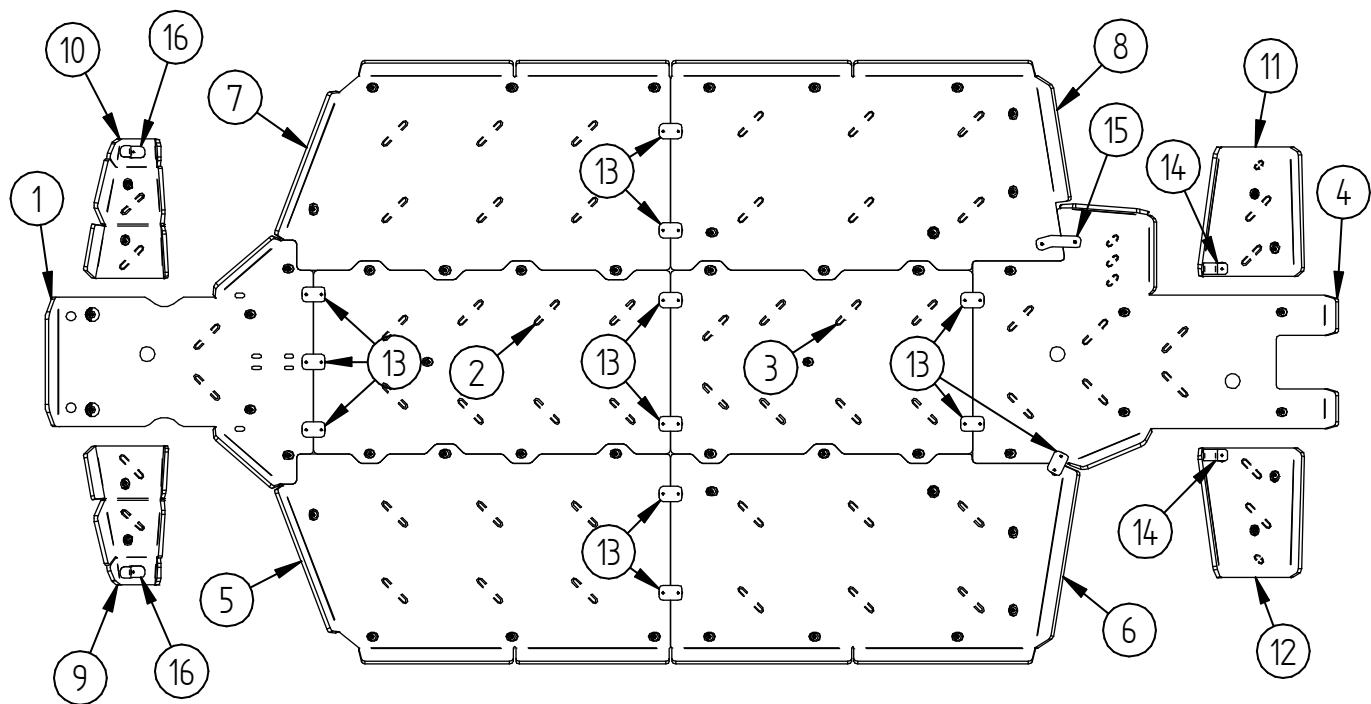

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage originaal plastikkaitsmed ja noolega näidatud poldid.
Eemaldage ka esimeste pidurisadulate kaitse plastikud.

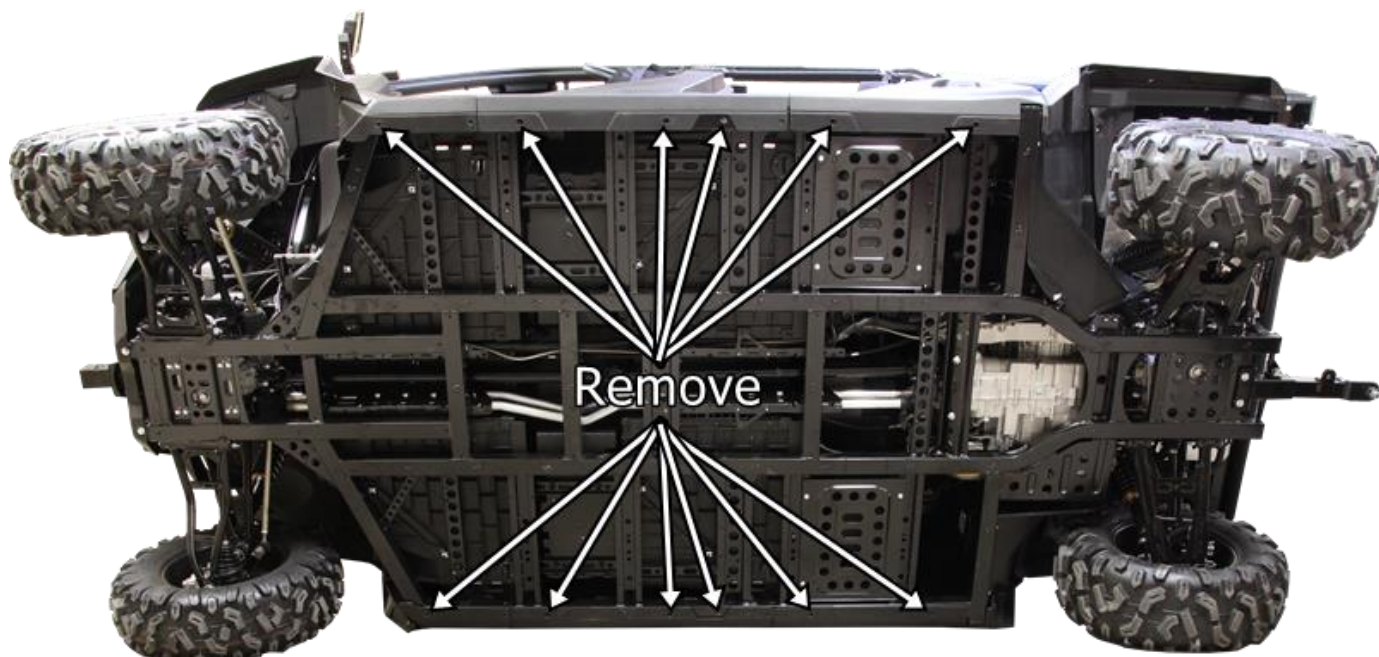


Samm 2

Paigaldage parempoolne esiõõtshoova kaitse (Pos.10) ja vasak esiõõtshoova kaitse (Pos.9). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.19), M6x35 polte (Pos.21), Ø6 mm seibe (Pos.24), nõgusaid seibe (Pos.17) ja kinnitusklambreid (Pos.16).

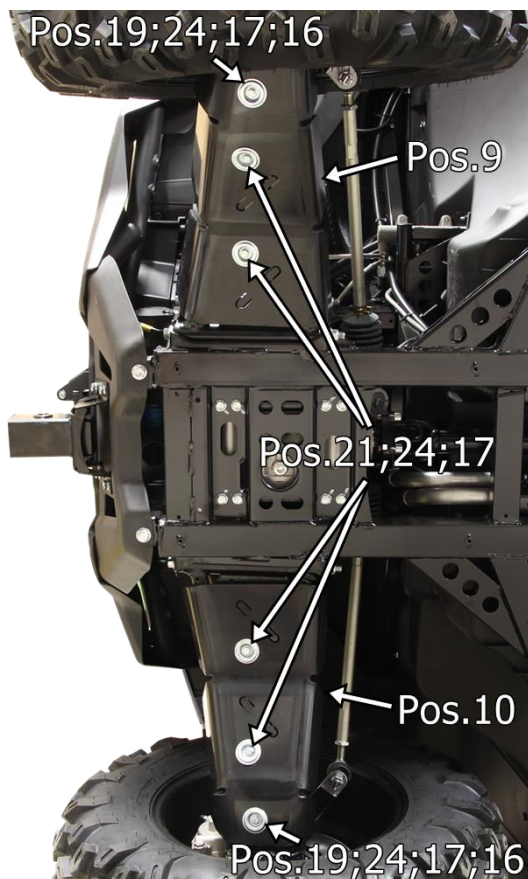



Samm 3

Enne tagaõõtsuovade kaitsete paigaldamist eemalda pidurivooliku klambri kinnituspolt. Samuti paigaldage kinnitusklamber (Pos.14).

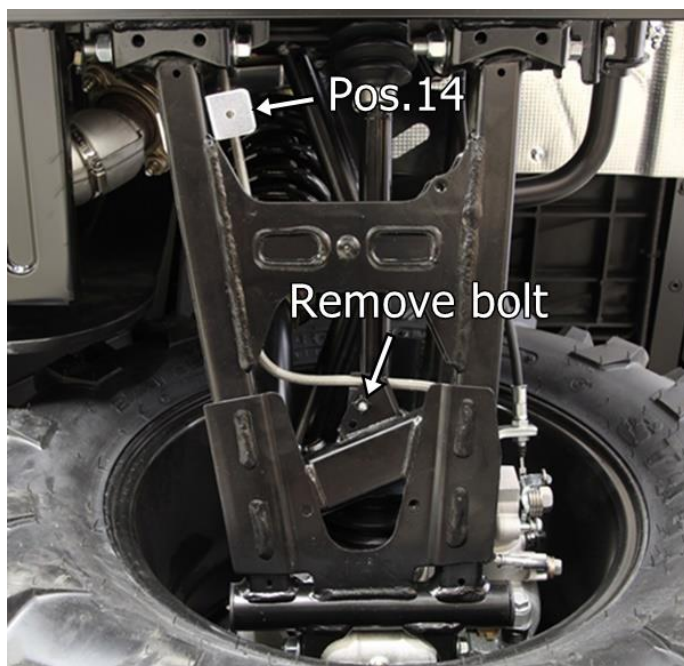


Samm 4

Paigaldage parempoolne tagaõõtsuova kaitse (Pos.11) ja vasak tagaõõtsuova kaitse (Pos.12). Kinnitamiseks kasutage M6x20 polte (Pos.19), M6x55 polte (Pos.22), Ø6 mm seibe (Pos.24), nõgusaid seibe (Pos.17), M6 nyloc mutreid (Pos.25) ja kinnitusklambreid (Pos.14). Kinnita pidurivooliku klamber kasutades Nyloc mutrit (Pos.25) koos seibiga (Pos.24).

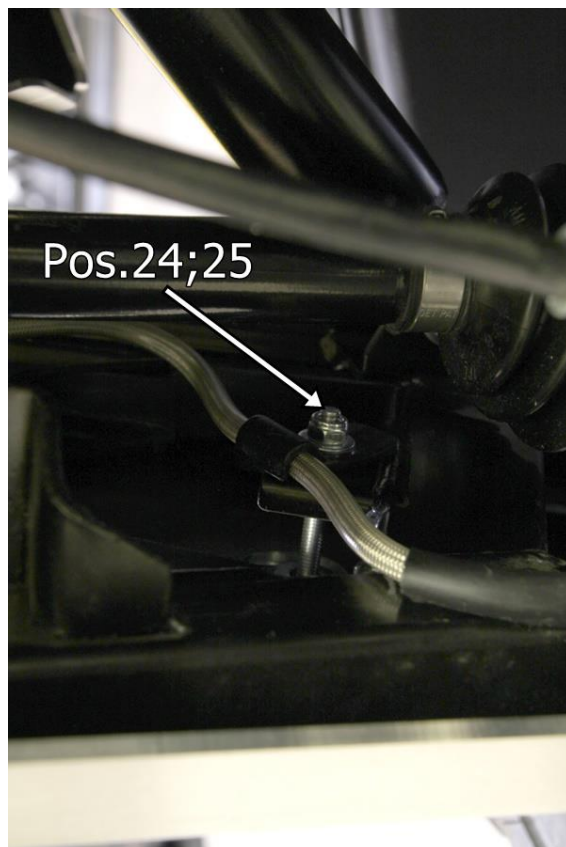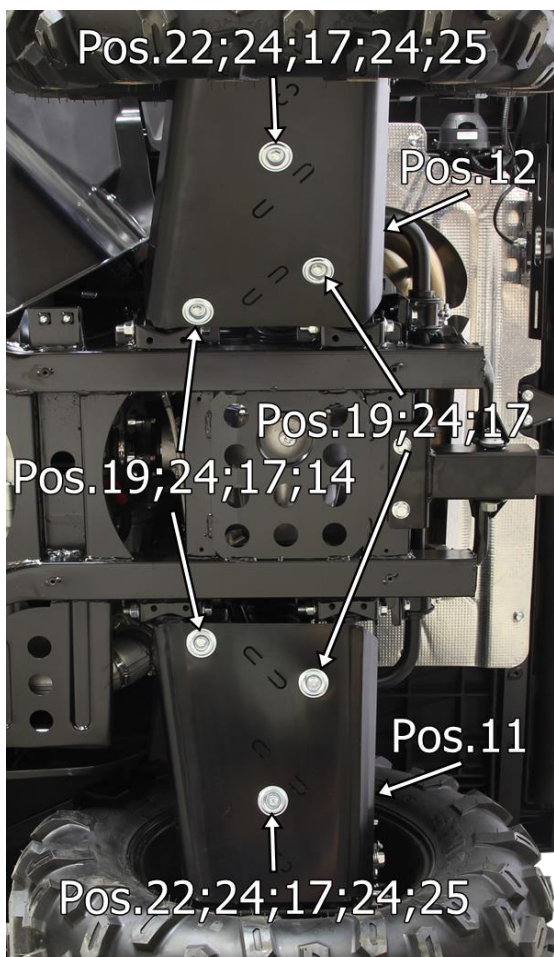


Samm 5

Paigaldage põhjakaitse esiosa (Pos.1) ning ühendusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.24) ja nõgusaid seibe (Pos.17). Eesmistel kinnituskohadel tuleb nõgusseib paigaldada ka raami ja esiosakaitse vahele.

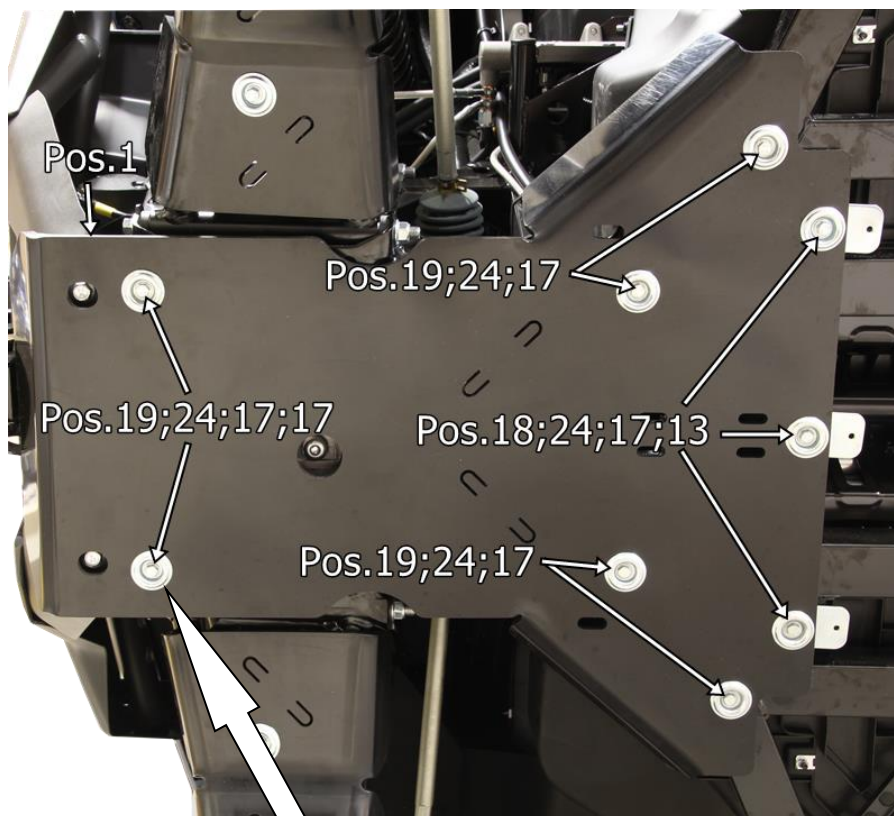


Samm 6

Paigaldage põhjakaitse keskosad (Pos.2, Pos.3) ning ühendusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.24) ja nõgusaid seibe (Pos.17).

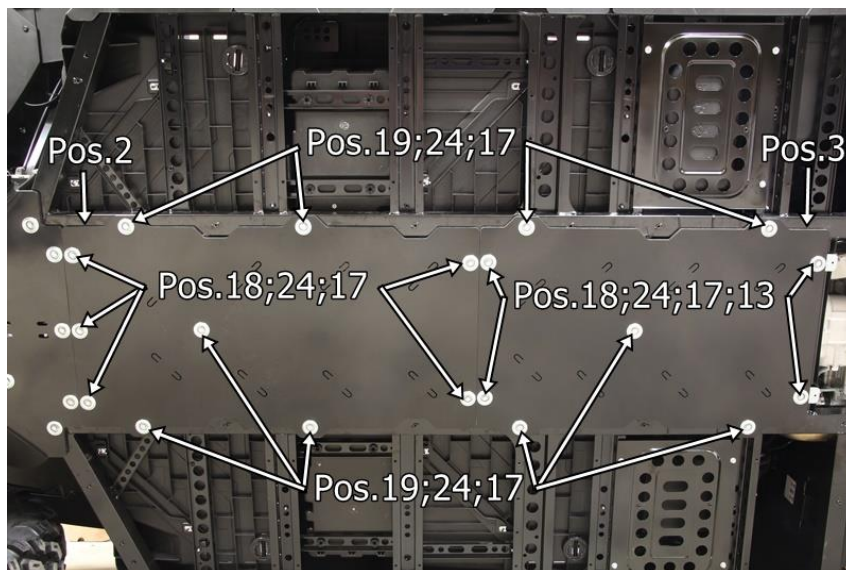



Samm 7

Paigaldage põhjakaitse tagaosas (Pos.4) ning ühendusplaat (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), M8x30 polti (Pos.23), Ø6 mm seibe (Pos.24), nõgusaid seibe (Pos.17) ja kronsteini (Pos.15).

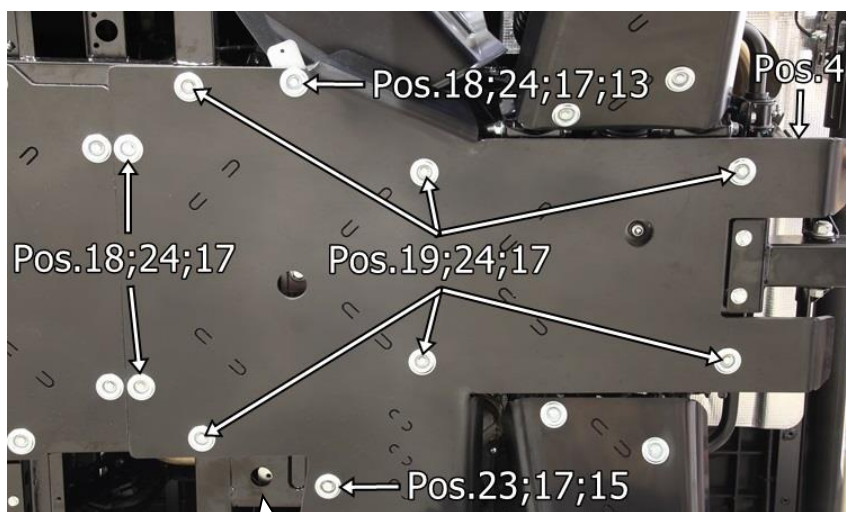



Samm 8

Paigaldage vasakpoolsed küljekaitsmed (Pos.5, Pos.6) ning ühendusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), M6x25 polte (Pos.20), M6x35 polti (Pos.21), M8x30 polte (Pos.23), Ø6 mm seibe (Pos.24) ja nõgusaid seibe (Pos.17).

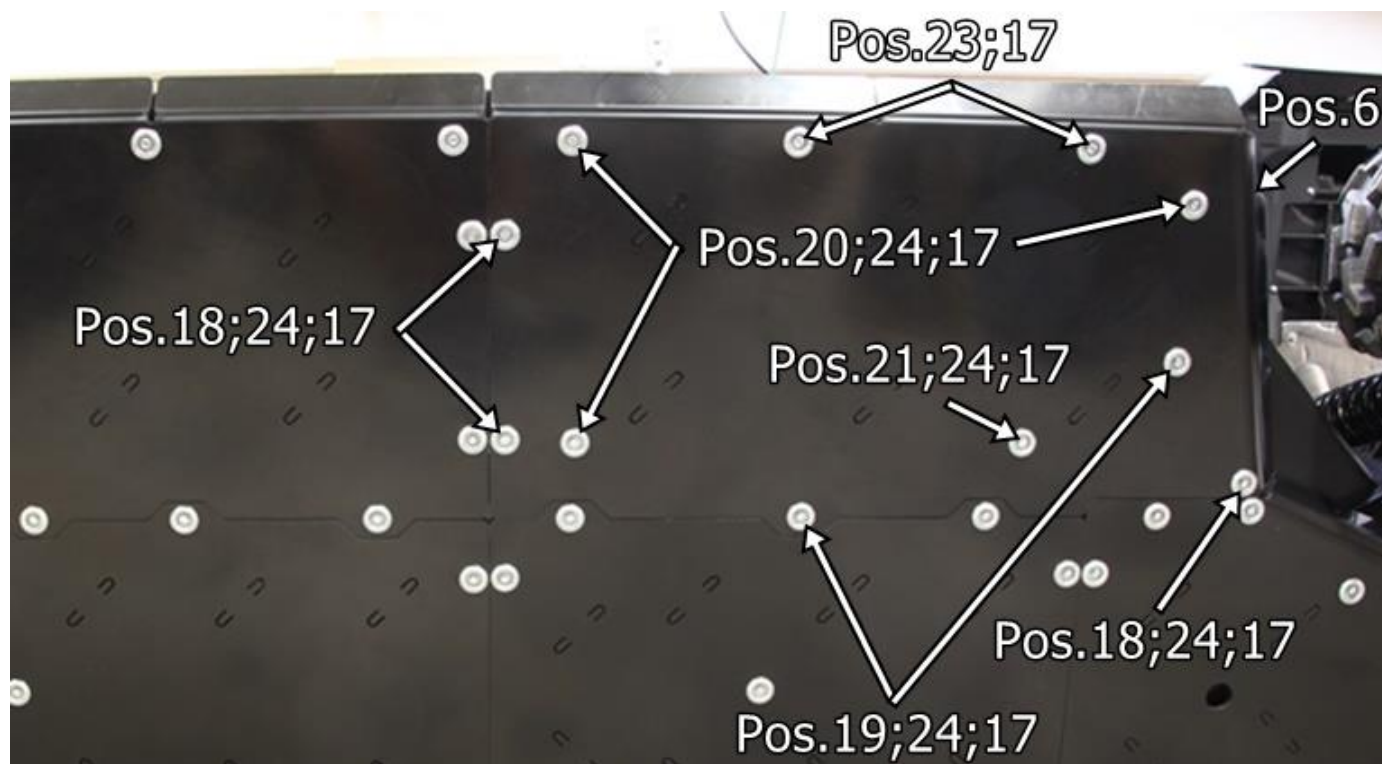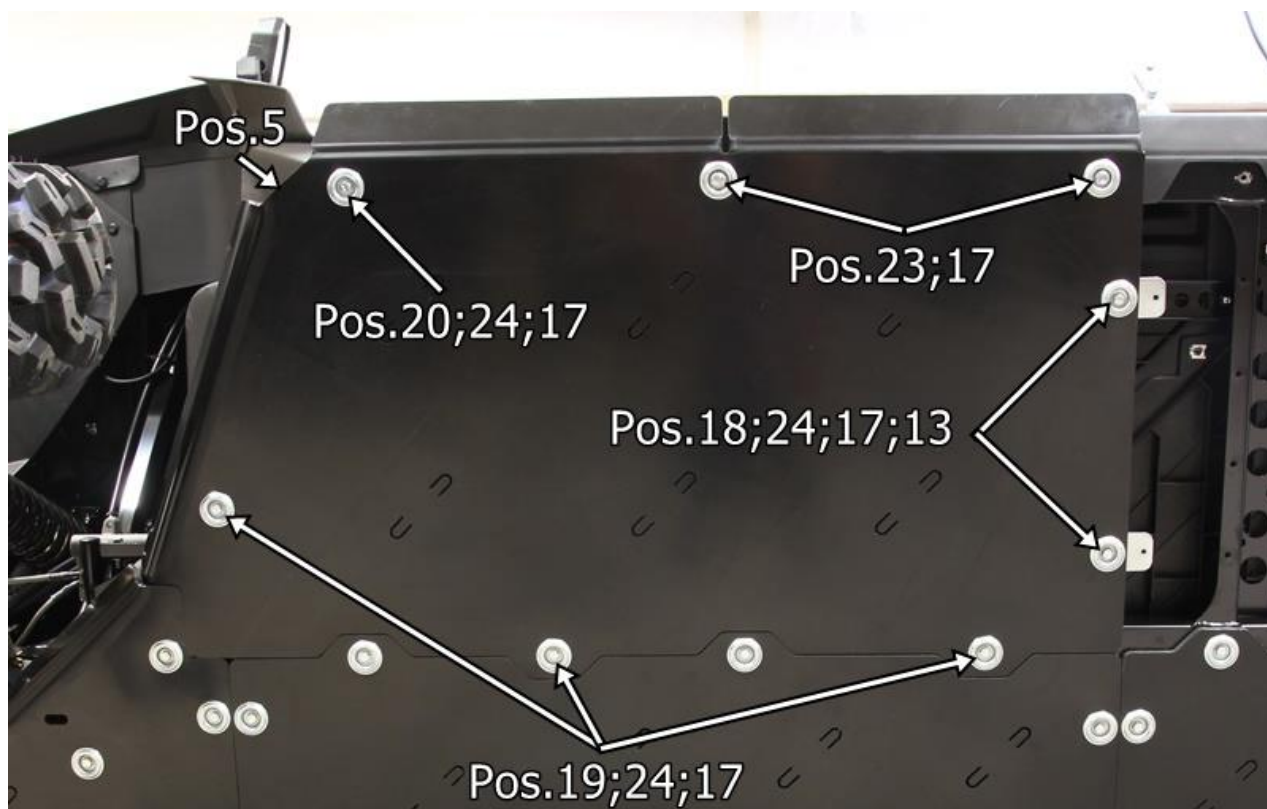

Samm 9

Paigaldage parempoolsed küljekaitsmed (Pos.7, Pos.8) ning ühendusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.18), M6x20 polte (Pos.19), M6x25 polte (Pos.20), M6x35 polti (Pos.21), M8x30 polte (Pos.23), Ø6 mm seibe (Pos.24) ja nõgusaid seibe (Pos.17).

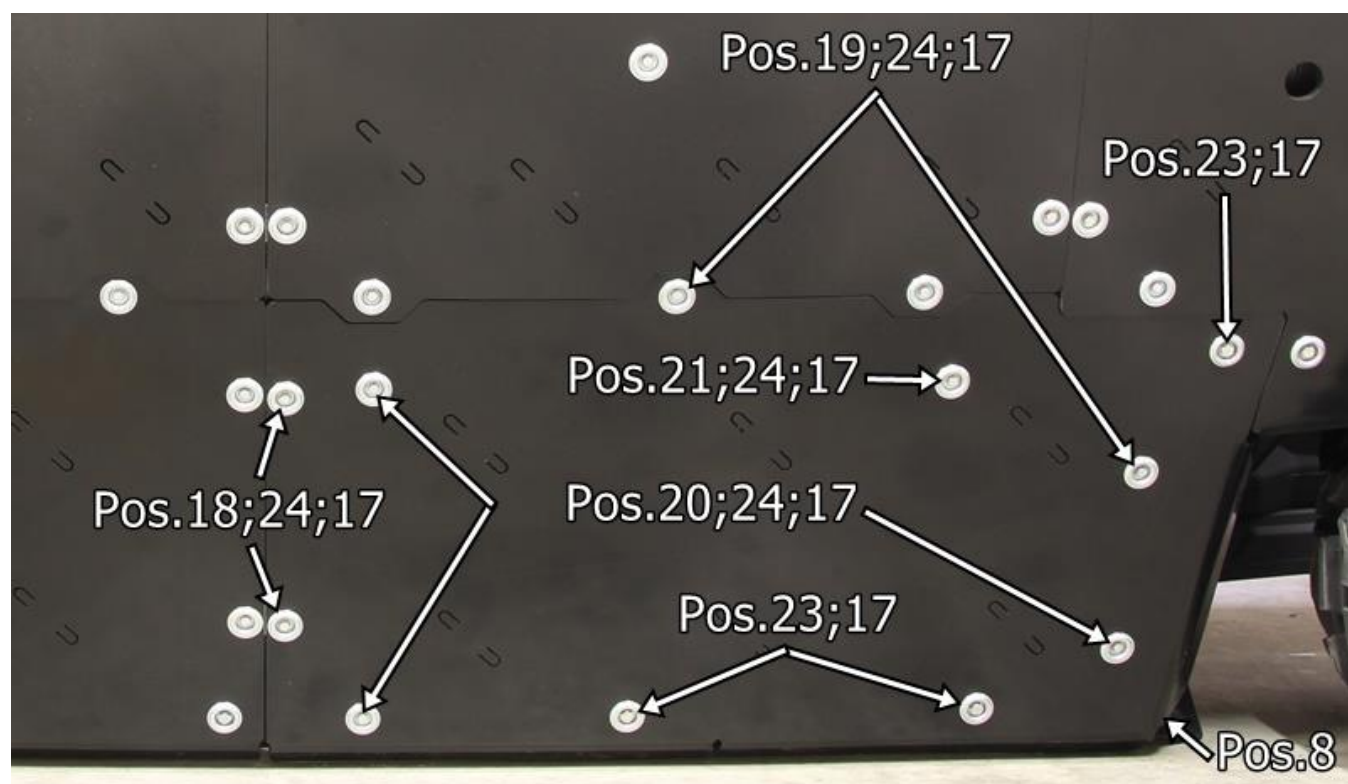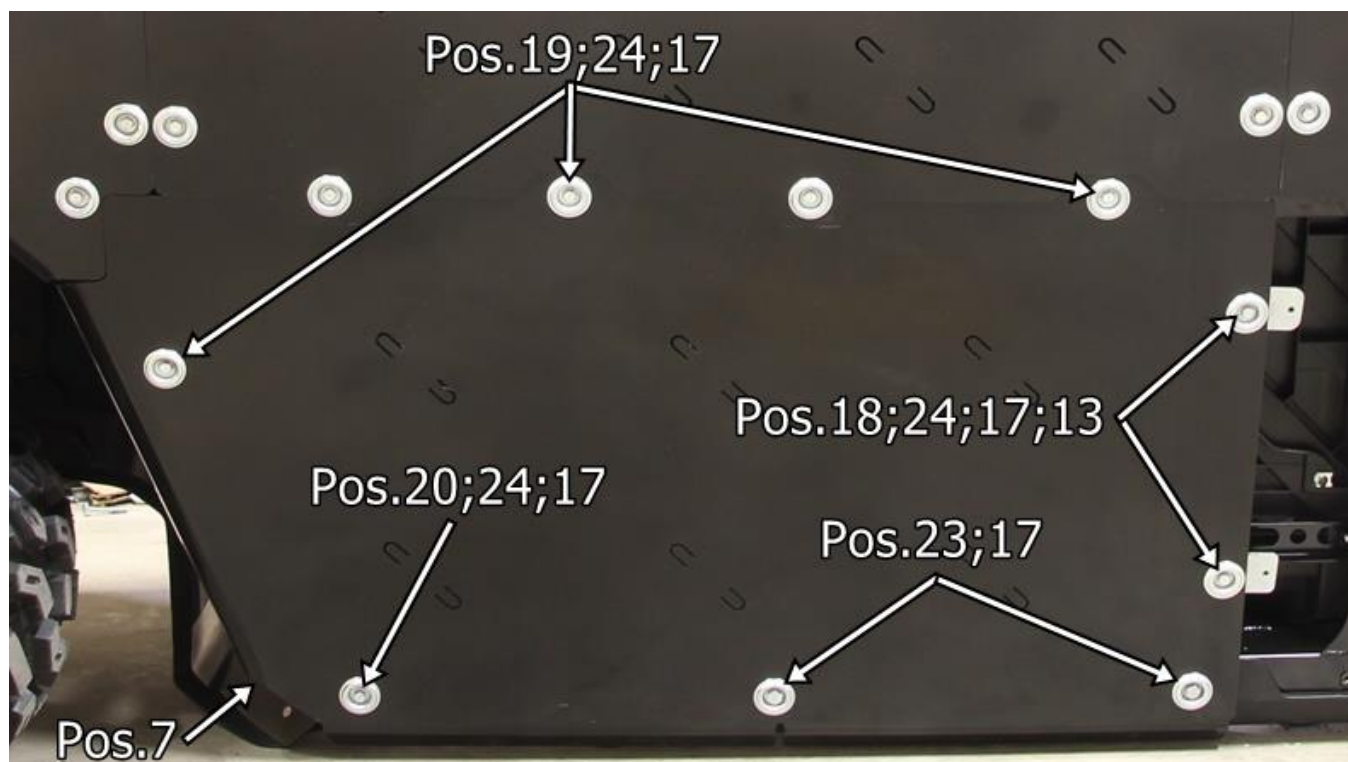

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

