


## ESIÕÕTSHOOVA KAITSMED (ALUMIINIUM)

DOWNLOAD MULTILINGUAL  
USER MANUAL

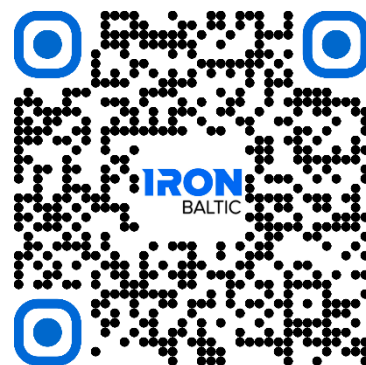


[code.ironbaltic.com/u/zPYWXqsY](https://code.ironbaltic.com/u/zPYWXqsY)

## CAN AM

## Outlander 500/700 (2023+)

Kood 02.30906VP

Version 14082023

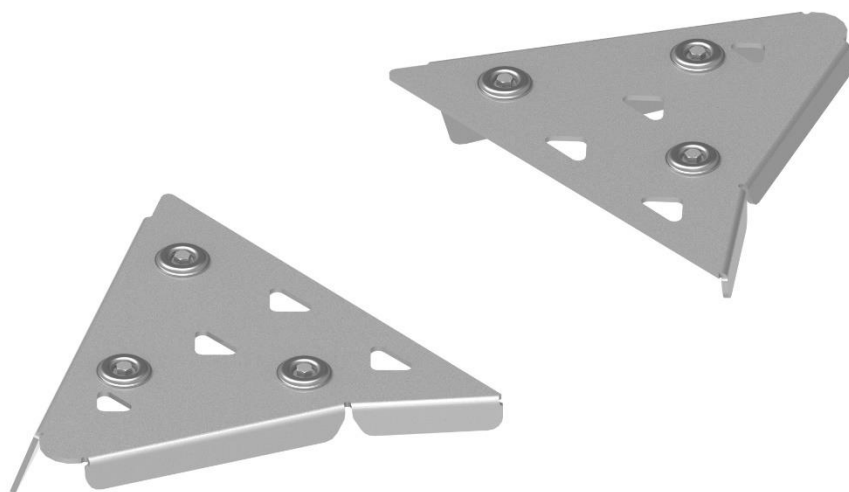


**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

# SPETSIFIKATSIOON

| Pos. | Nimetus                        | Kood         | Kogus |
|------|--------------------------------|--------------|-------|
| 1    | Parempoolne esiõõtsuova kaitse | 02.30906     | 1     |
| 2    | Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse | 02.30907     | 1     |
| 3    | Kinnitusklamber                | 02.8210      | 4     |
| 4    | Nõgusseib                      | 14.503       | 6     |
| 5    | Polt M6x12 DIN 933             | OT.02.02.030 | 4     |
| 6    | Polt M6x20 DIN 933             | OT.02.02.060 | 2     |
| 7    | Seib Ø6/15 SFS 3738            | OT.04.03.020 | 8     |
| 8    | Nyloc mutter M6 DIN985         | OT.03.02.030 | 2     |

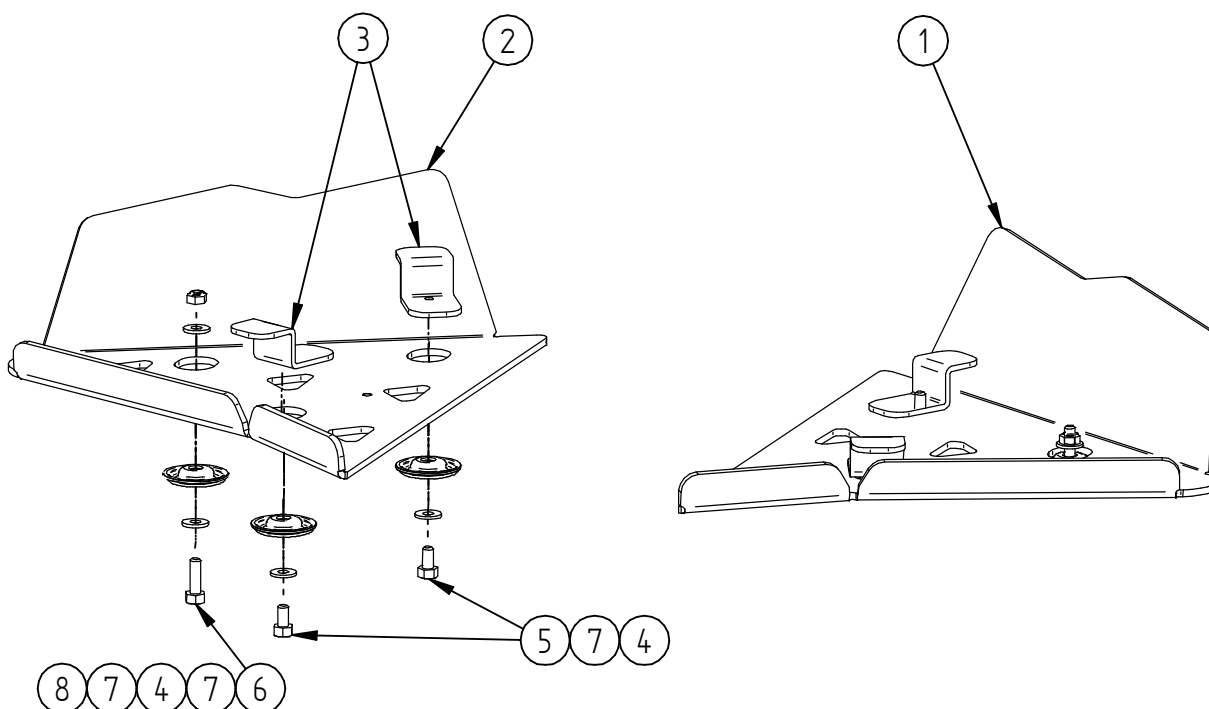

## PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 10mm
- Padrunvõti 10mm



# PAIGALDUSJUHEND



**NB!**

**Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!**  
**Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.**

**Samm 1** Paigalda esiõõtsuova kaitsed 02.30906 ja 02.30907. Paigaldamiseks kasuta klambreid 02.8210.

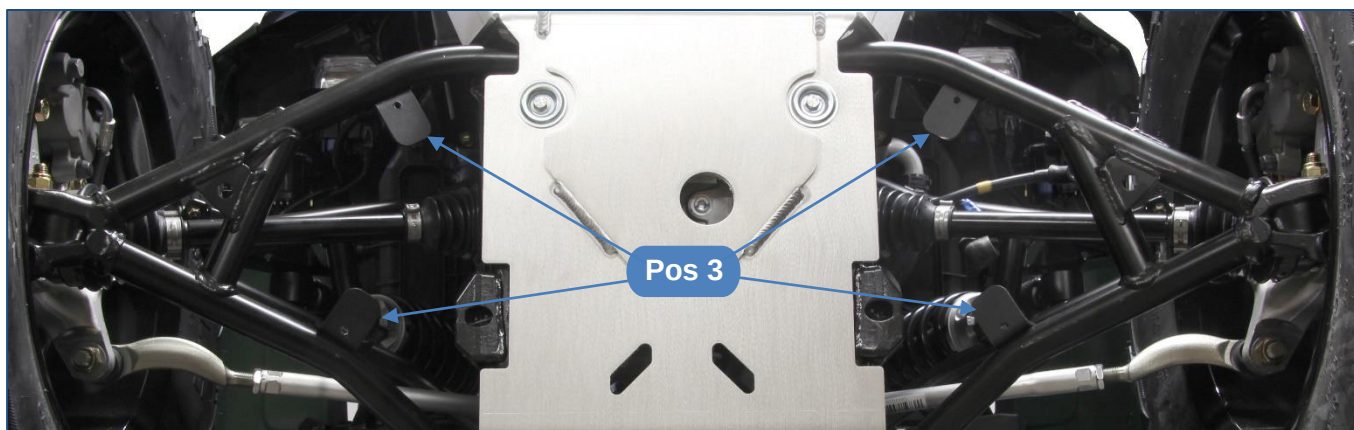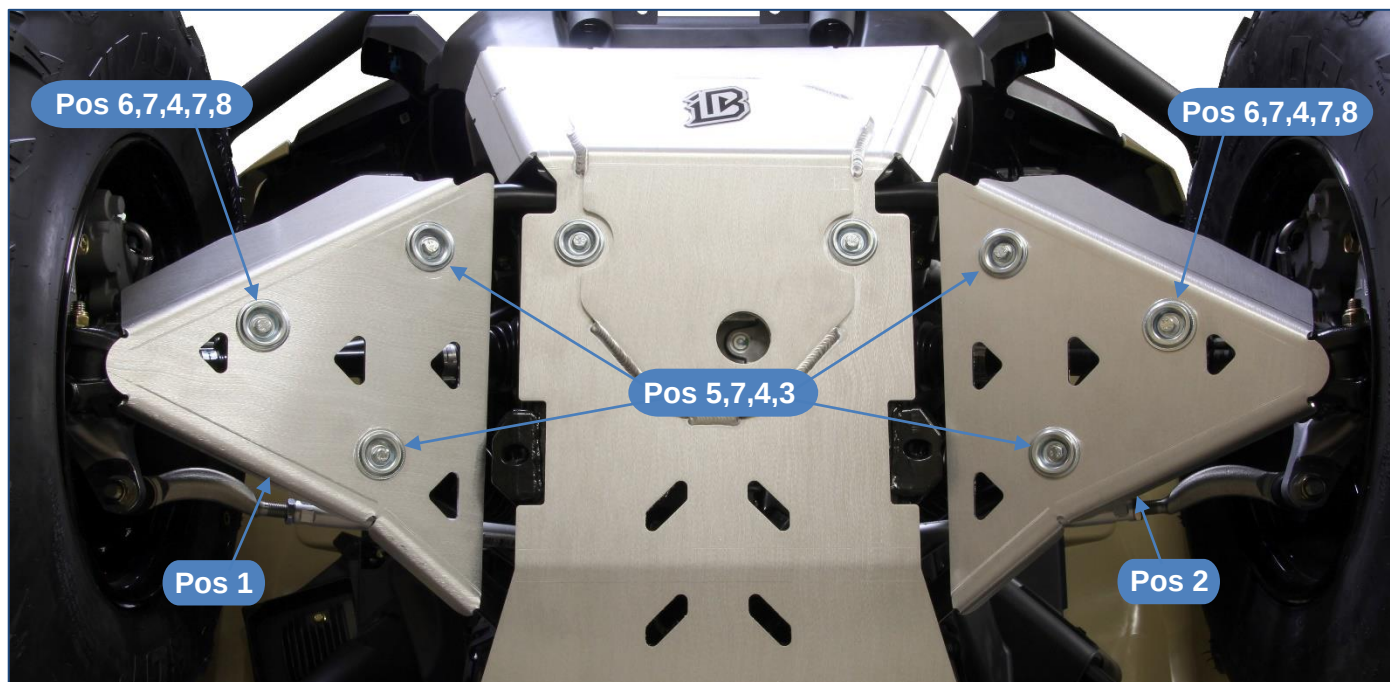

# IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ  
Joa tee 17  
Vääna 76903  
Estonia / Europe

+372 6 533 711  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

[www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)  
[www.facebook.com/ironbaltic](https://www.facebook.com/ironbaltic)  
[www.youtube.com/user/ironbalticLtd](https://www.youtube.com/user/ironbalticLtd)

