

TAGAÕÕTSHOOVA KAITSMED (ALUMIINIUM)

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL




code.ironbaltic.com/u/X1RuB9C1

CAN AM

Outlander 500/700 (2023+)

Kood 02.30908VP

Version 14082023

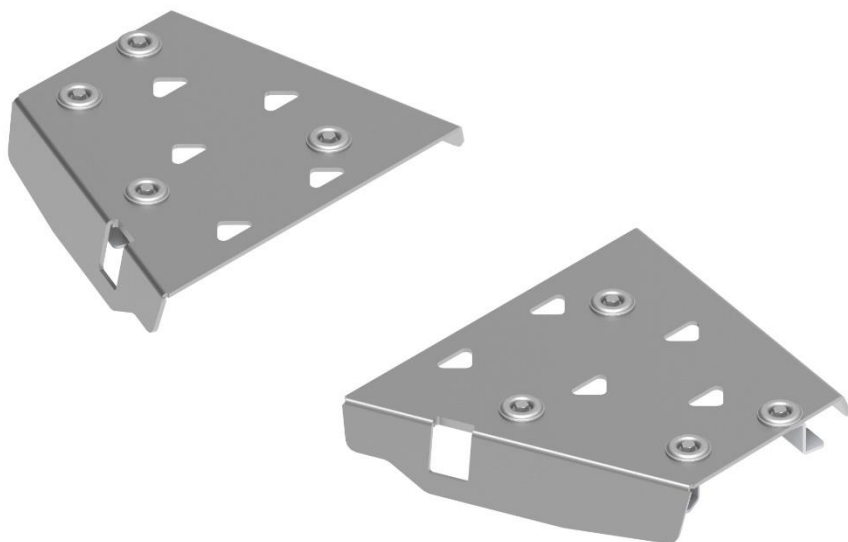


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.30908K	1
2	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.30909K	1
3	Kinnitusklamber	02.5710	8
4	Nõgusseib	14.503	8
5	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	8
6	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	8

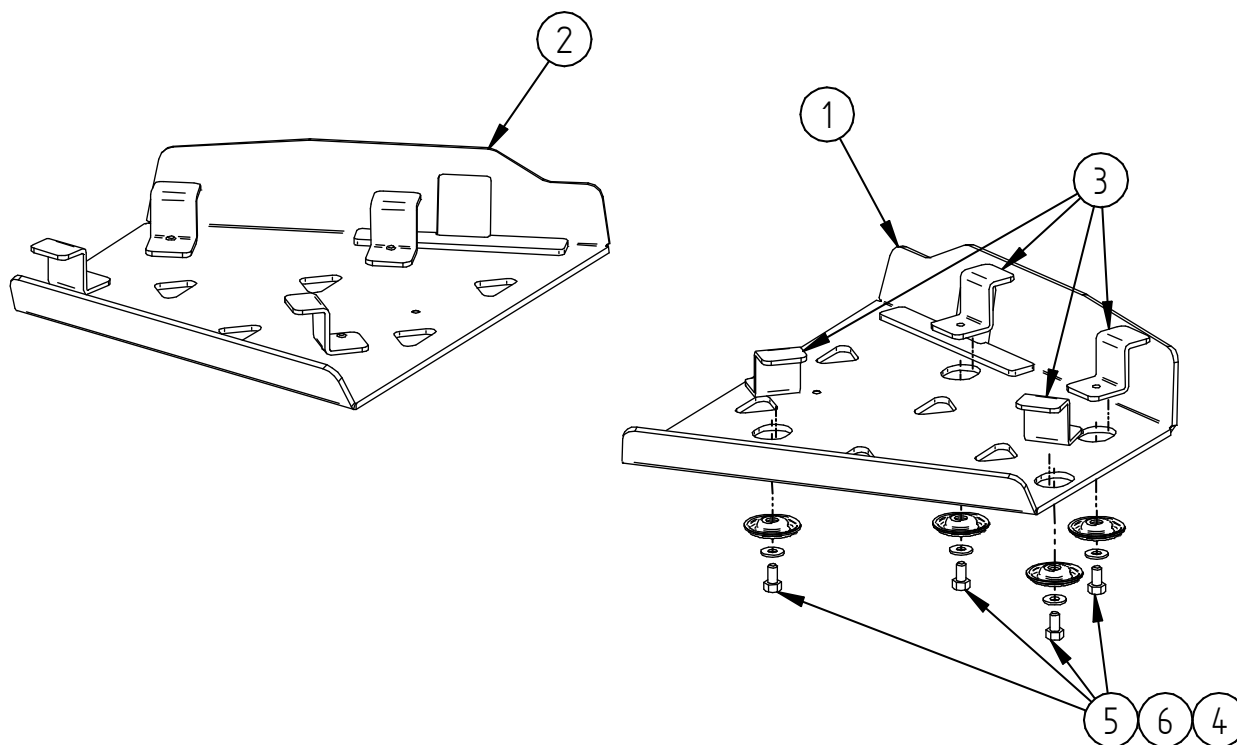

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 10mm


PAIGALDUSJUHEND



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

Samm 1 Paigalda tagaõõtshoova kaitseid 02.30908K ja 02.30909K. Paigaldamiseks kasuta klambreid 02.5710.

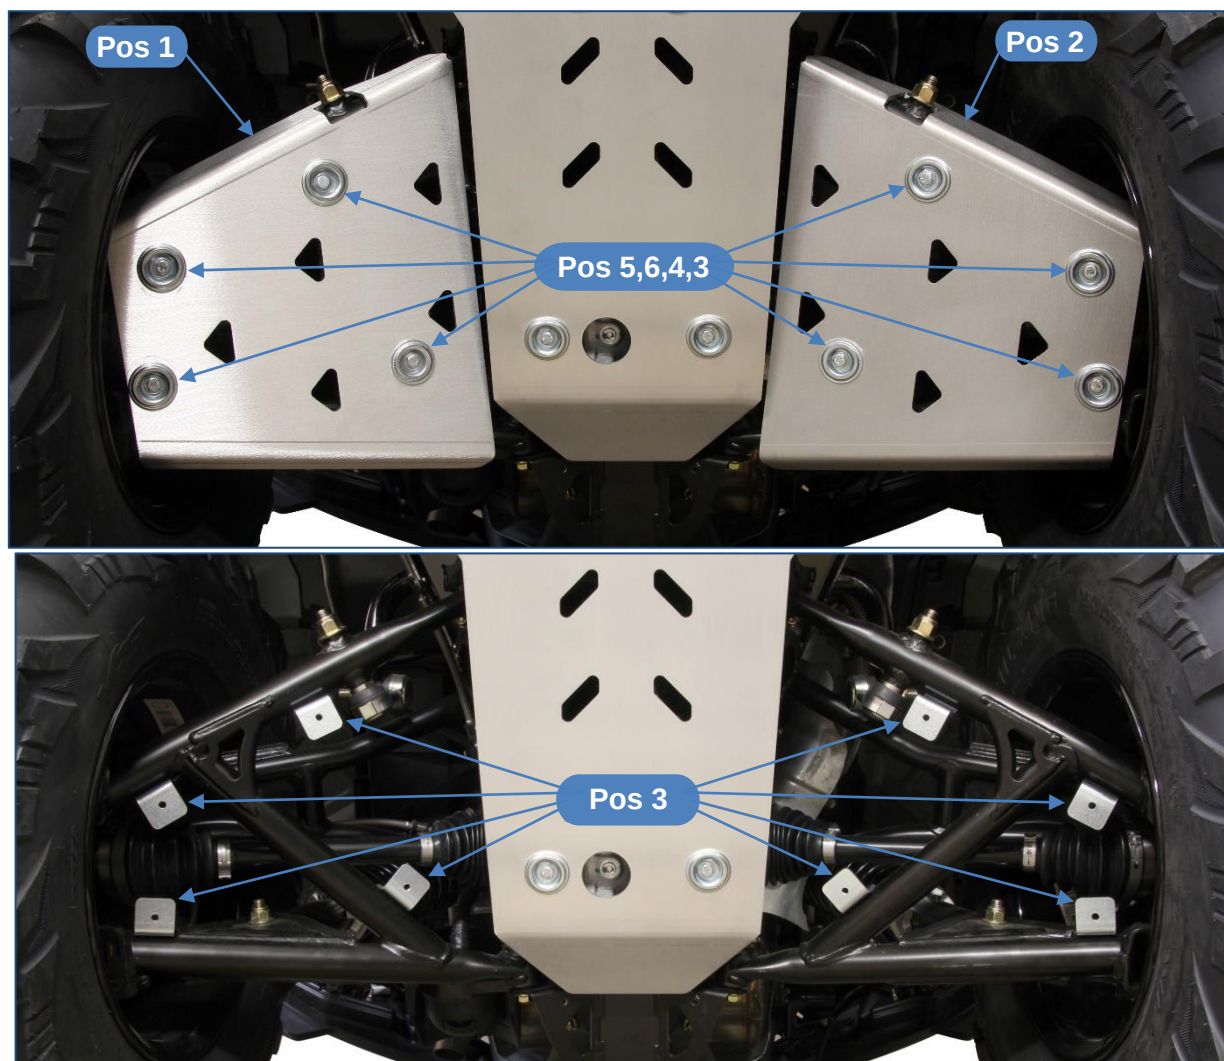

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

