



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/1to1GAAR

PÕHJAKAITSE

CFORCE

ZFORCE 950 Sport XL (2023-...)

Kood 02.31300

Version 03112023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com


SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskosa 1	02.31304	1
2	Parem küljekaitse 1	02.31305	1
3	Parem küljekaitse 2	02.31306	1
4	Vasak küljekaitse 1	02.31307	1
5	Vasak küljekaitse 2	02.31308	1
6	Põhjakaitsme esiosa	02.30501	1
7	Põhjakaitsme keskosa 2	02.30502	1
8	Põhjakaitsme tagaosa	02.30503	1
9	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.30506	1
10	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.30507	1
11	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.30508	1
12	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.30509	1
13	Kinnitusplaat	02.5006	26
14	Nõgusseib	14.503	109
15	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	52
16	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	36
17	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	15
18	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	2
19	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	4
20	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	109



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 10 mm

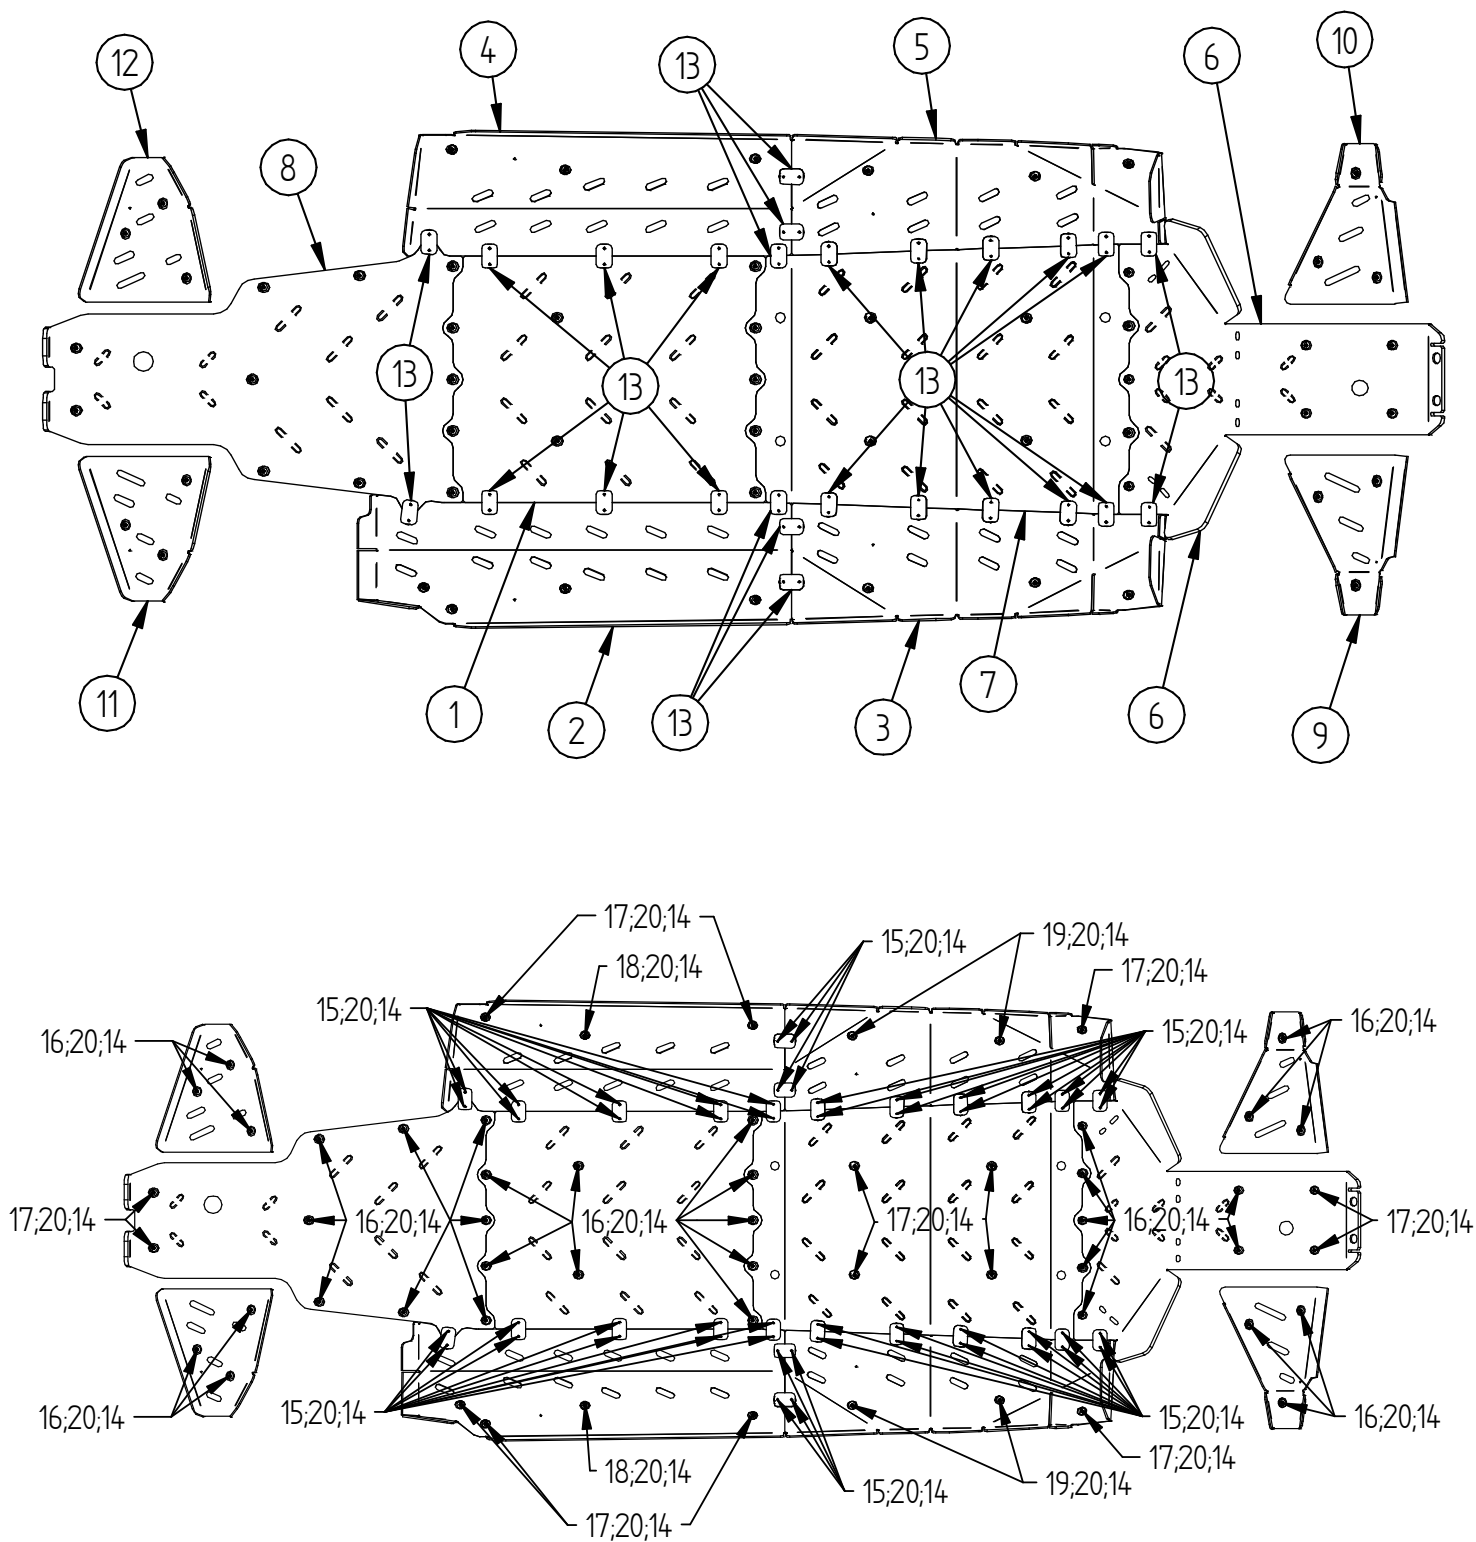

PAIGALDUSJUHEND




NB!

Soovitame poldidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla


Samm 1

Eemaldage originaal põhjakaitse osad ning pildil näidatud poldid.

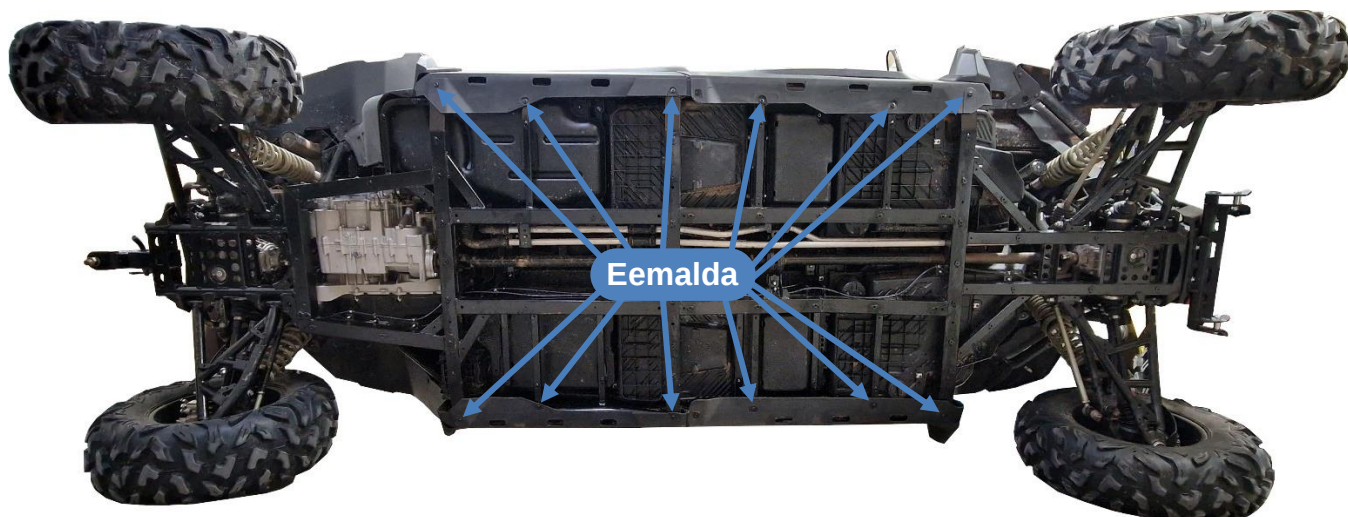


Samm 2

Paigaldage põhjakaitse esiosa (Pos.6) ning kinnitusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.15), M6x16 polte (Pos.16), M6x20 polte (Pos.17), Ø6 mm seibe (Pos.20) ja nõgusaid seibe (Pos.14). Ärge pingutage polte täielikult!

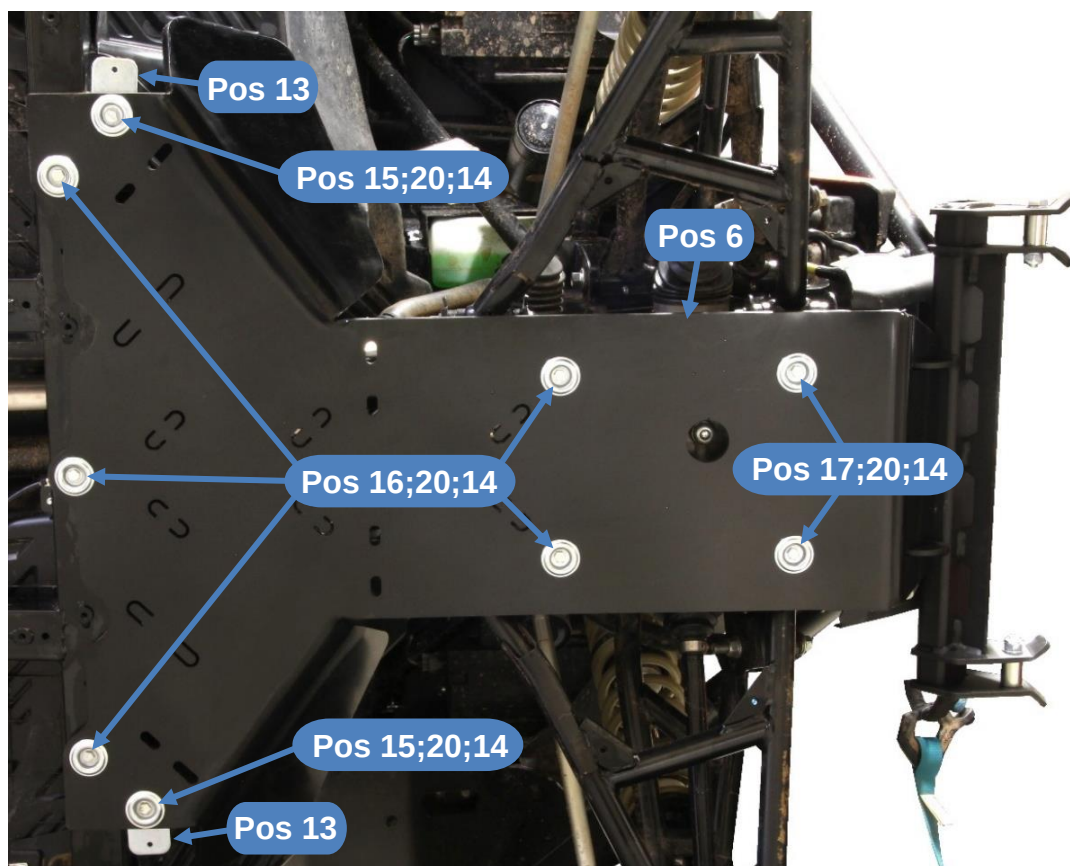


Samm 3

Paigaldage põhjakaitsme keskosa 2 (Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.16), M6x20 polte (Pos.17), Ø6 mm seibe (Pos.20) ja nõgusaid seibe (Pos.14). Ärge pingutage polte täielikult!

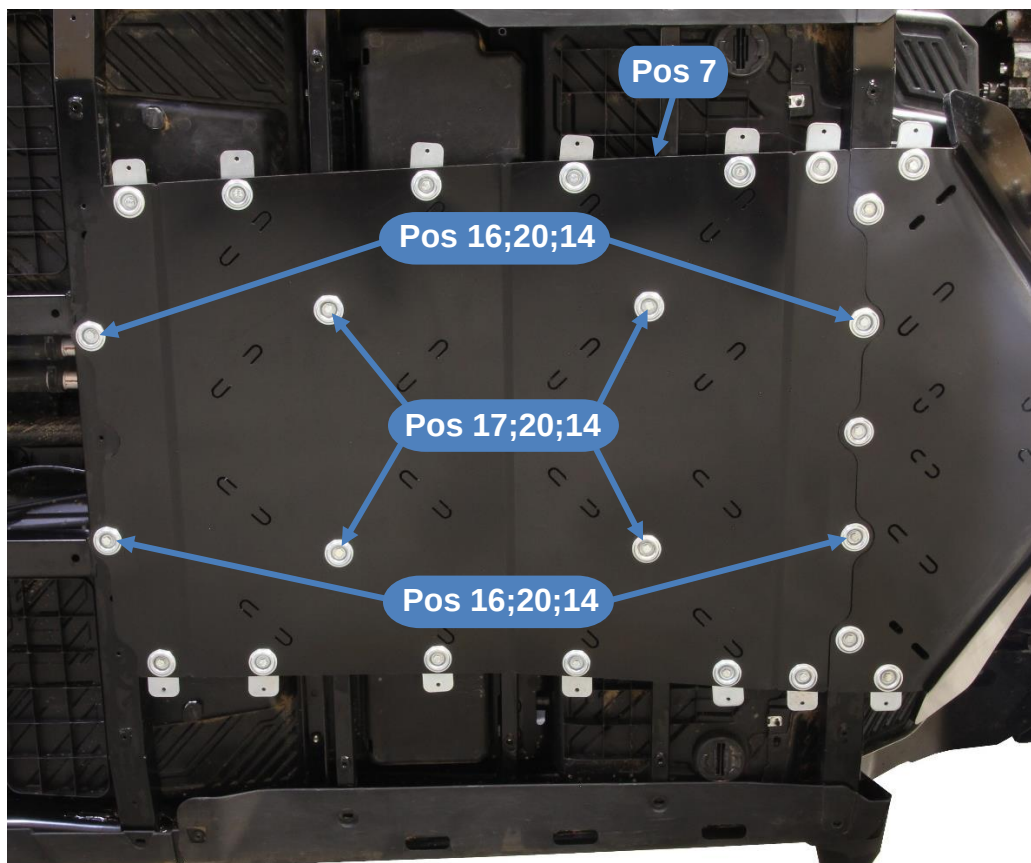


Samm 4

Paigaldage kinnitusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.15), Ø6 mm seibe (Pos.20) ja nõgusaid seibe (Pos.14).

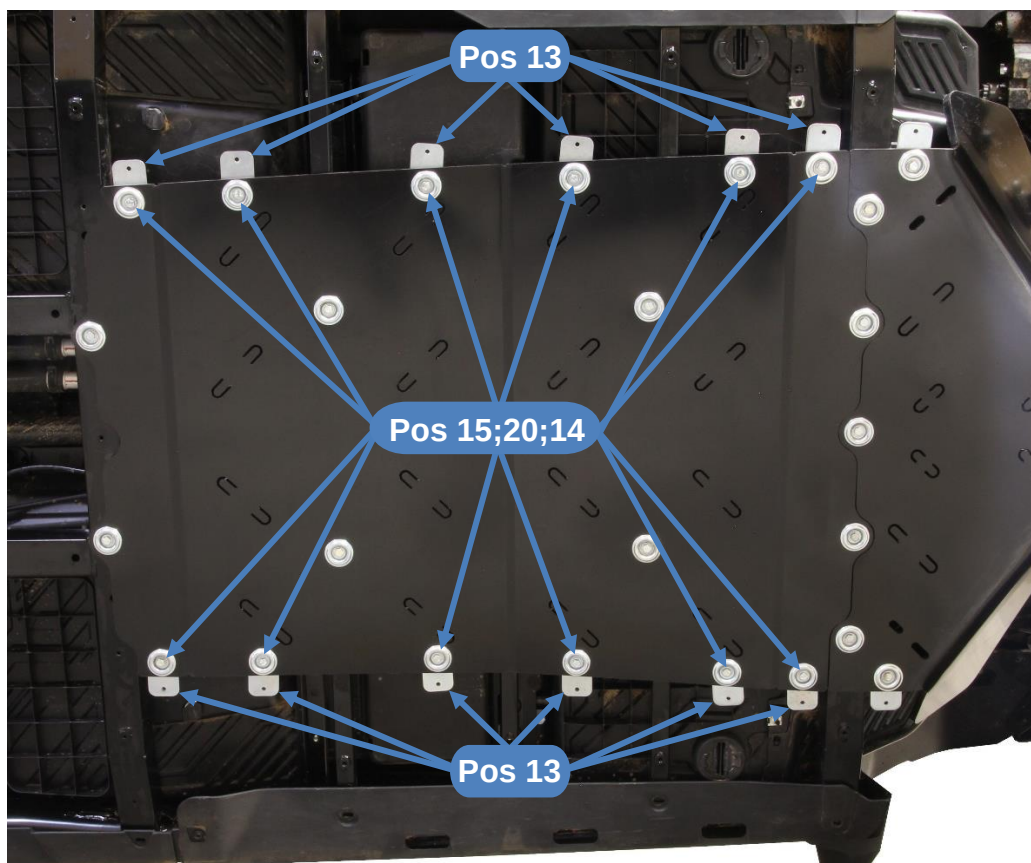


Samm 5

Paigaldage põhjakaitse keskosa 1 (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.16), Ø6 mm seibe (Pos.20) ja nõgusaid seibe (Pos.14). Ärge pingutage polte täielikult!

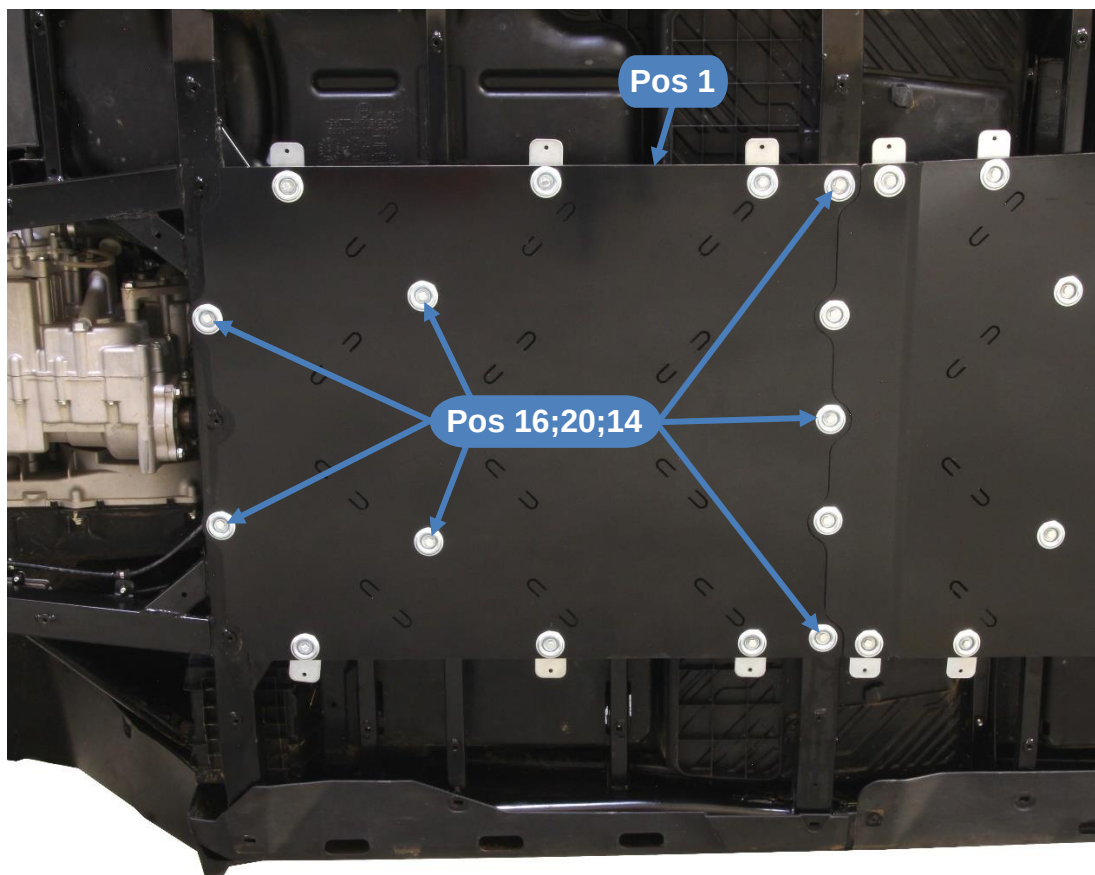


Samm 6

Paigaldage kinnitusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.15), Ø6 mm seibe (Pos.20) ja nõgusaid seibe (Pos.14).

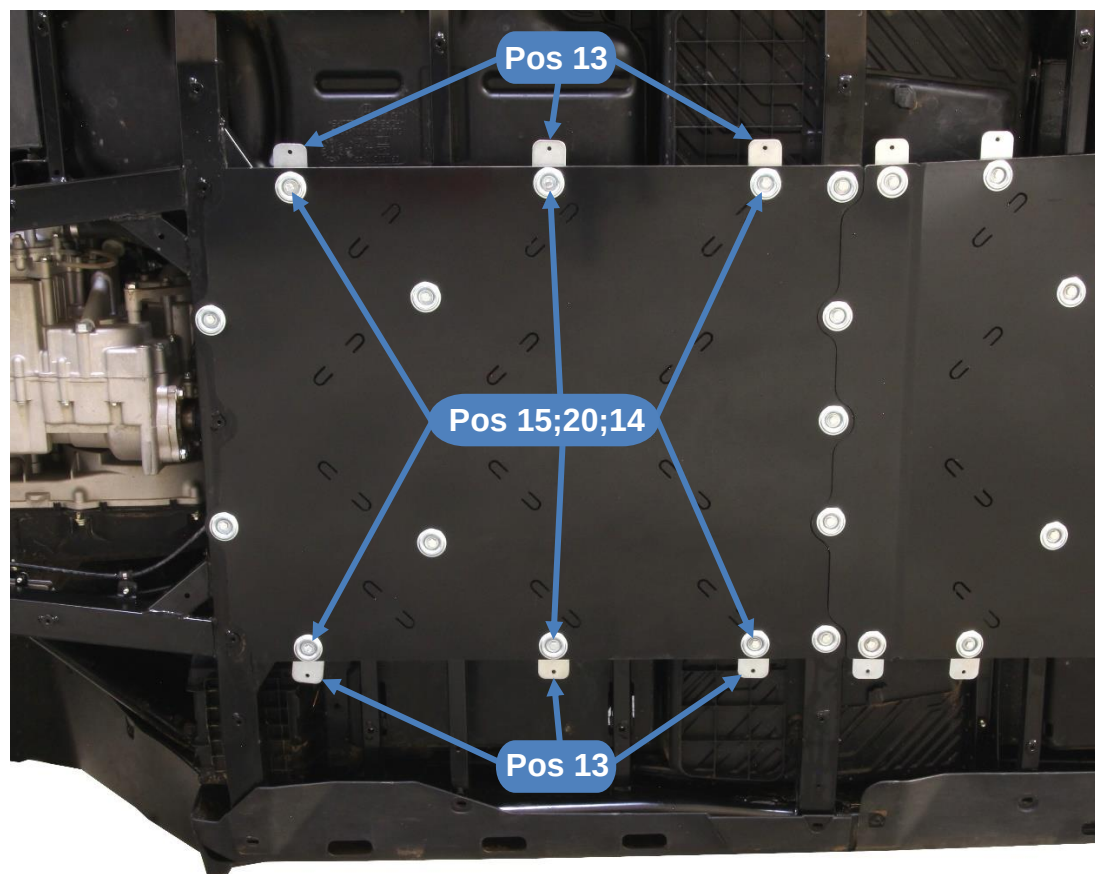


Samm 7

Paigaldage põhjakaitse tagaosa (Pos.8) ning kinnitusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.15), M6x16 polte (Pos.16), M6x20 polte (Pos.17), Ø6 mm seibe (Pos.20) ja nõgusaid seibe (Pos.14). Ärge pingutage polte täielikult!

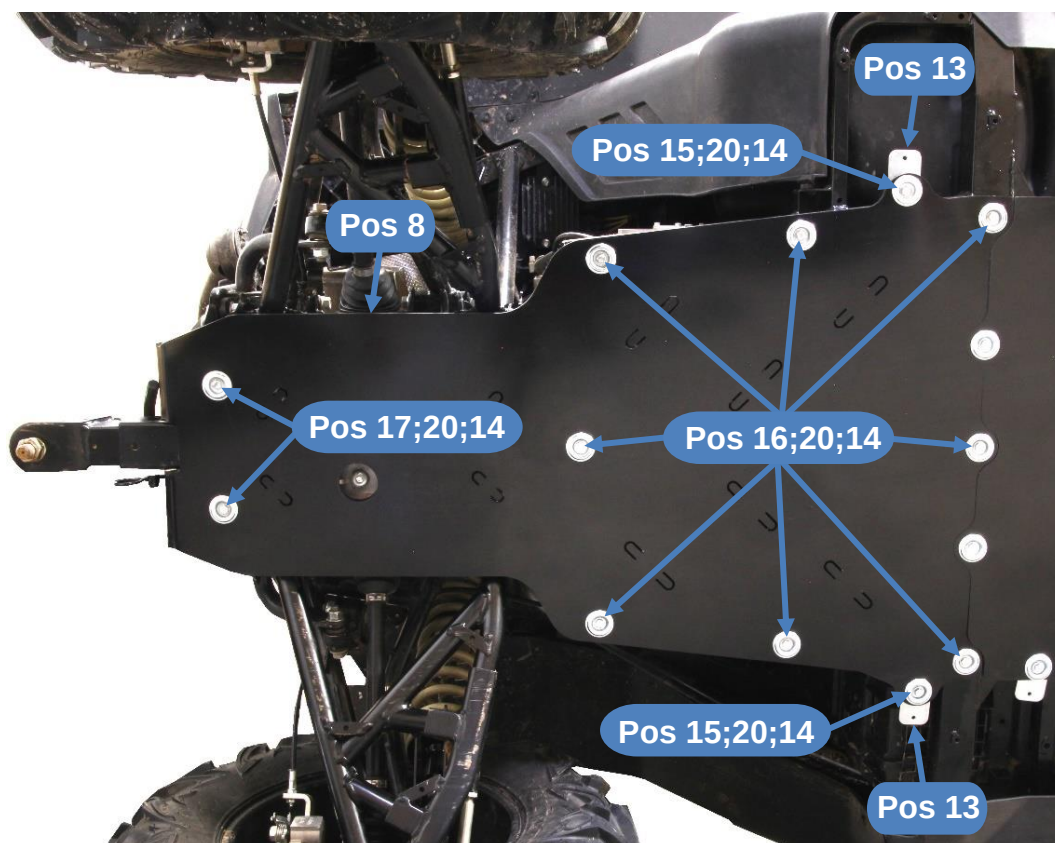


Samm 8

Paigaldage parempoolne küljekaitse 1 (Pos.2) ja kinnitusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.15), M6x20 polte (Pos.17), M6x30 polti (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.20) ja nõgusaid seibe (Pos.14). Pingutage kõik eelnevates punktides esitatud poldid!

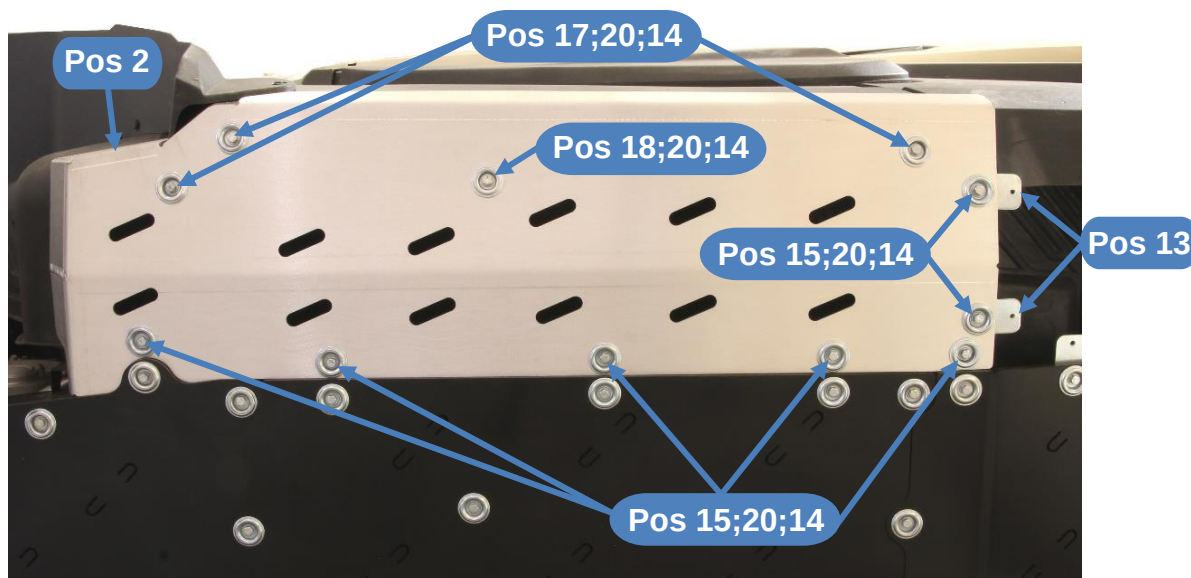


Samm 9

Paigaldage parempoolne küljekaitse 2 (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.15), M6x20 polti (Pos.17), M6x35 polte (Pos.19) Ø6 mm seibe (Pos.20) ja nõgusaid seibe (Pos.14).

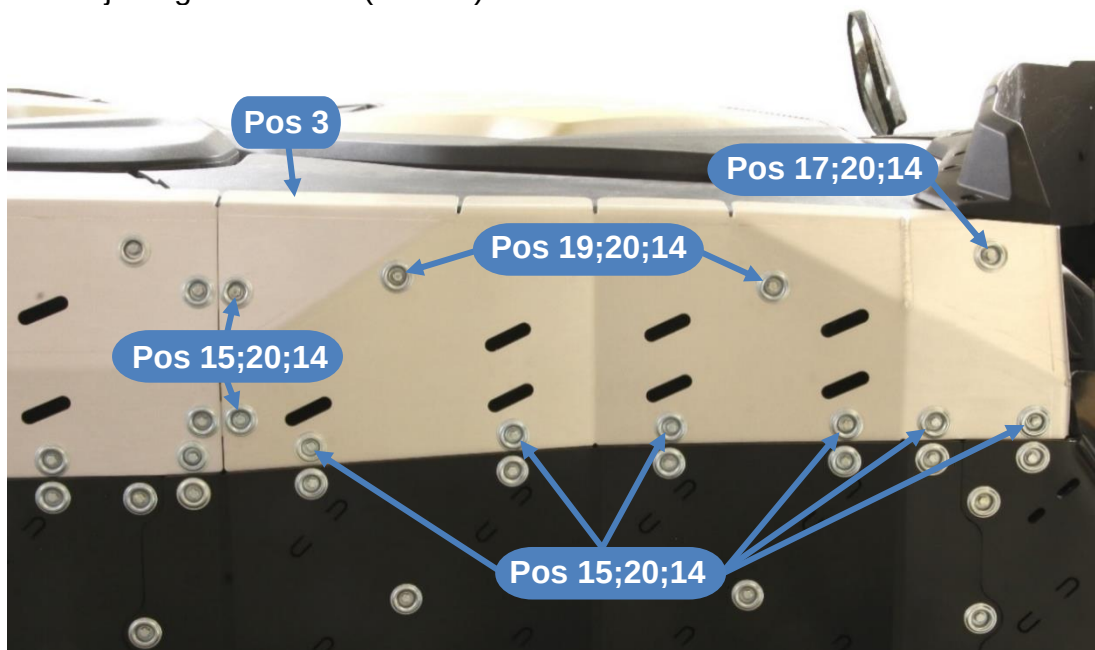


Samm 10

Paigaldage vasakpoolne küljekaitse 1 (Pos.4) ja kinnitusplaadid (Pos.13). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.15), M6x20 polte (Pos.17), M6x30 polti (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.20) ja nõgusaid seibe (Pos.14).

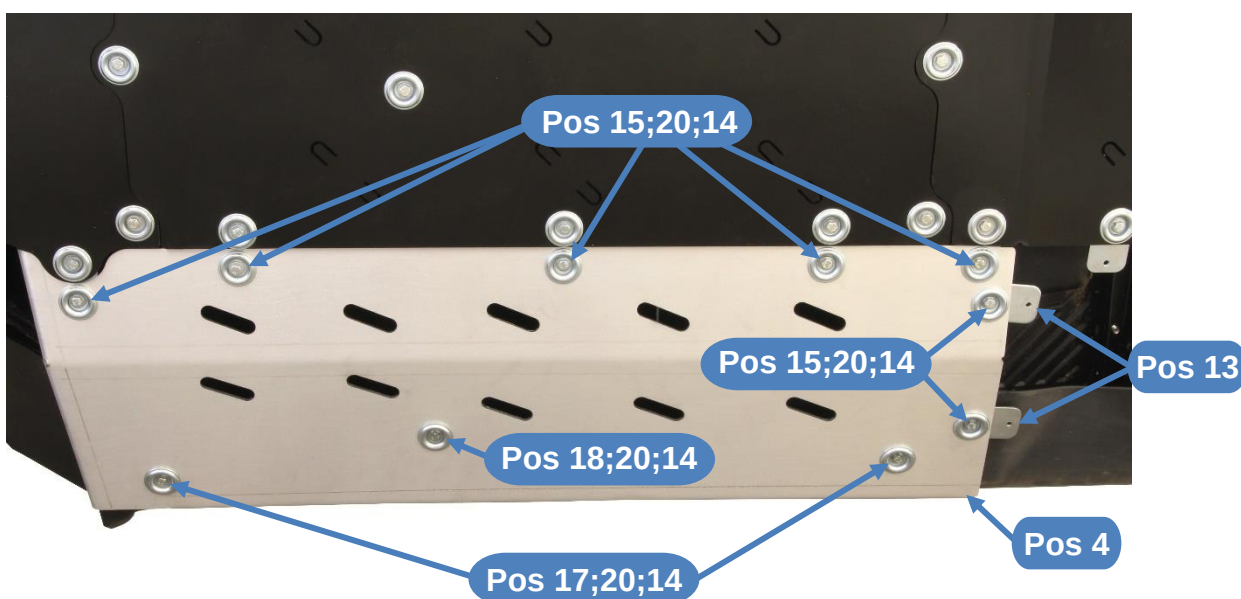


Samm 11

Paigaldage vasakpoolne küljekaitse 2 (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x12 polte (Pos.15), M6x20 polti (Pos.17), M6x35 polte (Pos.19) Ø6 mm seibe (Pos.20) ja nõgusaid seibe (Pos.14).

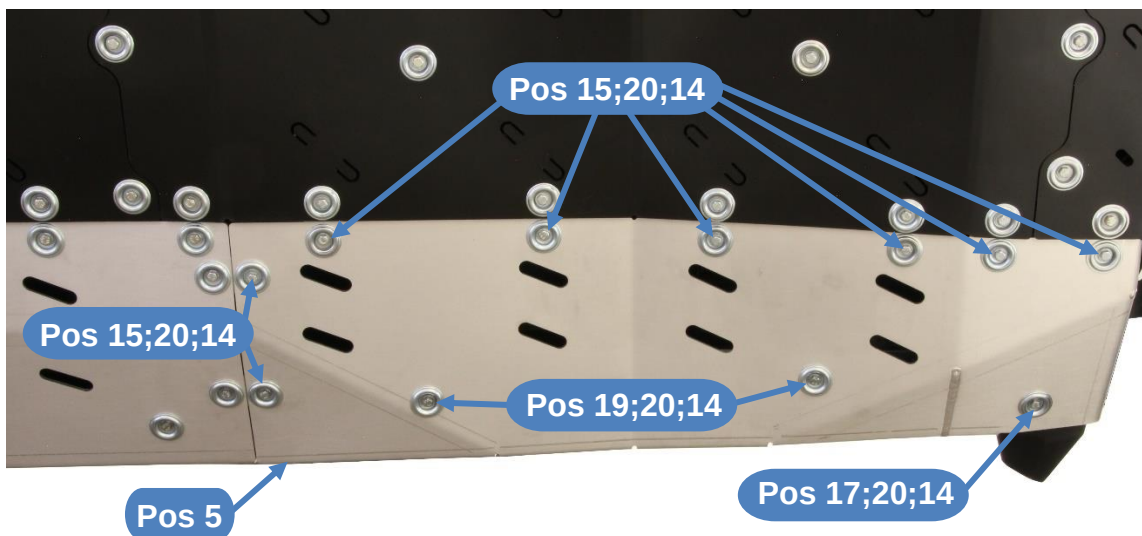


Samm 12

Paigaldage parempoolne esiõõtsuova kaitse (Pos.9) ja vasakpoolne esiõõtsuova kaitse (Pos.10). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.16), Ø6 mm seibe (Pos.20) ja nõgusaid seibe (Pos.14).

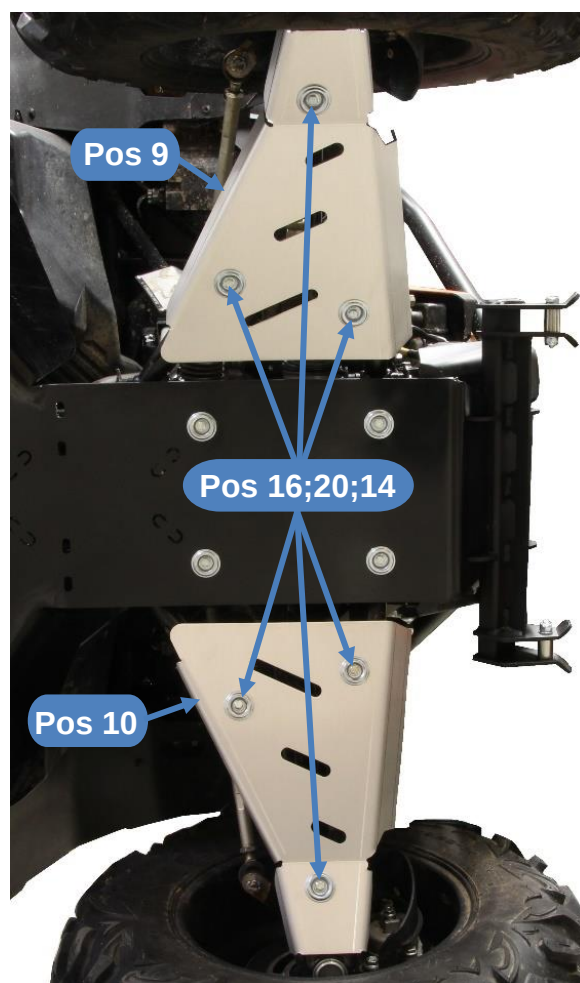

Samm 13

Paigaldage parempoolne tagaõõtshoova kaitse (Pos.11) ja vasakpoolne tagaõõtshoova kaitse (Pos.12). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.16), Ø6 mm seibe (Pos.20) ja nõgusaid seibe (Pos.14).

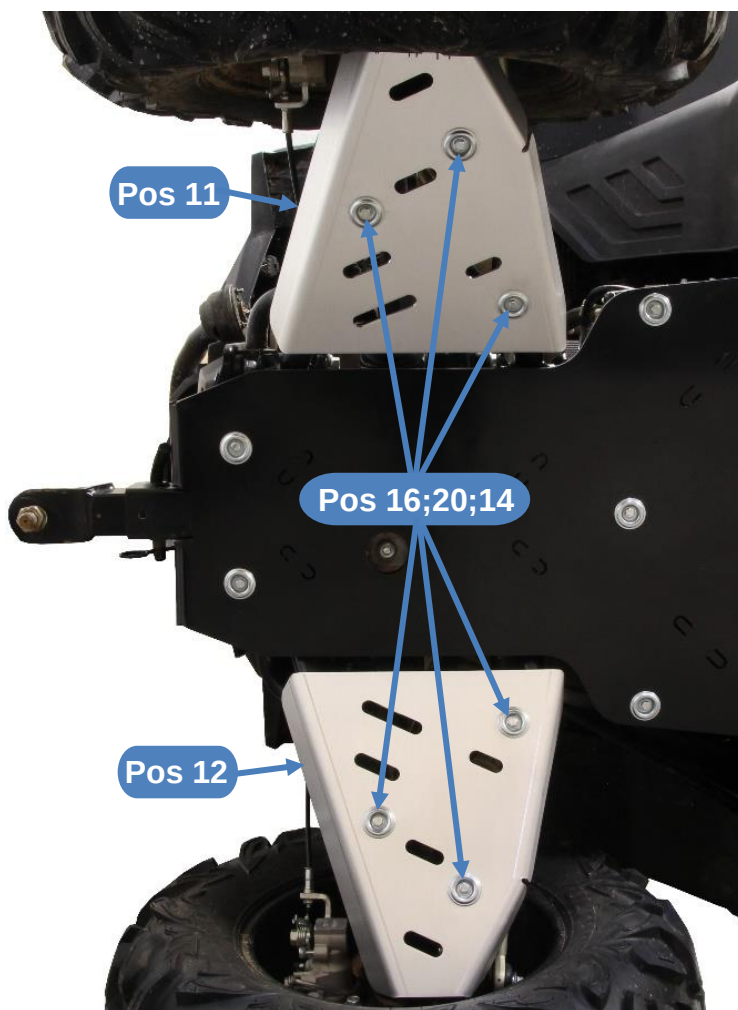

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

