

IRON BALTIC

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/vMnoAady

SEGWAY

SNARLER AT5 S

Kood 02.31400

Version 05012024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esiosa	02.31401K	1
2	Põhjakaitse esiosa tugevdus	02.31402	1
3	Põhjakaitse esiosa 2	02.31403	1
4	Põhjakaitse keskosa	02.31404K	1
5	Õlifiltri plaat	02.27505K	1
6	Põhjakaitse tagaosa	02.31405K	1
7	Paremp. esiõõtsuova kaitse	02.31406	1
8	Vasakp. esiõõtsuova kaitse	02.31407	1
9	Paremp. tagaõõtsuova kaitse	02.31408K	1
10	Vasakp. tagaõõtsuova kaitse	02.31409K	1
11	Keskosa kinnitus keskmine	02.31410	2
12	Keskosa kinnitus parem	02.31411	1
13	Keskosa kinnitus vasak	02.31412	1
14	Esiõõtsuova kaitsete kinnitus	02.31413	2
15	Ühendus plaat	02.5006	5
16	Kinnitusklamber	02.5710	2
17	Distantspaat	03.5204	2
18	Koonusseib 6	14.502	4
19	Nõgus seib	14.503	44
20	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	18
21	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	2
22	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	10
23	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	10
24	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	4
25	Polt M6x35 DIN933	OT.02.02.090	4
26	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	4
27	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	52
28	Nyloc mutter M6 DIN985	OT.03.02.030	4




PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 15mm
- Padrunvõti 10mm
- Kuuskantvõti 4mm
- Kuuskantvõti 5mm



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.

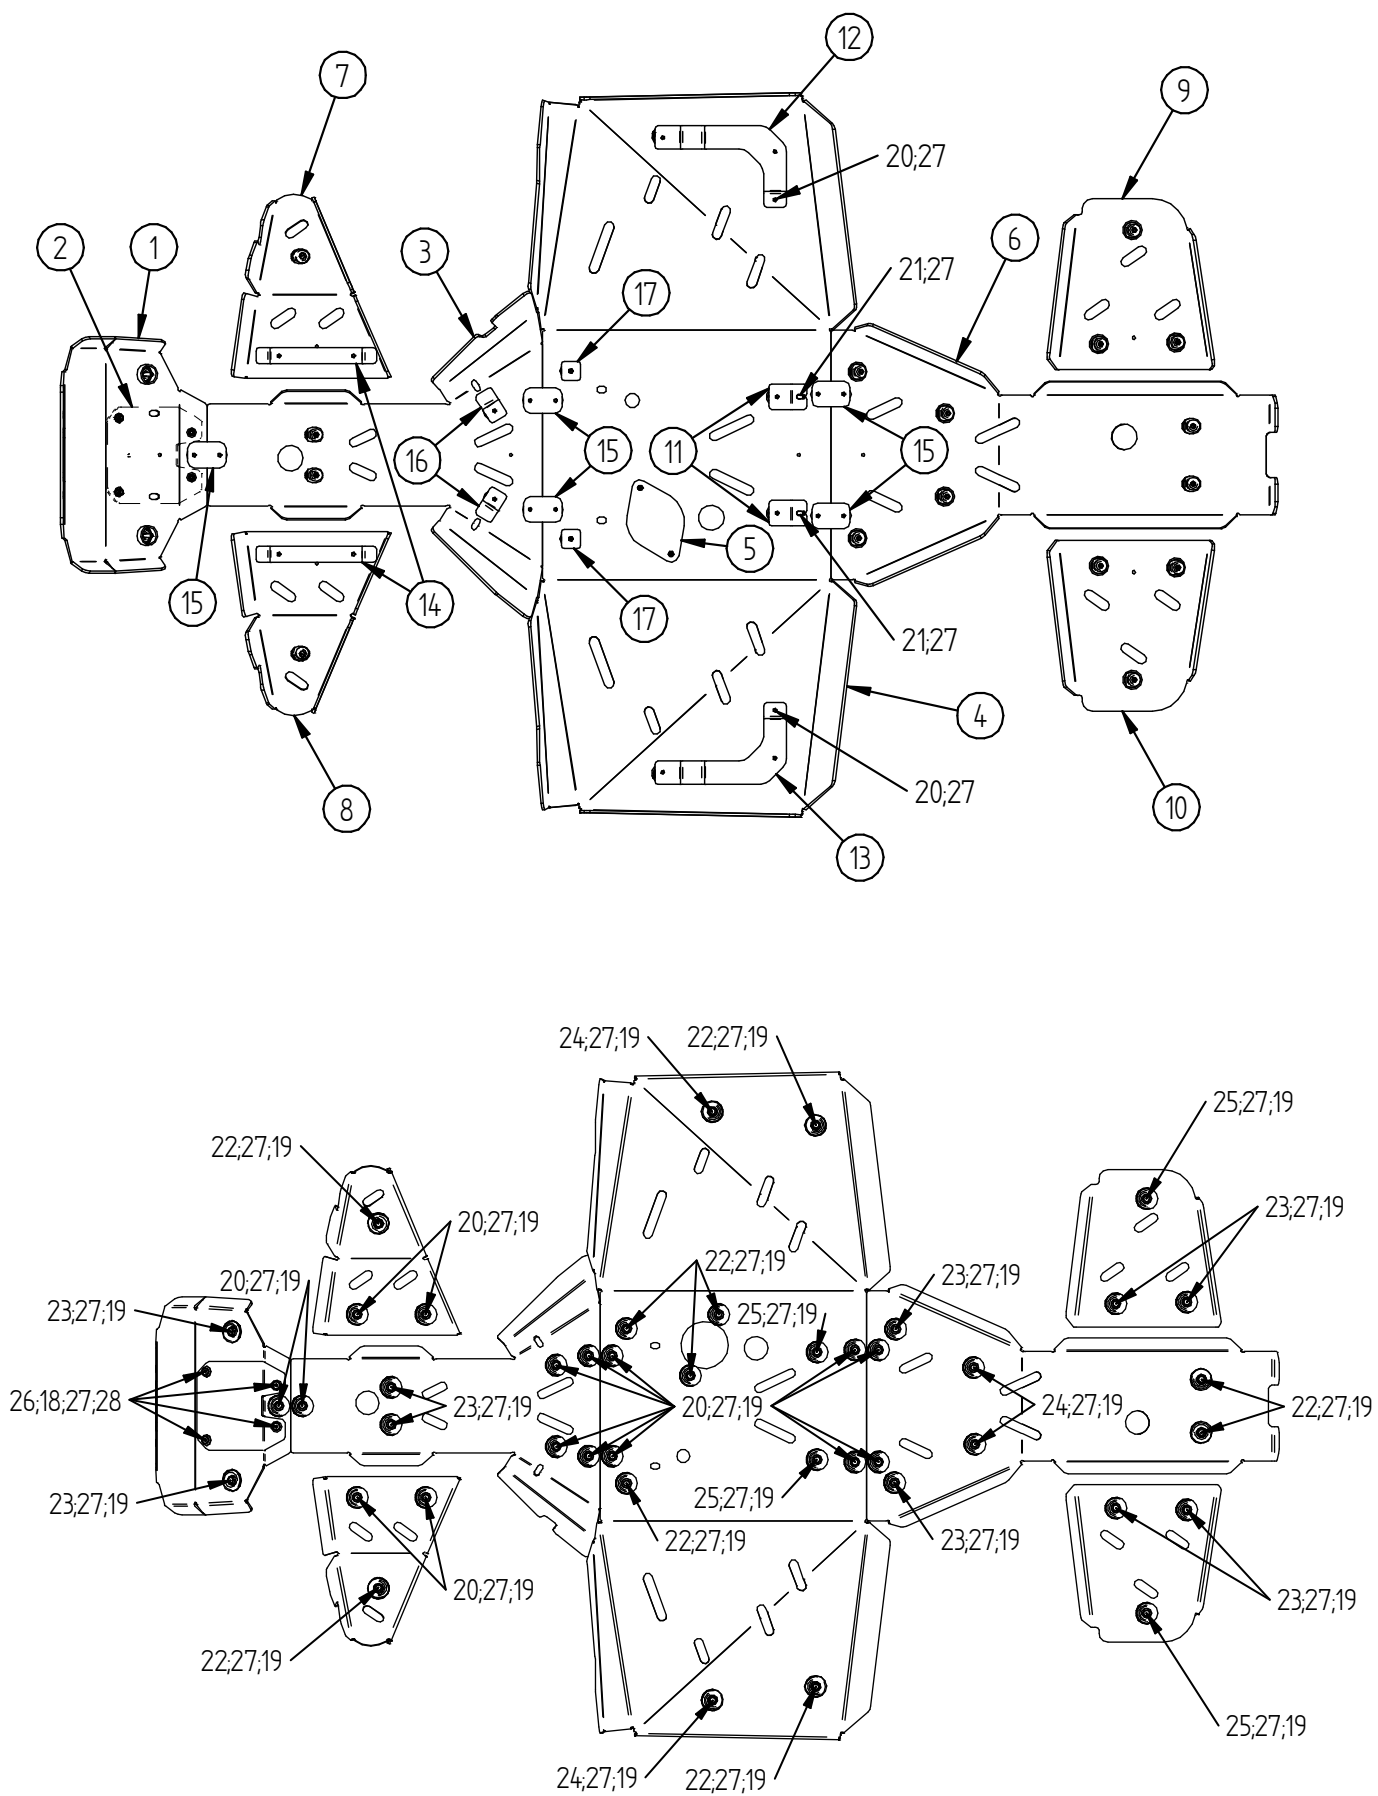

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitse ja õõtshoobade kaitsmed. Eemalda vintsi rullik.




Samm 2

Paigalda keskosa kinnitusklambrid 02.31410 (Pos. 11), 02.31411 (Pos. 12), 02.31412 (Pos. 13).

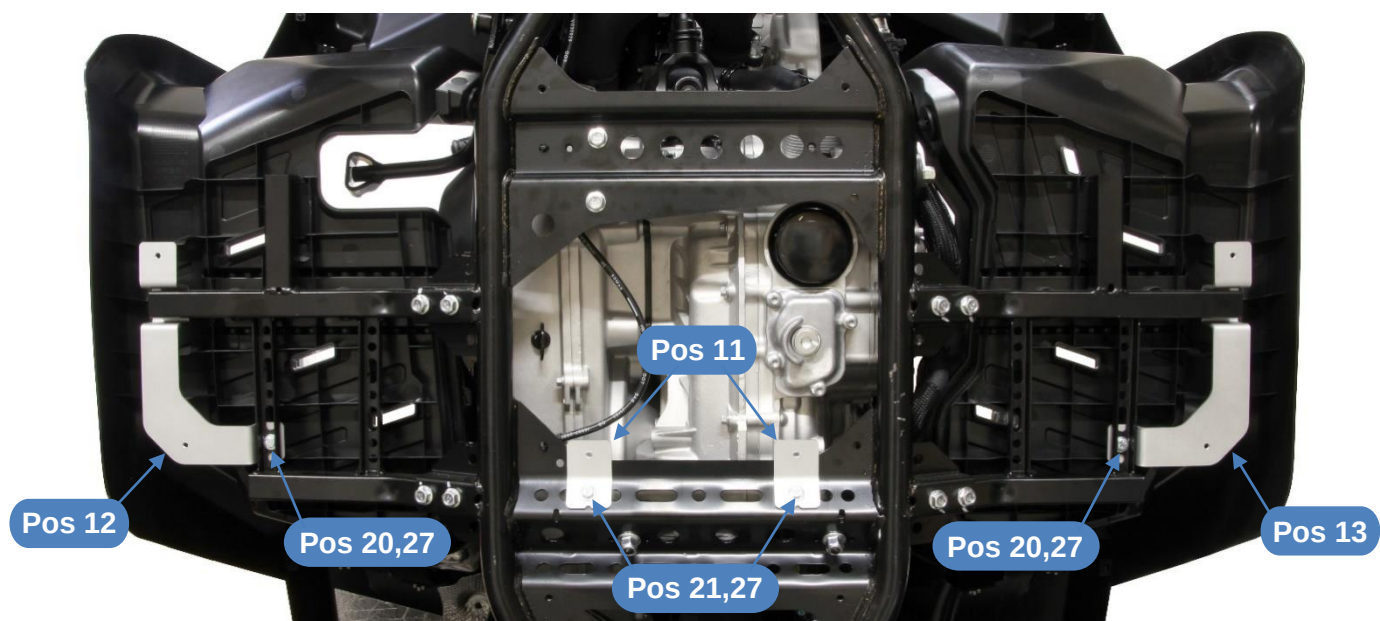

Samm 3



Paigalda keskosa külge õlifiltri plaat 02.27505K (Pos. 5).

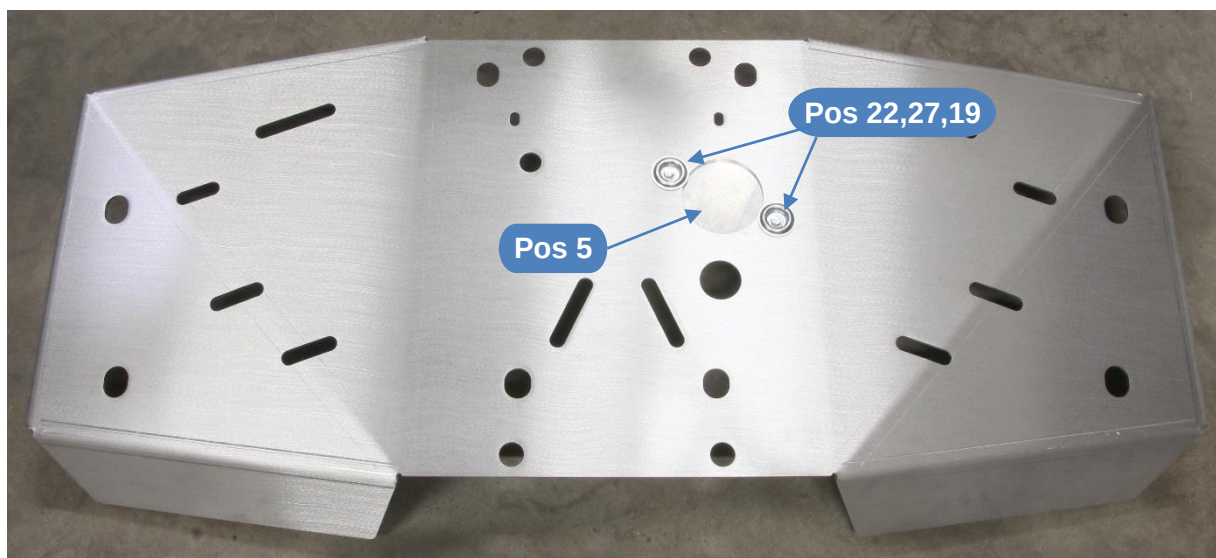

Samm 4


Paigalda põhjakaitsme keskosa 02.31404K (Pos. 4).

NB! Pos. 17 plaadid tuleb paigaldada ATV raami ja põhjakaitsme vahele!

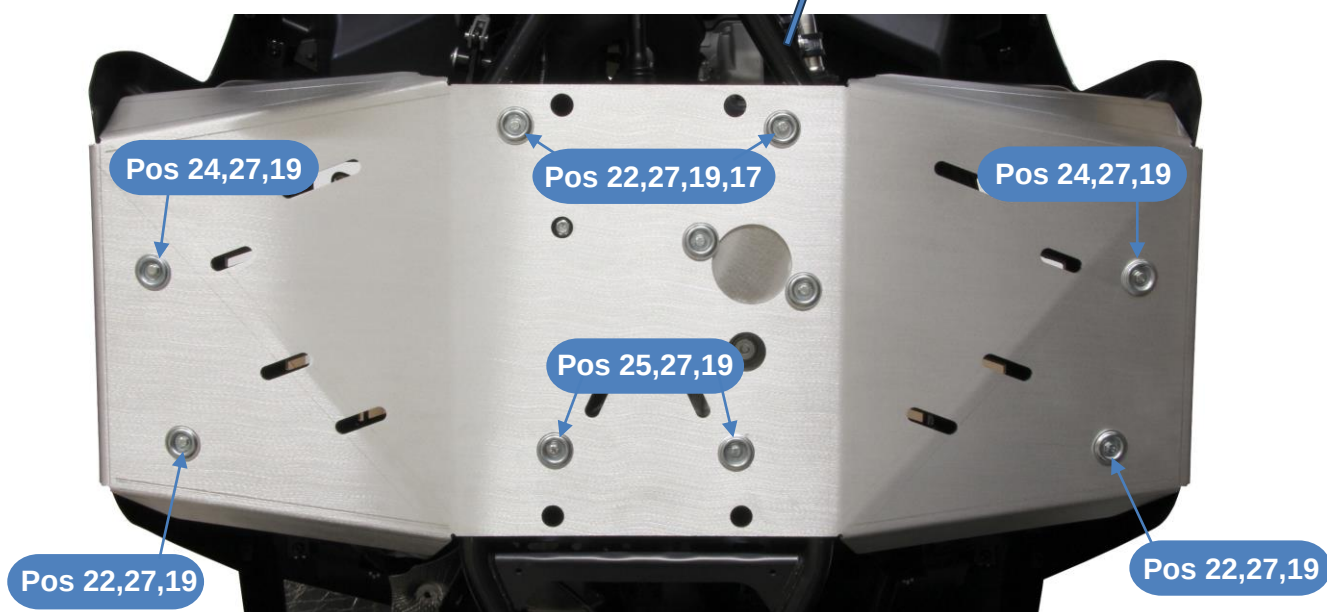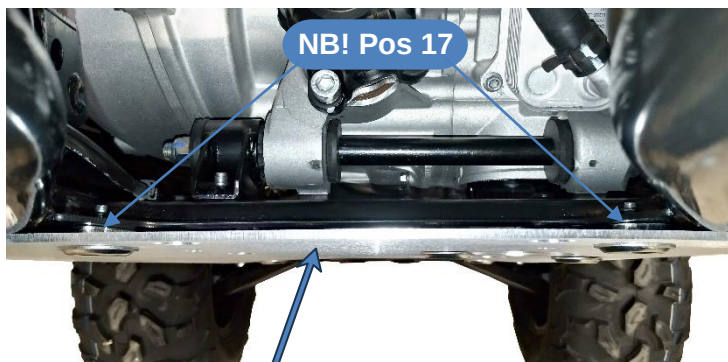


Samm 5

Paigalda keskosale ühendusplaadid 02.5006 (Pos. 15).

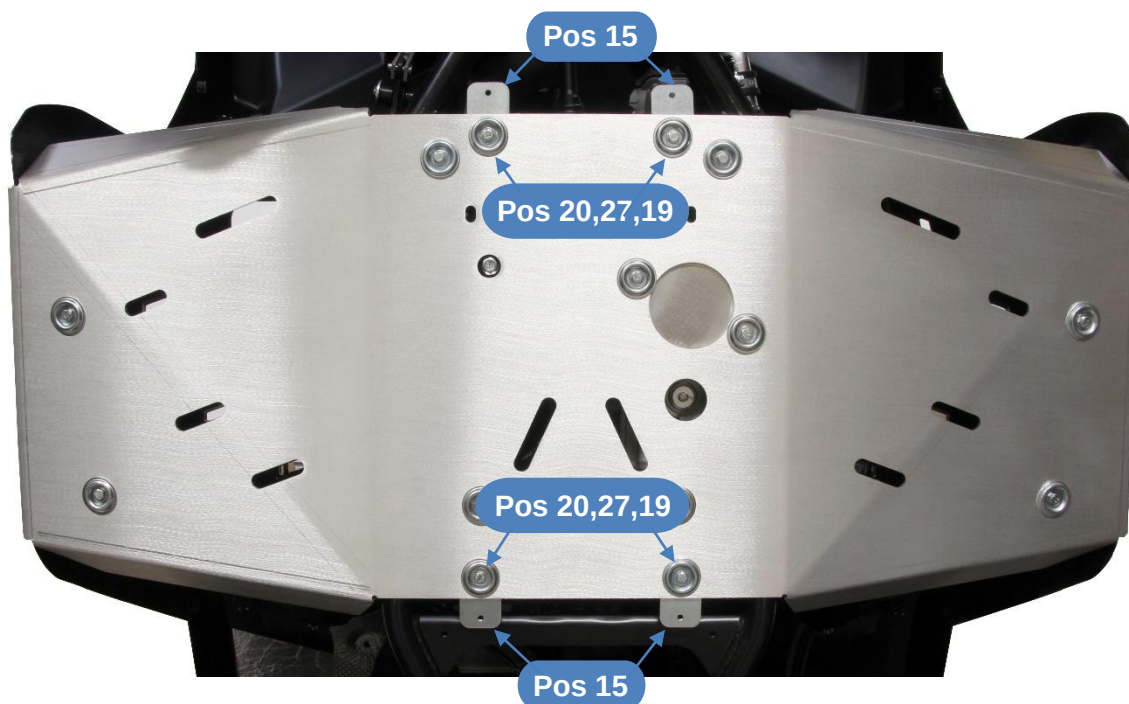


Samm 6

Paigalda esiosa 2 (Pos. 3) 02.31403 ja ühendusplaat 02.5006 (Pos. 15).

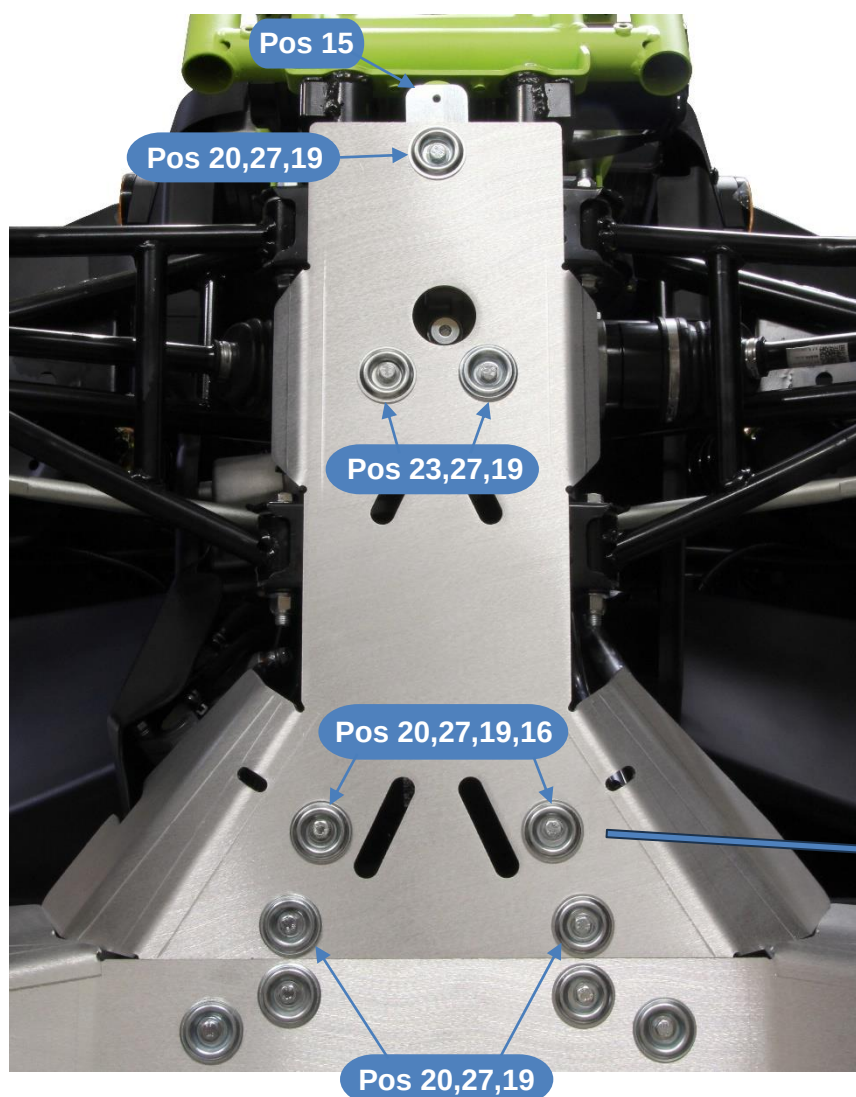

Samm 7

Paigalda esiosa tugevdus 02.31402 (Pos. 2) põhjakaitsme esiosa 02.31401K külge (Pos. 1).

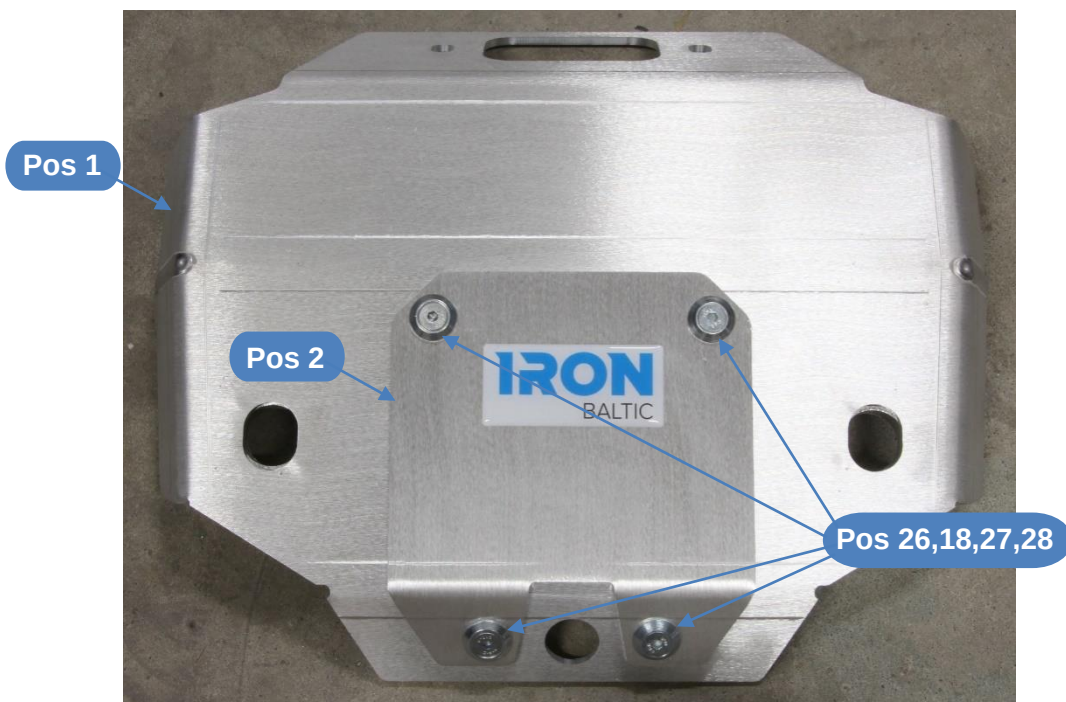

Samm 8

Paigalda põhjakaitsme esiosa koos vintsi rullikuga.




Samm 9

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.31405K (Pos. 6).




Samm 10

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.31406 (Pos. 7) ja 02.31407 (Pos. 8).

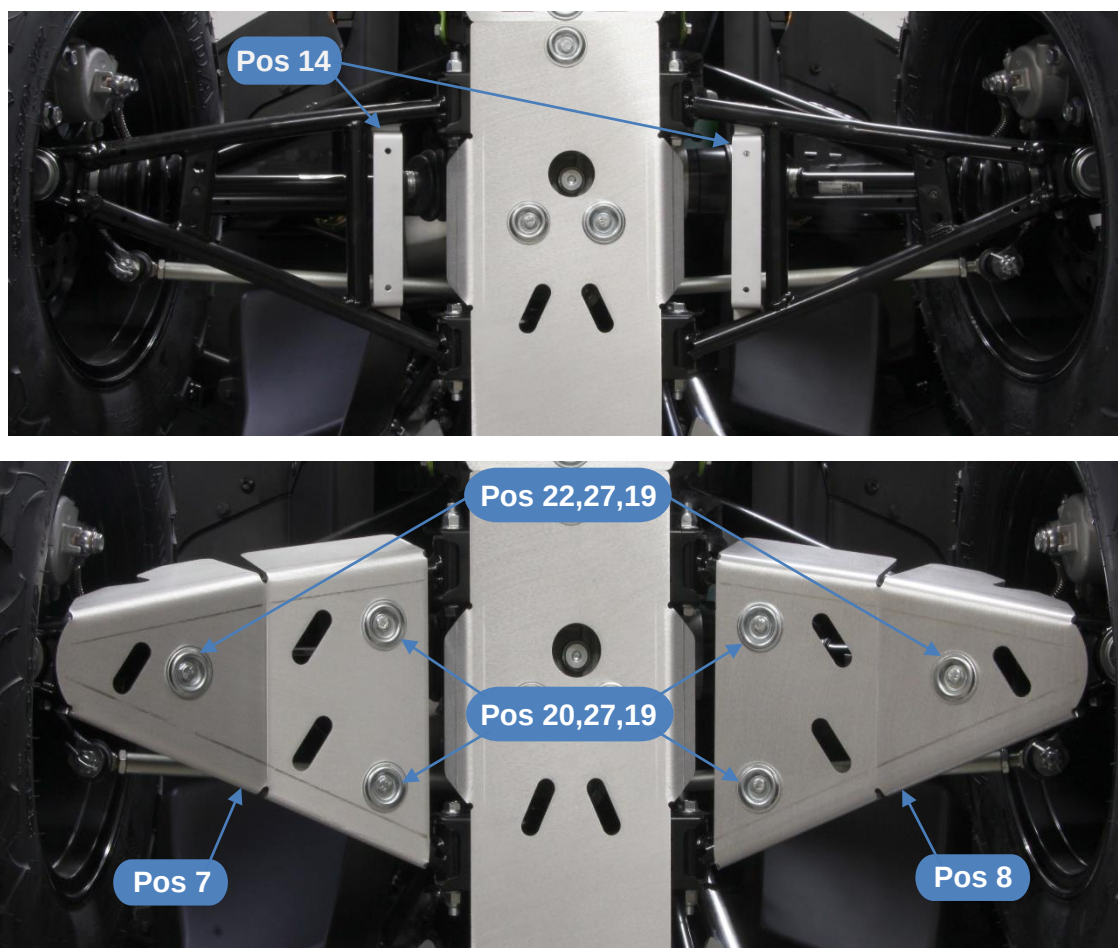

Samm 11

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.31408K (Pos. 9) ja 02.31409K (Pos. 10).

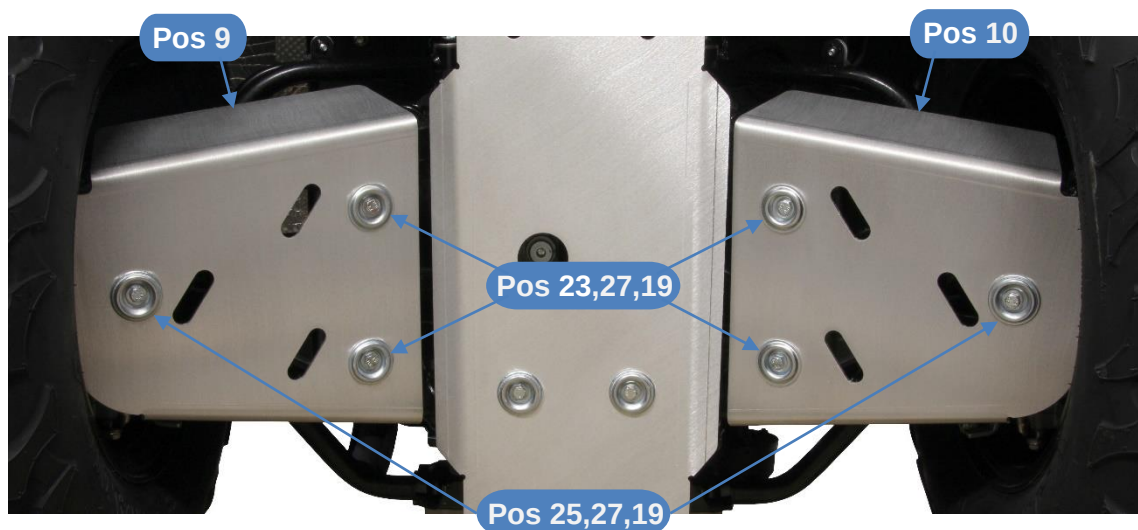

Samm 12

Õlifiltri plaadi avamiseks eemalda noolega näidatud polt ja keera teine polt pooleldi lahti. Lükka plaat eemale.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

